



更换

1. 利用全景天窗开关，完全打开移动玻璃。
2. 拧下全景天窗导流板侧固定螺钉(A)。

• 小心不要损坏固定螺钉。

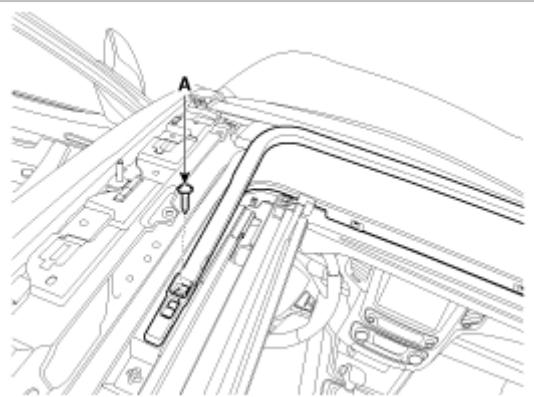

3. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸全景天窗导流板(A)。

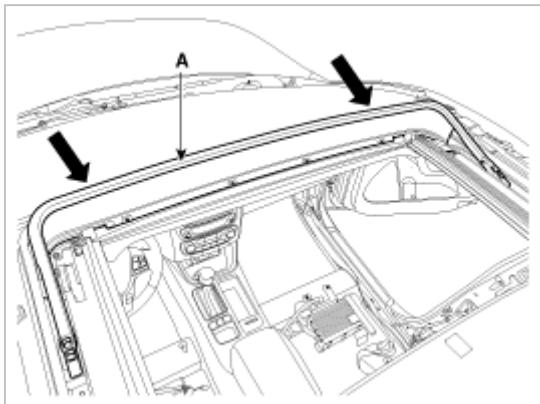

4. 按拆卸的相反顺序安装。