


更换

戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。

1. 拆卸后车门装饰板。
(参考后车门-“后车门装饰板”)
2. 拧下固定螺钉，拆卸后车门侧窗帘总成(A)。

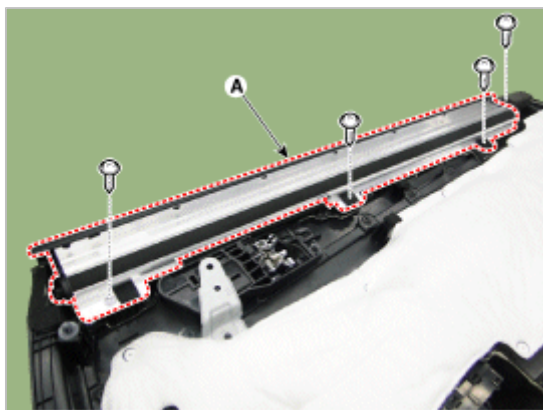

3. 按拆卸的相反顺序安装。