


更换

- 用平头螺丝刀或撬开工具撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 注意不要刮坏车身表面。

1. 使用螺丝刀拧下固定螺钉，拆卸后挡泥板(A)。

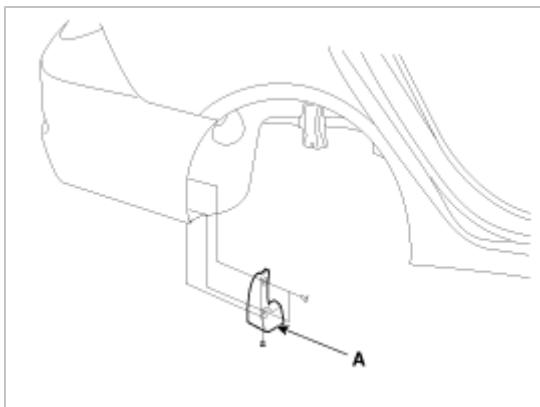

2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。