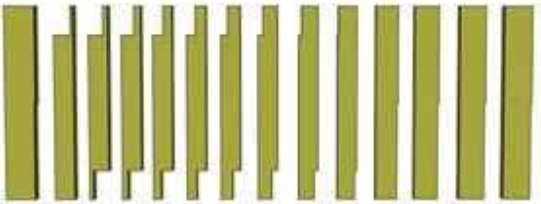
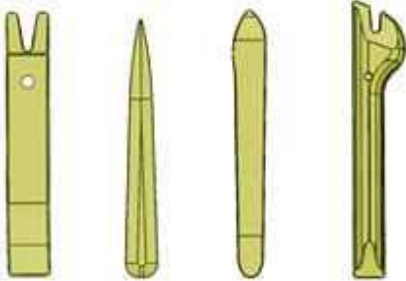


拆解-重新组装：后风窗玻璃

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具


工具	工具编号	名称
[1367]  图：E5AB0OVT	[1367]	垫圈垫片
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

- 介绍：
- 玻璃装配工具 ⓘ
 - 玻璃装配易耗品 ⓘ

2. 拆卸

强制：执行下列操作时必须配戴手套和护目镜.


- 拆卸：
- 后刮水器电机 ⓘ
 - 尾门装饰件 ⓘ
 - 车辆尾门扰流器 ⓘ

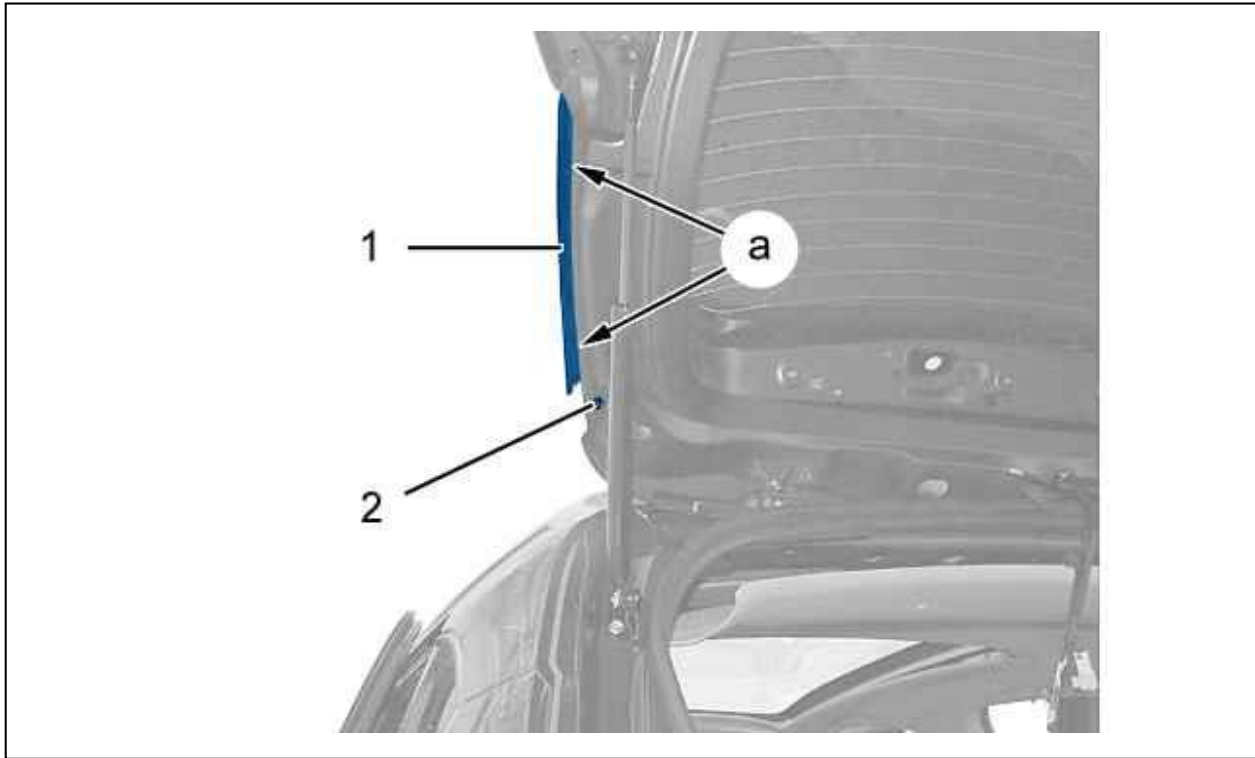

图：C5CG1TMD


对称操作：

- 拆下螺栓(2)
- 打开装饰件(1) ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ]
- 拆下装饰件 (1)

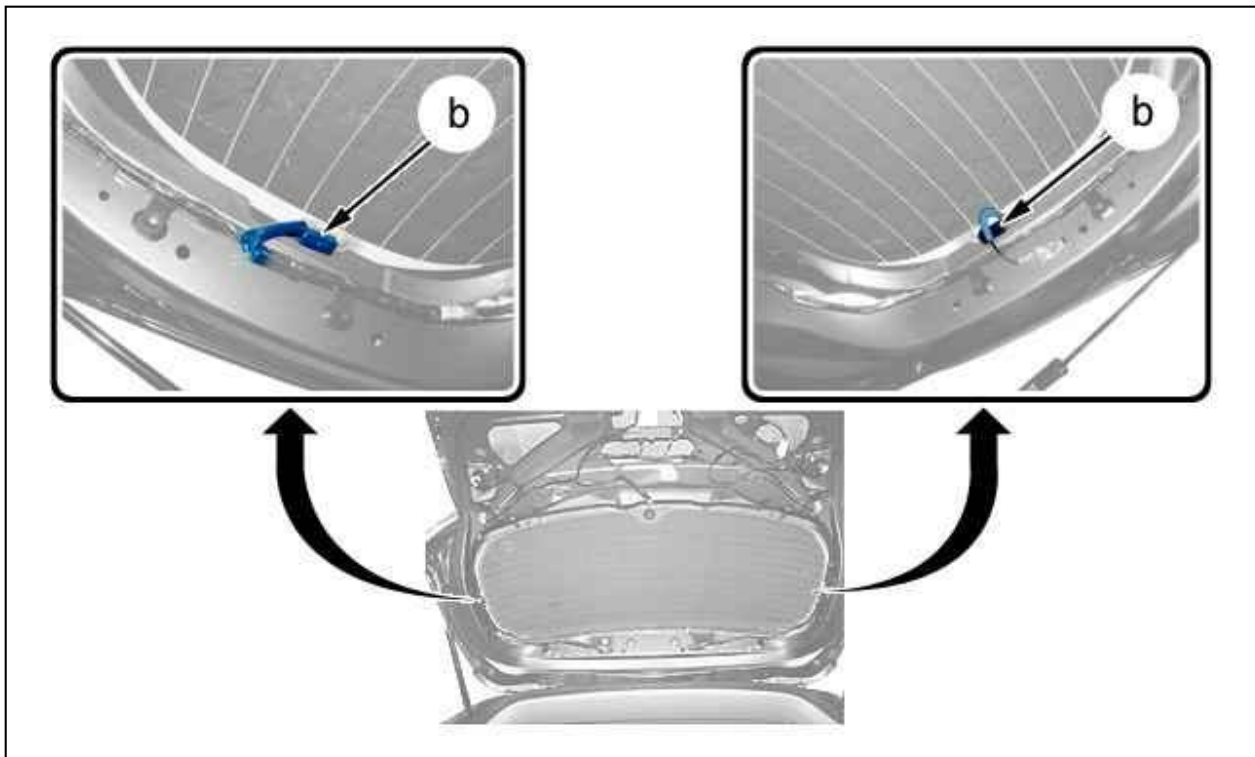


图：C5CG1TND

断开两个连接器(位于"b"和"c"处).

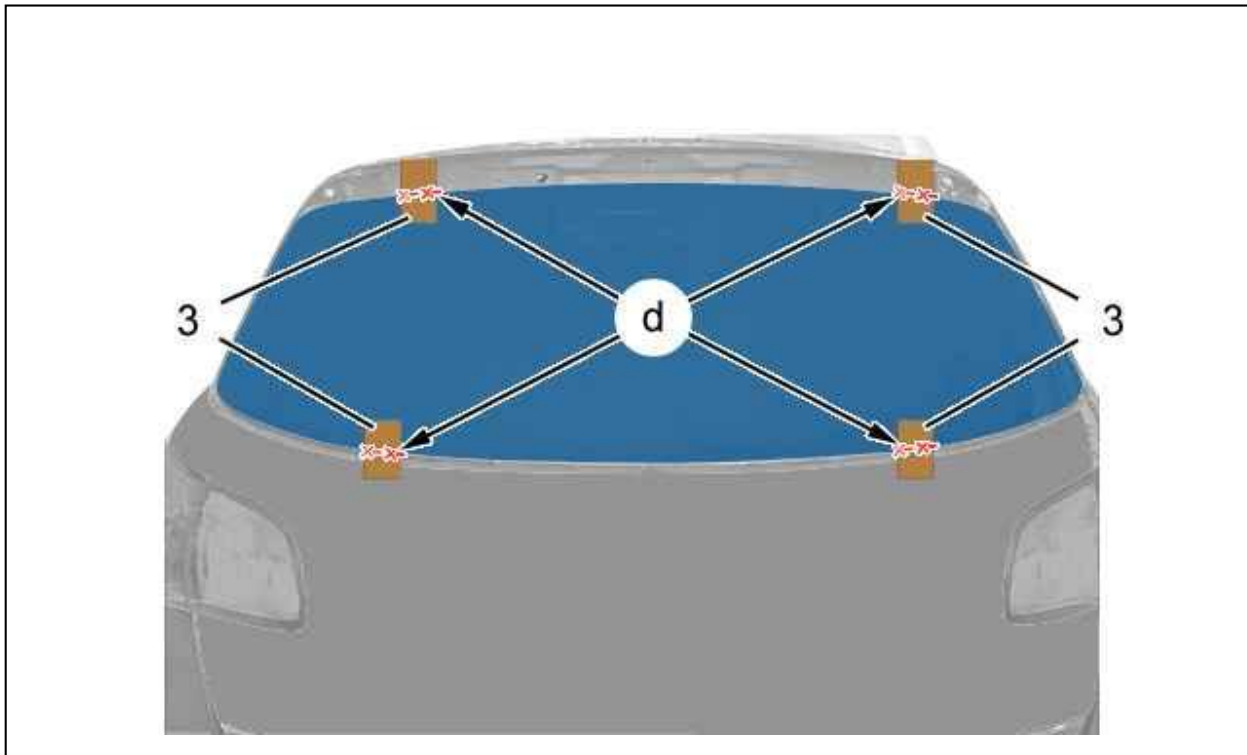

图：C5CG1TOD

备注：如果后风窗要再次使用，贴上胶带 (3) 然后再切断 ("d" 处).

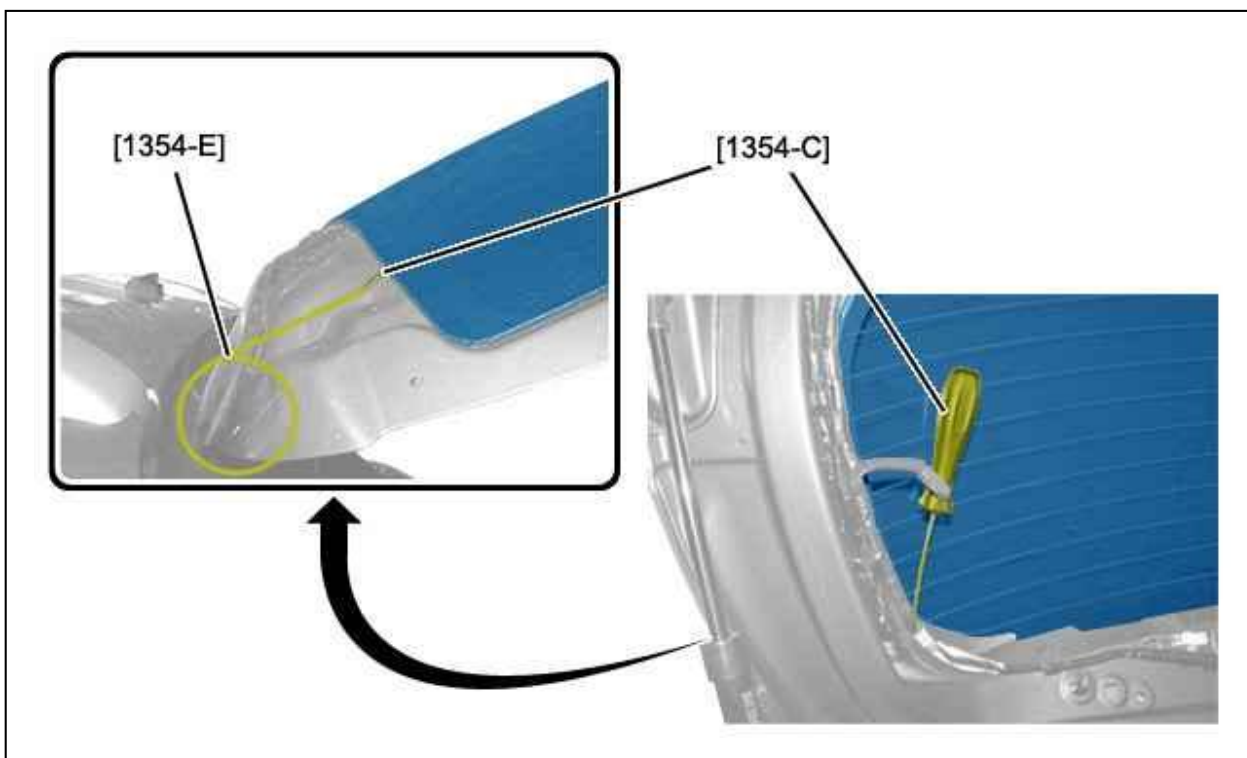

图：C5CG1TPD

将锥针 [1354-C] 从内向外穿过密封胶缝。
 将切割线 [1354-E] 固定到锥针 [1354-C] 上。
 将切割线 [1354-E] 拉进车内；使用锥针 [1354-C]。
 留下足够长度允许将辊[1354-AZ]固定在升降装置上。

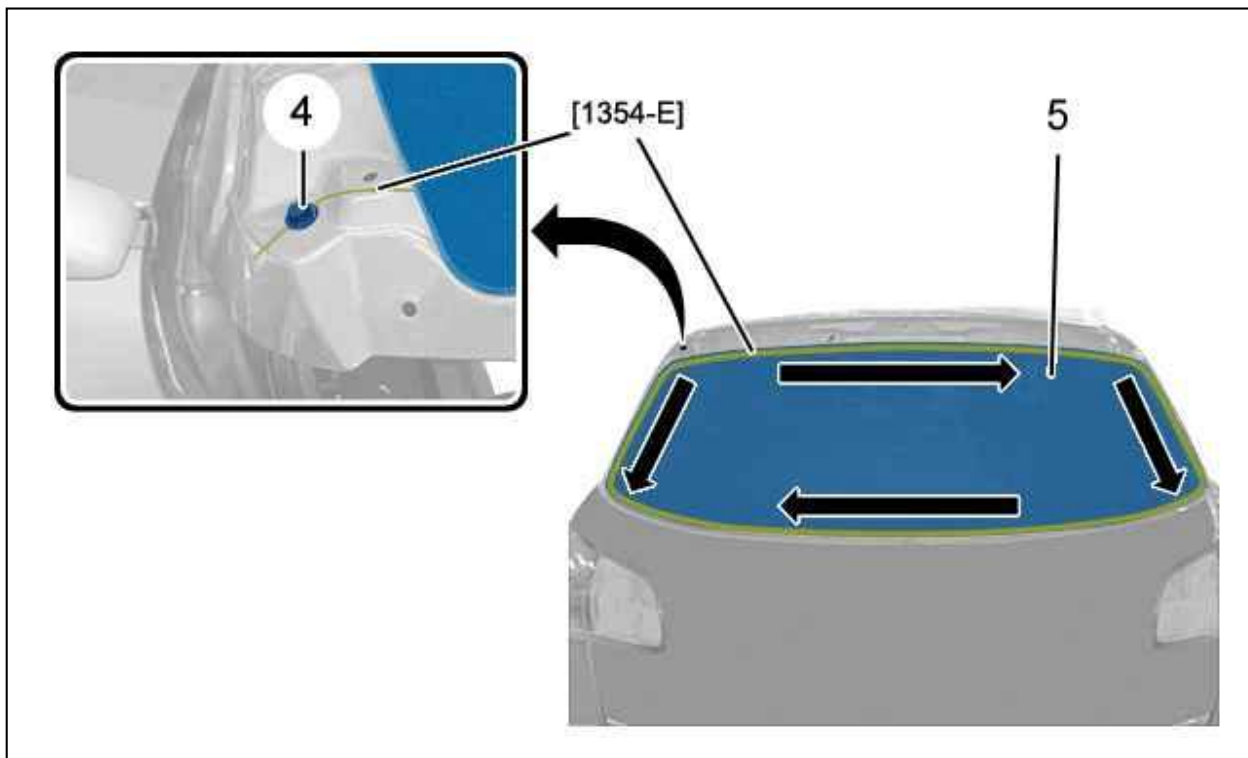


图 : C5CG1TQD

将切割线 [1354-E] 从后风窗 (5) 下方穿过 (按照箭头指示).

安装：一个螺栓 (4).

将切割线 [1354-E] 的一端固定在螺钉头(4)的下方.

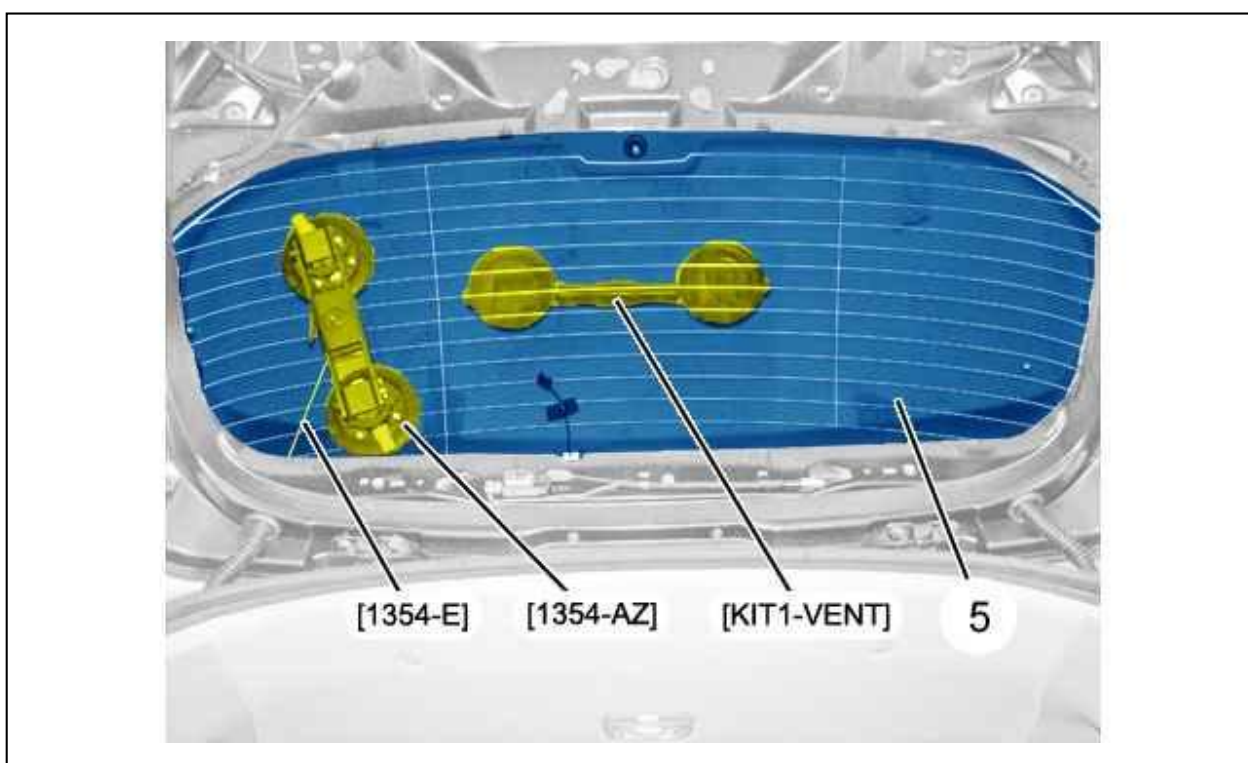


图 : C5CG1TRD

将切割线 [1354-E] 的末端固定到导轮装置 [1354-AZ] 上。

备注：在切割过程中感到阻力最小时，松开切割导线[1354-E]。

开始切割密封胶带。

按照对粘合密封条的切割操作进行切割与移动工具 [1354-AZ].

备注：必要时,使用导轮 [1354- BZ] 以便于进行切割操作。

