

拆卸-安装：卷帘边框


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ.

拆卸：

- **全景天窗** ⓘ
- **减速电机** ⓘ
- **遮阳板罩** ⓘ

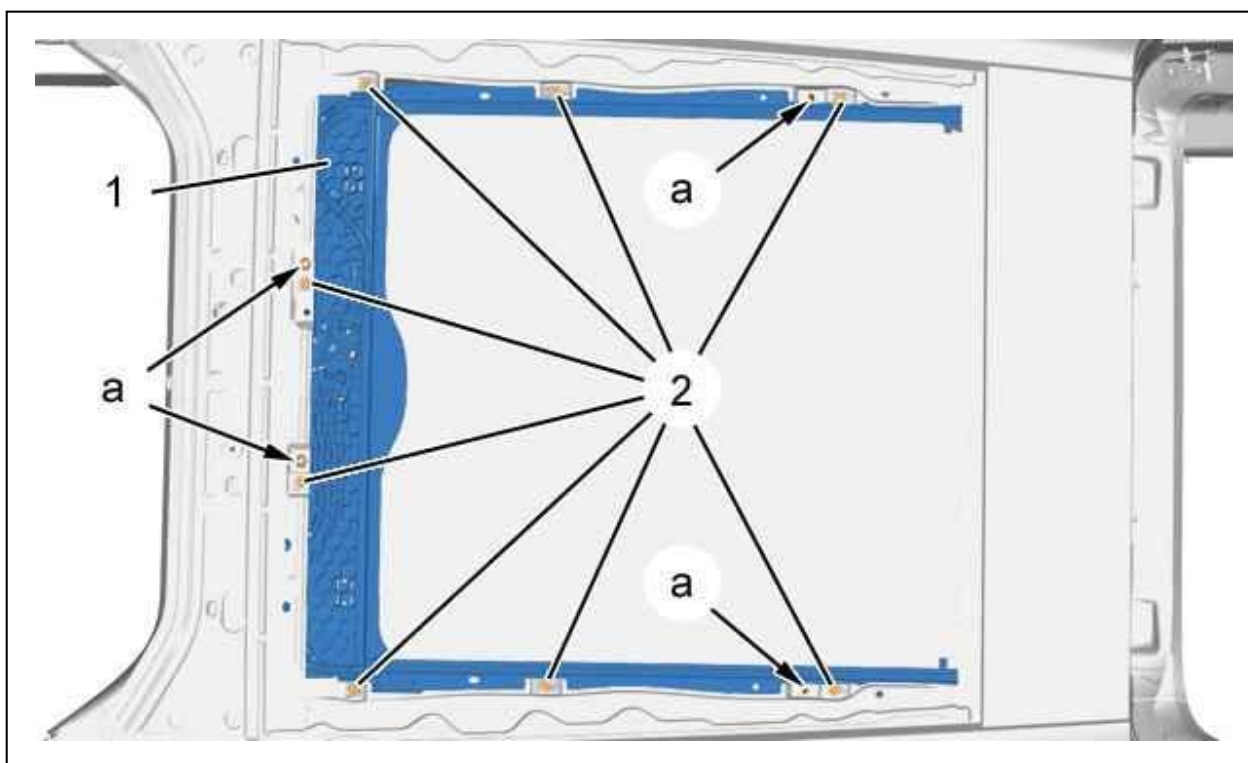

图：C4DG0END

拆下螺栓(2).

松开夹子 (在"a"处).

拆下百叶窗框架(1).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧螺栓(2)到1.5 m.daN .

备注：检查百叶窗的运行状况；安装顶衬之前.

重新连接附件蓄电池 ⓘ.


检查设备的操作.

拆卸-安装：玻璃全景天窗

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

强制：执行下列操作时必须配戴手套和护目镜.

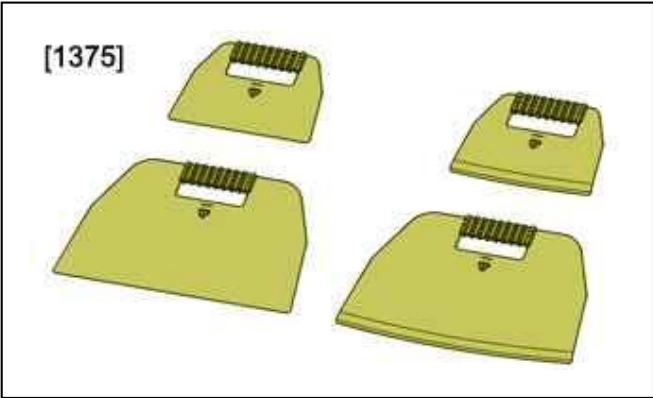工具	工具编号	名称
[1375]  图：E5AB03RT	[1375]	保护装置


介绍：

- 玻璃装配工具 ⓘ
- 玻璃装配易耗品 ⓘ

2. 拆卸


拆下：

- 车顶装饰 ⓘ
- 车顶内衬 ⓘ

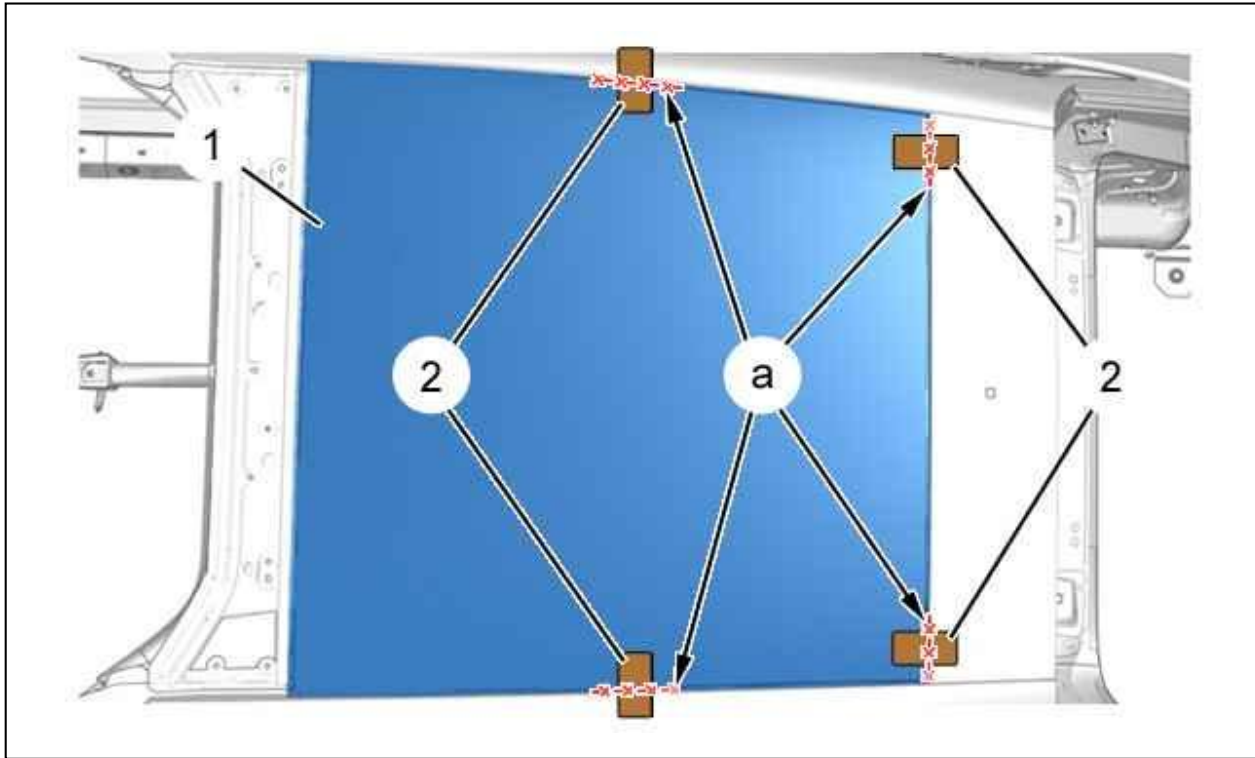

图：C4DG0EOD

备注: 如果全景天窗重新使用 (1): 按上述说明粘贴胶带 (2), 然后将其切断 (在 "a" 里).

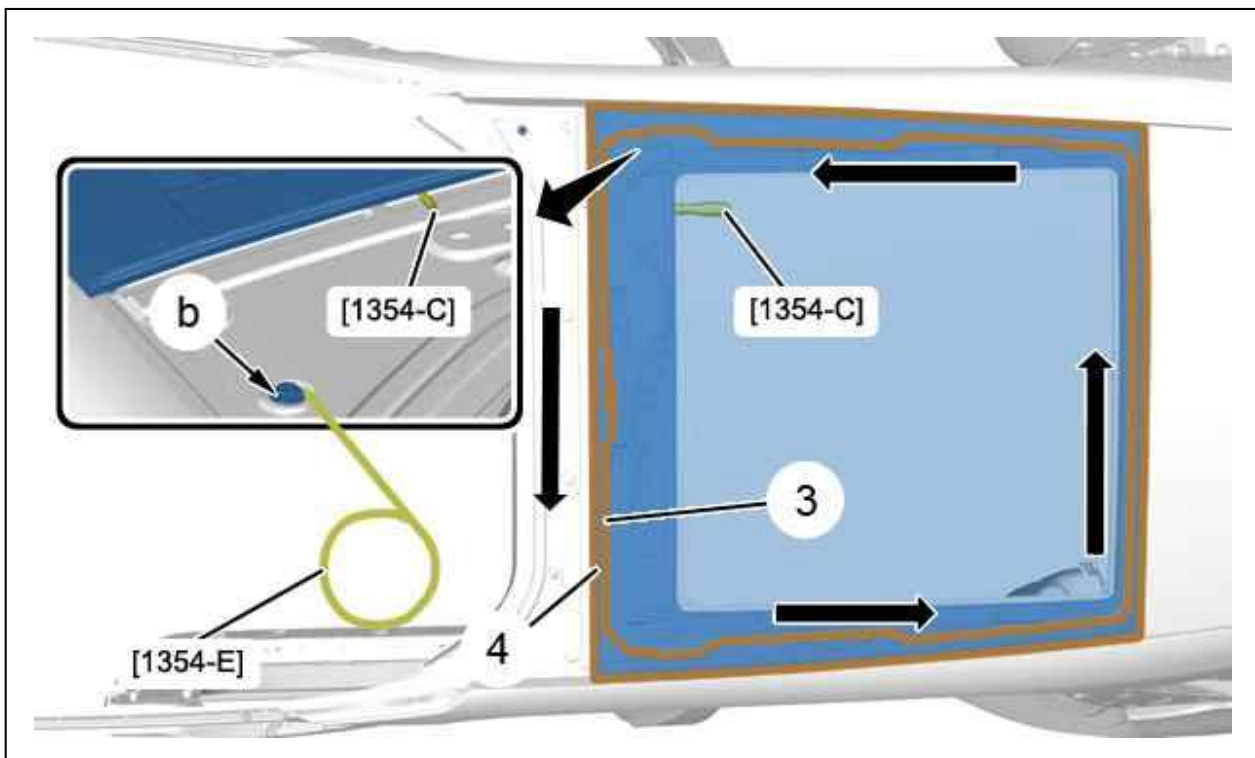

图：C4DG0EPD

固定切割线 [1354-E] (在 "b" 里); 使用螺栓与螺母.

警告：如果全景天窗重新使用：注意不要损坏密封件(4).


将切割线[1354-E]穿过全景天窗玻璃的密封件(4)四周边缘(按照箭头指示);使用肥皂水。

用锥针 [1354-C] 穿过密封胶条 (3)，由内到外。

将切割线 [1354-E] 固定到锥针 [1354-C] 上。

将切割导线[1354-E]穿过车辆内部.

留有足够的长度以便得以安装到导轮装置 [1354-AZ] 上。

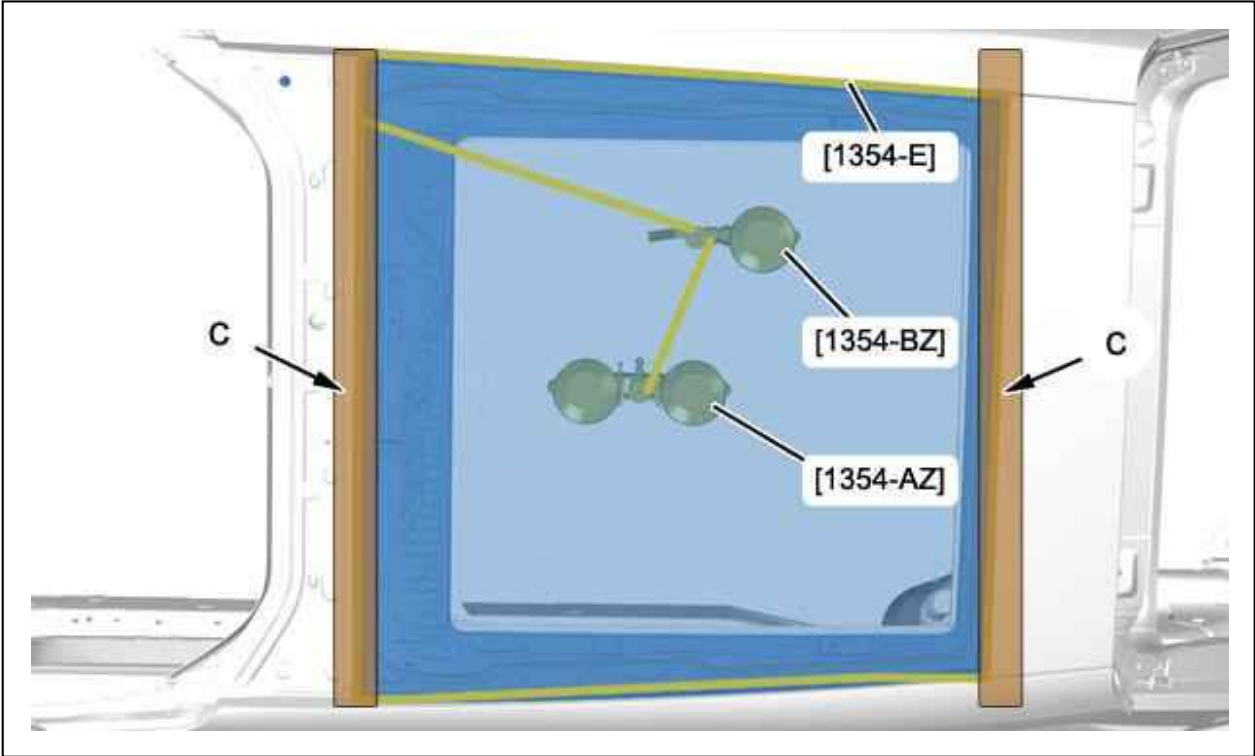


图：C4DG0EQD

开始切割密封胶带。

警告：在将切割线 [1354-E] 拉紧时，检查切割线在全景天窗下方的位置；将切割线 [1354-E] 的末端固定到导轮装置 [1354-AZ] 上。

当切割时阻力最小时，松开切割线 [1354-E]；辅助切割线 [1354-E] 穿过障碍物（支架垫片、密封胶带过厚或面板的接合处）。使用保护装置[1375]保护切割区域"c"。
随着切割密封胶带的进度移动工具 [1354-AZ] 和[1354-BZ]。
继续切割，直至切割线 [1354-E] 不能再由导向轮 [1354-BZ] 引导，拆下导向轮 后继续切割。
随着切割密封胶带的进度移动工具 [1354-AZ] 和[1354-BZ]；结束切割密封胶条。

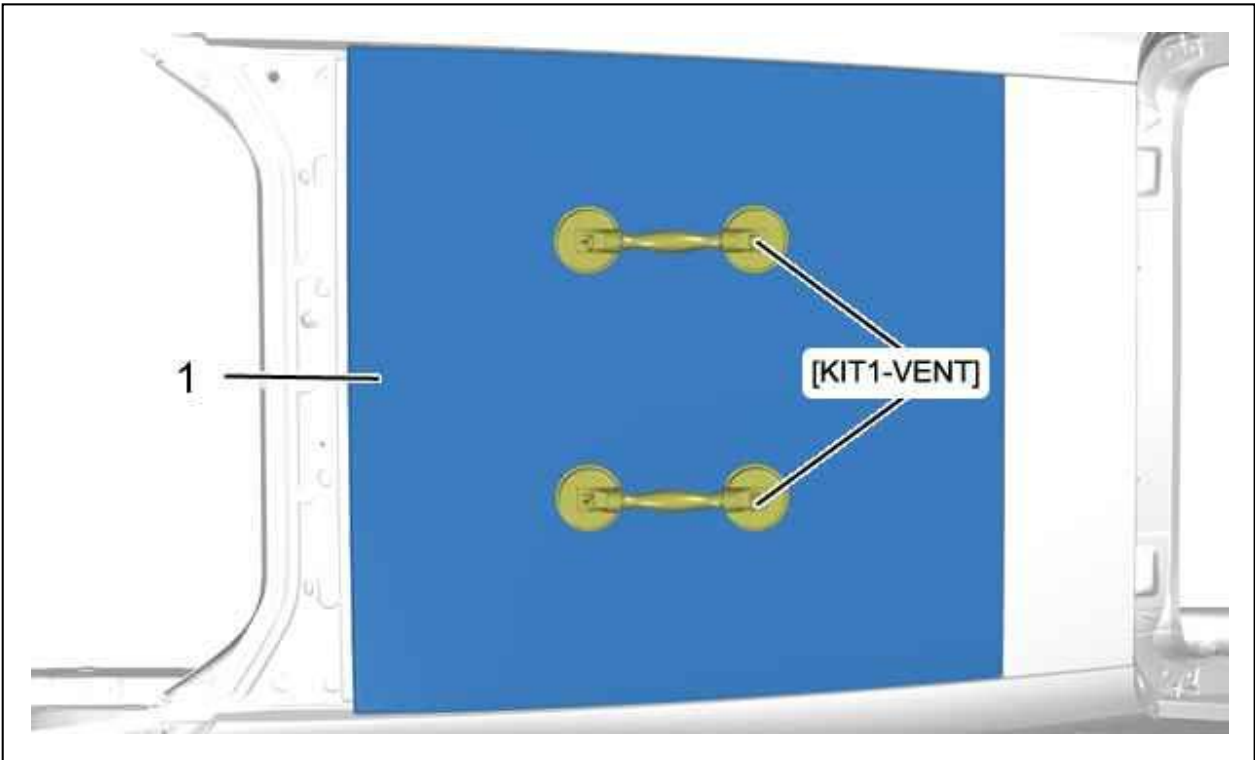

图：C4DG0ERD

需要2个操作人员执行下列操作。

拆下全景车顶车窗 (1)；使用双铰接吸盘 [KIT1-VENT]。

3. 清洁

3.1. 全景天窗准备工作

第一种情况：使用过的全景天窗。

备注：如果车窗密封件已损坏。

安装带刀片 N°146 的电动刀 [FEIN-400E]。

除去密封胶圈。

用干净的布清除玻璃上的灰尘。

仅在裸露区域涂抹底漆。

第二种情况：新全景天窗。

去除玻璃边缘处的油脂。

涂抹编号为 A3 的粘合套件中的玻璃底漆。

备注：仅在裸露区域涂抹底漆。

3.2. 缝隙准备

第一种情况：在密封胶带的残留物上。

安装带刀片 N°146 的电动刀 [FEIN-400E]。

除去密封胶圈。

用干净的布清除玻璃上的灰尘。

第二种情况：在新的部件上。

除去缝隙内油脂。


涂抹粘合套件(零件编号：A3)中所提供的金属底漆。

使其干燥 10 mn。

4. 安装

重新安装车顶饰条 ⓘ。

定位填隙片 (同原装)。

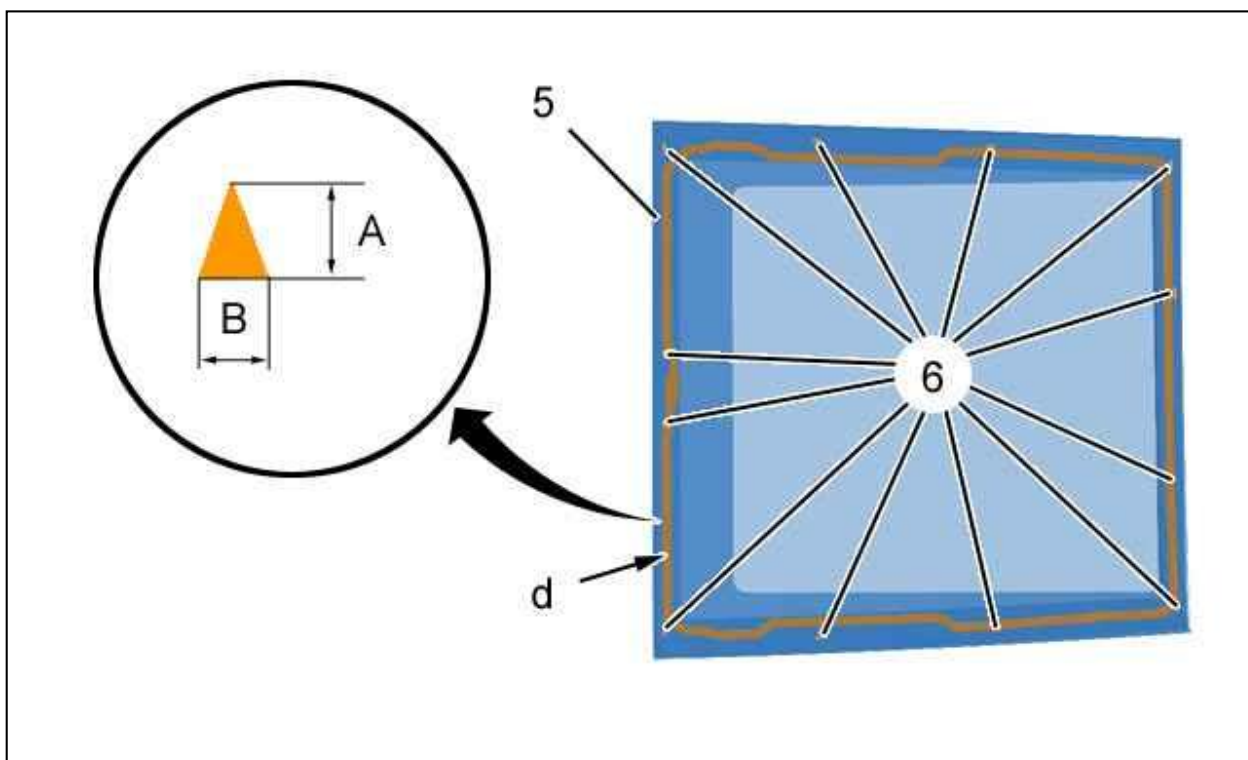

图：C4DG0ESD


"B" = 8 mm.

"A" = 12 mm.


拆卸-安装：顶梁

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

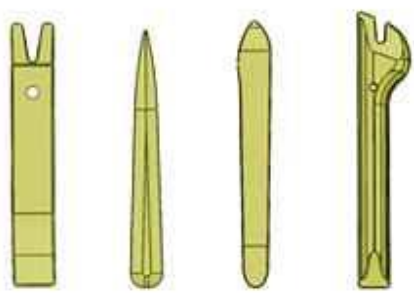
工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	内饰拆卸工具

2. 拆卸

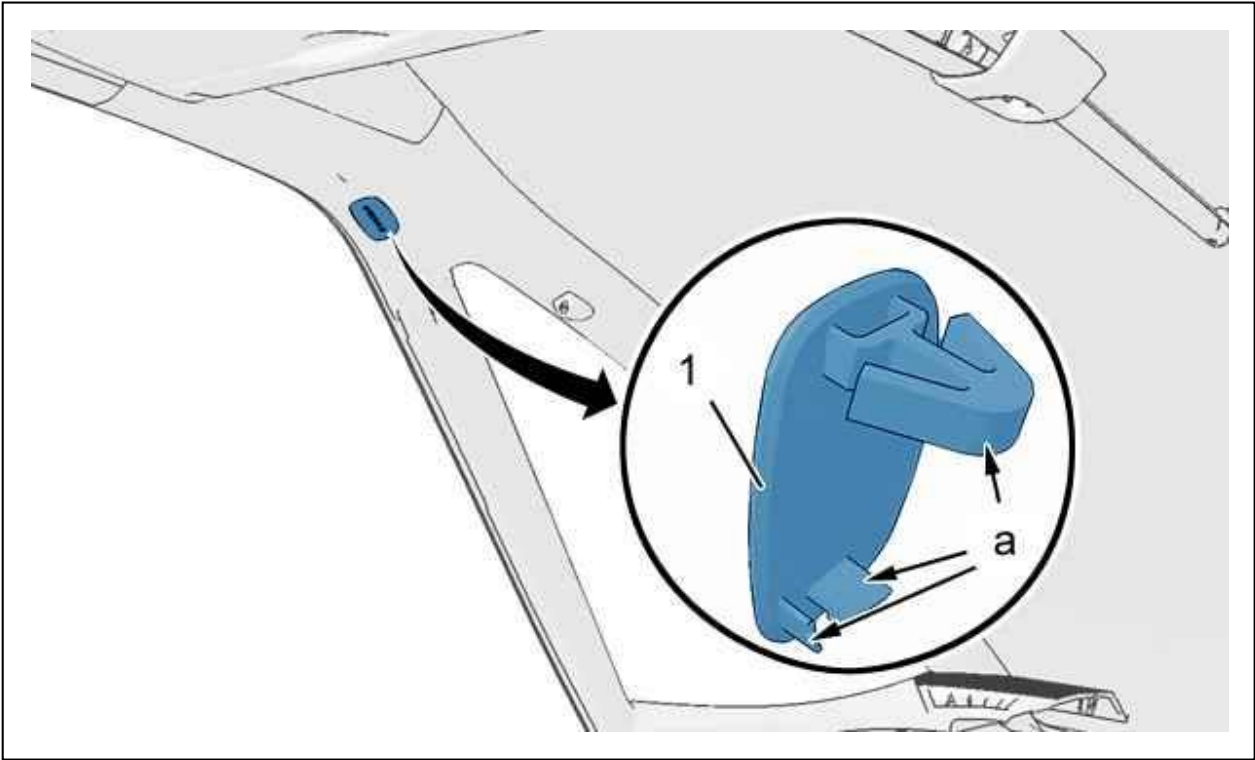


图：C4CG0SZD

松开盖子的夹子(1) ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
取下盖 (1).

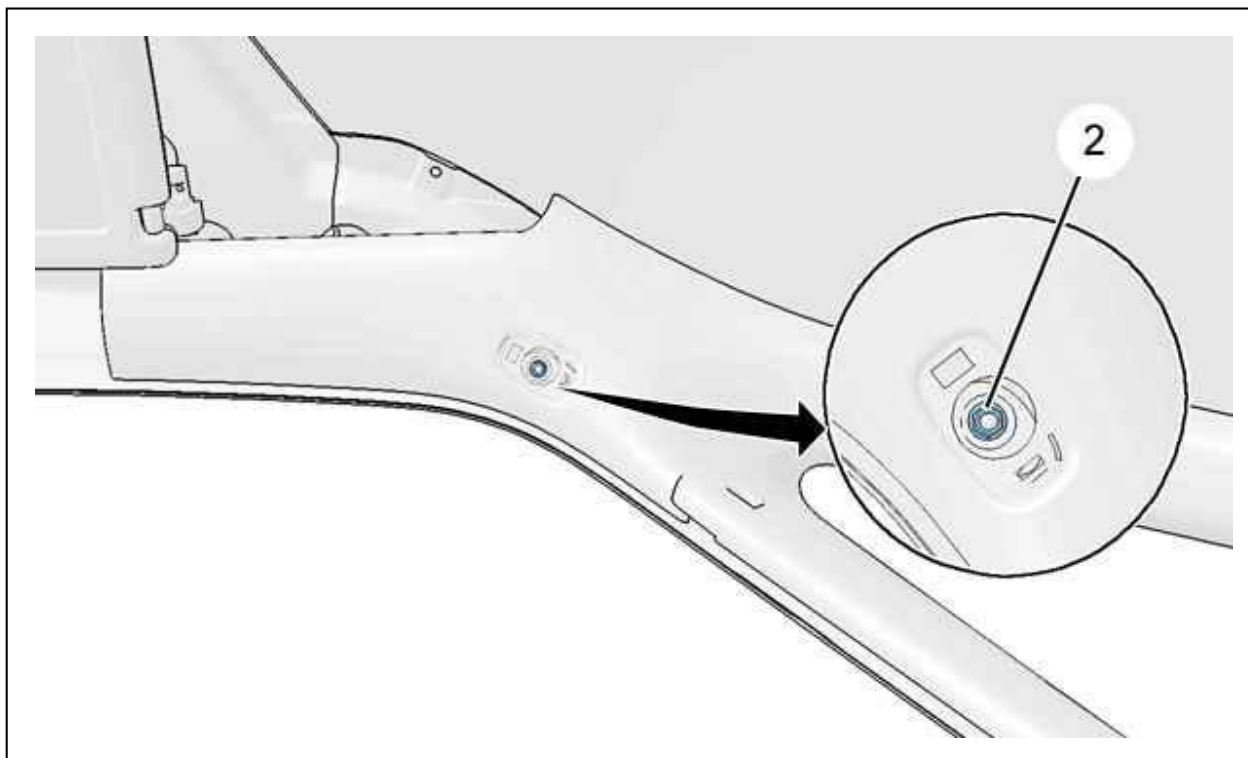


图：C4CP27JD

拆下螺母(2).

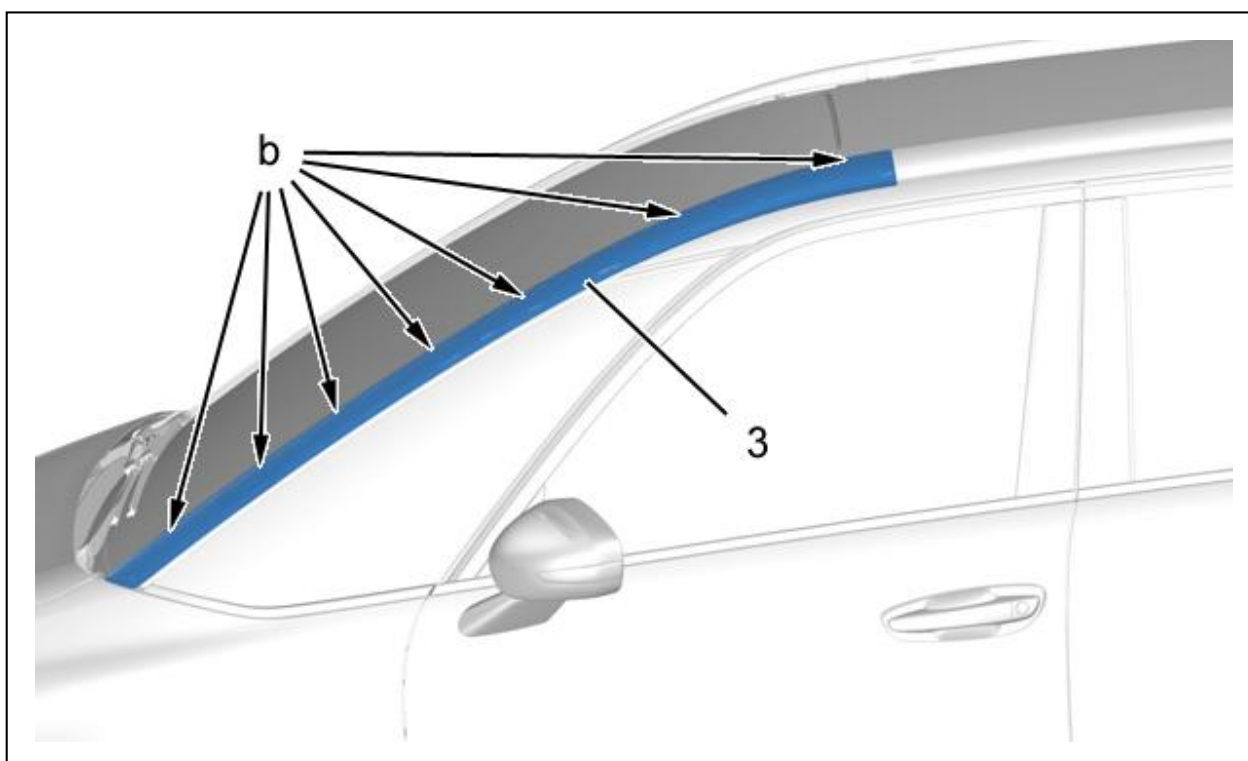

图：C5JG1I8D

拆下 ""b"" 处挡风玻璃缝隙立柱饰件 (3) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下车窗立柱装饰件 (3).

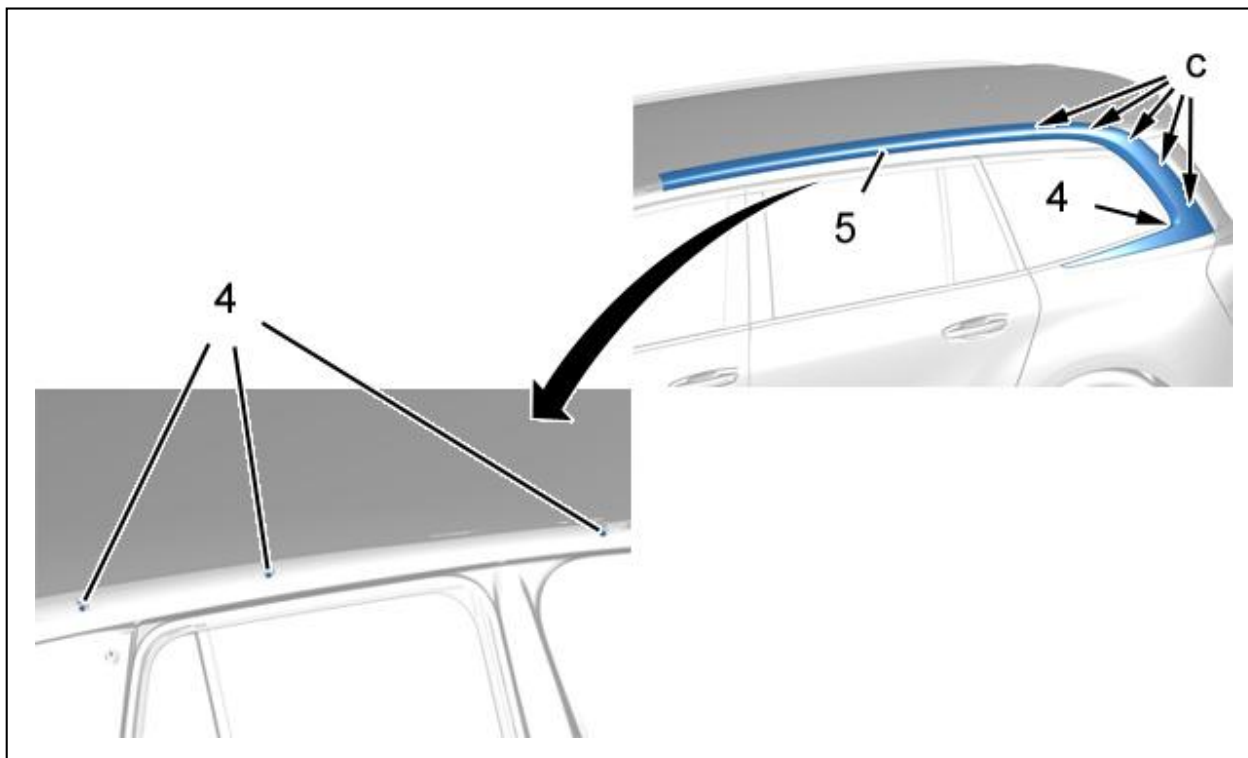


图：C5JG1I9D

拆卸：

- 车顶内衬 ⓘ
- 车顶内衬 ⓘ (全景式车顶)
- 螺栓 (4)

分开车顶梁总成(5) (在"c"处).

拆下车顶梁总成(5).

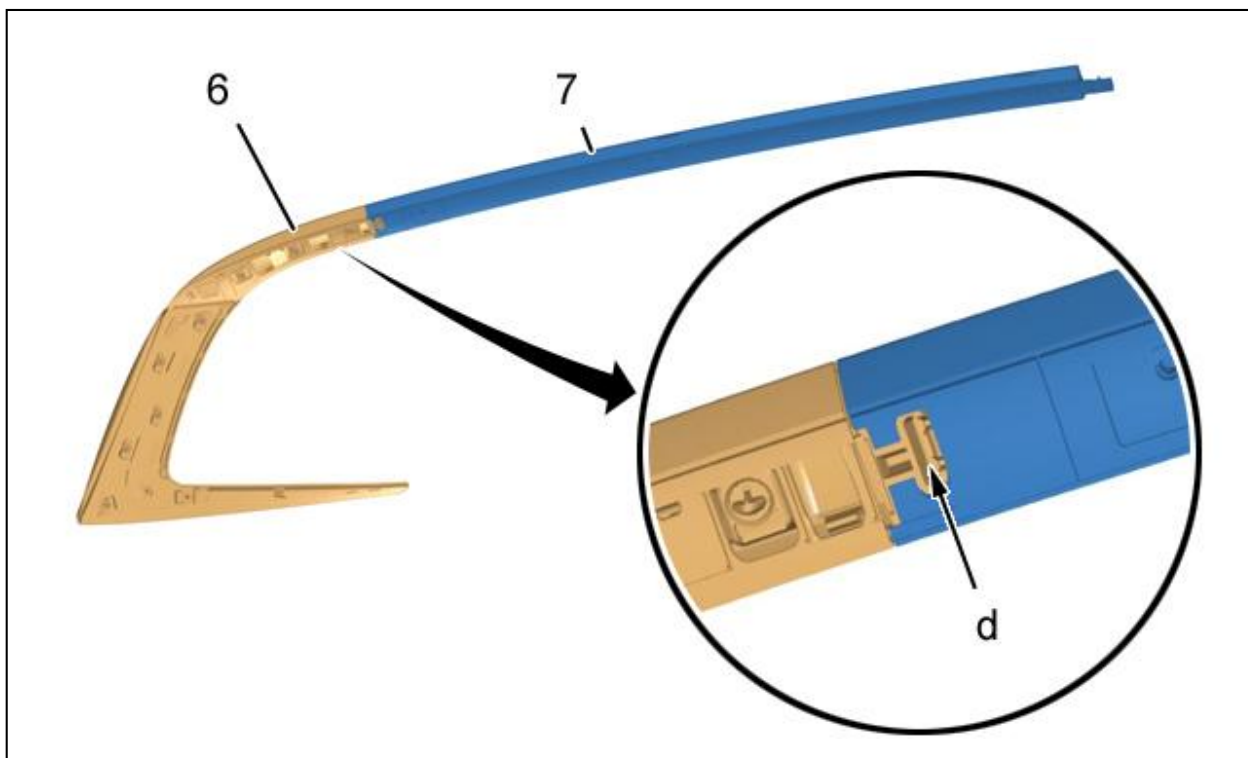

图：C5JG1IAD

打开装饰件(6) (在"d"处).

拆卸：

- 斜面(6)

- 顶梁 (7)

3. 安装

备注 : 安装前 , 检查卡箍的状况是否完好 (在"b"处) (在"c"处).

按照拆卸相反的顺序操作.

检查风窗立柱装饰件 (3) 的密封状况.

拧紧螺栓(4)到0,8 m.daN .

拆解-重新组装：卷帘边框


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ.

拆卸：

- **全景天窗** ⓘ
- **减速电机** ⓘ
- **遮阳板罩** ⓘ

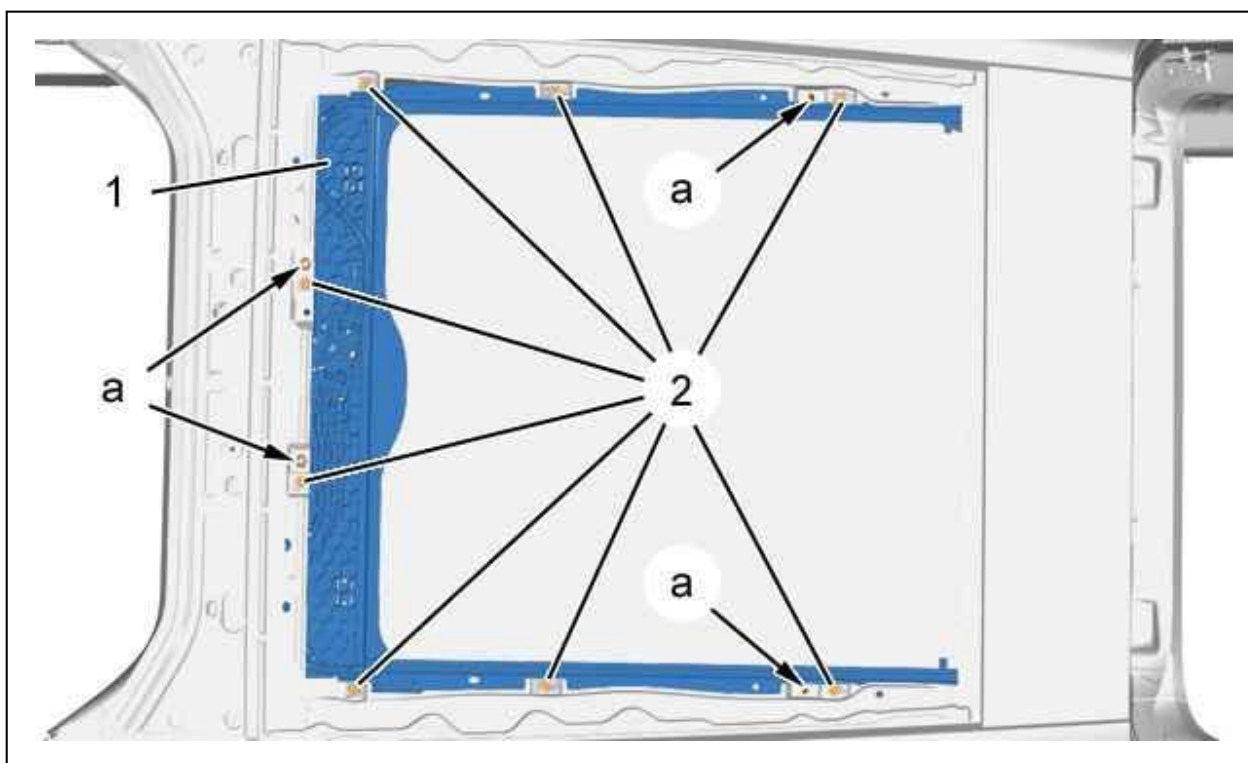

图：C4DG0END

拆下螺栓(2).

松开夹子 (在"a"处).

拆下百叶窗框架(1).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧螺栓(2)到1.5 m.daN .

备注：检查百叶窗的运行状况；安装顶衬之前.

重新连接附件蓄电池 ⓘ.


检查设备的操作.

拆解-重新组装：玻璃全景天窗

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

强制：执行下列操作时必须配戴手套和护目镜.

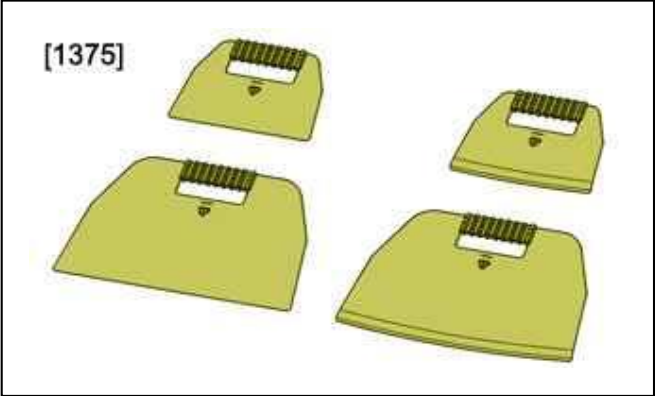工具	工具编号	名称
[1375]  图：E5AB03RT	[1375]	保护装置


介绍：

- 玻璃装配工具 ⓘ
- 玻璃装配易耗品 ⓘ

2. 拆卸


拆下：

- 车顶装饰 ⓘ
- 车顶内衬 ⓘ

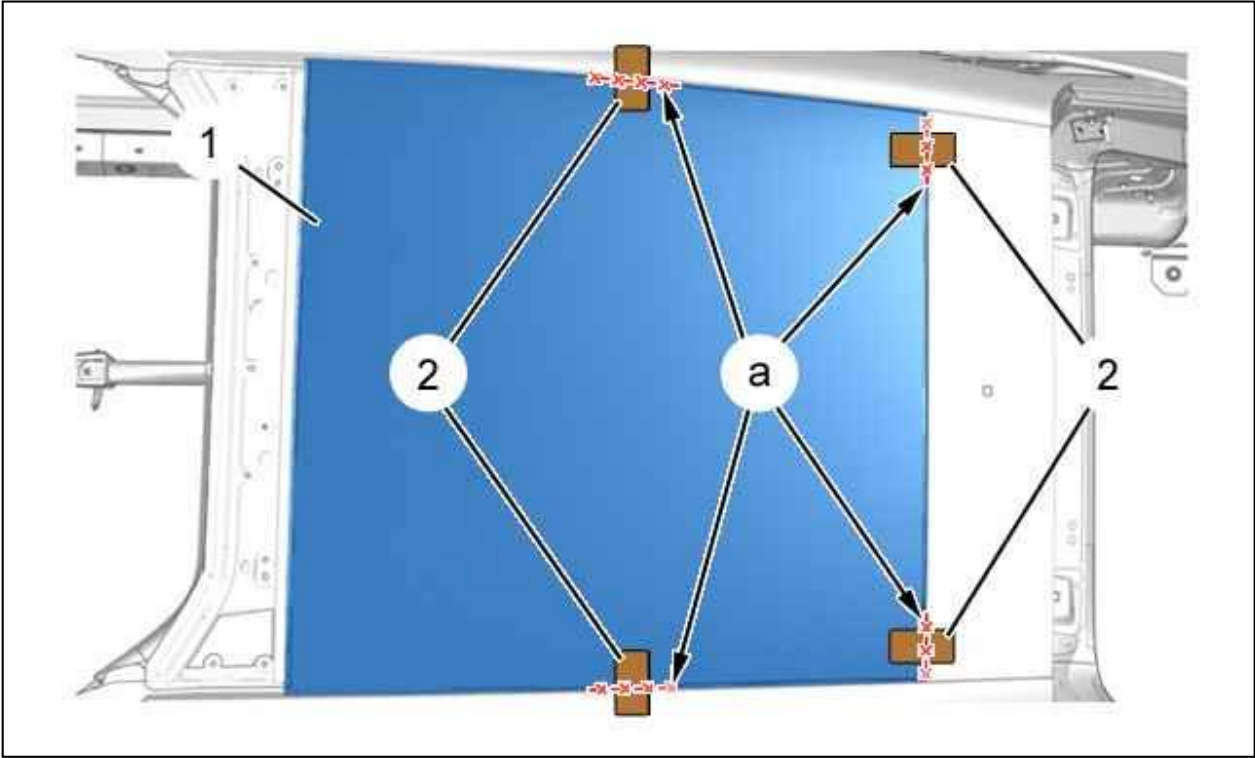

图：C4DG0EOD

备注：如果全景天窗重新使用 (1)：按上述说明粘贴胶带 (2)，然后将其切断 (在 "a" 里).

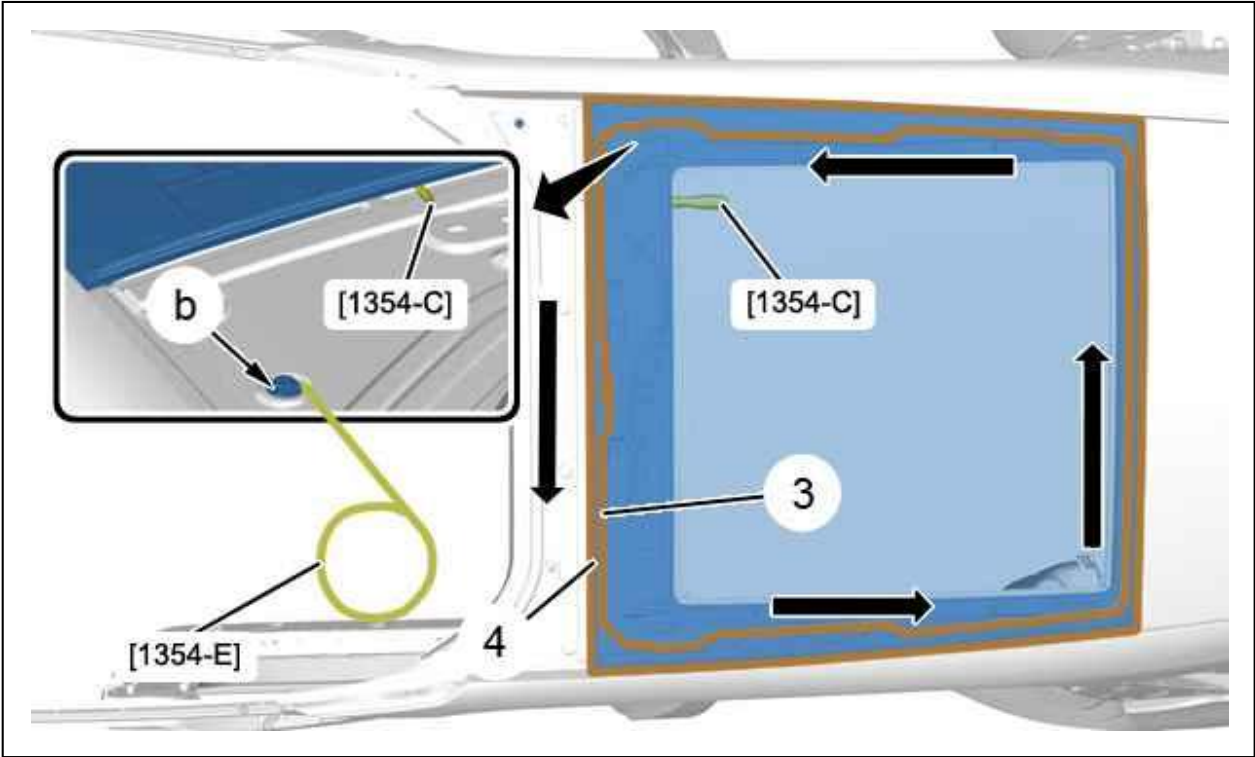


图：C4DG0EPD

固定切割线 [1354-E] (在 "b" 里)；使用螺栓与螺母。

警告：如果全景天窗重新使用：注意不要损坏密封件(4).

将切割线[1354-E]穿过全景天窗玻璃的密封件(4)四周边缘 (按照箭头指示)；使用肥皂水。
用锥针 [1354-C] 穿过密封胶条 (3)，由内到外。
将切割线 [1354-E] 固定到锥针 [1354-C] 上。
将切割导线[1354-E]穿过车辆内部。
留有足够的长度以便得以安装到导轮装置 [1354-AZ] 上。

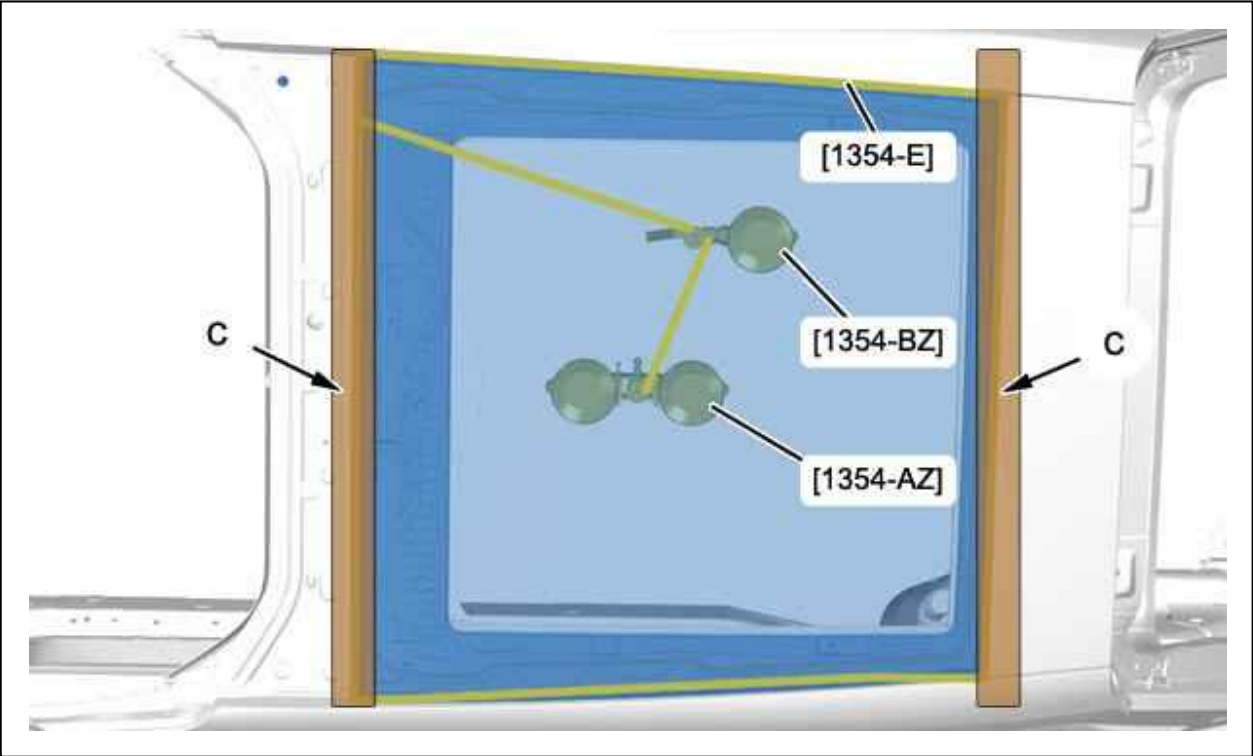


图：C4DG0EQD

开始切割密封胶带。

警告：在将切割线 [1354-E] 拉紧时，检查切割线在全景天窗下方的位置；将切割线 [1354-E] 的末端固定到导轮装置 [1354-AZ] 上。

当切割时阻力最小时，松开切割线 [1354-E]；辅助切割线 [1354-E] 穿过障碍物 (支架垫片、密封胶带过厚或面板的接合处)。使用保护装置[1375]保护切割区域"c"。
随着切割密封条的进度移动工具 [1354-AZ] 和[1354-BZ]。
继续切割，直至切割线 [1354-E] 不能再由导向轮 [1354-BZ] 引导，拆下导向轮 后继续切割。
随着切割密封条的进度移动工具 [1354-AZ] 和[1354-BZ]；结束切割密封胶条。

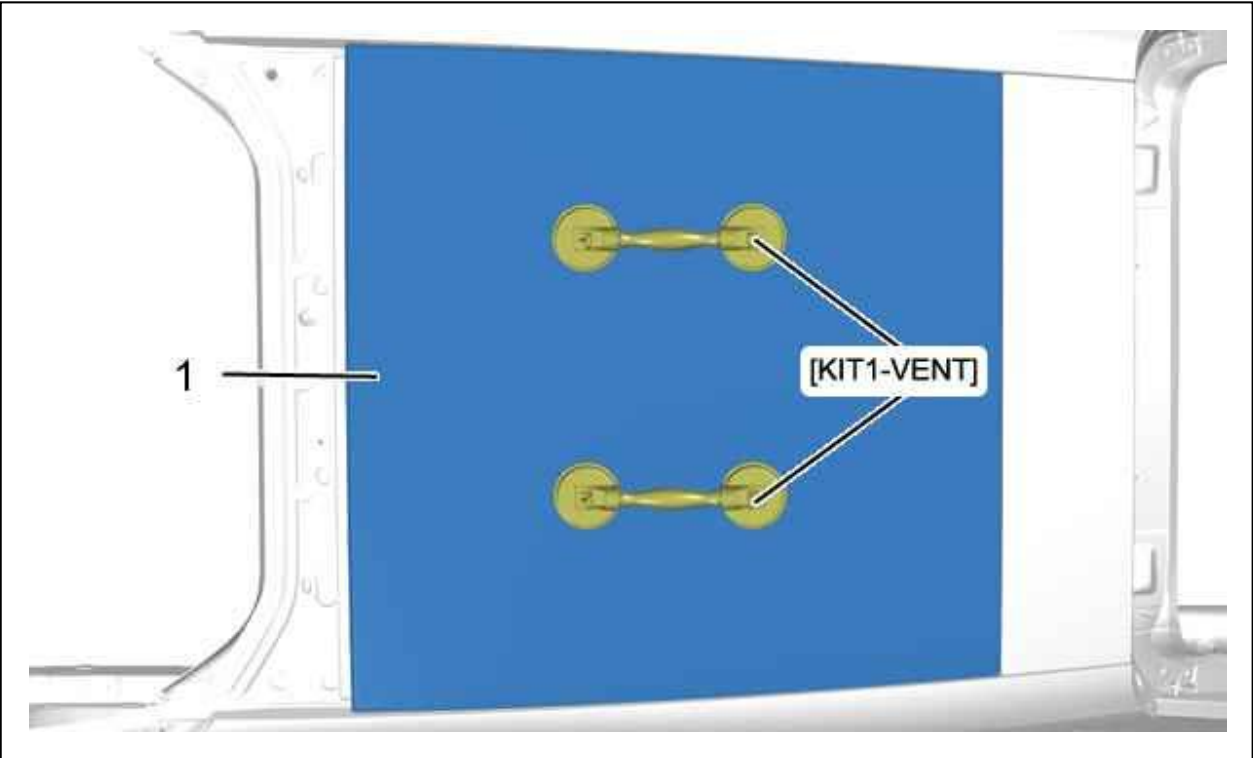

图：C4DG0ERD

需要2个操作人员执行下列操作.

拆下全景车顶车窗 (1)；使用双铰接吸盘 [KIT1-VENT].

3. 清洁

3.1. 全景天窗准备工作

第一种情况：使用过的全景天窗.

备注：如果车窗密封件已损坏.

安装带刀片 N°146 的电动刀 [FEIN-400E].

除去密封胶圈.

用干净的布清除玻璃上的灰尘.

仅在裸露区域涂抹底漆.

第二种情况：新全景天窗.

去除玻璃边缘处的油脂.

涂抹编号为 A3 的粘合套件中的玻璃底漆.

备注：仅在裸露区域涂抹底漆.

3.2. 缝隙准备

第一种情况：在密封胶带的残留物上.

安装带刀片 N°146 的电动刀 [FEIN-400E].

除去密封胶圈.

用干净的布清除玻璃上的灰尘.

第二种情况：在新的部件上.

除去缝隙内油脂.


涂抹粘合套件(零件编号：A3)中所提供的金属底漆.

使其干燥 10 mn.

4. 安装

重新安装车顶饰条 ⓘ.

定位填隙片 (同原装).

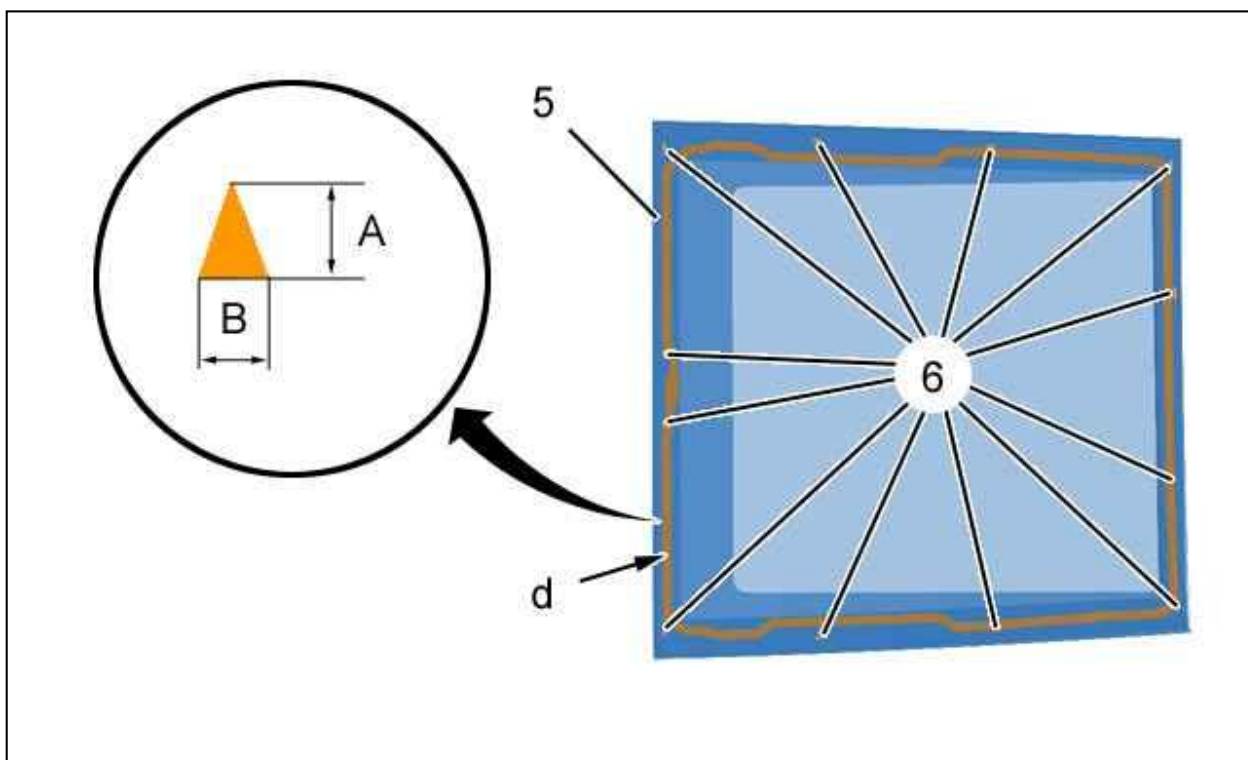

图：C4DG0ESD

"B" = 8 mm.

"A" = 12 mm.

将胶枪嘴切割成三角形，以形成一个宽为 "B"、高为 "A" 的密封胶条。

第一种情况：使用过的全景天窗。

备注：如果车窗密封件已损坏。

在全景天窗 (1) 的周边涂抹密封胶 (在 "d" 里)。

按初始位置定位 (6)。

警告：使用双组分产品：在车辆上安装车窗以及开始挤压密封胶的时间为 5 分钟。

重新安装全景天窗玻璃 (1)：

- 使用双吸盘[KIT1-VENT]
- 使用胶带 (2)

轻轻按动玻璃边缘周围 (1)。

清洁玻璃全景天窗及其周围。

第二种情况：新全景天窗。

试安装全景天窗 (5)。

按上述说明粘贴胶带 (2)，然后将其切断(在 "a" 里)。

拆下全景车顶车窗 (5)。

在全景天窗 (5) 的周边涂抹密封胶 (在 "c" 里)。

警告：使用双组分产品：在车辆上安装车窗以及开始挤压密封胶的时间为 5 分钟。

重新安装全景天窗玻璃 (5)：

- 使用双吸盘[KIT1-VENT]
- 使用胶带 (2)

轻轻按动玻璃边缘周围 (5)。

检查间隙与齐平。

清洁玻璃全景天窗及其周围。

警告：车窗安装完毕后，应按照产品供应商的使用说明，将车辆停止行驶一段时间。。

按照与拆卸相反的顺序继续进行组装。

检查全景天窗 (5) 的密封状况。

清洁玻璃全景天窗及其周围 (5)。

检查并确认电子设备是否工作正常。