

拆卸 - 重新安装：后风窗玻璃

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ.

1. 工具

工具	编号	说明
图：E5AB03RT	[1375]	防护罩

展示：


- 玻璃装配工具 ⓘ
- 玻璃粘合套件 ⓘ

2. 拆卸

拆下后搁物板 ⓘ.

Partially detach the headlining, at the rear only.

强制：执行下列操作时必须配戴手套和护目镜.

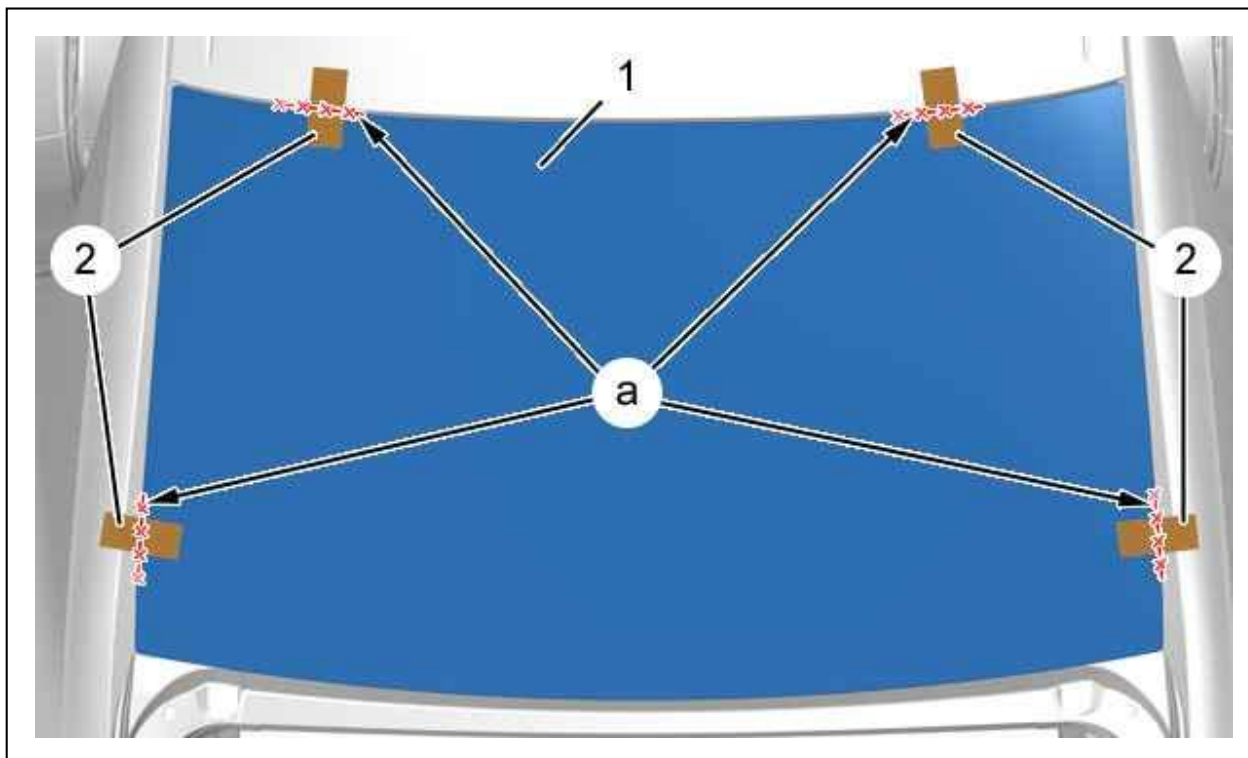


图：C5CG1ZTD

备注：如果后风窗(1)要再次使用，贴上胶带 (2) 然后再切断 (在"a"处).

断开除霜端子 接头.

将连接器固定在后风窗玻璃(1)上；使用胶带.

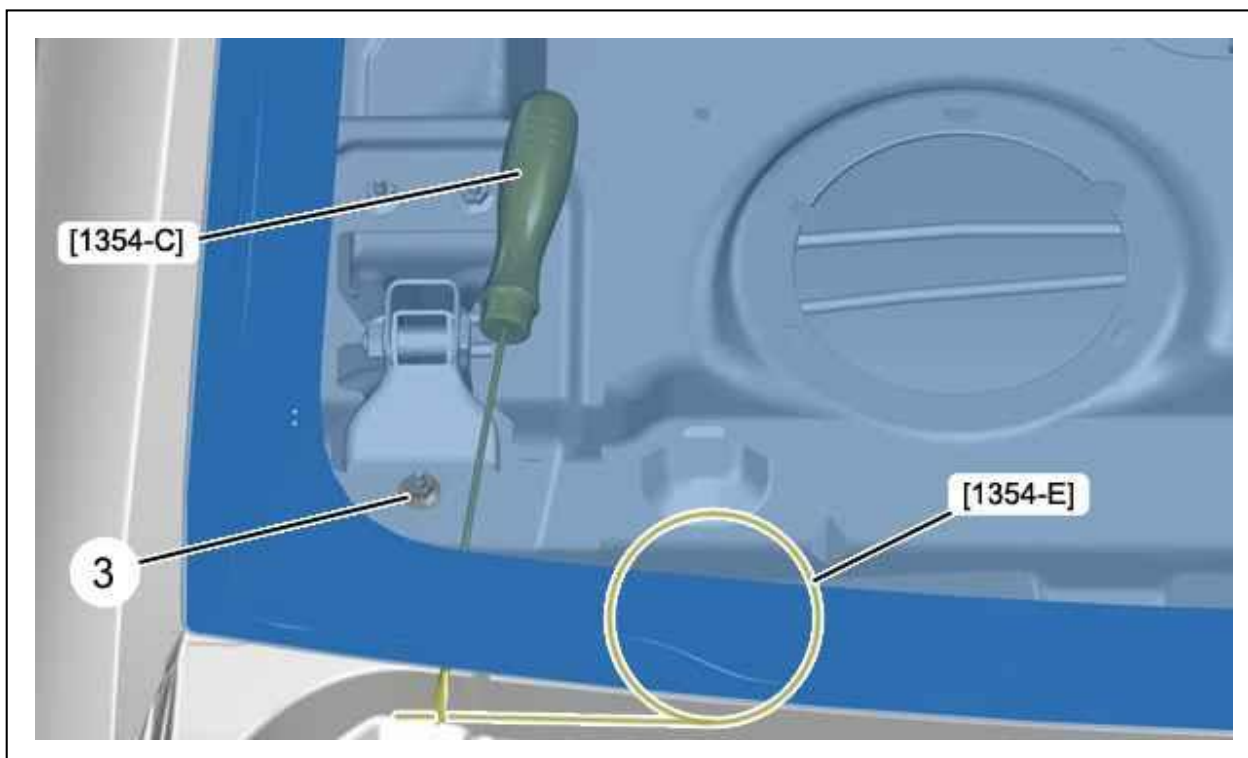


图：C5CG1ZUD

从内向外，将锥针 [1354-C] 穿过胶合剂.


将切割线 [1354-E] 穿到锥针 [1354-C]上并拉入内部.

留出足够的长度以能固定在螺钉 (3)上.

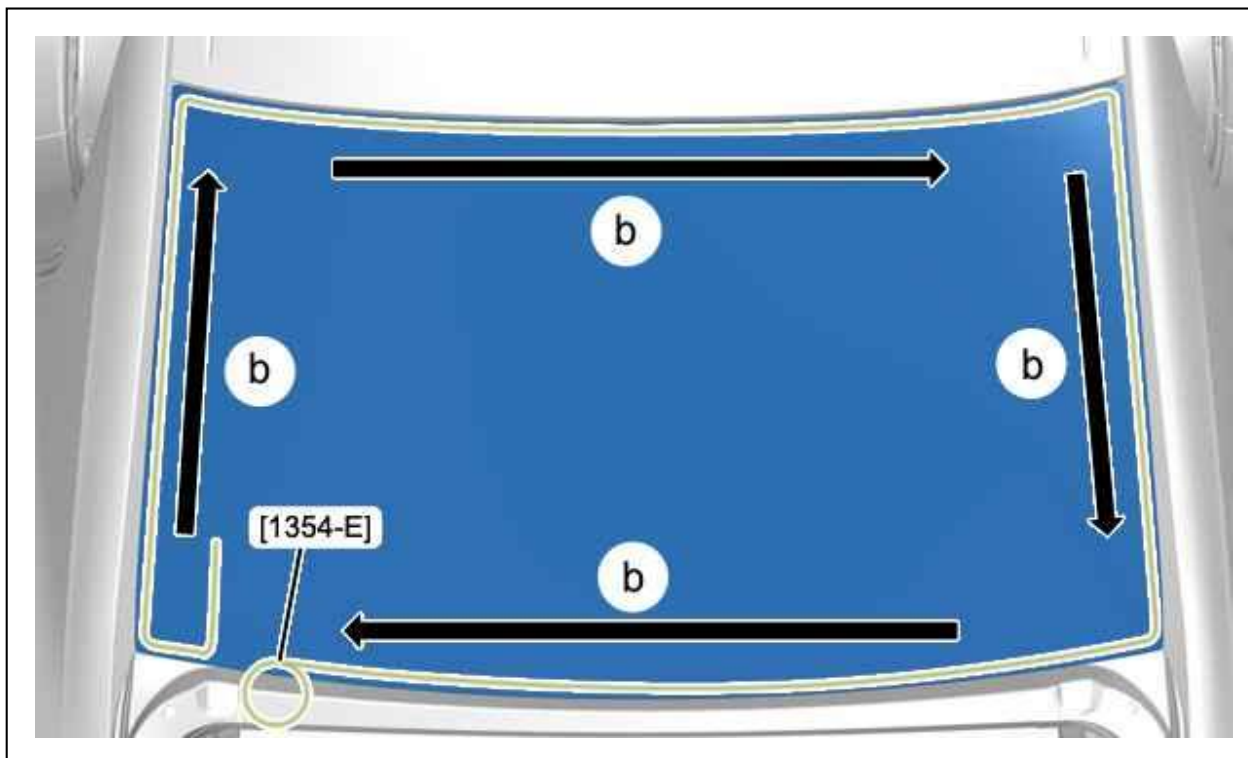


图：C5CG1ZVD

沿着四周边缘，将切割线从后风窗密封件的下部穿过(按照 "b" 所示的方向)；使用肥皂水。

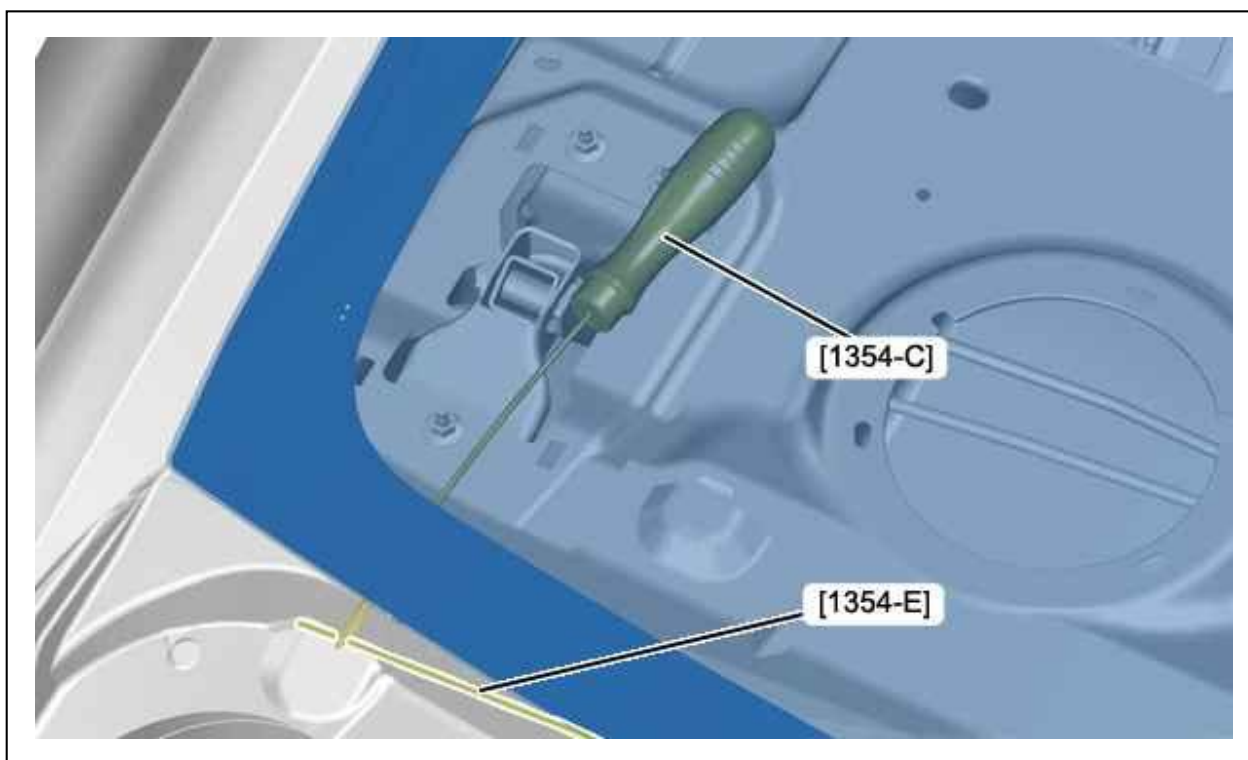

图：C5CG1ZWD

从内向外，将锥针 [1354-C] 穿过胶合剂。
将切割线 [1354-E] 穿到锥针 [1354-C] 上并拉入内部。
留出足够长的切割线，以便将其固定在绕线装置上。

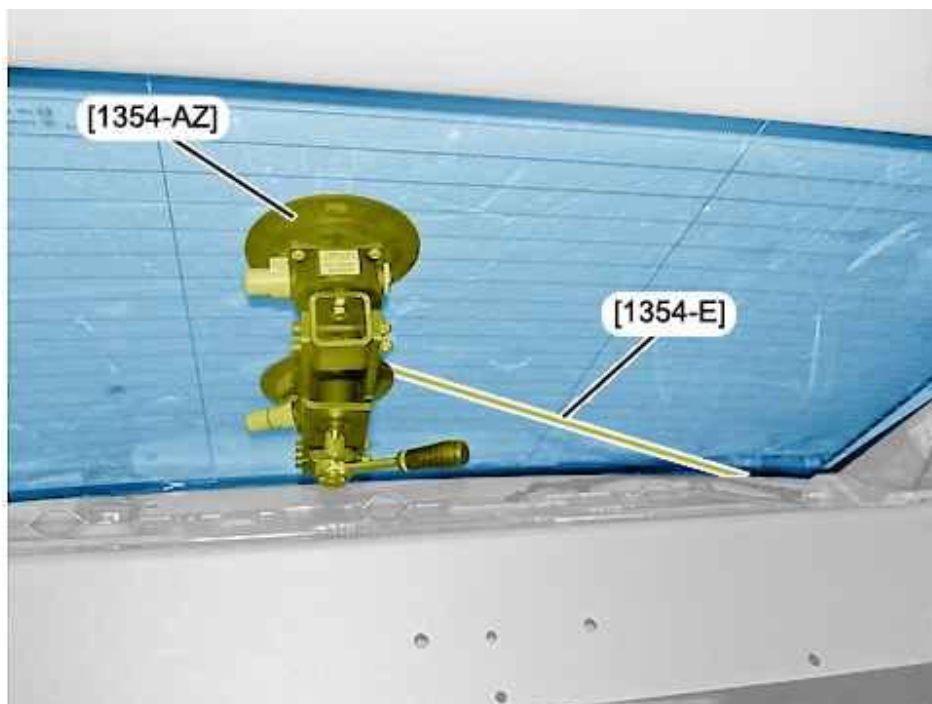


图：C5CG1ZZD

如图所示安装绕线装置 [1354-AZ].

将切割线[1354-E]的末端固定到绕线设备[1354-AZ]上.

拉紧切割用金属丝时，保证金属丝正确拉到后风挡密封条下方.

备注：切割时以导线最轻微的阻力，使它松弛并帮助它通过障碍物(支架垫片，特别厚的胶合剂小珠子或面板接合处).

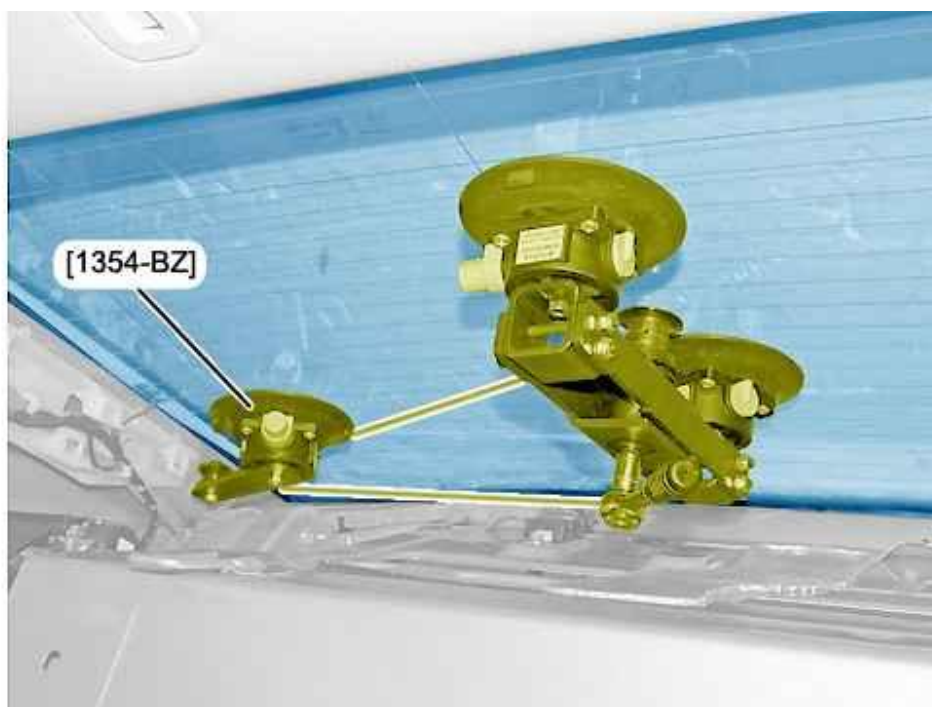

图：C5CG200D

为了使角落处的密封胶条的切割更容易，使用杠杆[1354-BZ].

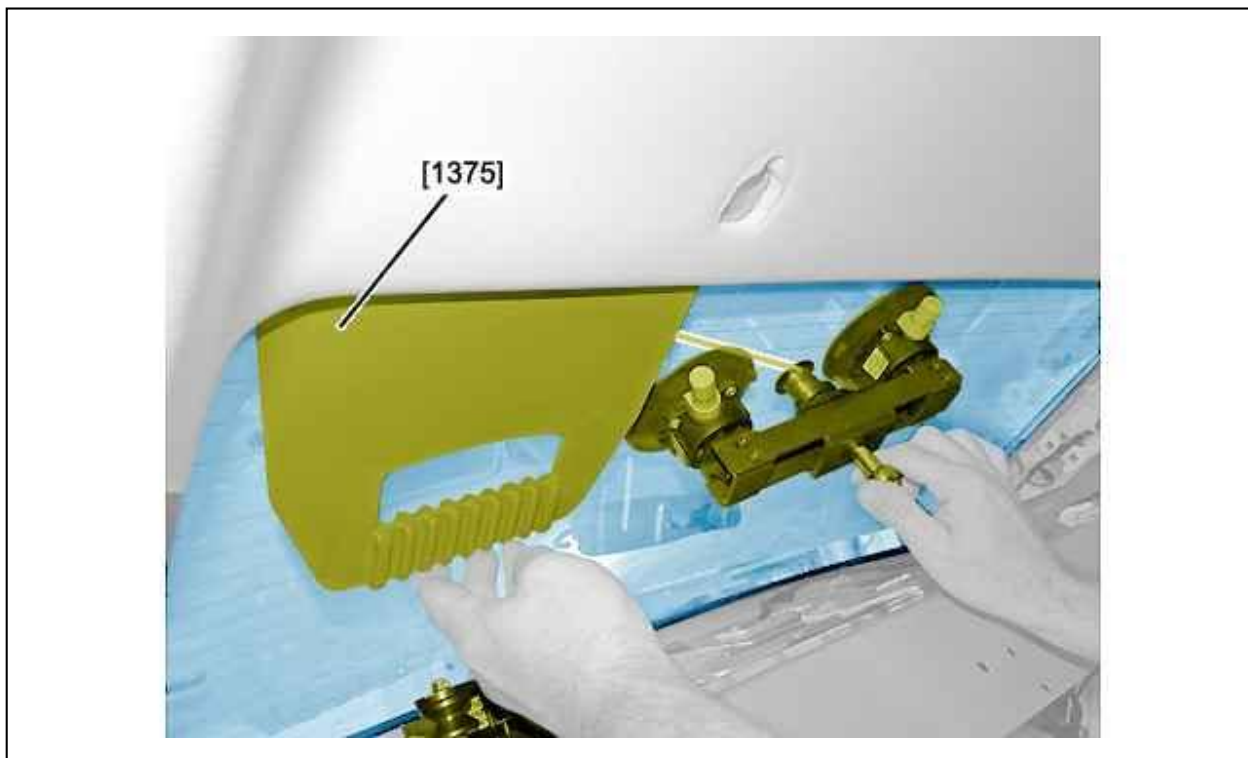


图 : C5CG201D

按照如图所示移动卷绕装置并继续将车窗玻璃切离.

备注 : 使用护罩 [1375]来保护顶衬.

切割完毕.

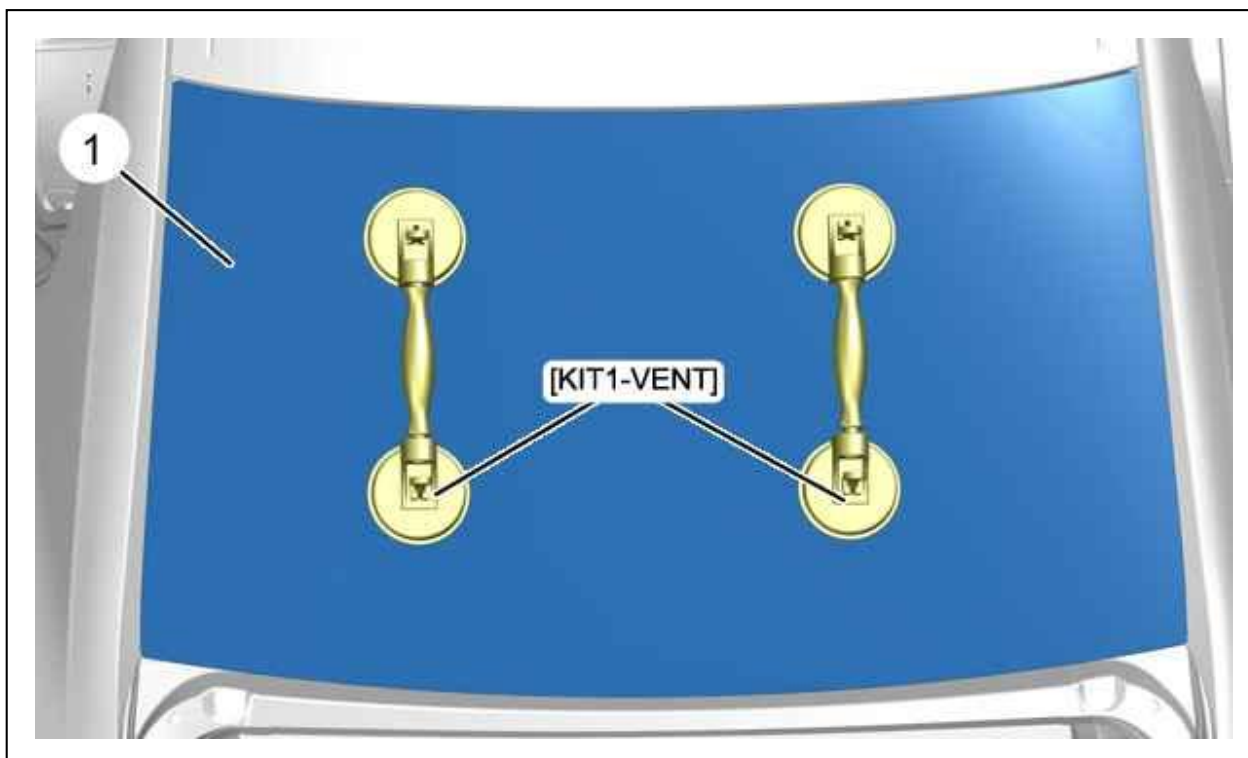


图 : C5CG202D

拆下后风窗(1) ; 使用双铰接吸盘 [KIT1-VENT].

3. 清洁

3.1. 准备后挡风玻璃

