


BM-306

车身控制单元 - 行李箱脚踢感应开关控制器总成

## 行李箱脚踢感应开关控制器总成 零部件

BM

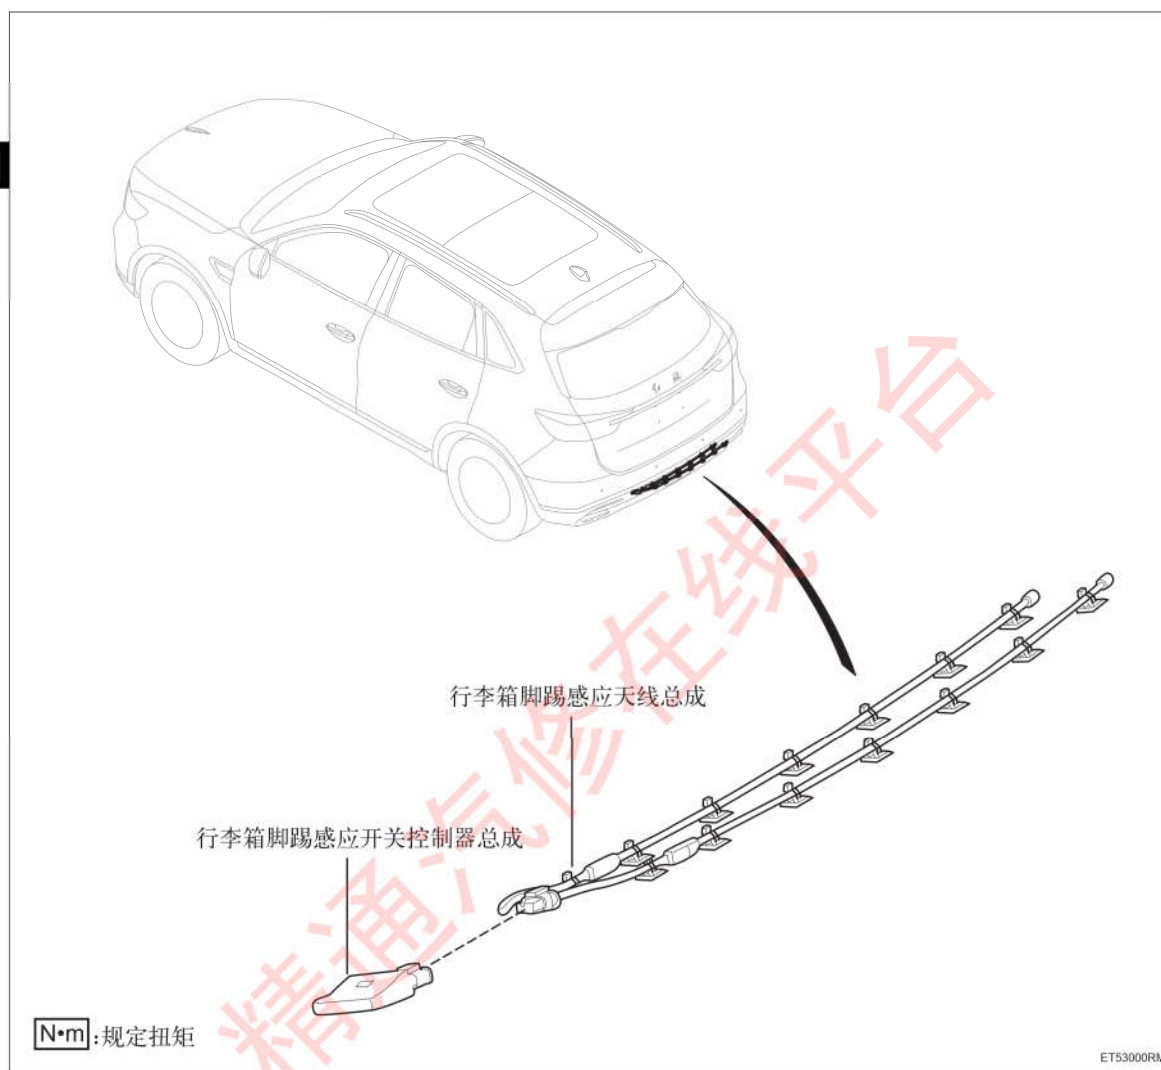

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极端子（参见 CH-10）
2. 拆卸后保险杠总成（参见 ET-34）
3. 拆卸行李箱脚踢感应开关控制器总成




精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验


## 车身控制单元 - 行李脚踢感应开关控制器总成

BM-307

BM

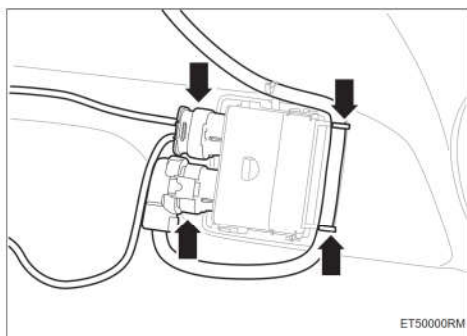

- (a) 断开行李脚踢感应开关控制器总成及行李脚踢感应天线总成线束连接器。

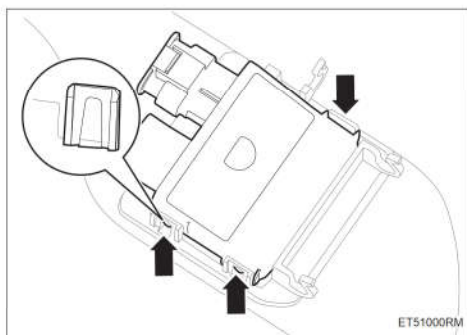

- (b) 脱开 3 个卡爪，并拆下行李脚踢感应开关控制器总成。

提示：


- 支架拆卸后不可二次使用，更换新的支架。

### 4. 拆卸行李脚踢感应天线总成

- (a) 脱开行李脚踢感应天线总成 14 个固定装置。

提示：


- 粘扣拆卸后不可二次使用，更换新的粘扣。

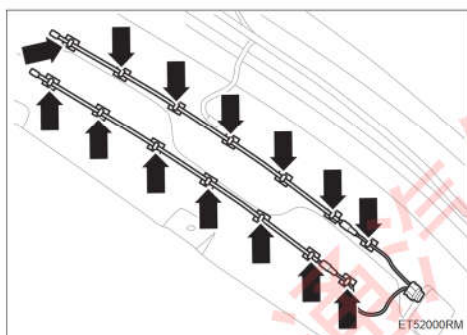

## 安装

### 1. 安装行李脚踢感应天线总成


- (a) 如图将行李脚踢感应开关控制器支架安装粘接在刻线 1、刻线 2 及轮廓线内，支架边缘不得超过刻线及轮廓线。

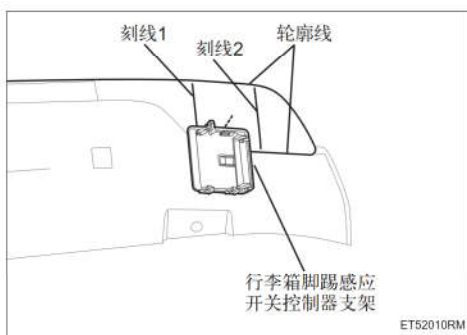


精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

## BM-308

## 车身控制单元 - 行李箱脚踢感应开关控制器总成

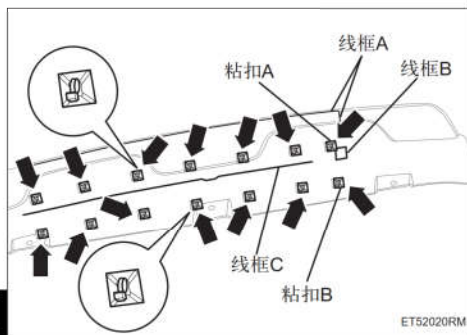

- (b) 如图将天线 1 的粘扣 A 粘在线框 A 的直角处，粘扣不得超过线框 A，天线 1 的其余粘扣上边缘沿着线框 A 逐一进行粘接；将天线 2 的粘扣 B 粘在线框 B 内，粘扣 B 不得超过线框 B，天线 2 的其余粘扣下边缘沿着线框 C 逐一进行粘接。

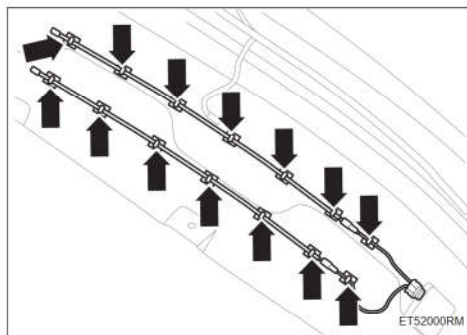


- (c) 安装行李箱脚踢感应天线总成 14 个固定装置。


提示：

- 粘接安装后天线形态需与左图一致。

### 2. 安装行李箱脚踢感应开关控制器总成

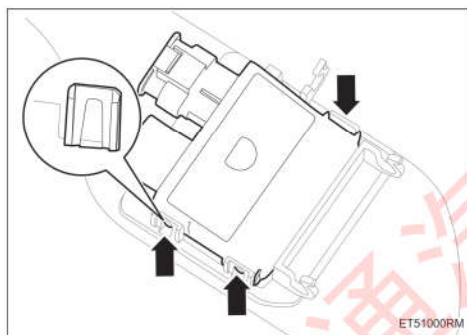

- (a) 卡固 3 个卡爪安装行李箱脚踢感应开关控制器总成。

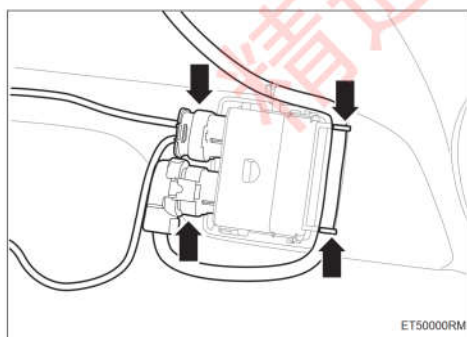

- (b) 连接行李箱脚踢感应开关控制器总成及行李箱脚踢感应天线总成线束连接器,并将线束固定在卡夹内。

### 3. 安装后保险杠总成 (参见 ET-37)

### 4. 连接蓄电池负极端子 (参见 CH-7)



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验