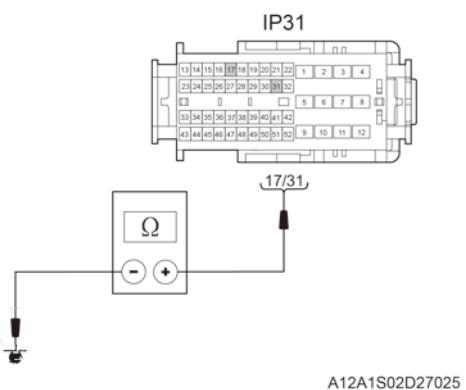


B11DF11-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B11DF11	左后转向灯反馈线短路到地	1.左后转向灯反馈线路故障 2.左后组合灯内部转向灯故障

故障诊断步骤

①一般检查	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查左后组合灯线束是否存在损坏、断裂等现象。 c. 检查左后组合灯线束接插件是否存在虚接、损坏等现象。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>维修或更换左后组合灯线束。</p>
②检查左后转向灯反馈线束	 <p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 断开左后组合灯A线束接插件BD93、左后组合灯B线束接插件TG11和车身控制模块线束接插件IP31。 c. 用数字万用表测量IP31的17/31号针脚与接地之间的电阻，检查左后转向灯反馈线束是否对地短路。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>维修或更换左后转向灯反馈线束。</p>
③更换左后组合灯	<p>a. 更换新的左后组合灯，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p>