


数据总线诊断接口 -J533- 上的插头连接

光导 MOST 总线 (光缆) 的连接 -位置 A-

- 1 - 输入端
- 2 - 输出端

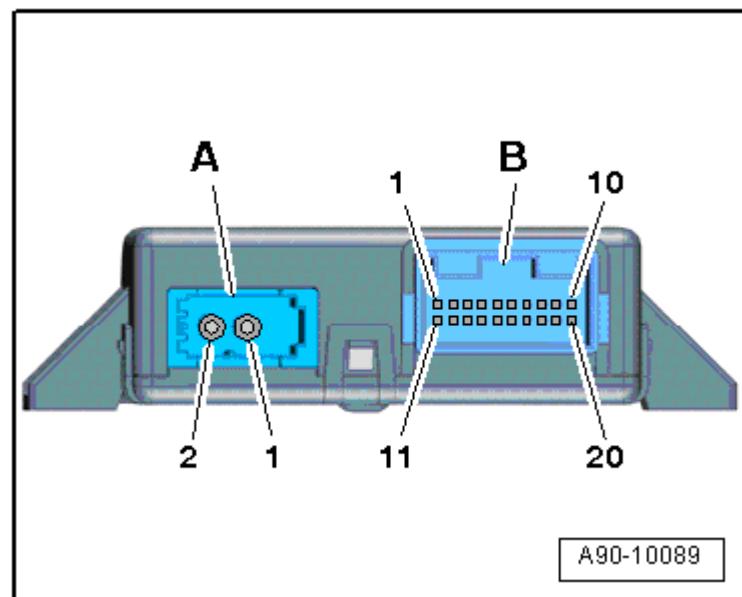

26 芯多脚插头连接 -位置 B-

- 1 - 蓄电池正极 (总线端 30)
- 2 - LIN 1
- 3 - 屏蔽 (ACC 控制器)
- 4 - 屏蔽 (ELV)
- 5 - 低速 CAN 总线 (便捷功能)
- 6 - 低速 CAN 总线 (驱动机构)
- 7 - 低速 CAN 总线 (扩展功能)
- 8 - 低速 CAN 总线 (组合仪表)
- 9 - 低速 CAN 总线 (诊断)
- 10 - 屏蔽 (Most 诊断)
- 11 - 接地 - (总线端 31)
- 12 - LIN 2
- 13 - 唤醒组合仪表
- 14 - 总线端 15
- 15 - 高速 CAN 总线 (便捷功能)
- 16 - 高速 CAN 总线 (驱动机构)
- 17 - 高速 CAN 总线 (扩展功能)
- 18 - 高速 CAN 总线 (组合仪表)
- 19 - 高速 CAN 总线 (诊断)
- 20 - 屏蔽

