

外部尾灯装配一览

1 - 倒车灯灯泡

- q 左侧倒车灯灯泡 -M16
-
- q 右侧倒车灯灯泡 -M17
-
- q 12 V , 16 W
- q W16W
- q 更换灯泡 → **相关章节**

2 - 灯泡

- q 12 V , 21 W
- q 更换灯泡 → **相关章节**

其他国家车型

- q 左刹车灯和左尾灯的灯泡 - M21-
- q 右刹车灯和右尾灯的灯泡 - M22-

美国汽车

- q 左刹车灯、左转向信号灯和左尾灯的灯泡 -M69-
- q 右刹车灯、右转向信号灯和右尾灯的灯泡 -M70-

3 - 转向信号灯灯泡


- q 左后转向信号灯灯泡 -M6-
- q 右后转向信号灯灯泡 -M8-
- q 12 V , 21 W
- q 更换灯泡 → **相关章节**

4 - 灯座

- q 拆卸和安装 → **相关章节**

5 - 螺母

- q 3.5 Nm

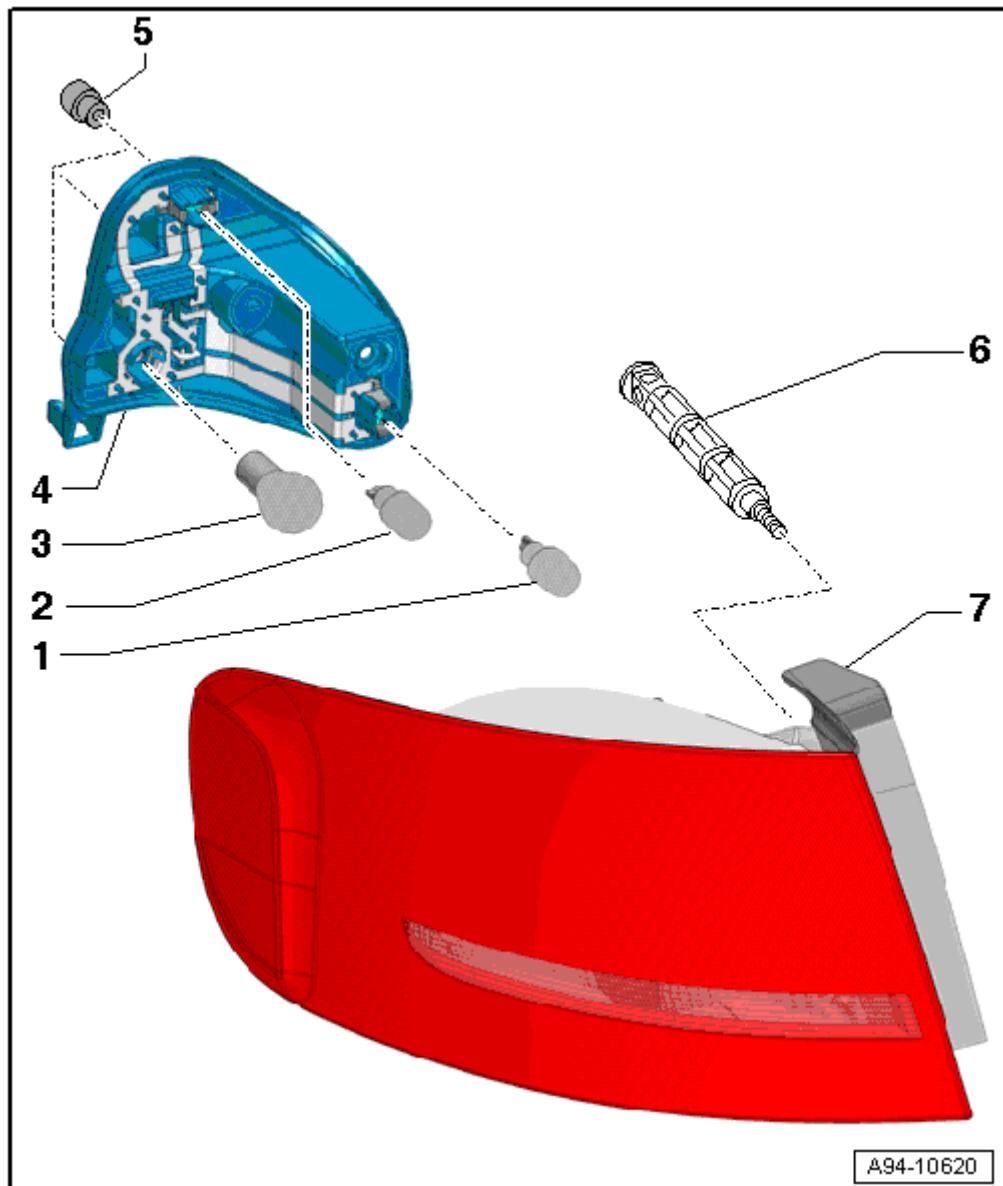

6 - 螺纹销

q 3.5 Nm

7 - 外部尾灯

q 美国车型：后部侧标志灯的灯泡为 LED 设计，并内置于外部尾灯内。LED 无法更换，必须更新整个外部尾灯

q 拆卸和安装 → **相关章节**