

Audi A4

电路图

编号 48 / 1


10.2016

座椅通风装置与座椅加热装置, (4D3)

自 2015 年 7 月起

编号 48 / 2

B712 -连接 7 (LIN 总线), 在主导
线束中

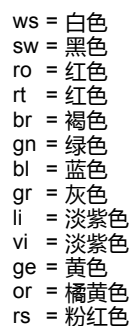


Audi A4

电路图

编号 48 / 3

前部空调操作和显示单元, 座椅通风开关, 座椅通风开关 2, 数据总线诊断接口, 继电器和保险丝座 1

E87 - 前部空调操作和显示单元
E653 - 左侧座椅加热装置按钮
E654 - 右侧座椅加热装置按钮
E655 - 座椅通风开关, 驾驶员侧
E723 - 座椅通风开关 2, 副驾驶侧
J533 - 数据总线诊断接口
SR1 - 继电器和保险丝座 1
SB1 - 保险丝架 B 上的保险丝 1
ST3 - 保险丝座 3, 黑色
ST4 - 保险丝座 4, 黑色
T17f - 17 芯插头连接, 红色
T17fx - 17 芯插头连接, 红色
T20d - 20 芯插头连接, 黑色
T54 - 54 芯插头连接, 黑色
TALU - 左侧 A 柱上的下部连接位置

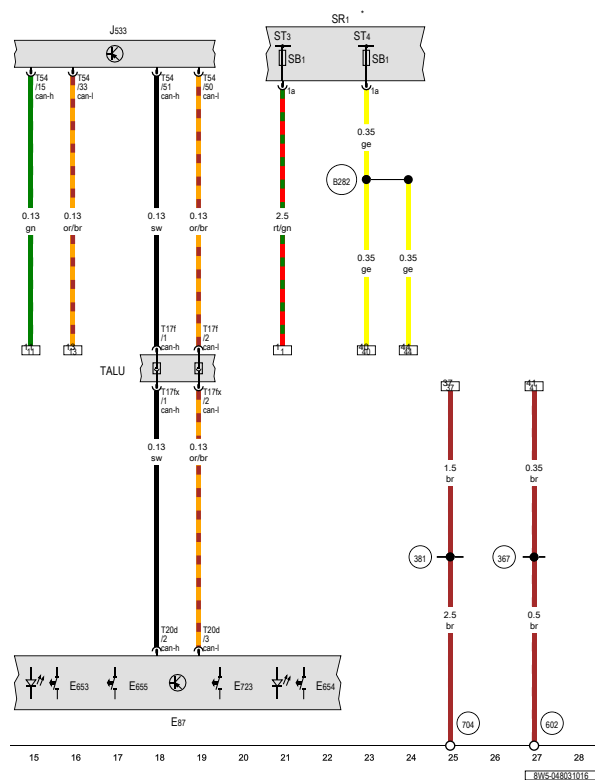

367 - 接地连接 2, 在主导线束中
381 - 接地连接 16, 在主导线束中
602 - 左前脚部空间内的接地点
704 - 驾驶员座椅下的接地点 2
B282 - 正极连接 6 (15a), 在主导线束中
* - 见保险丝布置所适用的电路图


Audi A4

电路图

编号 48 / 4


左前部座椅靠背风扇 1, 左前部座垫风扇 1, 左前可加热座椅, 左前座椅的可加热靠背

- G344 - 左前座椅温度传感器
- T2ha - 2 芯插头连接, 黑色
- T2hax - 2 芯插头连接, 黑色
- T6be - 6 芯插头连接, 黑色
- T6bf - 6 芯插头连接, 黑色
- T6s - 6 芯插头连接, 绿色
- T6sx - 6 芯插头连接, 绿色
- T12c - 12 芯插头连接, 黑色
- T12cx - 12 芯插头连接, 黑色
- T17d - 17 芯插头连接, 红色
- T17dx - 17 芯插头连接, 红色
- TSF - 驾驶员侧座椅靠背的连接位置
- TSVL - 左前座椅连接位置
- V512 - 左前部座椅靠背风扇 1
- V514 - 左前部座垫风扇 1
- Z45 - 左前可加热座椅
- Z116 - 左前座椅的可加热靠背
- 96 - 接地连接 1, 在座椅加热导线束中
- 1290 - 接地连接 1, 在左前座椅导线束中
- 1294 - 接地连接 2, 在左前座椅导线束中
- M41 - 连接 1, 在驾驶员侧座椅导线束中
- M42 - 连接 2, 在驾驶员侧座椅导线束中
- * - 已预先布线的部件
- *2 - 导线颜色取决于装备

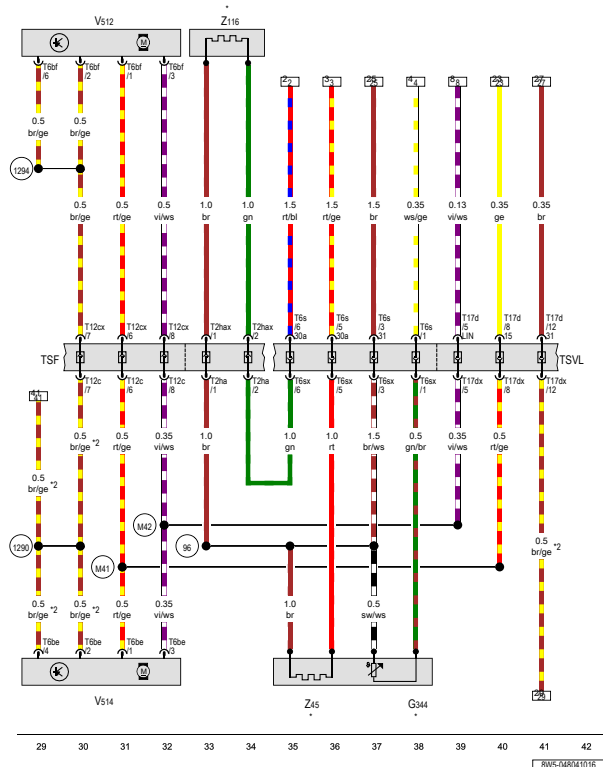

编号 48 / 5

*2 -导线颜色取决于装备

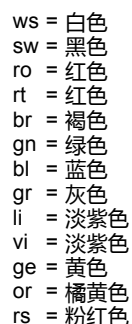


Audi A4

电路图

编号 48 / 6

接地连接 1, 在主导线束中, 接地连接
13, 在主导线束中, 右后轮罩上的接地点 1

- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 378 - 接地连接 13, 在主导线束中
- 730 - 右后轮罩上的接地点 1

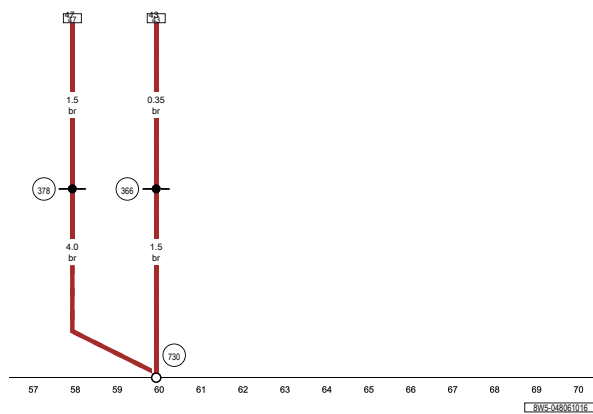

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色