

Audi A4

电路图

编号 41 / 1

06.2018

驻车暖风, (9M1),(9M5),(9M9)
自 2015 年 7 月起


Audi A4

电路图

编号 41 / 2

辅助加热装置控制单元, 加热装置冷却液截止阀

- G18 - 温度传感器
 G64 - 火焰监控器
 G587 - 辅助加热器和驻车暖风的温度传感器 2
 J364 - 辅助加热装置控制单元
 J533 - 数据总线诊断接口
 N279 - 加热装置冷却液截止阀
 SR1 - 继电器和保险丝座 1
 ST3 - 保险丝座 3, 黑色
 SB12 - 保险丝架 B 上的保险丝 12
 T2da - 2 芯插头连接, 棕色
 T2db - 2 芯插头连接, 黑色
 T3au - 3 芯插头连接, 黑色
 T3az - 3 芯插头连接, 黑色
 T6z - 6 芯插头连接, 黑色
 T54 - 54 芯插头连接, 黑色
 V55 - 循环泵
 374 - 接地连接 9, 在主导线束中
 685 - 右纵右梁上的接地点 1
 B315 - 正极连接 1 (30a), 在主导线束中
 B670 - 连接 3 (扩展 CAN 总线, High), 在主导线束中
 B671 - 连接 3 (扩展 CAN 总线, Low), 在主导线束中
 * - 已预先布线的部件
 *2 - 见保险丝布置所适用的电路图

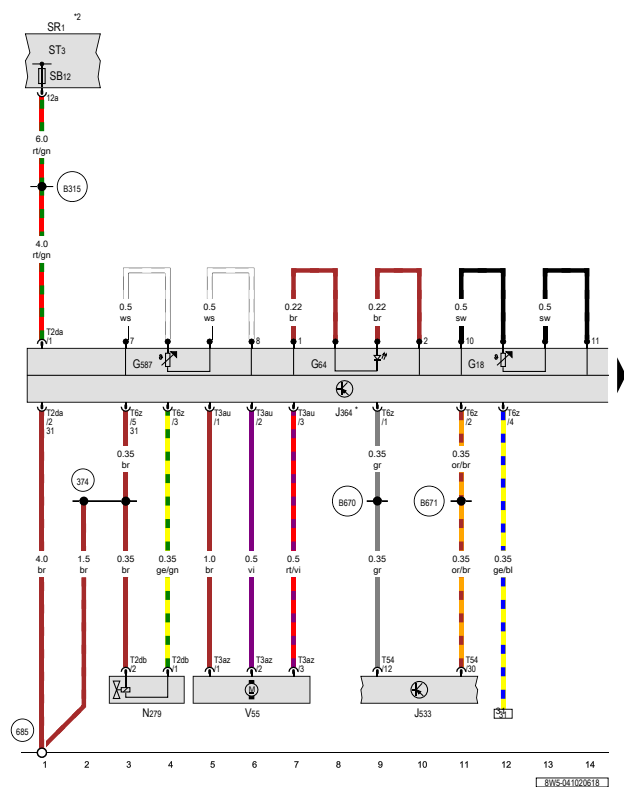

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Audi A4

电路图

编号 41 / 3

辅助加热装置控制单元, 驻车暖风无线电接收器

- J364 - 辅助加热装置控制单元
 Q9 - 暖风装置预热塞
 R64 - 驻车暖风无线电接收器
 SR2 - 继电器和保险丝座 2
 ST3 - 保险丝座 3, 棕色
 SF8 - 保险丝架 F 上的保险丝 8
 T6y - 6 芯插头连接, 蓝色
 T6z - 6 芯插头连接, 黑色
 V6 - 燃烧空气鼓风机
 Z66 - 燃油预加热装置加热元件
 51 - 行李厢内右侧的接地点
 389 - 接地连接 24, 在主导线束中
 * - 用于带驻车暖风无线电接收器的汽车
 *2 - 见保险丝布置所适用的电路图
 *3 - 截至 2018 年 6 月
 *4 - 自 2018 年 6 月起

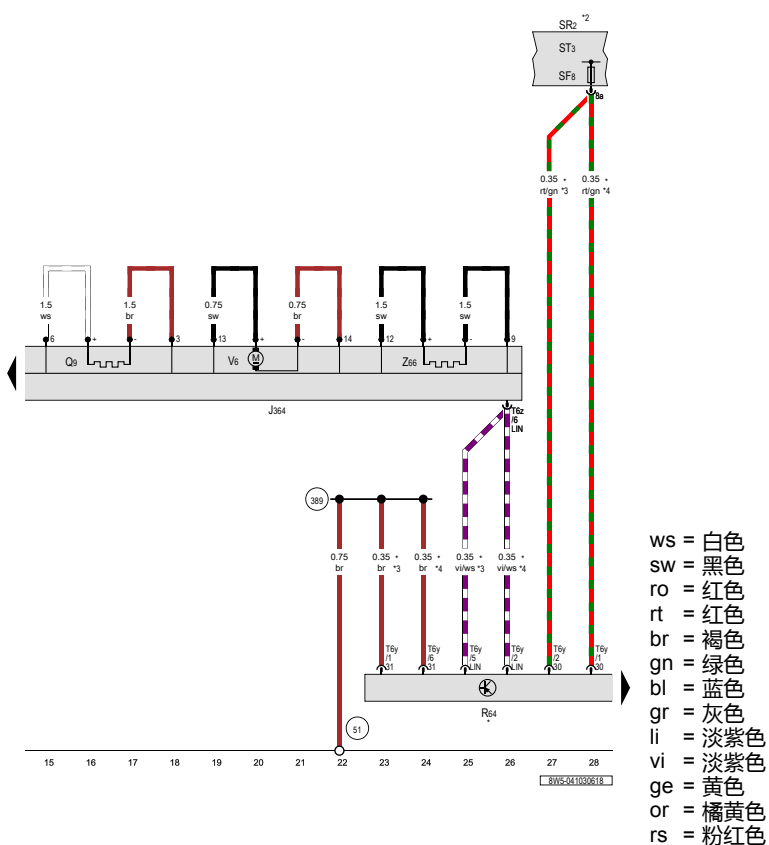


Audi A4

电路图

编号 41 / 4

驻车暖风无线电接收器, 辅助加热装置天线, 车顶天线, 计量泵

- R64 - 驻车暖风无线电接收器
- R182 - 辅助加热装置天线
- R216 - 车顶天线
- T2dc - 2 芯插头连接, 天然磨砂效果
- T2dd - 2 芯插头连接, 天然磨砂效果
- T2dp - 2 芯插头连接, 黑色
- T6le - 6 芯插头连接, 绿色
- T6lex - 6 芯插头连接, 绿色
- TAK - 油箱连接位置
- V54 - 计量泵
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 730 - 右后轮罩上的接地点 1
- * - 用于带驻车暖风无线电接收器的汽车

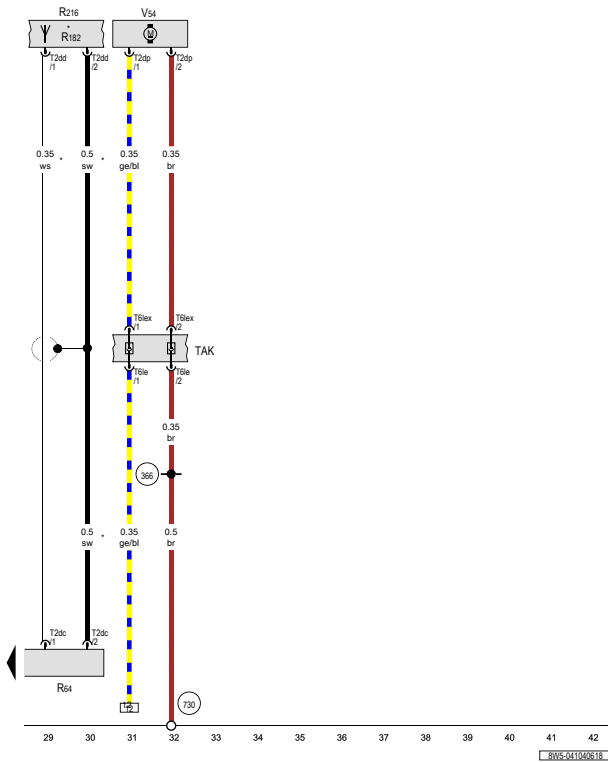

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色