

电动后窗遮阳卷帘

自年款 2005 起

提示:

关于

• 继电器位置分配和保险丝位置分配

• 多芯插头连接

• 控制单元和继电器

• 接地连接

→ 安装位置一览!


关于

• 故障查询程序

→ 引导型故障查询

www.Car60.com

电路图

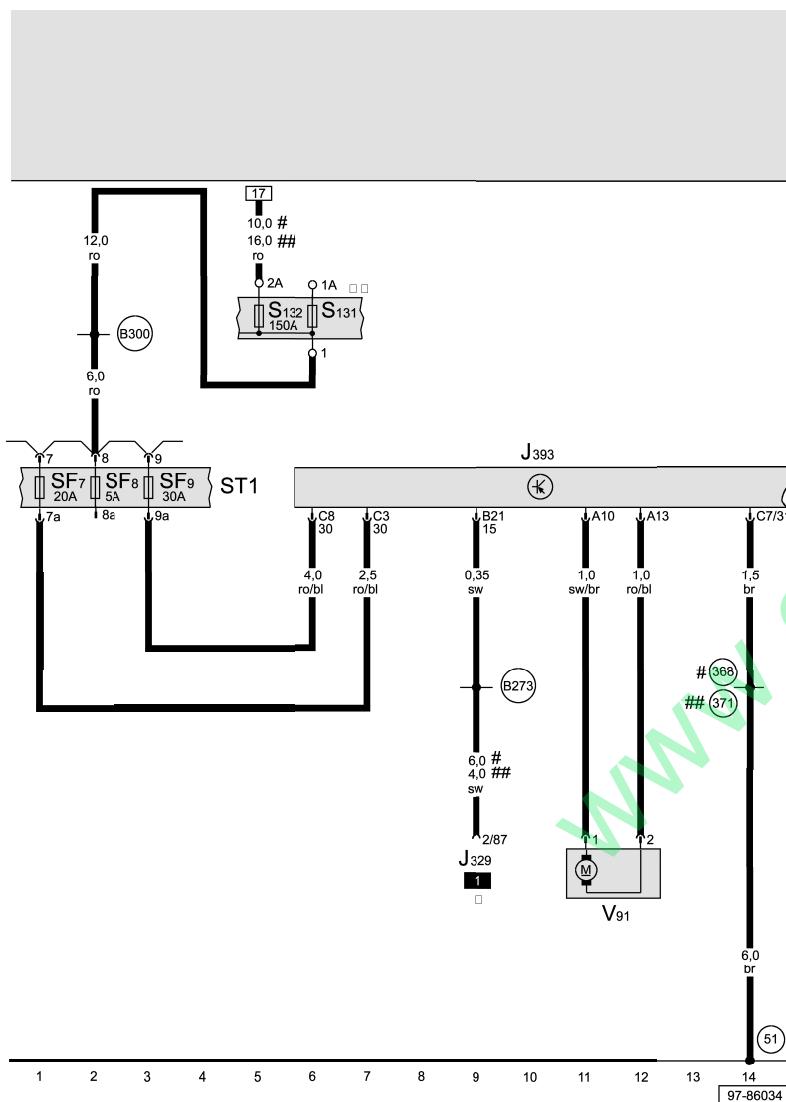


舒适 / 便捷功能系统中央控制单元, 后窗遮阳卷帘马达

- J329 - 接线端 15 供电继电器
- J393 - 舒适系统中央控制单元
- S131 - 熔断保险丝 1
- S132 - 熔断保险丝 2
- SF7 - 保险丝架上的保险丝 7
- SF8 - 保险丝架上的保险丝 8
- SF9 - 保险丝架上的保险丝 9
- V91 - 后窗遮阳卷帘电机
- 51 - 行李箱内的右侧接地点
- 368 - 接地连接 3, 在主线束中
- 371 - 接地连接 6, 在主线束中
- B273 - 正极连接 (15), 在主线束中
- B300 - 正极连接 4 (30), 在主线束中
- * - 驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器座
- ** - 行李箱右侧保险丝和继电器座
- # - 至 2005 年 10 月
- ## - 自 2005 年 11 月起

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

97-86034

电路图

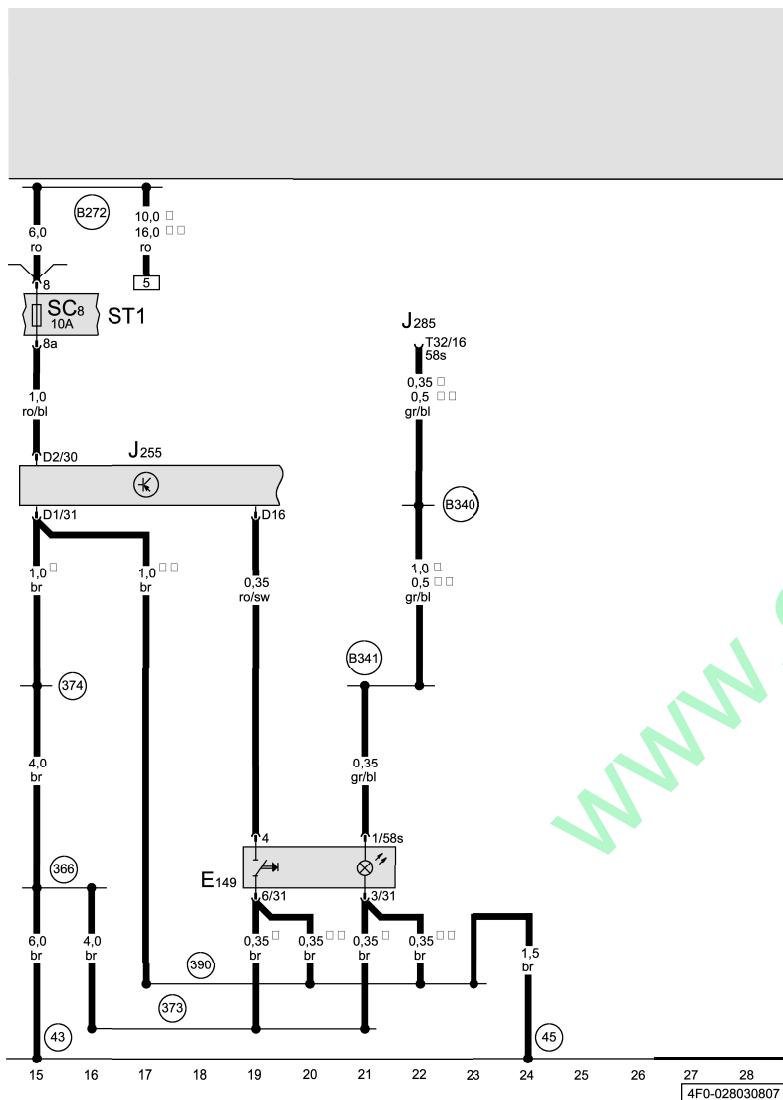

后窗遮阳卷帘开关

- E149 - 后窗遮阳卷帘开关
- J255 - Climatronic 自动空调控制单元
- J285 - 组合仪表中的控制单元
- SC8 - 保险丝架上的保险丝 8
- T32 - 32 芯灰色插头连接, 在组合仪表上
- 43 - 右下侧 A 柱接地点

45 - 中部仪表板后方的接地点

366 - 接地连接 1, 在主线束中

373 - 接地连接 8, 在主线束中

374 - 接地连接 9, 在主线束中

390 - 接地连接 25, 在主线束中

B272 - 正极连接 (30), 在主线束中

B340 - 连接 1 (58s), 在主线束中

B341 - 连接 2 (58s), 在主线束中

* - 至 2005 年 10 月

** - 自 2005 年 11 月起

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色