

拆卸和安装锁止件挡板


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-



拆卸

- 松开后座椅靠背。
- 请确保按钮 -2-（指示灯）位于“上部”位置。
- 在挡板的两侧用拆卸楔 -3409- 压到卡子上 -箭头-。
- 此时将挡板 -1- 向上从后座椅靠背 -3- 上拔下。

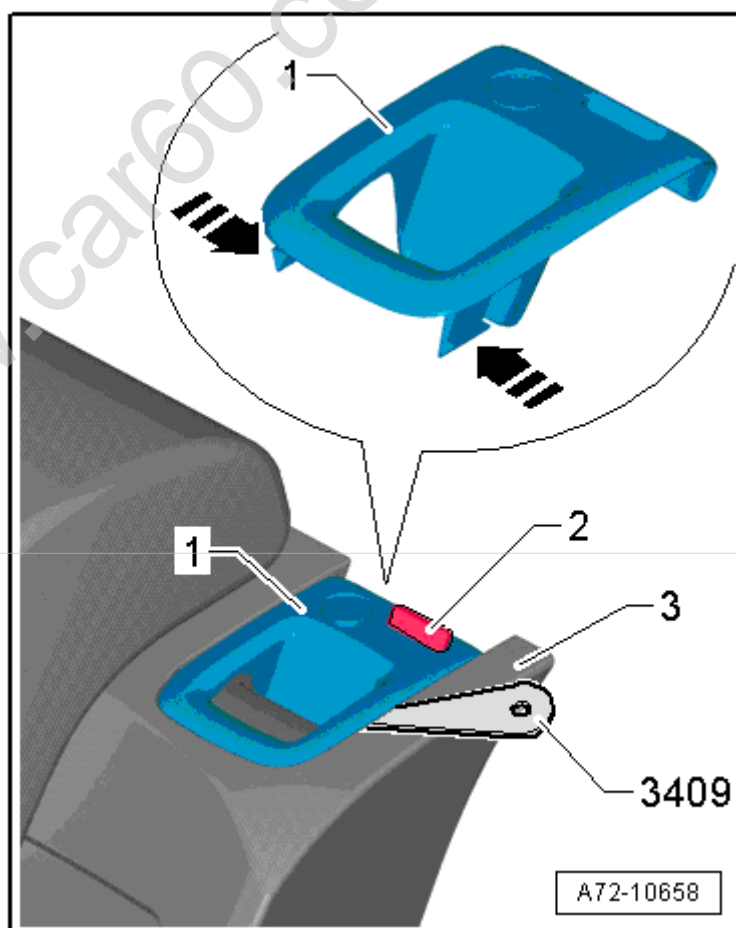

- 将挡板 -1- 在前部尽可能地向从后座椅靠背上拔下。
- 用平头螺丝刀将挡板后部的卡子 -箭头- 从锁止件中撬出。

- 将挡板向上从后座椅靠背上取下。

**提示**

拆卸带锁芯的挡板后, 规定断裂位置处的卡子-箭头-肯定会损毁。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 确保安装挡板后按钮活动自如。
- 安装挡板 -1- 时请注意锁芯的安装位置
→ 车锚。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 锁止装置, 豪华轿车“。

