


多媒体界面以及收音机和 **BOSE** 音响系统
自 2010 年 9 月起

www.Car60.cc


电路图

收音机

- R - 收音机
- ST3 - 保险丝架 3
- SF7 - 保险丝架 F 上的保险丝 7
- T2dn - 2 芯插头连接
- T10i - 10 芯插头连接
- 50 - 行李箱左侧接地点 
- 381 - 接地连接 16, 在主导线束中
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 光纤 (LWL)
- *3 - 见适用于数据总线联网的电路图

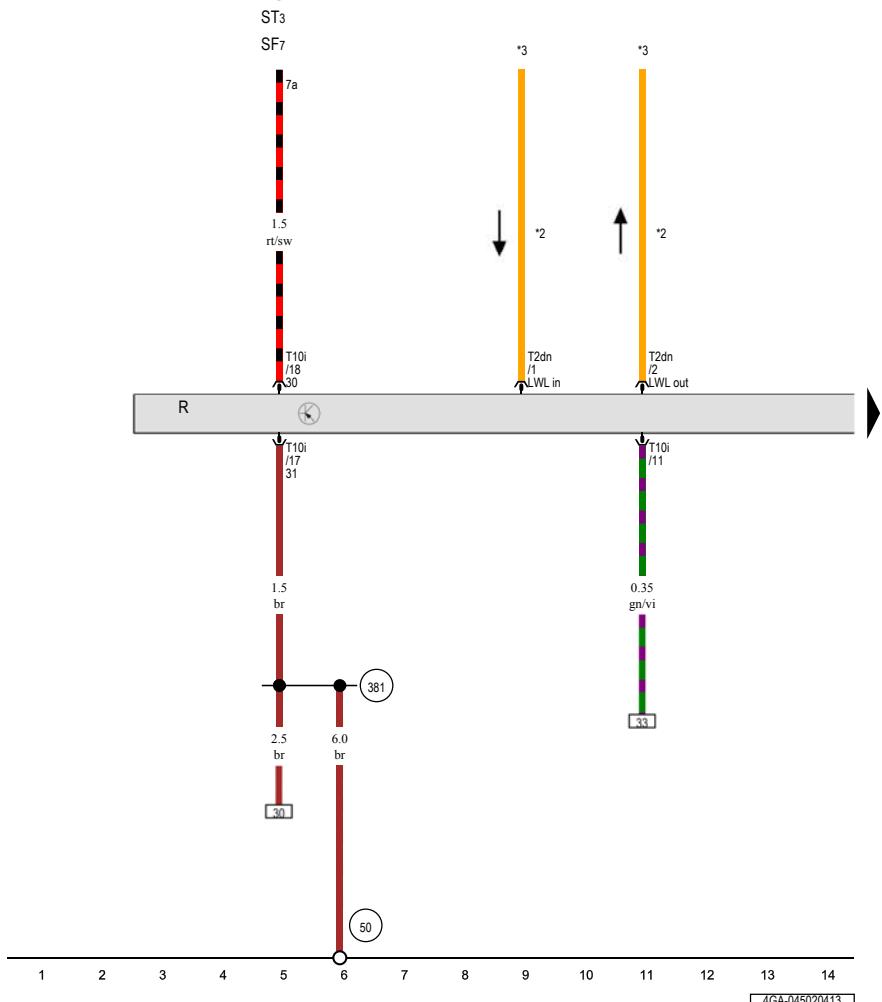

www.Car60.cc

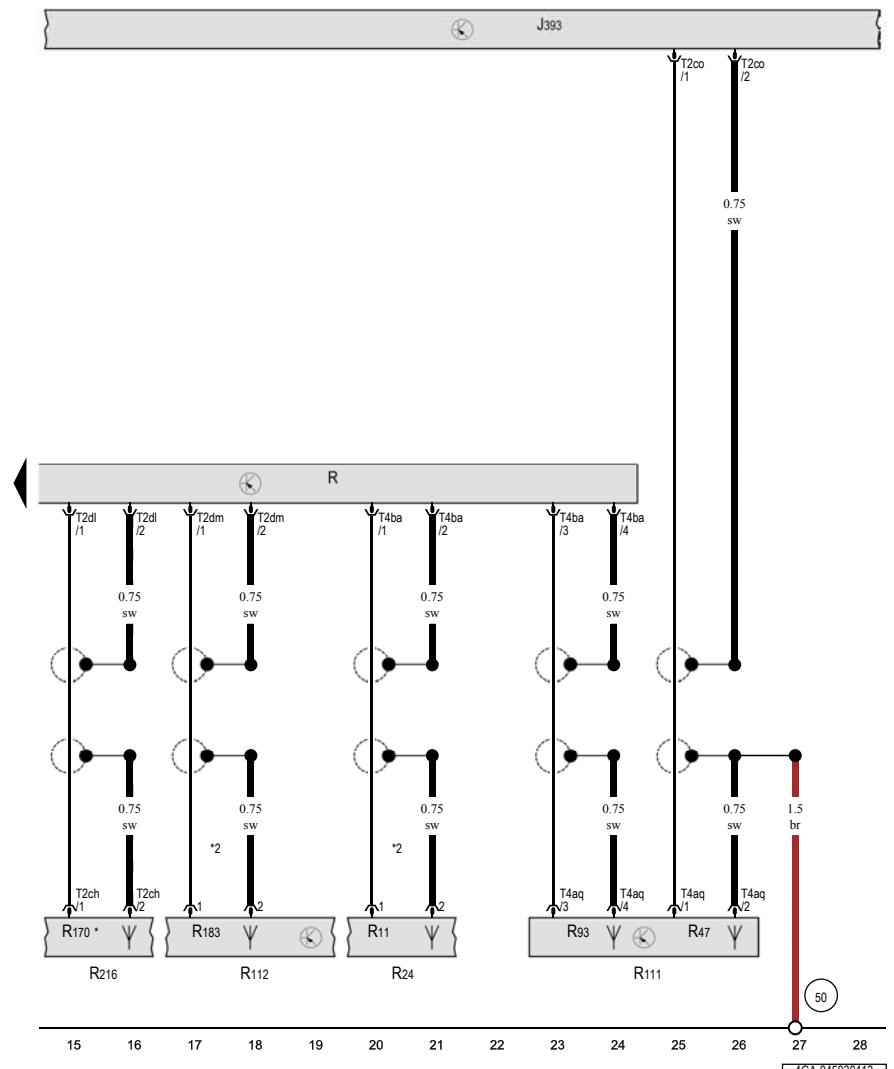


收音机, 天线放大器 2

- J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元 
- R - 收音机
- R11 - 天线
- R24 - 天线放大器
- R47 - 中央门锁和防盗警报装置天线
- R93 - 收音机天线 2
- R111 - 天线放大器 2
- R112 - 天线放大器 3
- R170 - 卫星天线
- R183 - 数码收音机天线
- R216 - 车顶天线
- T2ch - 2 芯插头连接
- T2co - 2 芯插头连接 
- T2dl - 2 芯插头连接
- T2dm - 2 芯插头连接
- T4aq - 4 芯插头连接
- T4ba - 4 芯插头连接
- 50 - 行李箱左侧接地点 
- * - 仅适用于美洲市场
- *2 - 仅适用于不带电视接收的车辆

ws	= 白色
sw	= 黑色
ro	= 红色
rt	= 红色
br	= 褐色
gn	= 绿色
bl	= 蓝色
gr	= 灰色
li	= 淡紫色
vi	= 淡紫色
ge	= 黄色
or	= 橘黄色
rs	= 粉红色

www.Car60.cc

电路图

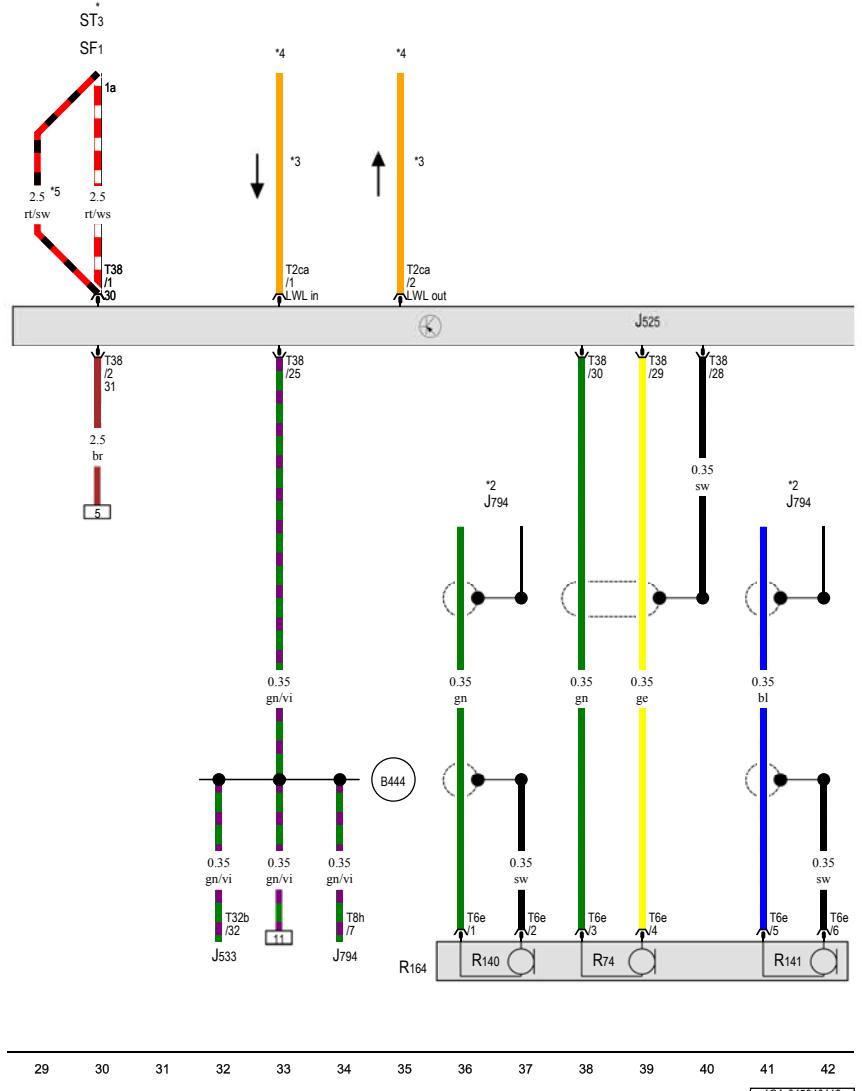

数字式声音处理系统控制单元, 前部车顶模块中的话筒单元

- J525 - 数字式声音处理系统控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- J794 - 电子通讯信息设备 1 控制单元
- R74 - 内部话筒
- R140 - 左前话筒
- R141 - 右前话筒
- R164 - 前部车顶模块中的话筒单元
- SF1 - 保险丝架 F 上的保险丝 1
- ST3 - 保险丝架 3
- T2ca - 2 芯插头连接
- T6e - 6 芯插头连接
- T8h - 8 芯插头连接
- T32b - 32 芯插头连接
- T38 - 38 芯插头连接
- B444 - 连接 1 (诊断), 在主导线束中
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 见适用于移动电话适配装置的电路图
- *3 - 见光纤 (LWL) 的电路图
- *4 - 见适用于数据总线联网的电路图
- *5 - 自 2011 年 6 月起

电路图

数字式声音处理系统控制单元, 左前高音喇叭, 右前中音喇叭, 中央扬声器

J525 - 数字式声音处理系统控制单元

R20 - 左前高音喇叭

R22 - 右前高音喇叭

R103 - 左前中音喇叭

R104 - 右前中音喇叭

R208 - 中央扬声器

T2gr - 2芯插头连接

T2gt - 2芯插头连接

T2gw - 2芯插头连接

T2gx - 2芯插头连接


T2gy - 2芯插头连接

T17l - 17芯插头连接, 接线站内, 左侧A柱

T27a - 27芯插头连接, 左侧A柱上


T27b - 27芯插头连接, 右侧A柱上

T38 - 38芯插头连接

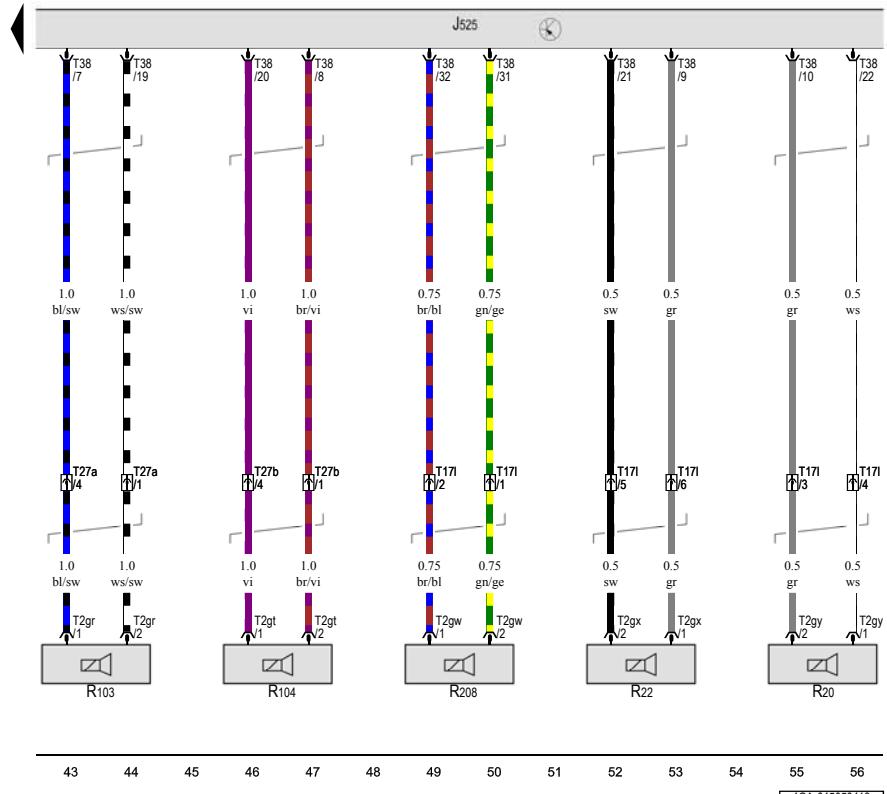

www.Car60.cc

电路图

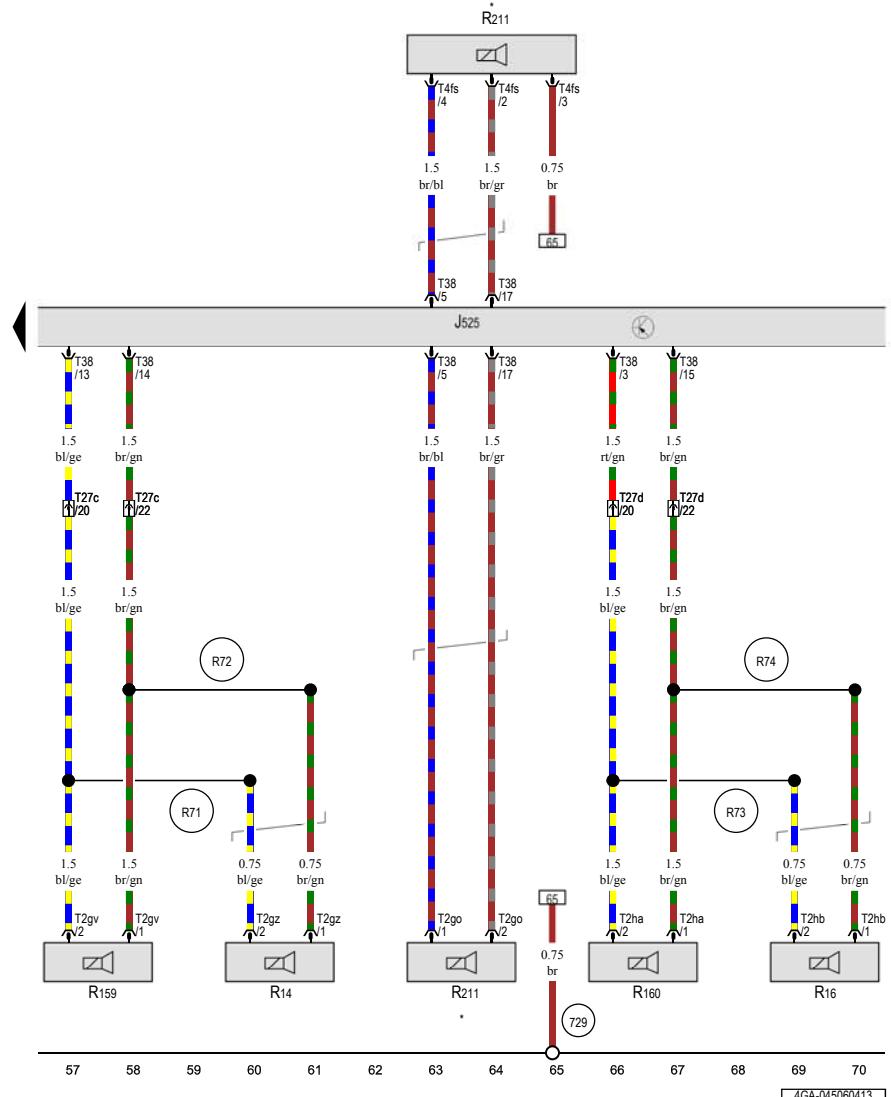

数字式声音处理系统控制单元, 左后高音喇叭, 右后中低音喇叭, 重低音

J525 - 数字式声音处理系统控制单元

R14 - 左 高音喇叭

R16 - 右 高音喇叭

R159 - 左 中 音喇叭

R160 - 右 中 音喇叭

R211 - 音

T2go - 2芯插头连接

T2gv - 2芯插头连接

T2gz - 2芯插头连接

T2ha - 2芯插头连接

T2hb - 2芯插头连接

T4fs - 4芯插头连接

T27c - 27芯插头连接, 左侧B柱上

T27d - 27芯插头连接, 右侧B柱上

T38 - 38芯插头连接

729 - 接地点, 在左 上

R71 - 连接 (, 扬声器), 在左 车门导线束中

R72 - 连接 (, 扬声器), 在左 车门导线束中

R73 - 连接 (, 扬声器), 在右 车门导线束中


R74 - 连接 (, 扬声器), 在右 车门导线束中

* - 车装备

www.Car60.cc

数字式声音处理系统控制单元, 左前低音喇叭, 右前低音喇叭, 右侧特殊音效扬声器

- J525 - 数字式声音处理系统控制单元 
- R21 - 左前 音喇叭
- R23 - 右前 音喇叭
- R209 - 左侧 音 扬声器
- R210 - 右侧 音 扬声器
- T2gp - 2 芯插头连接
- T2gq - 2 芯插头连接
- T2gs - 2 芯插头连接
- T2gu - 2 芯插头连接
- T27a - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上 
- T27b - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上 
- T38 - 38 芯插头连接 

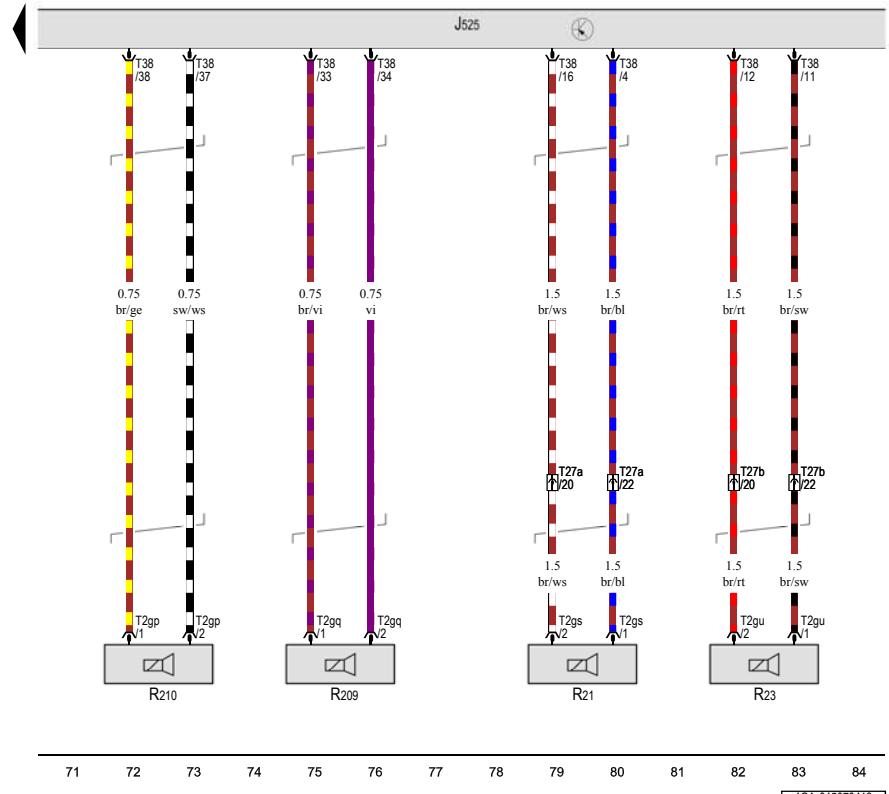


www.Car60.CC

电路图

数字式声音处理系统控制单元, 左侧中间话筒, 左后话筒

- J525 - 数字式声音处理系统控制单元 
- J623 - 动机控制单元 
- J931 - 机 控制单元 
- R142 - 左侧中 话筒
- R143 - 右侧中 话筒
- R144 - 左 话筒
- R145 - 右话筒
- T8bb - 8 芯插头连接, 左侧 C 柱上 
- T17a - 17 芯插头连接, 电控箱左侧接线站 
- T18i - 18 芯插头连接 
- 397 - 接地连接 32, 在主导线束中
- * - 见 动机所适用的电路图
- *2 - 车装备

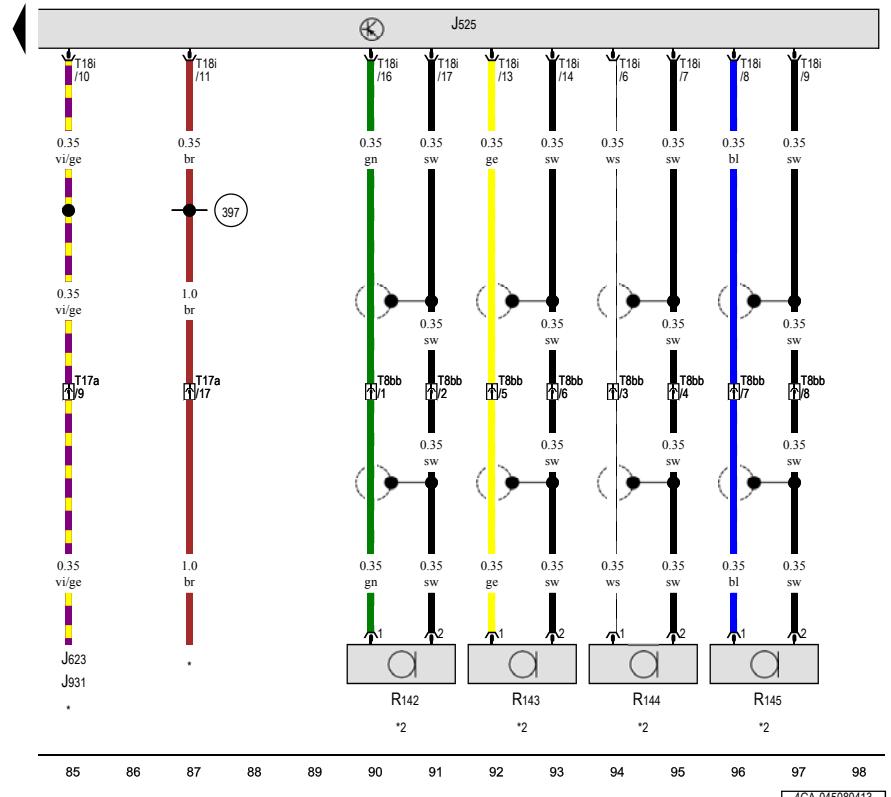

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

www.Car60.CC