

**Audi A8**

电路图


**编号 75 / 1**

12.2013

**选装装备**

自 2011 年 4 月起


## 电路图

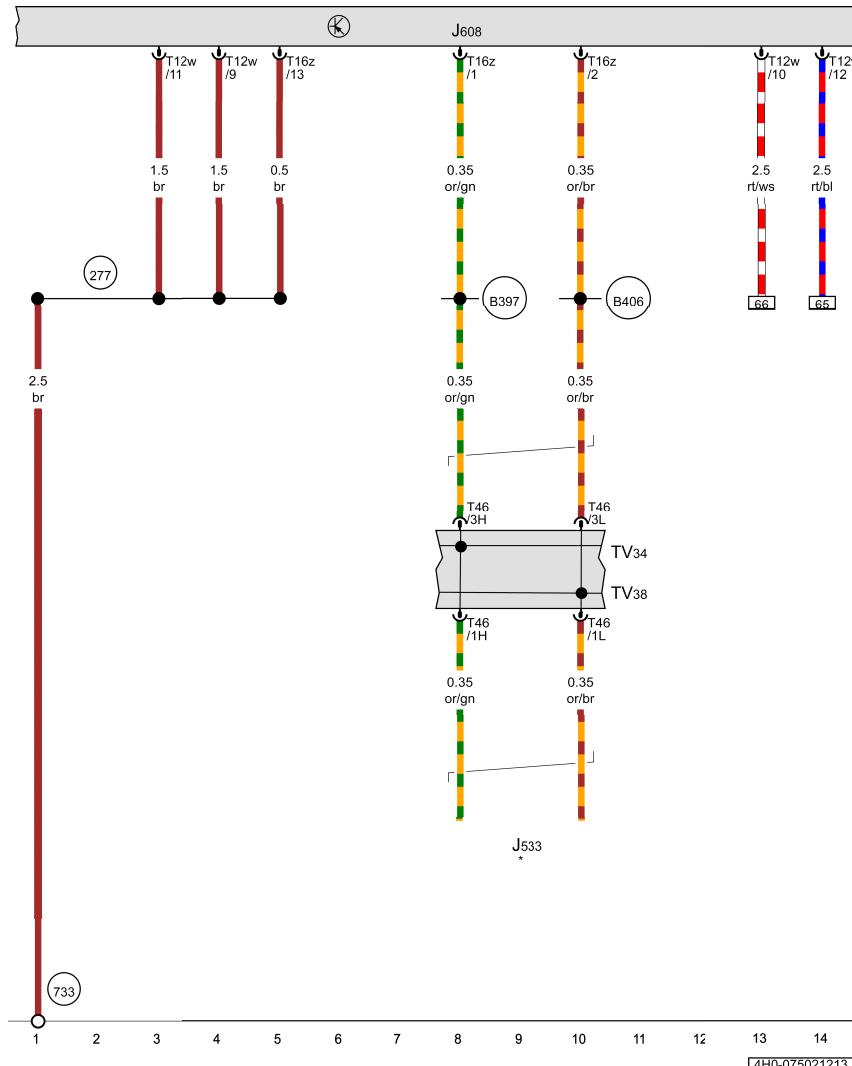

特种车辆控制单元, 舒适/便捷系统 CAN 总线 (High) 导线分线器

- J533 - 数据总线诊断接口
  - J608 - 特种车辆控制单元, 行李箱内左后
  - T12w - 12 芯插头连接
  - T16z - 16 芯插头连接
  - TV34 - 舒适/便捷系统 CAN 总线 (High) 导线分线器
  - TV38 - 舒适/便捷系统 CAN 总线 (Low) 导线分线器
  - T46 - 46 芯插头连接
  - 277 - 接地连接 3, 在车内导线束中
  - 733 - 接地点 3, 在行李箱中左侧
  - B397 - 连接 1 (舒适/便捷系统 CAN 总线, High), 在主导线束中
  - B406 - 连接 1 (舒适/便捷系统 CAN 总线, Low), 在主导线束中
- \* - 见适用于数据总线联网的电路图


## 电路图

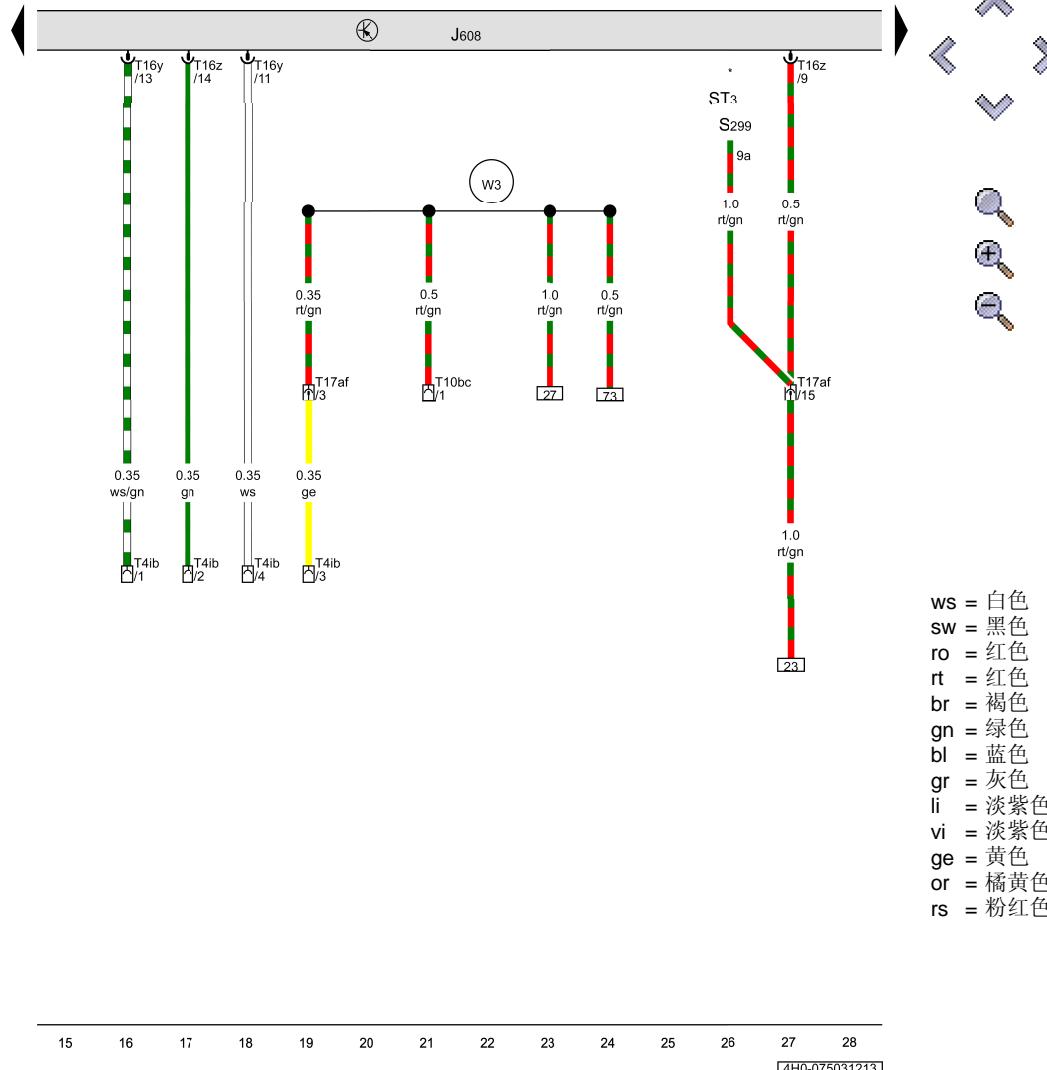

## 特种车辆控制单元

- J608 - 特种车辆控制单元, 行李箱内左后
- ST3 - 保险丝架 3
- S299 - 特种车辆保险丝 9
- T4ib - 4 芯插头连接, 中控台内
- T10bc - 10 芯插头连接, 行李箱内左侧
- T16y - 16 芯插头连接
- T16z - 16 芯插头连接
- T17af - 17 芯插头连接, 行李箱内左后
- W3 - 连接, 在后部导线束中
- \* - 见供电的适用电路图


## 电路图

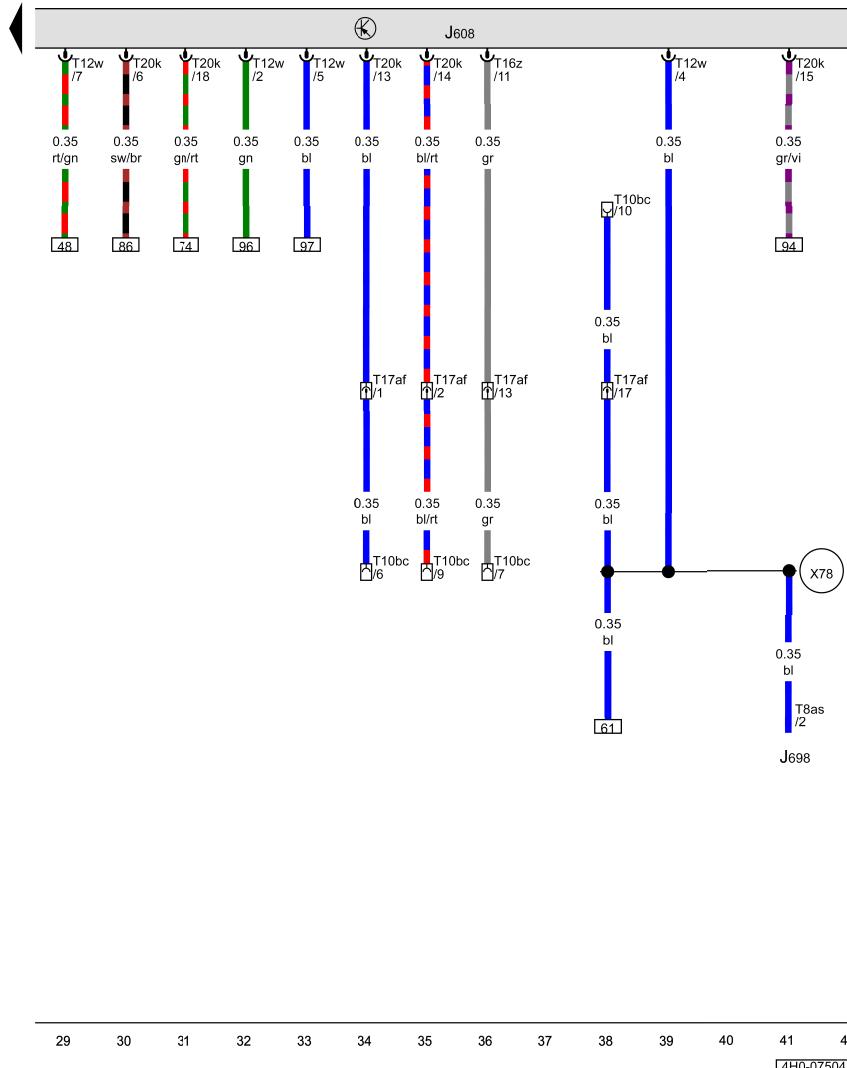

## 特种车辆控制单元

- J608 - 特种车辆控制单元, 行李箱内左后
- J698 - 冷藏箱
- T8as - 8 芯插头连接
- T10bc - 10 芯插头连接, 行李箱内左侧
- T12w - 12 芯插头连接
- T16z - 16 芯插头连接
- T17af - 17 芯插头连接, 行李箱内左后
- T20k - 20 芯插头连接
- X78 - 连接 1, 在选装装备导线束中

## 电路图

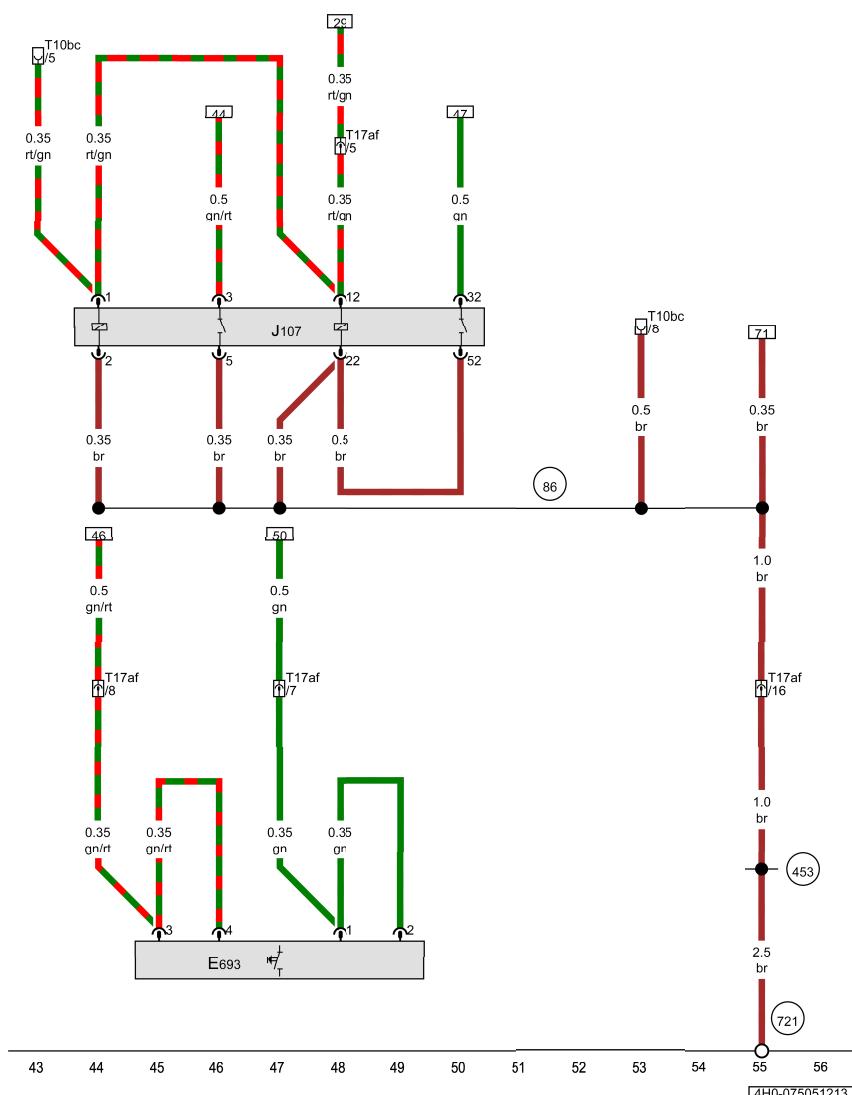


## 起动/停止模式按钮, 停止/起动装置控制单元

- E693 - 起动/停止模式按钮
- J107 - 停止/起动装置控制单元
- T10bc - 10 芯插头连接, 行李箱内左侧
- T17af - 17 芯插头连接, 行李箱内左后
- 86 - 接地连接 1, 在后部导线束中
- 453 - 接地连接 3, 在选装装备导线束中
- 721 - 接地点 1, 在特殊车身上
- \* - 数据总线导线 (CAN 总线)

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 rt = 红色  
 br = 褐色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 vi = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 橘黄色  
 rs = 粉红色

## 电路图

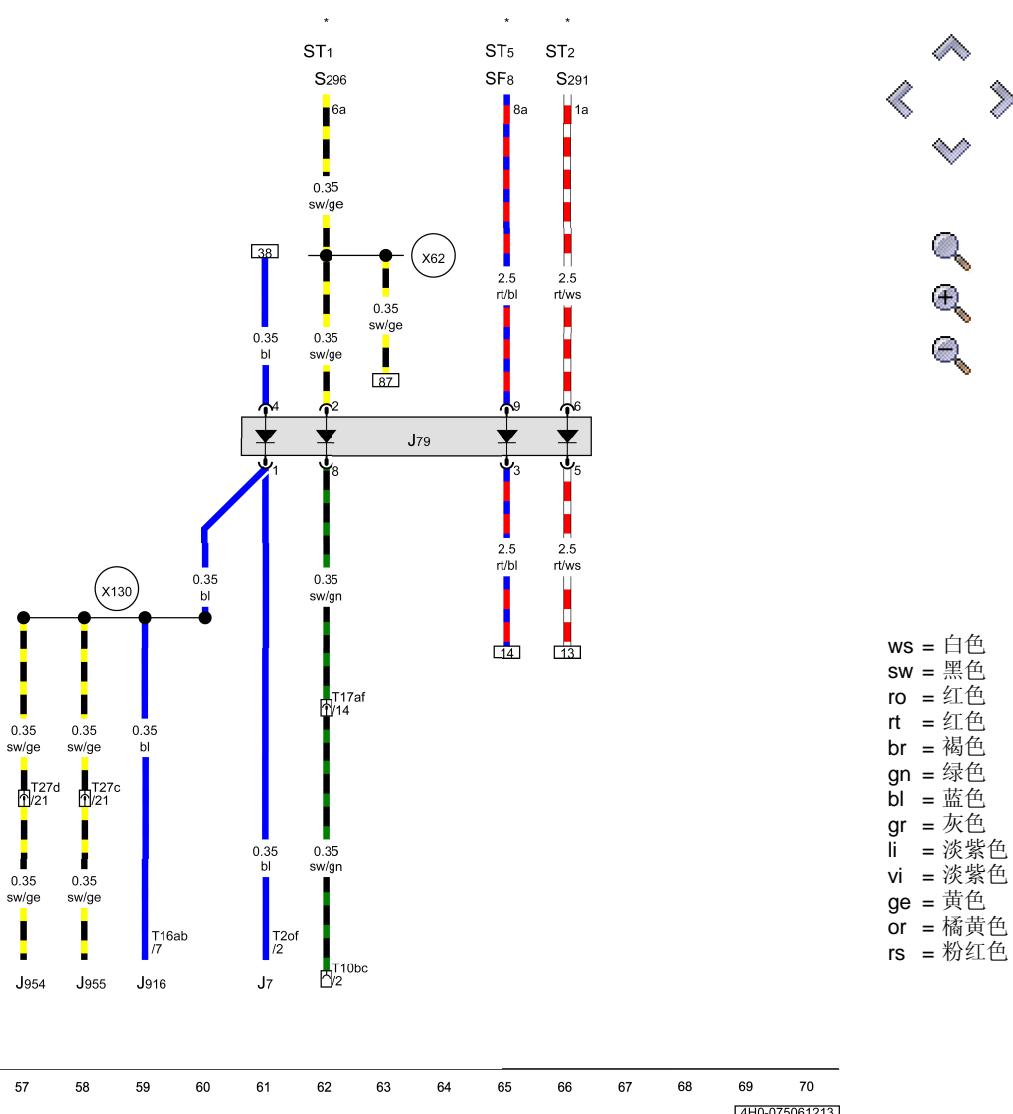

### 光电管组

## J7 - 蓄电池断路继电器

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色