

Audi A8

电路图

编号 92 / 1  
06.2013

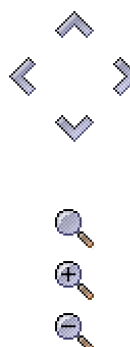
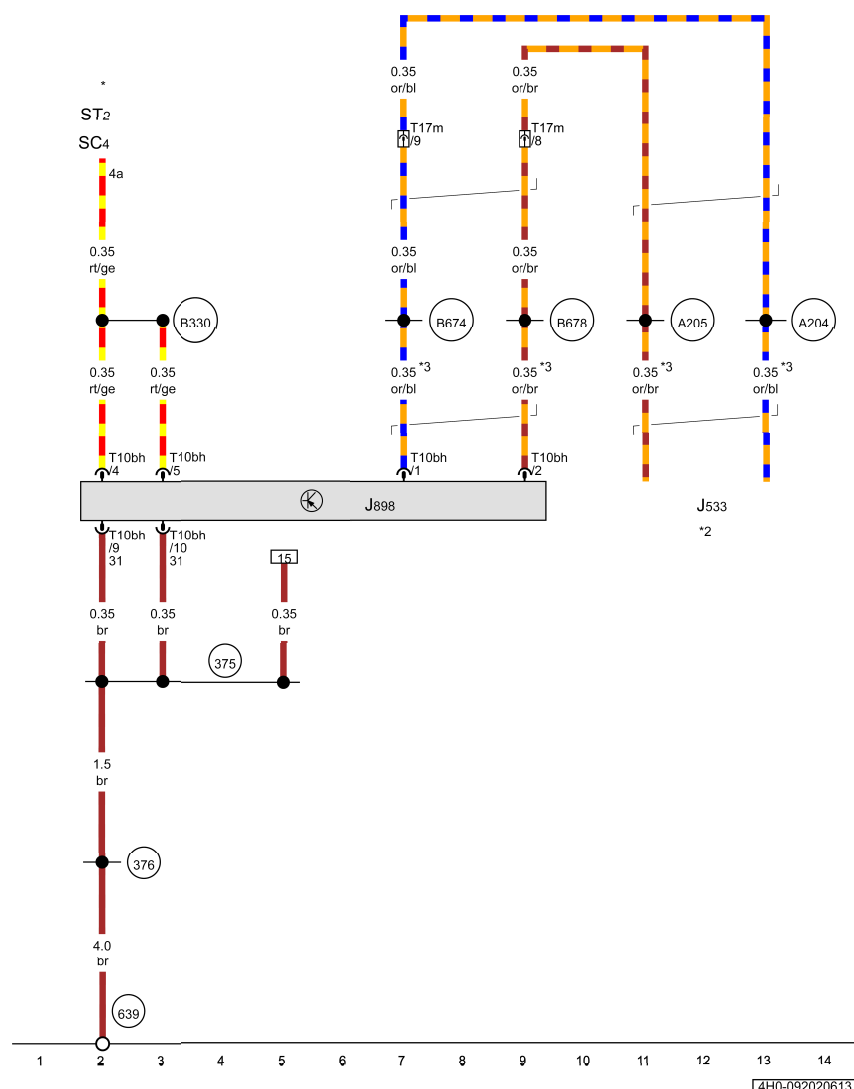
挡风玻璃投影（平视显示）

自 2013 年 9 月起






## Audi A8

电路图

编号 92 / 2



### 挡风玻璃投影（平视显示器）控制单元

- J533 - 数据总线诊断接口 
- J898 - 挡风玻璃投影（平视显示器）控制单元 
- ST2 - 保险丝架 2
- SC4 - 保险丝架 C 上的保险丝 4 
- T10bh - 10 芯插头连接, 黑色 
- T17m - 17 芯插头连接, 7 座继电器托架中, 棕色 
- 375 - 接地连接 10, 在主导线束中
- 376 - 接地连接 11, 在主导线束中
- 639 - 接地点, 在左侧 A 柱上
- A204 - 连接（仪表盘 CAN 总线, High）, 在仪表板导线束中
- A205 - 连接（仪表盘 CAN 总线, Low）, 在仪表板导线束中
- B330 - 正极连接 16（30a）, 在主导线束中
- B674 - 连接 3（底盘/仪表盘 CAN 总线, High）, 在主导线束中
- B678 - 连接 3（底盘/仪表盘 CAN 总线, Low）, 在主导线束中
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图
- \*2 - 见适用于数据总线联网的电路图
- \*3 - 数据总线导线（CAN 总线）




ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色

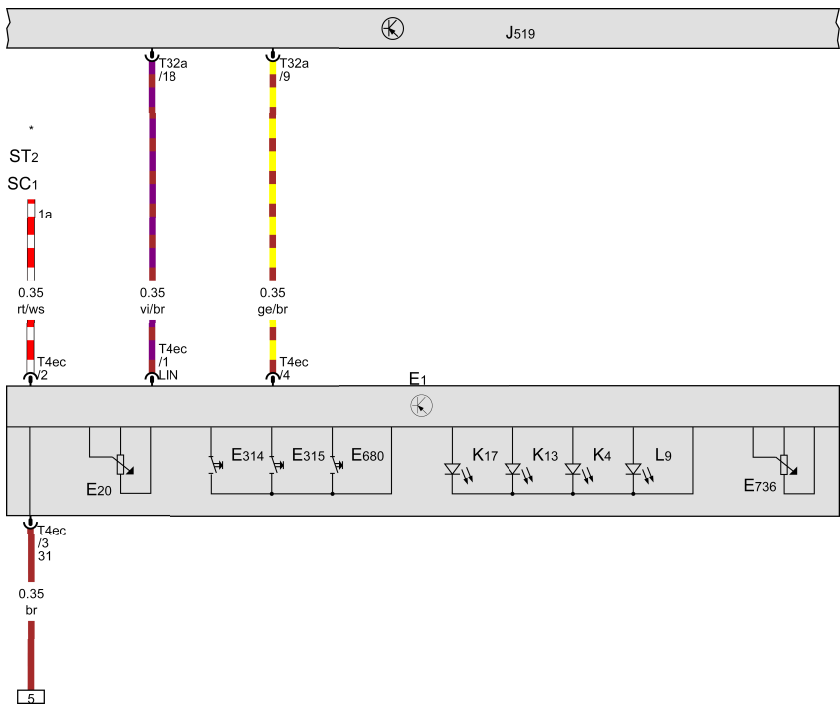
Audi A8

电路图

编号 92 / 3

车灯开关, 挡风玻璃投影（平视显示）按钮, 车载电网控制单元

- E1 - 车灯开关
- E20 - 开关和仪表照明调节器
- E314 - 后雾灯按钮
- E315 - 后雾灯按钮
- E680 - 夜视系统按钮
- E736 - 挡风玻璃投影（平视显示）按钮
- J519 - 车载电网控制单元 
- K4 - 停车灯的指示灯
- K13 - 后雾灯指示灯
- K17 - 前雾灯指示灯
- L9 - 大灯开关照明灯泡
- SC1 - 保险丝架 C 上的保险丝 1 
- ST2 - 保险丝架 2
- T4ec - 4 芯插头连接, 黑色
- T32a - 32 芯插头连接, 灰色 
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图



- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- rt = 红色
- br = 褐色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- vi = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 橘黄色
- rs = 粉红色