

Audi A8

电路图


编号 16 / 1
01.2010

电动滑动天窗
自 2010 年 1 月起

Audi A8

电路图

编号 16 / 2

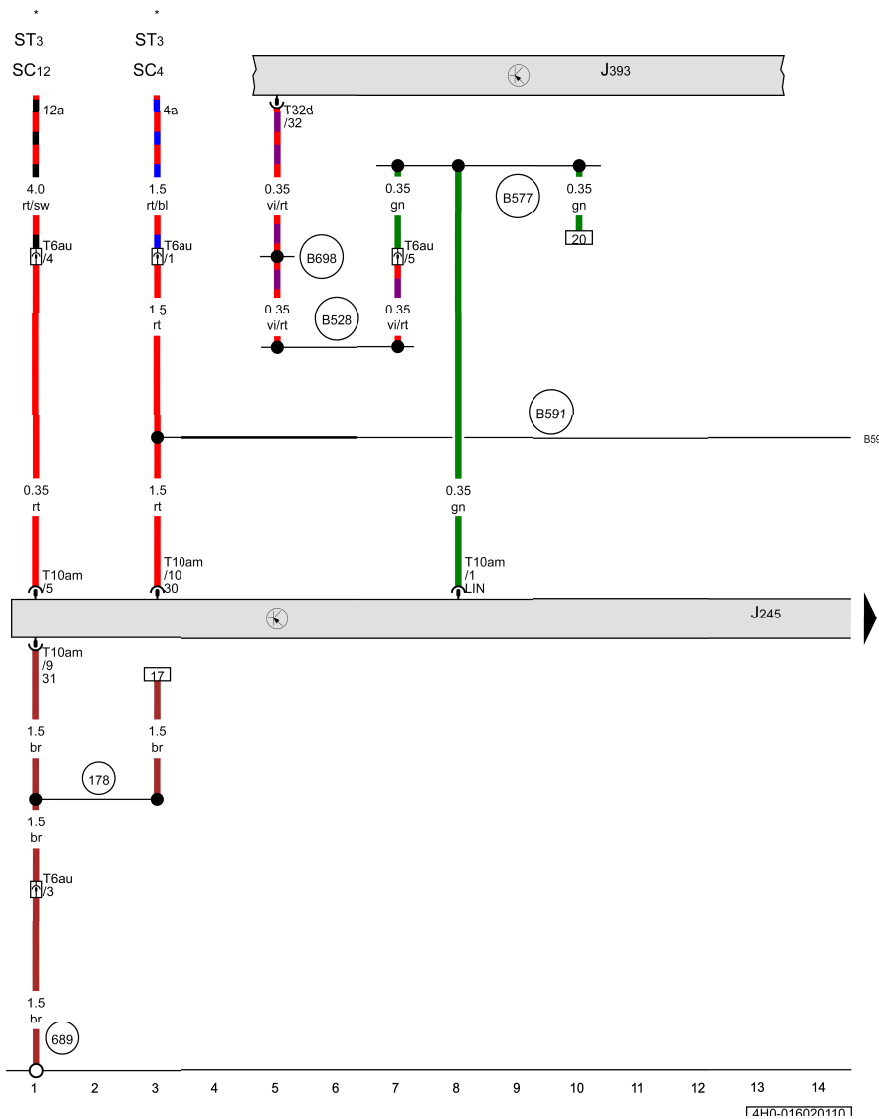


滑动天窗控制单元

- J245 - 滑动天窗控制单元
- J393 - 舒适 / 便利功能系统的中央控制单元
- ST3 - 保险丝架 3
- SC4 - 保险丝架 C 上的保险丝 4
- SC12 - 保险丝架 C 上的保险丝 12
- T6au - 6 芯插头连接, 车顶饰板下
- T10am - 10 芯插头连接
- T32d - 32 芯插头连接
- 178 - 接地连接, 在滑动天窗导线束中
- 689 - 接地点, 在车顶框后中间部位上
- B528 - 连接 1 (LIN 总线), 在主导线束中
- B577 - 连接 (LIN-Bus), 在车顶导线束中
- B591 - 正极连接 1 (30a), 在车顶导线束中
- B698 - 连接 3 (LIN 总线), 在主导线束中
- * - 参见保险丝布置所适用的电路图

Audi A8

电路图

编号 16 / 3

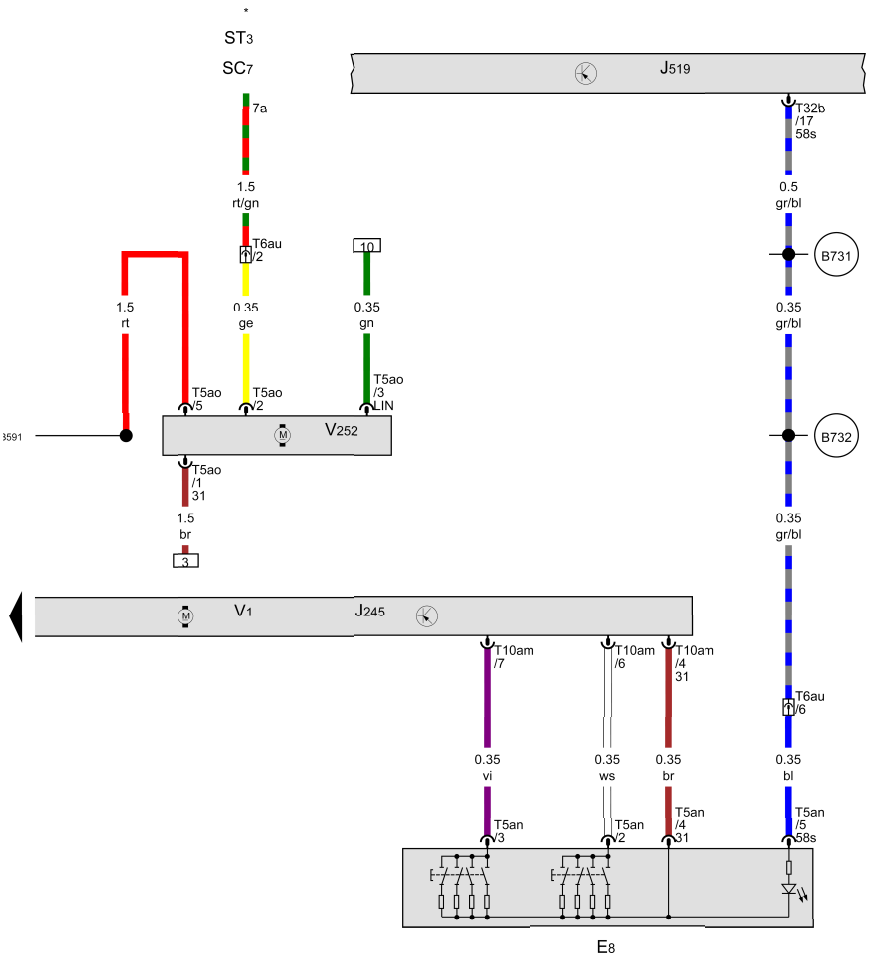

滑动天窗开关, 滑动天窗控制单元, 滑动天窗电机, 导流板电机

- E8 - 滑动天窗开关
- J245 - 滑动天窗控制单元
- J519 - 车载电网控制器
- ST3 - 保险丝架 3
- SC7 - 保险丝架 C 上的保险丝 7
- T5an - 5 芯插头连接
- T5ao - 5 芯插头连接
- T6au - 6 芯插头连接, 车顶饰板下
- T10am - 10 芯插头连接
- T32b - 32 芯插头连接
- V1 - 滑动天窗电机
- V252 - 导流板电机
- B591 - 正极连接 1 (30a), 在车顶导线束中
- B731 - 连接 1 (58s), 在主导线束中
- B732 - 连接 2 (58s), 在主导线束中
- * - 参见保险丝布置所适用的电路图

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色