

Audi A8

电路图

编号 50 / 1

10.2018

带发光二极管 (LED) 的尾灯 , (8SP)

自 2017 年 8 月起

Audi A8


电路图

编号 50 / 2

舒适/便捷系统的中央控制单元, 左侧尾灯

J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元

- MX3 - 左侧尾灯
- M4 - 左侧尾灯灯泡
- M6 - 左后转向信号灯灯泡
- M9 - 左侧制动信号灯灯泡
- SH - 保险丝架 H
- SH9 - 保险丝架 H 上的保险丝 9
- SM - 保险丝架 M
- SM14 - 保险丝架 M 上的保险丝 14
- T6ce - 6 芯插头连接, 黑色
- T17q - 17 芯插头连接, 棕色
- T17r - 17 芯插头连接, 黑色
- T32k - 32 芯插头连接, 黑色
- 382 - 接地连接 17, 在主导线束中
- 676 - 行李厢中的左侧接地点 2
- B490 - 连接 26, 在主导线束中
- * - 见保险丝布置所适用的电路图
- *2 - 逐步取消
- *3 - 逐渐投入使用

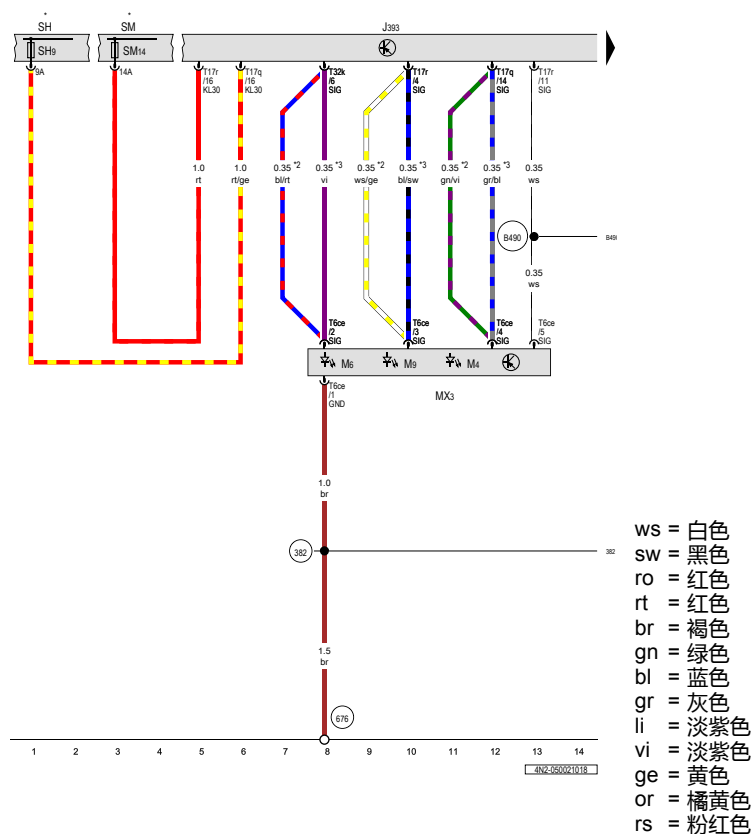

Audi A8

电路图

编号 50 / 3

舒适/便捷系统的中央控制单元, 中部尾灯

J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元

L46 - 左侧后雾灯灯泡

MX13 - 中部尾灯

M16 - 左侧倒车灯灯泡

M49 - 左侧尾灯灯泡 2

M80 - 左后侧转向信号灯灯泡 2

M86 - 左侧制动信号灯灯泡 2

T8ad - 8 芯插头连接, 黑色

T17q - 17 芯插头连接, 棕色

T17r - 17 芯插头连接, 黑色


X4 - 左侧牌照灯

382 - 接地连接 17, 在主导线束中

B490 - 连接 26, 在主导线束中

* - 逐步取消

*2 - 逐渐投入使用

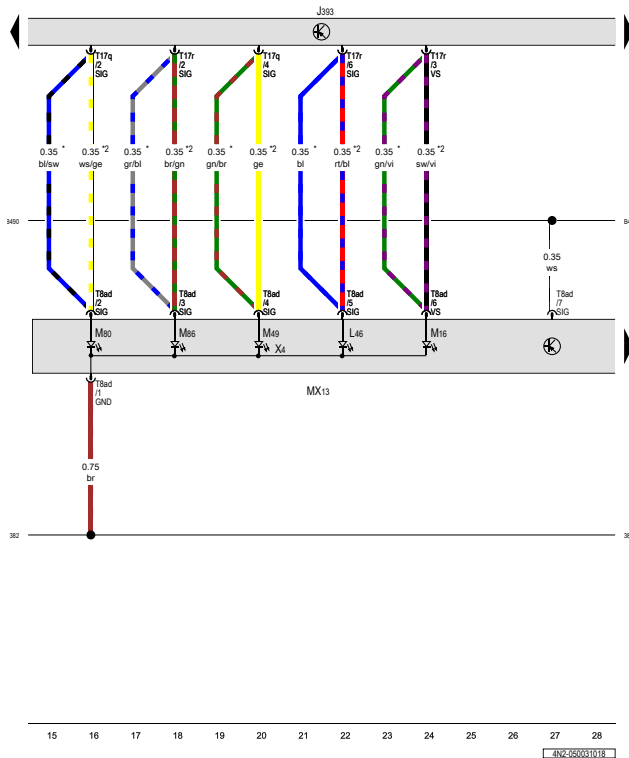

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

Audi A8


电路图

编号 50 / 4

舒适/便捷系统的中央控制单元, 中部尾灯

J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元

- L47 - 右侧后雾灯灯泡
- MX13 - 中部尾灯
- M17 - 右侧倒车灯灯泡
- M50 - 右侧尾灯灯泡 2
- M81 - 右后侧转向信号灯灯泡 2
- M87 - 右侧制动信号灯灯泡 2
- T8ah - 8 芯插头连接, 黑色
- T17q - 17 芯插头连接, 棕色
- T17r - 17 芯插头连接, 黑色
- X5 - 右侧牌照灯
- 382 - 接地连接 17, 在主导线束中
- B490 - 连接 26, 在主导线束中
- * - 逐步取消
- *2 - 逐渐投入使用

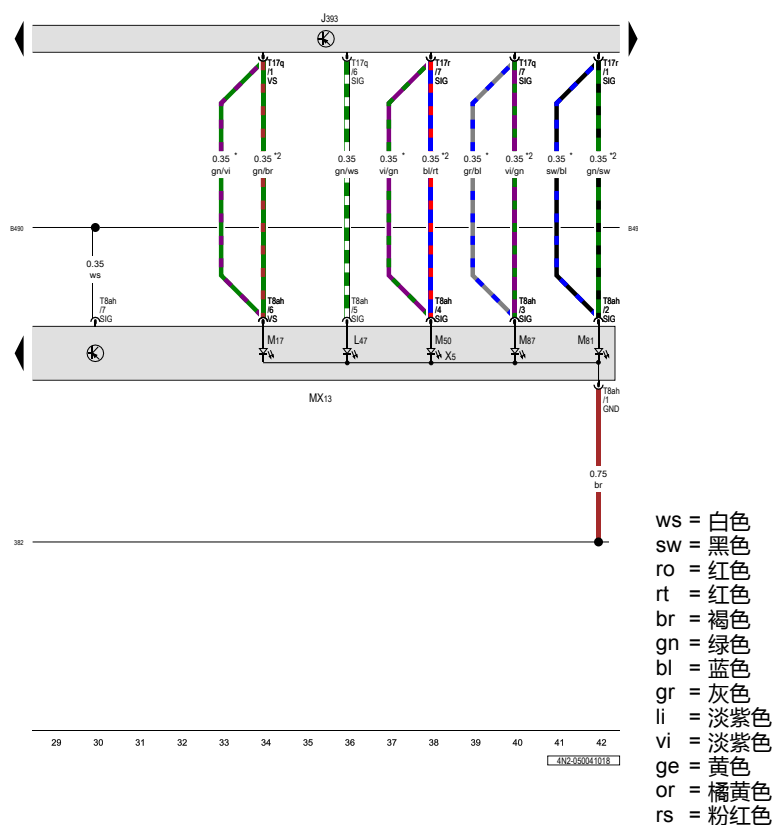

Audi A8

电路图

编号 50 / 5

舒适/便捷系统的中央控制单元, 右侧尾灯

J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元

M2 - 右侧尾灯灯泡

MX4 - 右侧尾灯

M8 - 右后转向信号灯灯泡

M10 - 右侧制动信号灯灯泡

T6ck - 6 芯插头连接, 黑色

T17q - 17 芯插头连接, 棕色

T17r - 17 芯插头连接, 黑色

T32k - 32 芯插头连接, 黑色

368 - 接地连接 3, 在主导线束中

381 - 接地连接 16, 在主导线束中


675 - 行李厢内右侧的接地点 2

733 - 行李厢中的左侧接地点 3

B490 - 连接 26, 在主导线束中

* - 逐步取消

*2 - 逐渐投入使用

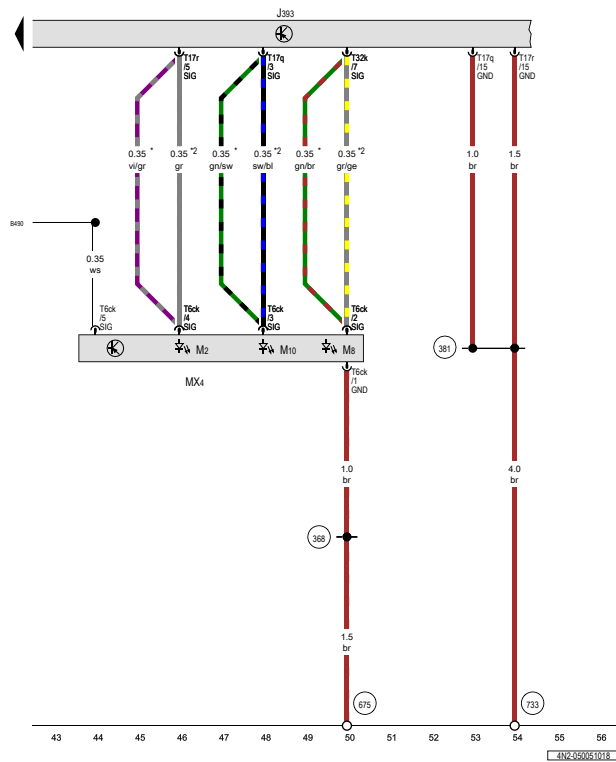

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色