


拆卸和安装手操控装置支架

拆卸

- 拧出螺栓 -箭头-。
- 取下牵引装置盖板 -1- → 使用说明书。

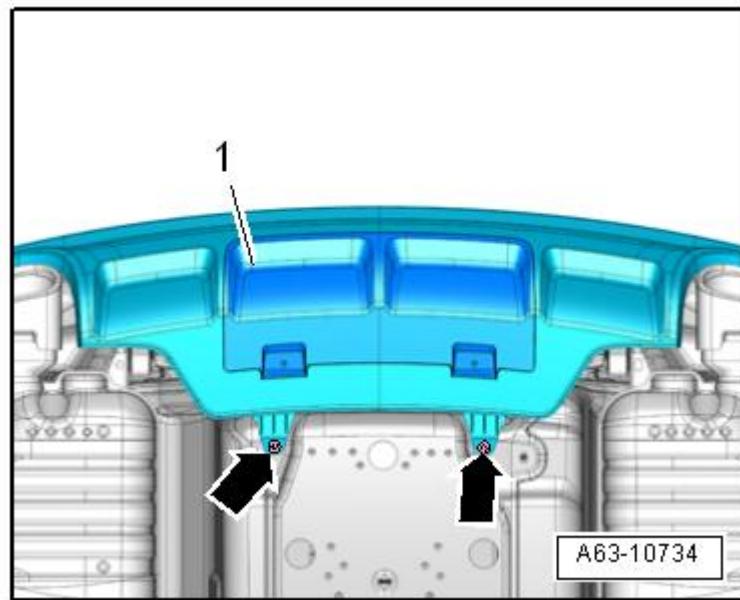


- 将拉线托架定位座从螺栓处拔出。
- 解开卡止件，打开盖子 -1--箭头-。
- 拉线托架 -2- 拉线的定位座中取出。
- 将拉线接头 -3- 从定位座 -4- 中摘下。
- 将套管向内压出。



提示

如果导风栅不能如所述摘下，则必须拆卸后部保险杠罩 → *Kapitel*。

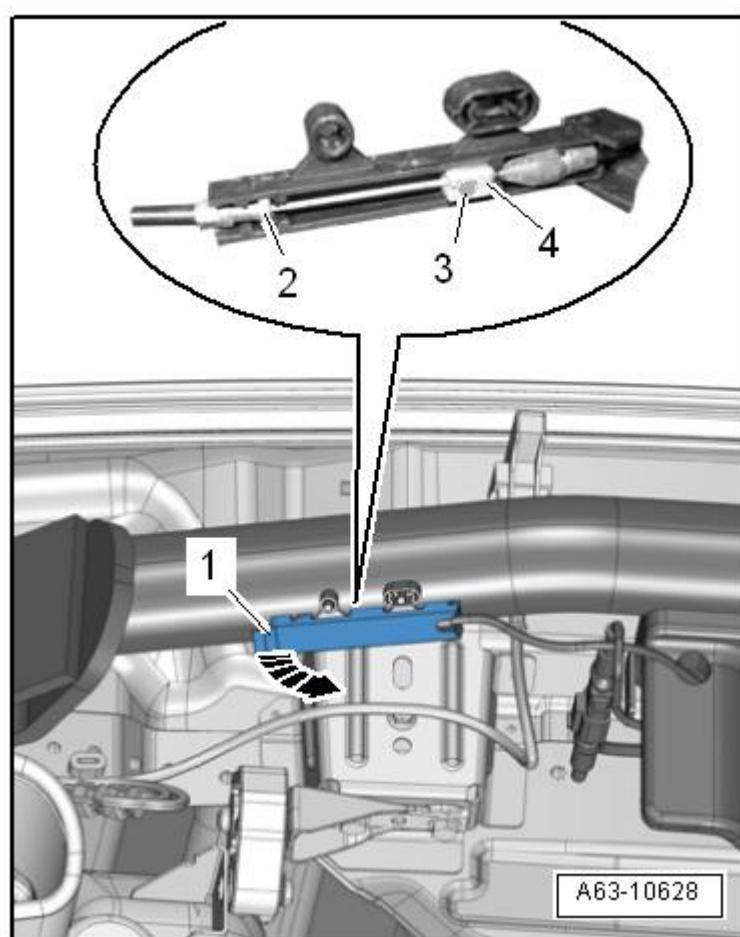

- 打开行李箱侧饰板的盖板。
- 取出随车工具，松开锁紧垫圈，取出随车工具定位座。

- 取下操纵杆 -5-，为此拔出防松夹 -6-。
- 脱开电插头。
- 拧出螺栓 -4-。
- 将牵引装置的手操控装置支架 -1- 略微向上推动并取出。
 - | 以此将支架从车身 -3- 上摘下。
- 用拉线 -7- 和套管 -8- 取出支架。

安装

- | 拧紧力矩
→ Kapitel
→ Kapitel

安装以倒序进行。

