

## 拆卸和安装后窗台板内的重低音音箱 -R157- ( 高电压汽车 )

后窗台板内的重低音音箱 -R157- 位于备用车轮槽中。

不必接通汽车。

- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。



**注意 !**

**有意外起动所导致的危险**

**在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。**



**危险 !**

**高电压组件损坏时，电压会带来致命危险。**

**在高电压组件和高电压导线附近操作时，遵守以下事项：**


- 禁止使用用于金属切削、变形加工、带有尖利棱角的工具或诸如焊接、铅焊、热风或热粘接等热源。
- 在高电压组件上进行操作前对操作区域进行目视检测。
- 在发动机舱内操作时对电驱动模式的功率和控制电子装置 -JX1-、电动驱动装置行驶电动机 -V141-、空调压缩机 -V470- 和高电压电缆进行一次目检。
- 在对汽车底板操作时，对高电压电缆和盖板进行一次目检。
- 在车尾区域内操作时，对高电压导线和带高电压系统保养插头 -TW- 的电子箱进行目视检测。
- 对所有电位补偿导线进行目视检测。

**进行目视检测时遵守如下事项：**

- 所有组件都不得有外部损坏的迹象。
- 高电压导线和电位补偿导线的绝缘件不得损坏。
- 高电压导线不得有意外变形的迹象。
- 每个高电压组件都必须用一个红色贴签标出。

### 拆卸

- 拆卸后部行李箱地板 → 内部车身安装工作；修理组 : 70。
- 将车用蓄电池 -A2- 的蓄电池冷却模块放入维护位置 → 空调器；修理组 : 87。
- 拆卸车尾封板饰板 → 内部车身安装工作；修理组 : 70。
- 断开后窗台板内的重低音音箱 -R157--1- 上的插头 -3-。
- 拧出后窗台板内的重低音音箱 -R157--1- 上的螺栓 -2-。
- 将后窗台板内的重低音音箱 -R157--1- 和支架一起从备用车轮槽中取出。

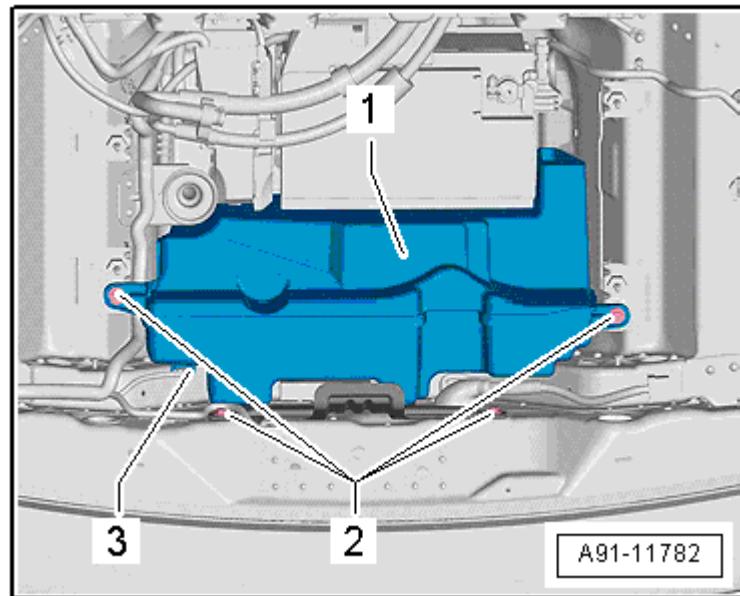

- 拧出支架 -2- 上的螺栓 -3- , 然后将支架 -2- 从后窗台板内的重低音音箱 - R157--1- 上取下。

#### 安装

- 安装大体上以倒序进行。

**拧紧力矩和其他安装提示参见安装位置一览 → Kapitel。**

