

## 拆卸和安装数码音响系统控制器 -J525-（MMI）

数字式声音套件控制器 -J525- 位于行李箱左侧侧饰板后。

### 所需要的专用工具和维修设备

t 导线束插头护罩 -VAS 6223/9-

- 如果要更新控制器，则在“引导型故障查询”中选择各控制器的“更新”功能。

为此使用 → **车辆诊断测试器**。

- 激活驻车制动器。
- 关闭点火开关和所有电器并拔下点火钥匙。



**注意！**

**有意外起动所导致的危险**

**在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。**

**VAS 6223**




W00-10202

### 拆卸

- 从左侧行李箱侧饰板上取下盖子。
- 拆卸左侧靠背解锁卡子操纵装置 → **内部车身安装工作; 修理组：72**。


可通过靠背解锁卡子的开口接触到螺母 -1-。

- 拆卸支架连同收音机 -R-，将其翻至一侧 → **Kapitel**。
- 旋出支架 -3- 上的螺母 -1- 和螺栓 -2- 和 -4-，并将支架连同数字式声音套件控制器 -J525--3- 一起摆入行李箱。

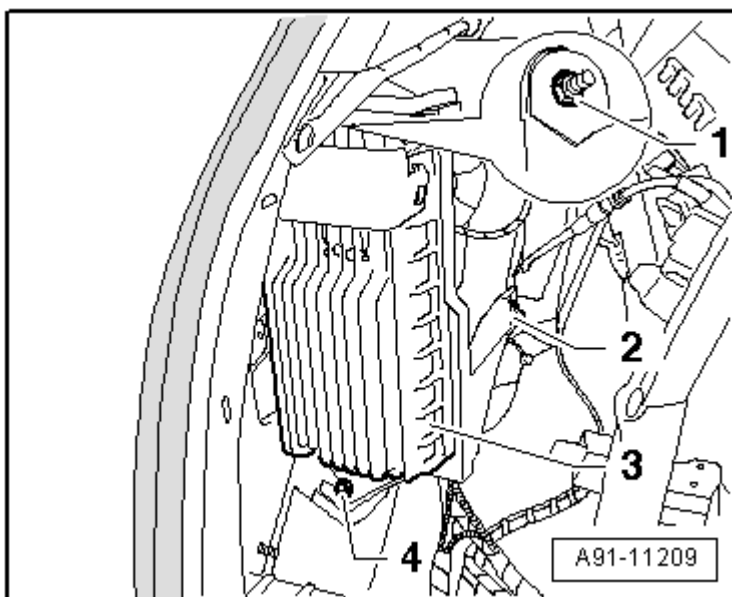


A91-11209

- 在数字式音响套件控制器 -J525--1- 上脱开至 MOST 总线 -4- 的插头连接。

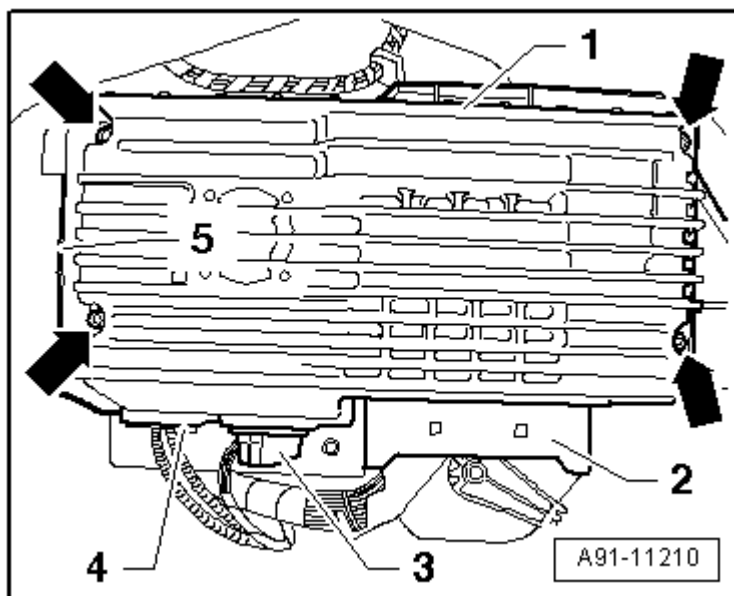

- 将导线束插头护罩 -VAS 6223/9--1- 插到 MOST 总线的插接器 -2- 上。

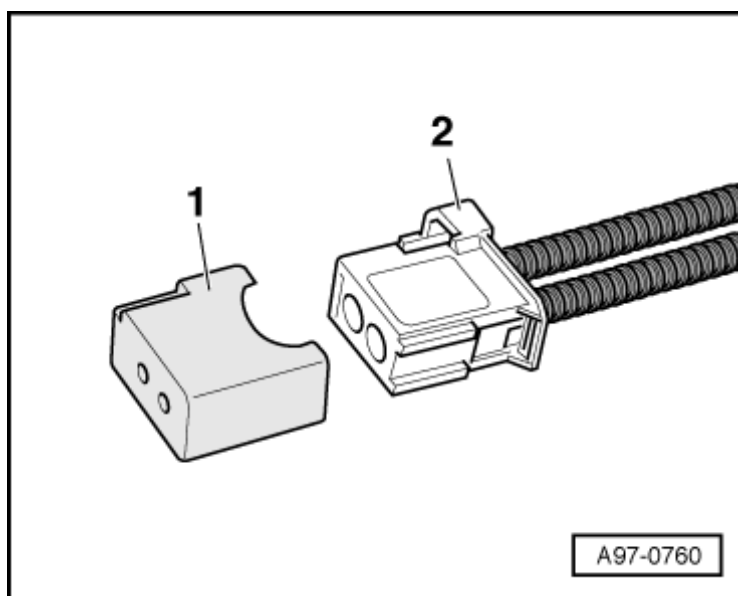

- 脱开数字式音响套件控制器 -J525--1- 上的插头连接 -2- 和 -3-。
- 拧出螺栓 -箭头- 并从支架 -5- 上取下数字式声音套件控制器 -J525--1-。

#### 安装

- 安装大体上以倒序进行。

拧紧力矩和其他安装提示参见安装位置一览 → Kapitel.

