


前部车顶模块中的麦克风单元 -R164- 一览

前部车顶模块中的麦克风单元 -R164- 安装在前部车内照明灯 -W1- 内。根据车辆装备，最多可以安装三个麦克风。

有一个麦克风（内部麦克风 -R74-）直接与数字式音响套件控制器 -J525- 连接。其它麦克风和信息电子装置 1 控制器 -J794-/电话的发送接收器 -R36- 连接。

前部顶蓬模块中的麦克风单元 -R164-

- 1 - 连接信息电子装置控制器 1 -J794- (MMI)/电话的发送接收器 -R36- (CAN 左驾驶车型) 的麦克风 (蓝色)
- 2 - 车内监控的发射和接收模块 1 -G303-
- 3 - 连接信息电子装置控制器 1 -J794- (MMI)/电话的发送接收器 -R36- (CAN 右驾驶车型) 的麦克风
- 4 - 至数字式音响套件控制器 -J525- 的车内麦克风 -R74- (黑色)
- 5 - 多芯插头连接，6 芯 (T6c)，蓝色

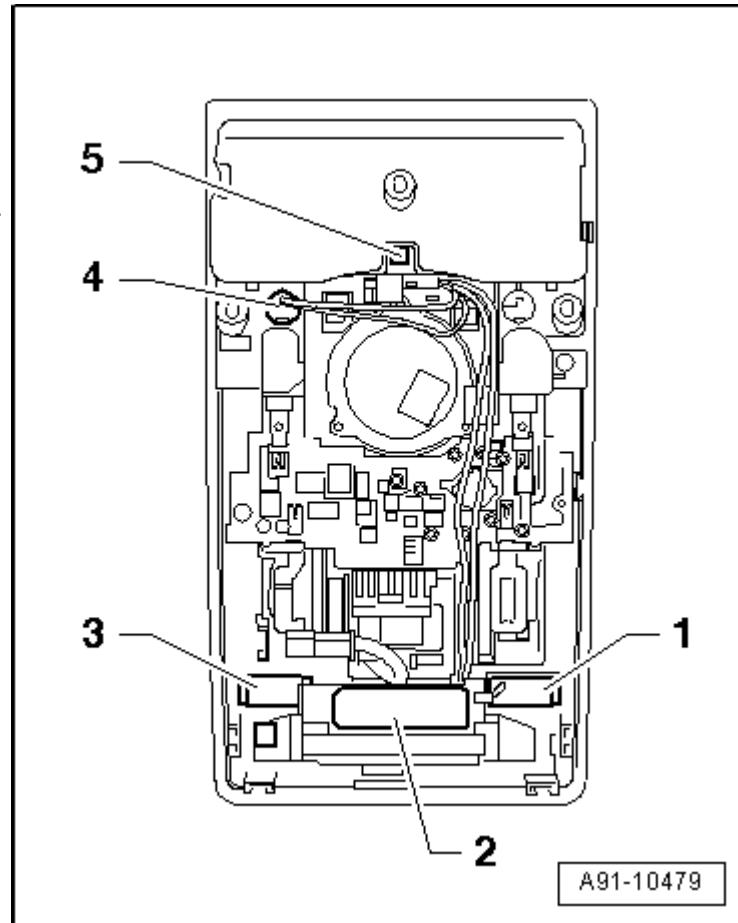

插头布置

左置方向盘：

- 1 - 左前麦克风 -R140- (黑色)
- 2 - 蓝色 6 芯插头 (T6c)，线脚 1-2：左前麦克风 -R140- (黑色)，线脚 3
-4：内部麦克风 -R74- (黑色)，线脚 5-6：右前麦克风 -R141- (蓝色)
- 3 - 车内麦克风 -R74- (黑色)
- 4 - 右前麦克风 -R141- (蓝色)

右置方向盘：

- 1 - 右前麦克风 -R141- (蓝色)
- 2 - 蓝色 6 芯插头 (T6c)，线脚 1-2：右前麦克风 -R141- (蓝色)，线脚 3
-4：内部麦克风 -R74- (黑色)，线脚 5-6：左前麦克风 -R140- (黑色)
- 3 - 车内麦克风 -R74- (黑色)

4 - 左前麦克风 -R140- (黑色)

拆卸和安装前部车顶模块中的麦克风单元 -
R164- → Kapitel。

