

拆卸和安装前部转向信号灯灯泡 -M5-/M7-, 自 2013 年款起的卤素大灯




注意！

有意外起动所导致的危险


在高电压汽车上进行一般性操作时，应关闭点火开关，将点火钥匙放置在乘客车厢范围外。

拆卸

- 右侧：拆卸空气滤清器壳 → 修理组：23; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳 或 → 修理组：24; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳。
- 松开固定夹 -1、3-。
- 拆下壳体盖 -2-。

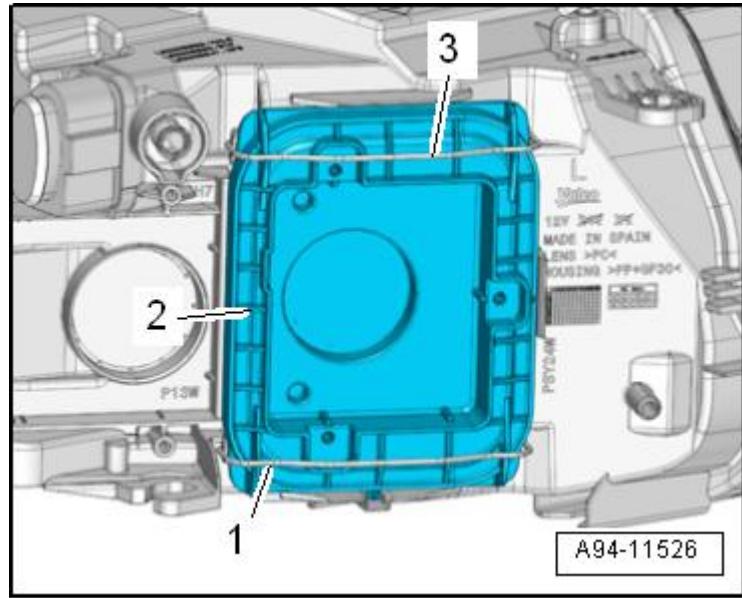

- 将灯泡 -1- 朝逆时针方向 -箭头- 松开。
- 将灯泡从外壳中拉出。

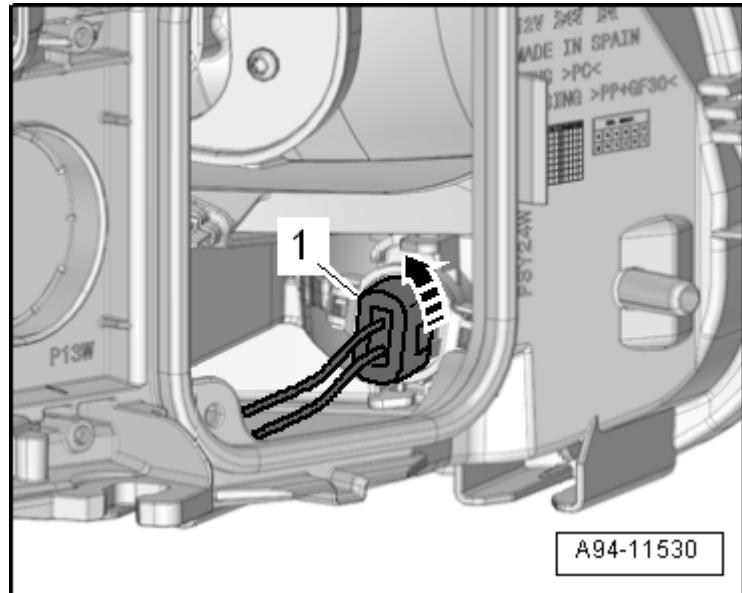

- 按压解锁件 -箭头-，将电插头 -2- 从灯座 -1- 连同灯泡一同拔出。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将新的灯泡插入灯座，不要直接用手接触灯泡。
- 关闭壳体盖并用弹簧夹固定。

- | 此时必须将下部导向凸缘卡入定位座中。
- 右侧：安装空气滤清器壳 → 修理组：23; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳 或 → 修理组：24; 空气滤清器；拆卸和安装空气滤清器壳。

