

Audi Q5

电路图

编号 67 / 1

11.2012


滑动天窗（透光车顶）

自 2008 年 9 月起

Audi Q5


电路图

编号 67 / 2

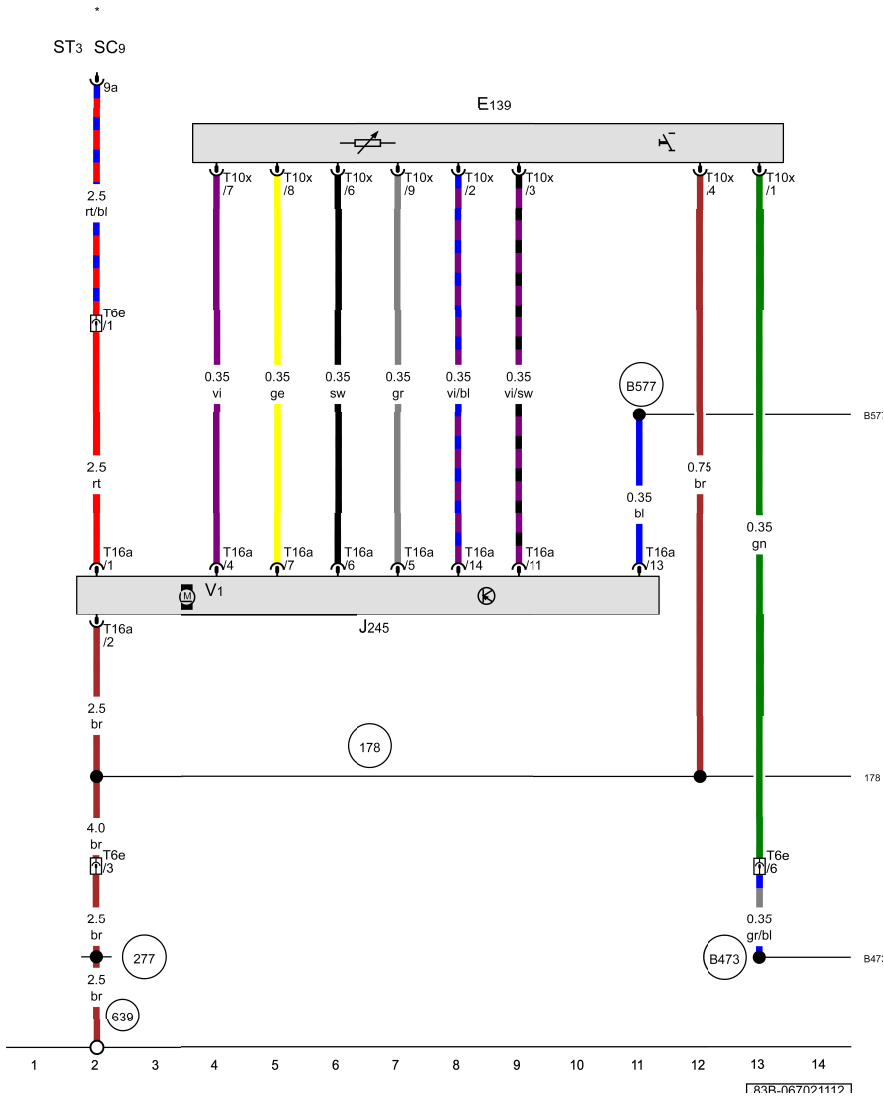

滑动天窗调节器, 滑动天窗控制单元, 滑动天窗电机

- E139 - 滑动天窗调节器
- J245 - 滑动天窗控制单元
- ST3 - 保险丝架 3
- SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9
- T6e - 6 芯插头连接
- T10x - 10 芯插头连接
- T16a - 16 芯插头连接
- V1 - 滑动天窗电机
- 178 - 接地连接, 在滑动天窗导线束中
- 277 - 接地连接 3 在车内导线束中
- 639 - 接地点, 在左侧 A 柱上
- B473 - 连接 9, 在主导线束中
- B577 - 连接 (LIN-Bus), 在车顶导线束中
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图

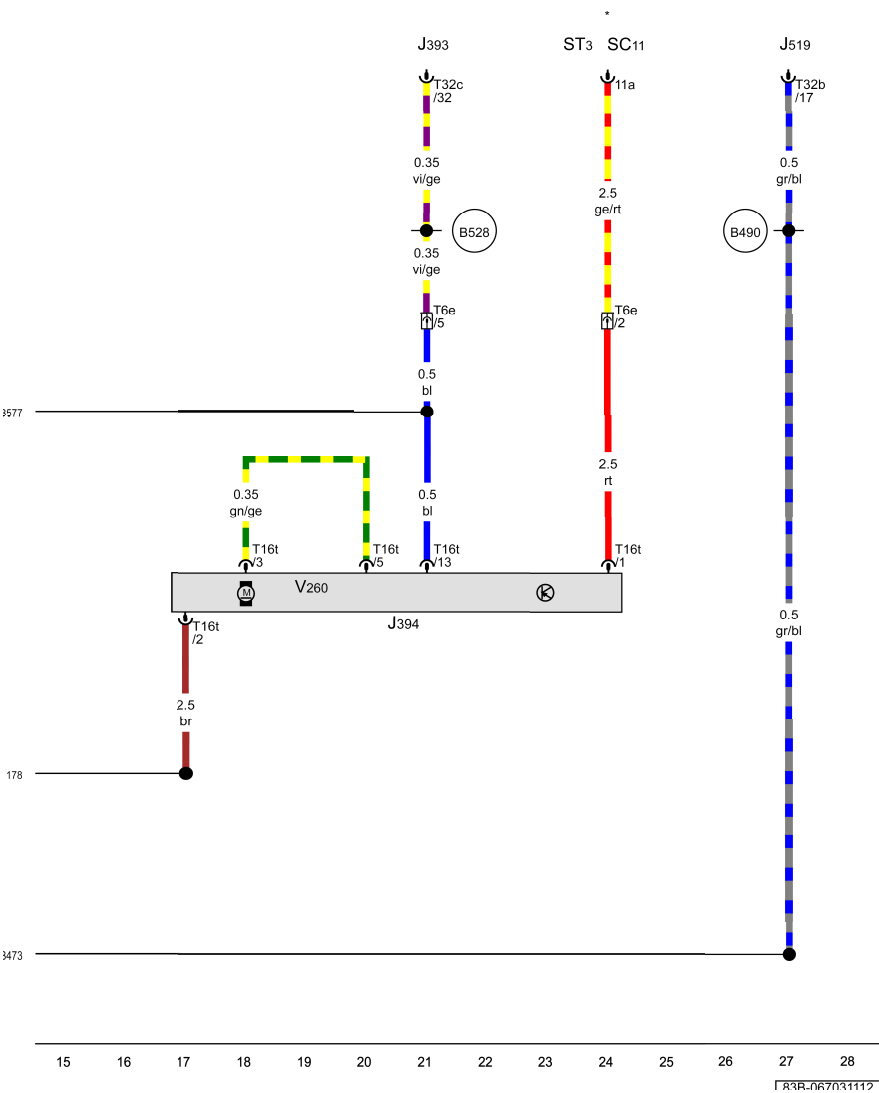

天窗卷帘控制单元




- J393 - 舒适/便捷系统的中央控制单元
- J394 - 天窗卷帘控制单元
- J519 - 车载电网控制单元
- ST3 - 保险丝架 3
- SC11 - 保险丝架 C 上的保险丝 11
- T6e - 6 芯插头连接
- T16t - 16 芯插头连接
- T32b - 32 芯插头连接
- T32c - 32 芯插头连接
- V260 - 滑动天窗卷帘电机
- 178 - 接地连接，在滑动天窗导线束中
- B473 - 连接 9，在主导线束中
- B490 - 连接 26，在主导线束中
- B528 - 连接 1（LIN 总线），在主导线束中
- B577 - 连接（LIN-Bus），在车顶导线束中
- \* - 见保险丝布置所适用的电路图

# Audi Q5

## 电路图

编号 67 / 4

车内照明开关, 后左阅读灯按钮, 前部车内照明灯, 左后车内照明灯, 右后车内照明灯

- E317 - 车内照明开关
- E454 - 后左阅读灯按钮
- E455 - 右后阅读灯按钮
- E457 - 驾驶员侧阅读灯按钮
- E458 - 副驾驶侧阅读灯按钮
- J519 - 车载电网控制单元 
- T4ar - 4 芯插头连接
- T4at - 4 芯插头连接
- T4au - 4 芯插头连接
- T8b - 8 芯插头连接
- T8c - 8 芯插头连接
- T17l - 17 芯插头连接 
- W1 - 前部车内照明灯
- W13 - 副驾驶侧阅读灯
- W19 - 驾驶员侧阅读灯
- W47 - 左后车内照明灯
- W48 - 右后车内照明灯
- Y7 - 自动防眩的车内后视镜 


431 - 接地连接 2, 在车顶导线束中

B250 - 车顶导线束中的正极连接

B270 - 连接 (58s), 在车顶导线束中

B533 - 连接 1 (TK), 在车顶导线束中

- \* - 见基本装备所适用的电路图
- \*2 - 仅适用于带自动防眩车内后视镜的车辆
- \*3 - 导线颜色取决于装备

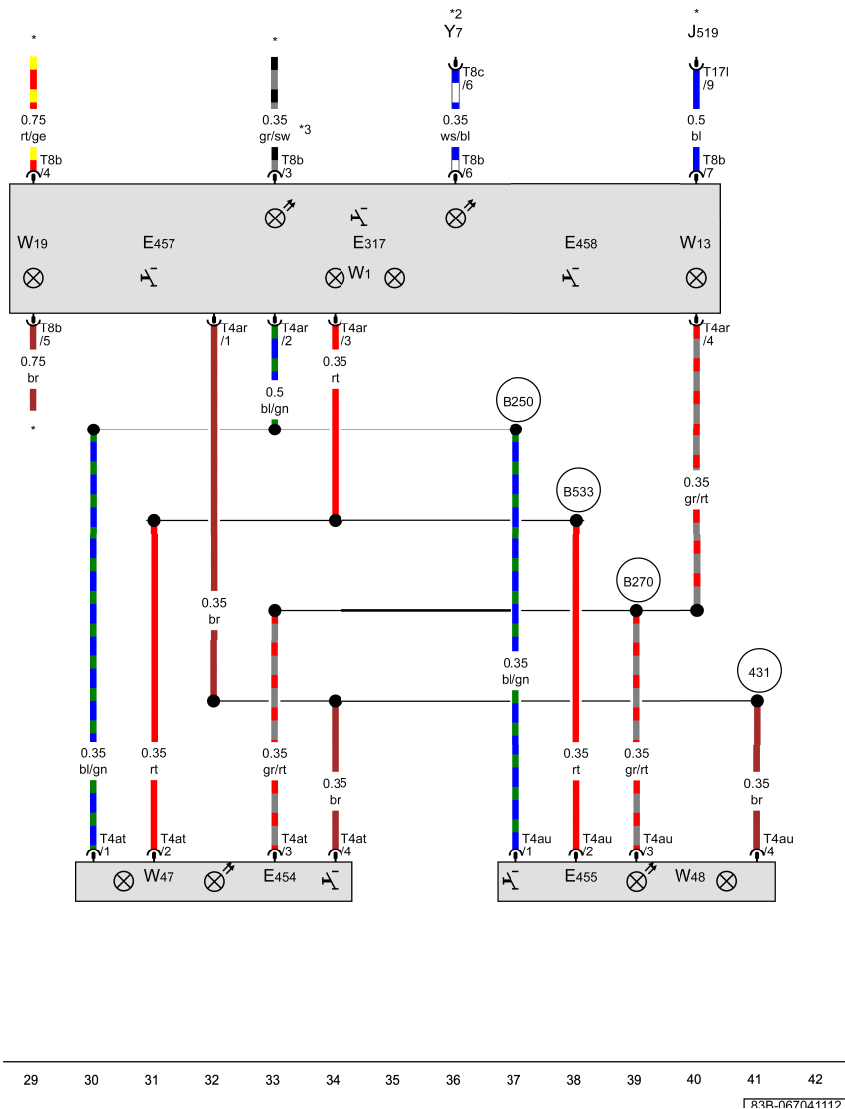

ws = 白色  
sw = 黑色  
ro = 红色  
rt = 红色  
br = 褐色  
gn = 绿色  
bl = 蓝色  
gr = 灰色  
li = 淡紫色  
vi = 淡紫色  
ge = 黄色  
or = 橘黄色  
rs = 粉红色