

Audi Q7

安装位置


编号 803 / 1
版本 2019 年 8 月

继电器

继电器座概览

精通汽修在线平台



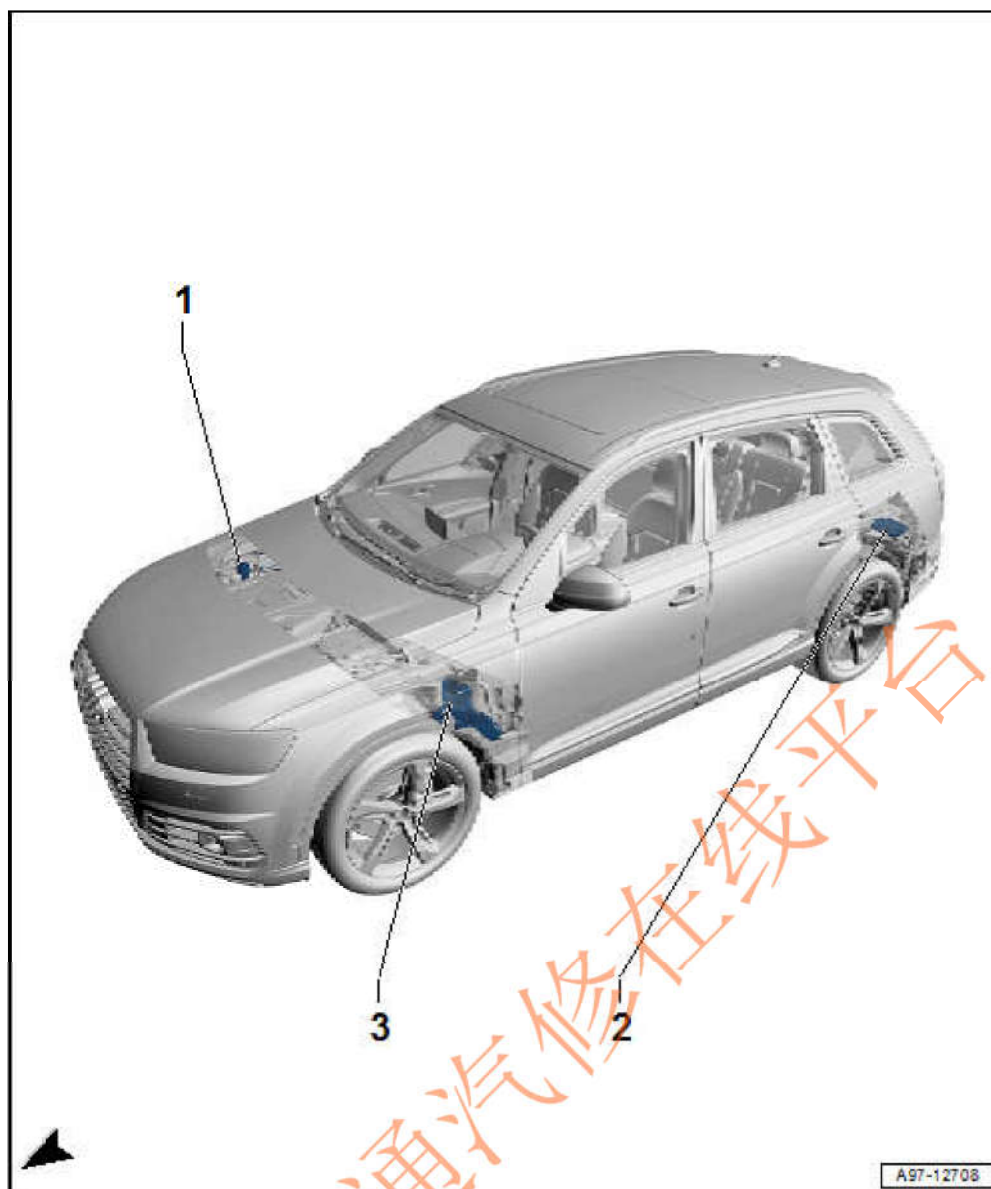

1 - 继电器和保险丝座 1 -SR1-

- ◆ 启动机继电器 1 -J906-
- ◆ 启动机继电器 2 -J907-
- ◆ 二次空气泵继电器 -J299- , 仅在汽油发动机汽车上
- ◆ 标志信号灯照明电源继电器 -J1142- , 仅带高电压系统 (0K3) 的汽车
- 安装位置和继电器位置分配 → 章节

2 - 继电器和保险丝座 3 -SR3-

- ◆ 可加热后窗玻璃继电器 -J9-
- ◆ 高电压蓄电池冷却液泵继电器 -J1156- , 仅在带高电压系统 (0K3) 的汽车
- ◆ 温度管理装置冷却液泵继电器 -J1141- , 仅带高电压系统 (0K3) 的汽车
- ◆ 座椅通风继电器 -J1197- , 仅带高电压系统 (0K3) 的汽车
- 安装位置和继电器布置, 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 → 相关章节
- 安装位置和继电器布置, 带高电压系统 (0K3) 的汽车 → 相关章节

3 - 继电器和保险丝座 2 -SR2-

- ◆ 主继电器 -J271-
- ◆ 发动机组件供电继电器 -J757-




- ◆ 总线端 15 的供电继电器
-J329-
- 左驾驶车型的安装位置和继电器布置 → 相关章节
- 右驾驶车型的安装位置和继电器布置 → 相关章节

安装位置, 继电器和保险丝座 1 -SR1-

精通汽修在线平台



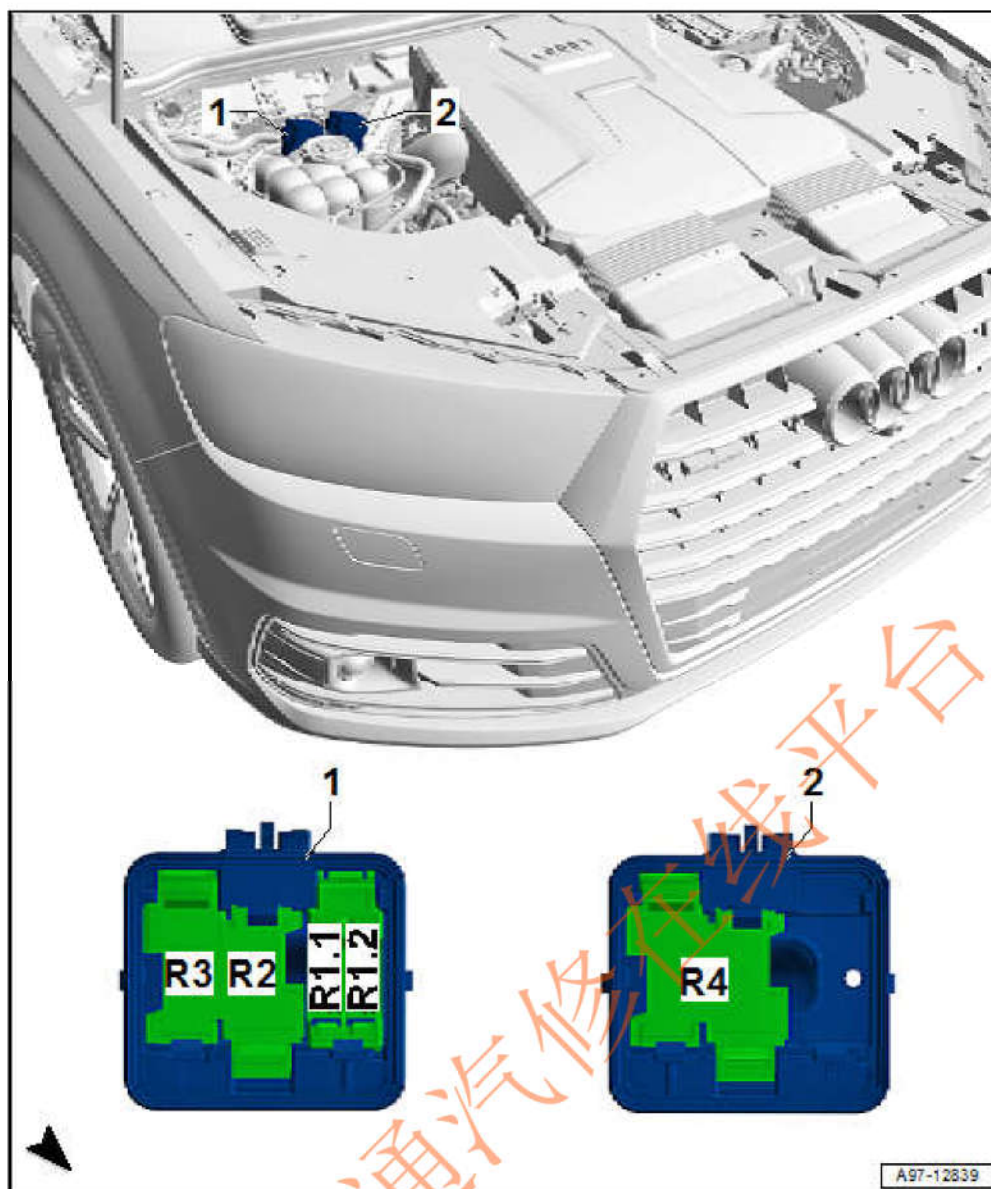

1 - 继电器和保险丝座 1-SR1-, 第 1 部分

2 - 继电器和保险丝座 1-SR1-, 第 2 部分

□ 仅在汽油发动机汽车上

R2 - 启动机继电器 1 -J906-

□ 仅在不带高电压系统 (OK0/OK4) 的汽车上

R2 - 标志信号灯照明供电继电器 -J1142-

□ 仅用于带高电压系统 (OK3) 的汽车

R3 - 启动机继电器 2 -J907-

□ 仅在不带高电压系统 (OK0/OK4) 的汽车上

R4 - 二次空气泵继电器 -J299-

安装位置, 继电器和保险丝座 2-SR2-

→ 相关章节 „安装位置 继电器和保险丝座 2-SR2-, 左驾驶室型“

→ 相关章节 „安装位置 继电器和保险丝座 2-SR2-, 右驾驶室型“



1 - 继电器和保险丝座 2 -SR2-

- [illegible]

1 - 继电器和保险丝座 2 -SR2-

-
- Diagram illustrating the location of the rearview mirror assembly (R1, R2, R3) and the location of the rearview mirror (A) relative to the vehicle's rearview mirror (1). The diagram shows a side view of a vehicle with a red dot indicating the location of the rearview mirror. The rearview mirror assembly is shown in a 3D perspective view, with labels 1, A, R1, R2, and R3 indicating specific components.



安装位置, 继电器和保险丝座 3 -SR3-

→ 相关章节 „安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- , 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车 “

→ 相关章节 „安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车 “

安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- , 不带高电压系统 (0K0/0K4) 的汽车


1 - 继电器和保险丝座 3 -SR3-

R1 - 未占用

R2 - 未占用


R3 - 未占用

R4 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

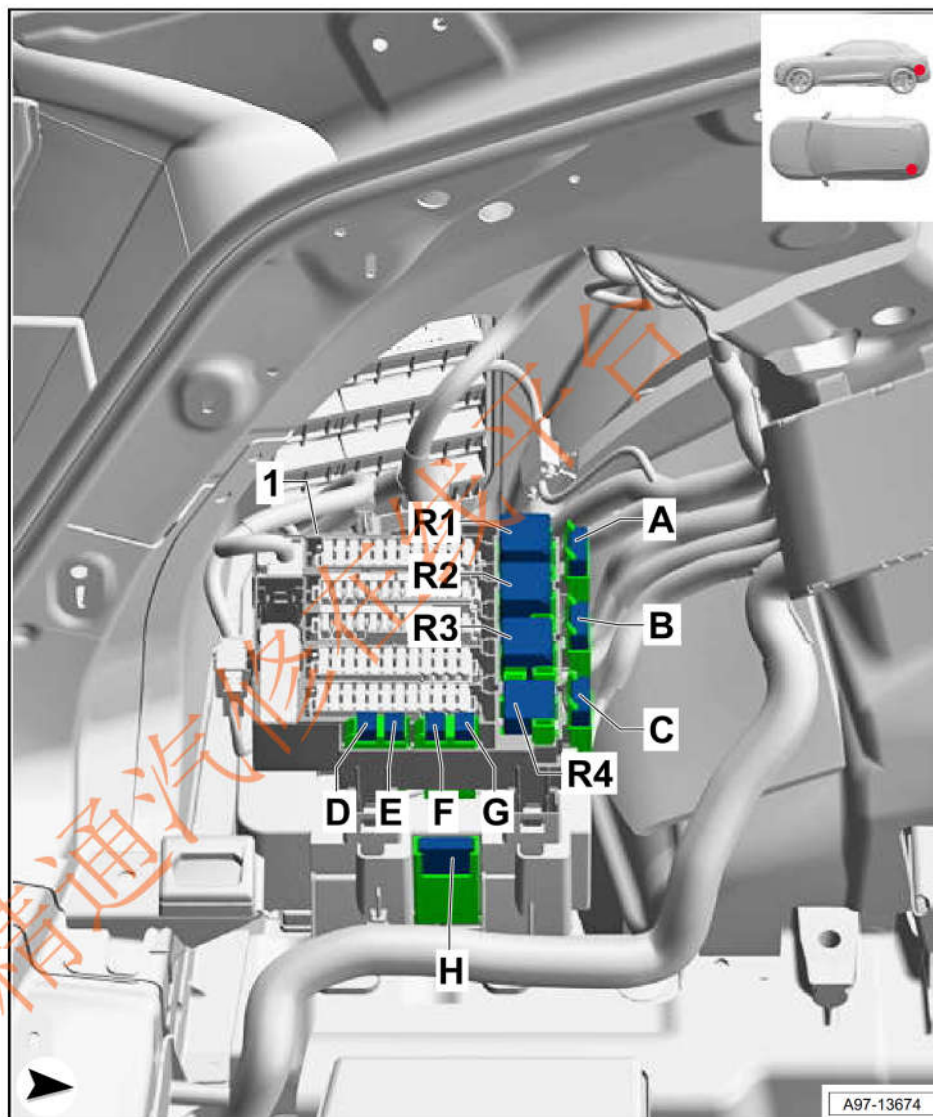

安装位置 继电器和保险丝座 3 -SR3- , 带高电压系统 (0K3) 的汽车



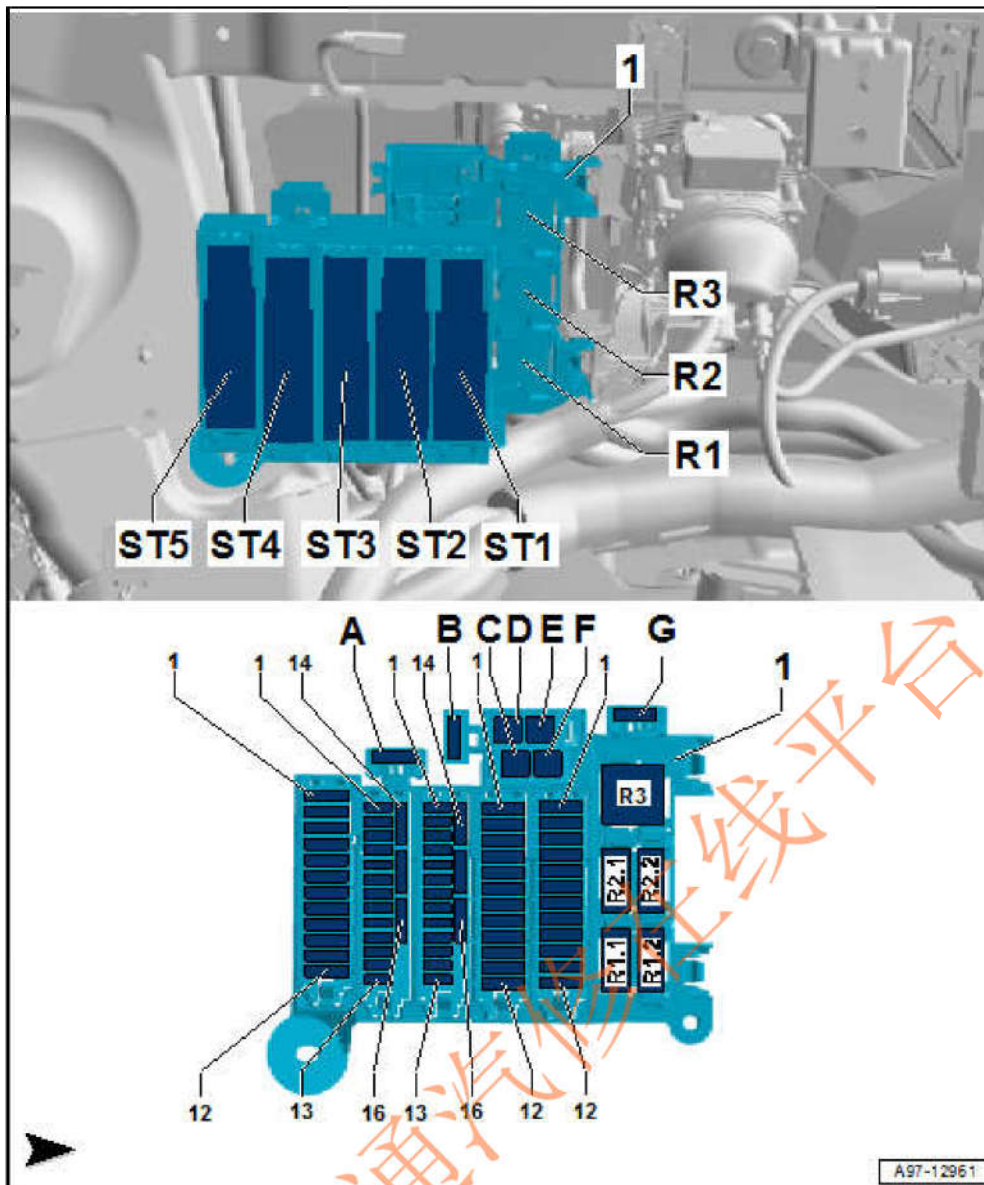

1 - 继电器和保险丝座 3 -SR3-

A - 座椅通风装置继电器 -J1197-

R1.1 - 未占用

R1.2 - 未占用

R2.1 - 高电压蓄电池冷却液泵继电器 -J1156-

R2.2 - 温度管理系统冷却液泵继电器 -J1141-

R3 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

