

Audi A3

安装位置

编号 805 / 1


版本 2018 年 10月

车厢内和车辆后部的控制器

车内空间控制器概览 - 3 门车

提示

- ◆ 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (*Cabriolet* 车型) → [相关章节](#)

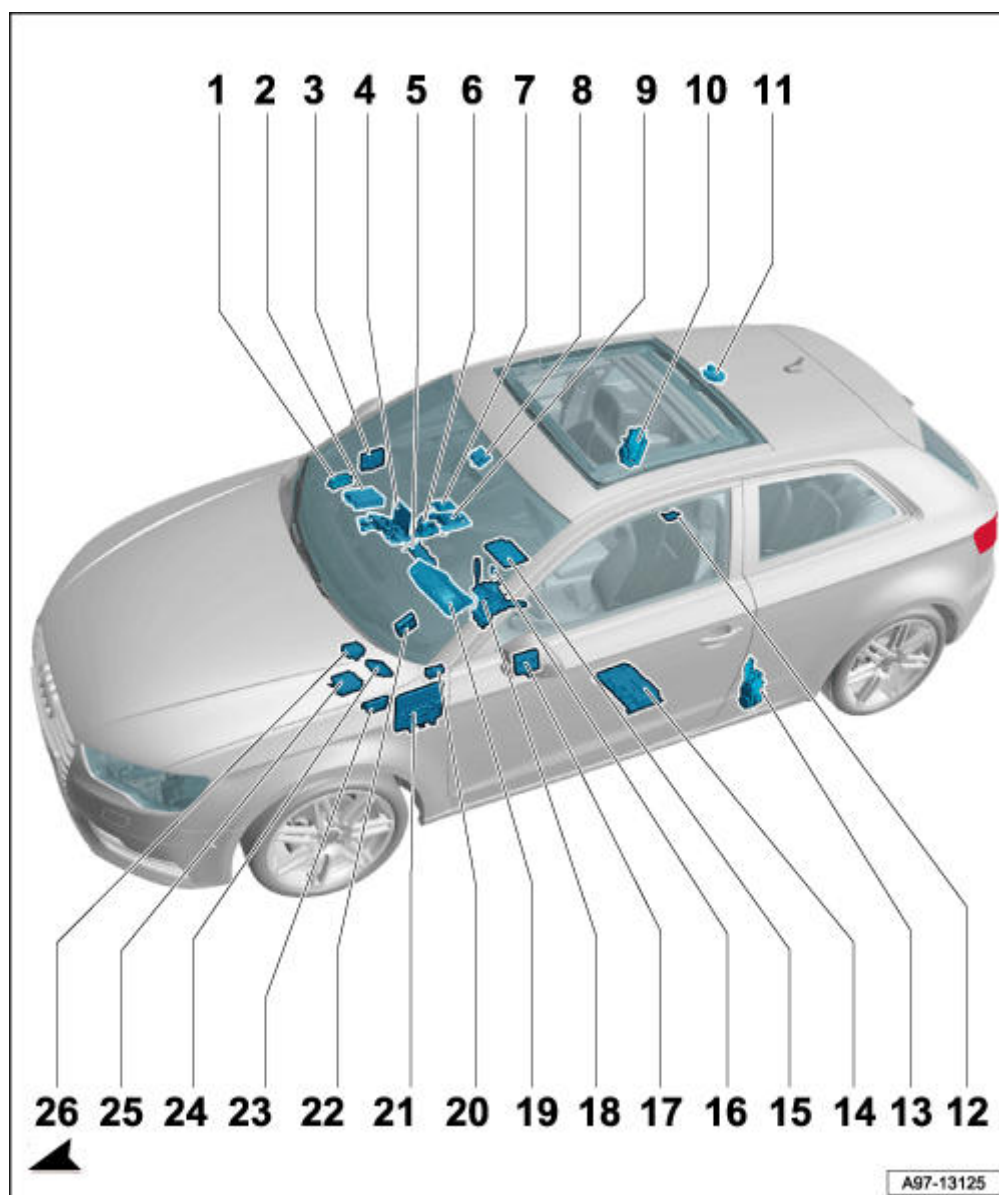

1 - 新鲜空气鼓风机控制器 -J126-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节
- 概览（4 门车）：→ 图中位置
- 概览（5 门车）：→ 图中位置
- 概览（Cabriolet 车型）：→ 图中位置

2 - 信息电子装置 1 控制器 -J794-

- 安装位置和插头连接，收音机，2016 年 7 月前：→ 相关章节
- 安装位置和插头连接，带收音机的 MMI，2016 年 4 月前：→ 相关章节
- 安装位置和插头连接，高级版 MMI，2016 年 4 月前：→ 相关章节
- 安装位置和插头连接，MMI 收音机（I8E）2016 年 5 月起：→ 相关章节
- 安装位置和插头连接，MMI 导航升级版（I8L）2016 年 5 月起：→ 相关章节
- 概览（4 门车）：→ 图中位置
- 概览（5 门车）：→ 图中位置
- 概览（Cabriolet 车型）：→ 图中位置

3 - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节

- 概览 (4 门车) :

→ [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

4 - 前部信息显示和操控单元控制器的显示单元 -J685-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

4 - 多媒体系统操控单元 -E380-

- 安装位置和插头连接 (收音机) , 见 → [相关章节](#)

- 安装位置和插头连接 (MMI) , 见 → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

5 - 空调装置控制器 -J301-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

5 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

6 - 选档杆感应电子装置控制器 -J587-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

7 - 座椅占用识别控制器 -J706-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

8 - 车内后视镜 -EX5-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

8 - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

9 - 多媒体系统操控单元 -E380-

- 安装位置和插头连接 (MMI) , 见 → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

10 - 前右安全带拉紧器控制器 -J855-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

11 - 移动天窗控制器 -J245-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

12 - 燃油泵控制器 -J538-

- 汽油发动机车上的安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 柴油发动机车上的安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

13 - 前左安全带拉紧器控制器 -J854-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

14 - 数码音响系统控制器 -J525-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

15 - 电子调节减振系统控制器 -J250-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

16 - 多功能方向盘控制器 -J453-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

17 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

18 - 转向柱电子装置控制器 -J527-

- 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [Kapitel](#)
- 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

18 - 电子转向柱锁止控制器 -J764-

- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

19 - 仪表盘中的控制器 -J285-

- 安装位置和插头连接, 18 极: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 32 极: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

20 - CAN 数据总线控制器 -J916-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

21 - 车载电网控制器 -J519-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

22 - 进入及启动许可控制器 -J518-

- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

23 - 驻车转向辅助系统控制器 -J791-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

23 - 驻车辅助系统控制器 -J446-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

24 - 数据总线诊断接口 -J533-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

25 - 安全气囊控制器 -J234-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

26 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)


26 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

- 安装位置和插头连接, 2017 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2017 年 5 月起 : → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)

车内空间控制器概览 - 4 门车

提示

- ◆ 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (Cabriolet 车型) → [相关章节](#)

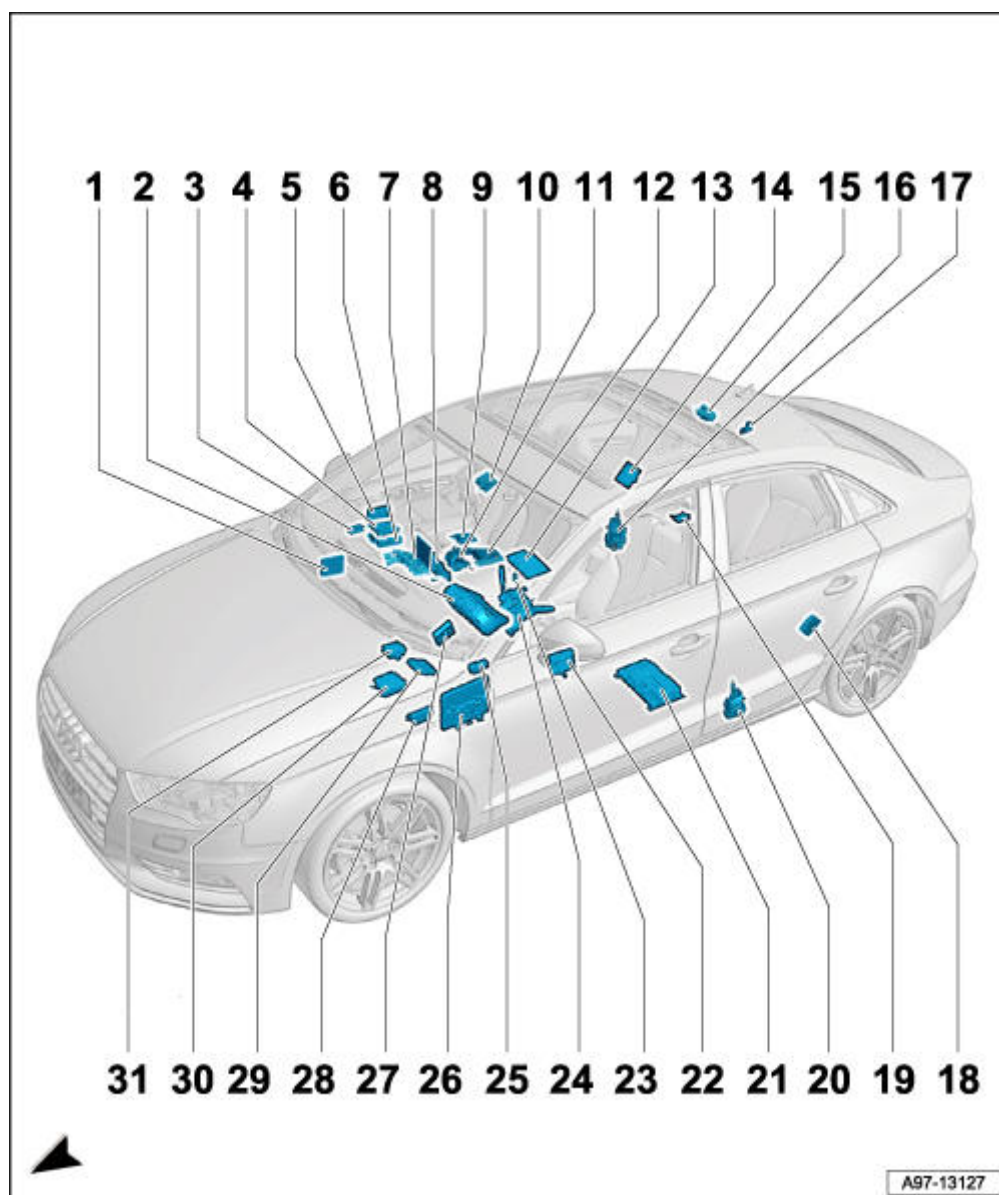

1 - 进入及启动许可控制器 -J518-

- 仅用于带美国版装备的汽车
- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

2 - 仪表盘中的控制器 -J285-

- 安装位置和插头连接, 18 极: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 32 极: → [相关章节](#)

3 - 新鲜空气鼓风机控制器 -J126-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - 芯片卡读卡器控制器 -J676-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

5 - 副驾驶侧车门控制器 -J387-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

6 - 信息电子装置 1 控制器 -J794-

- 安装位置和插头连接, 收音机, 2016 年 7 月前: → [相关章节](#)


- 安装位置和插头连接, 带收音机的 MMI, 2016 年 4 月前 :
→ [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 高级版 MMI, 2016 年 4 月前 : → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, MMI 收音机 (I8E) 2016 年 5 月起 : → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, MMI 导航升级版 (I8L) 2016 年 5 月起 : → [相关章节](#)
- 7 - 前部信息显示和操控单元控制器的显示单元 -J685-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 7 - 多媒体系统操控单元 -E380-**
 - 安装位置和插头连接 (收音机) , 见 → [相关章节](#)
 - 安装位置和插头连接 (MMI) , 见 → [相关章节](#)
- 8 - 空调装置控制器 -J301-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 8 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 9 - 座椅占用识别控制器 -J706-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 10 - 车内后视镜 -EX5-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 10 - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 11 - 选档杆感应电子装置控制器 -J587-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 12 - 多媒体系统操控单元 -E380-**
 - 安装位置和插头连接 (MMI) , 见 → [相关章节](#)
- 13 - 电子调节减振系统控制器 -J250-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 14 - 副驾驶员侧后部车门控制器 -J927-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
 - 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 14 - 副驾驶员侧后车窗带升降器马达的控制器 -J1017-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
 - 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
 - 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)
- 15 - 移动天窗控制器 -J245-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 16 - 前右安全带拉紧器控制器 -J855-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 17 - 燃油容器渗漏诊断控制器 -J909-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
 - 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
 - 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)
- 18 - 驾驶员侧后部车门控制器 -J926-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
 - 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 18 - 驾驶员侧后窗升降器马达控制器 -J1016-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
 - 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)

- 概览 (Cabriolet 车型) :
→ [图中位置](#)
- 19 - 燃油泵控制器 -J538-**
 - 汽油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
 - 柴油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 20 - 前左安全带拉紧器控制器 -J854-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 21 - 数码音响系统控制器 -J525-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 22 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 23 - 多功能方向盘控制器 -J453-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 24 - 转向柱电子装置控制器 -J527-**
 - 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [Kapitel](#)
 - 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [相关章节](#)
 - 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
 - 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 24 - 电子转向柱锁止控制器 -J764-**
 - 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
 - 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 25 - CAN 数据总线控制器 -J916-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 26 - 车载电网控制器 -J519-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 27 - 进入及启动许可控制器 -J518-**
 - 仅用于不带美国装备的汽车
 - 用于带美国装备的汽车: → [图中位置](#)
 - 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
 - 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 28 - 驻车转向辅助系统控制器 -J791-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 28 - 驻车辅助系统控制器 -J446-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 29 - 数据总线诊断接口 -J533-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 30 - 安全气囊控制器 -J234-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 31 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-**
 - 安装位置和插头连接, 2017 年 4 月前 → [相关章节](#)
 - 安装位置和插头连接, 2017 年 5 月起: → [相关章节](#)
- 31 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-**
 - 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车内空间控制器概览 - 5 门车

提示

- ◆ 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (*Cabriolet* 车型) → [相关章节](#)

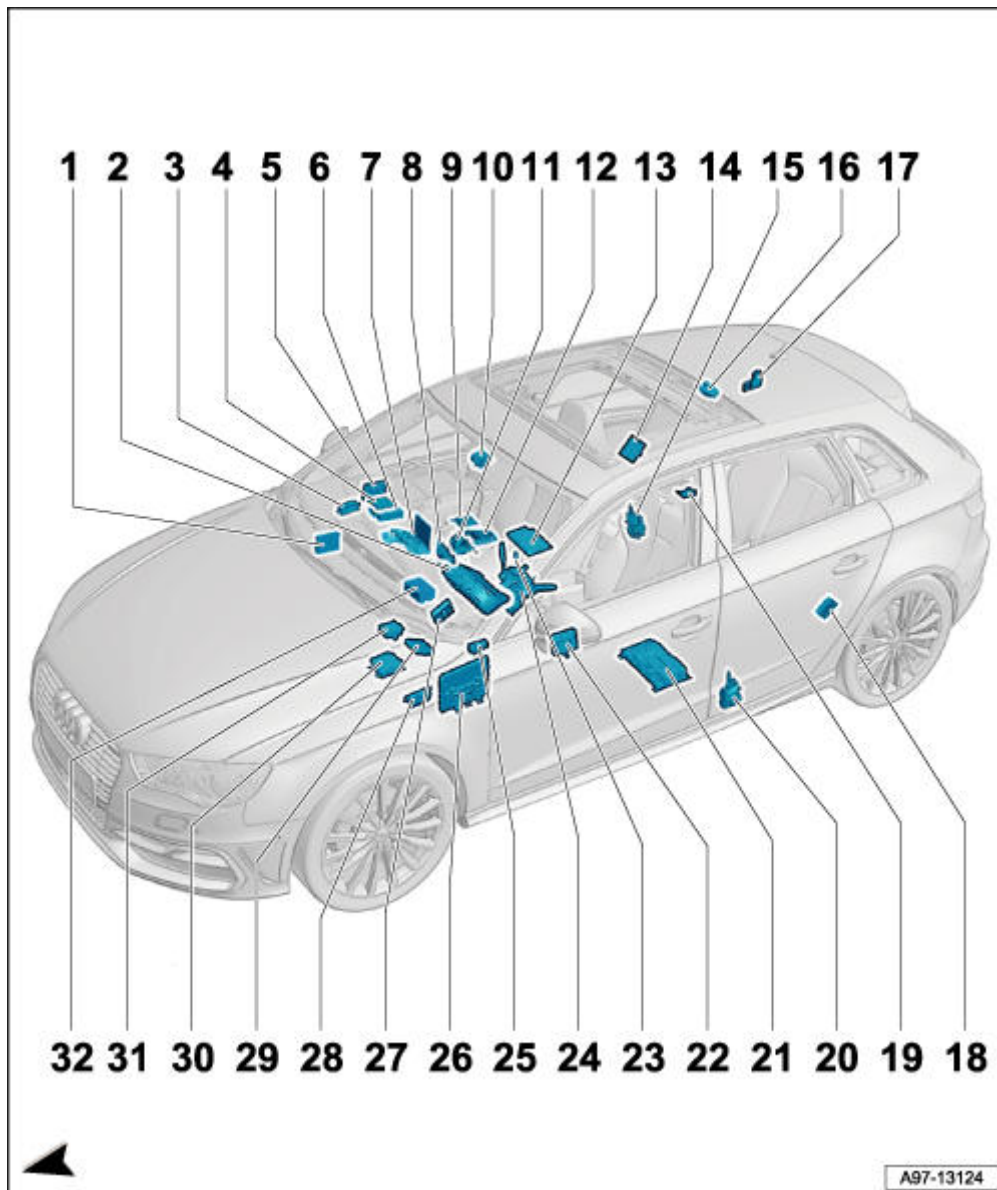

1 - 进入及启动许可控制器 -J518-

- 仅用于带美国版装备的汽车
- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

2 - 仪表盘中的控制器 -J285-

- 安装位置和插头连接, 18 极: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 32 极: → [相关章节](#)

3 - 新鲜空气鼓风机控制器 -J126-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - 芯片卡读卡器控制器 -J676-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

6 - 信息电子装置 1 控制器 -J794-

- 安装位置和插头连接, 收音机, 2016 年 7 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 带收音机的 MMI, 2016 年 4 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 高级版 MMI, 2016 年 4 月前: → [相关章节](#)

- 安装位置和插头连接, MMI 收音机 (I8E) 2016 年 5 月起 :
→ [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, MMI 导航升级版 (I8L) 2016 年 5 月起 : → [相关章节](#)
- 7 - 前部信息显示和操控单元控制器的显示单元 -J685-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 7 - 多媒体系统操控单元 -E380-**
 - 安装位置和插头连接 (收音机) , 见 → [相关章节](#)
 - 安装位置和插头连接 (MMI) , 见 → [相关章节](#)
- 8 - 空调装置控制器 -J301-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 8 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 9 - 座椅占用识别控制器 -J706-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 10 - 车内后视镜 -EX5-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 10 - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 11 - 选档杆感应电子装置控制器 -J587-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 12 - 多媒体系统操控单元 -E380-**
 - 安装位置和插头连接 (MMI) , 见 → [相关章节](#)
- 13 - 电子调节减振系统控制器 -J250-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 13 - 发动机声效发生控制器 -J943-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 14 - 副驾驶员侧后部车门控制器 -J927-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 14 - 副驾驶员侧后车窗带升降器马达的控制器 -J1017-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 15 - 前右安全带拉紧器控制器 -J855-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 16 - 移动天窗控制器 -J245-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 17 - 燃油容器渗漏诊断控制器 -J909-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 18 - 驾驶员侧后部车门控制器 -J926-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 18 - 驾驶员侧后窗升降器马达控制器 -J1016-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 19 - 燃油泵控制器 -J538-**
 - 汽油发动机车上的安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
 - 柴油发动机车上的安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 20 - 前左安全带拉紧器控制器 -J854-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 21 - 数码音响系统控制器 -J525-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 22 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-**
 - 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

23 - 多功能方向盘控制器 -J453-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

24 - 转向柱电子装置控制器 -J527-

- 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [Kapitel](#)
- 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

24 - 电子转向柱锁止控制器 -J764-

- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

25 - CAN 数据总线控制器 -J916-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

26 - 车载电网控制器 -J519-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

27 - 进入及启动许可控制器 -J518-

- 仅用于不带美国装备的汽车
- 用于带美国装备的汽车: → [图中位置](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

28 - 驻车转向辅助系统控制器 -J791-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

28 - 驻车辅助系统控制器 -J446-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

29 - 数据总线诊断接口 -J533-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

30 - 安全气囊控制器 -J234-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

31 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

- 安装位置和插头连接, 2017 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2017 年 5 月起: → [相关章节](#)

31 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)


32 - 紧急救援呼叫模块和通信单元的控制器 -J949-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车厢内的控制器概览 (Cabriolet 车型)

提示

- ◆ 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)

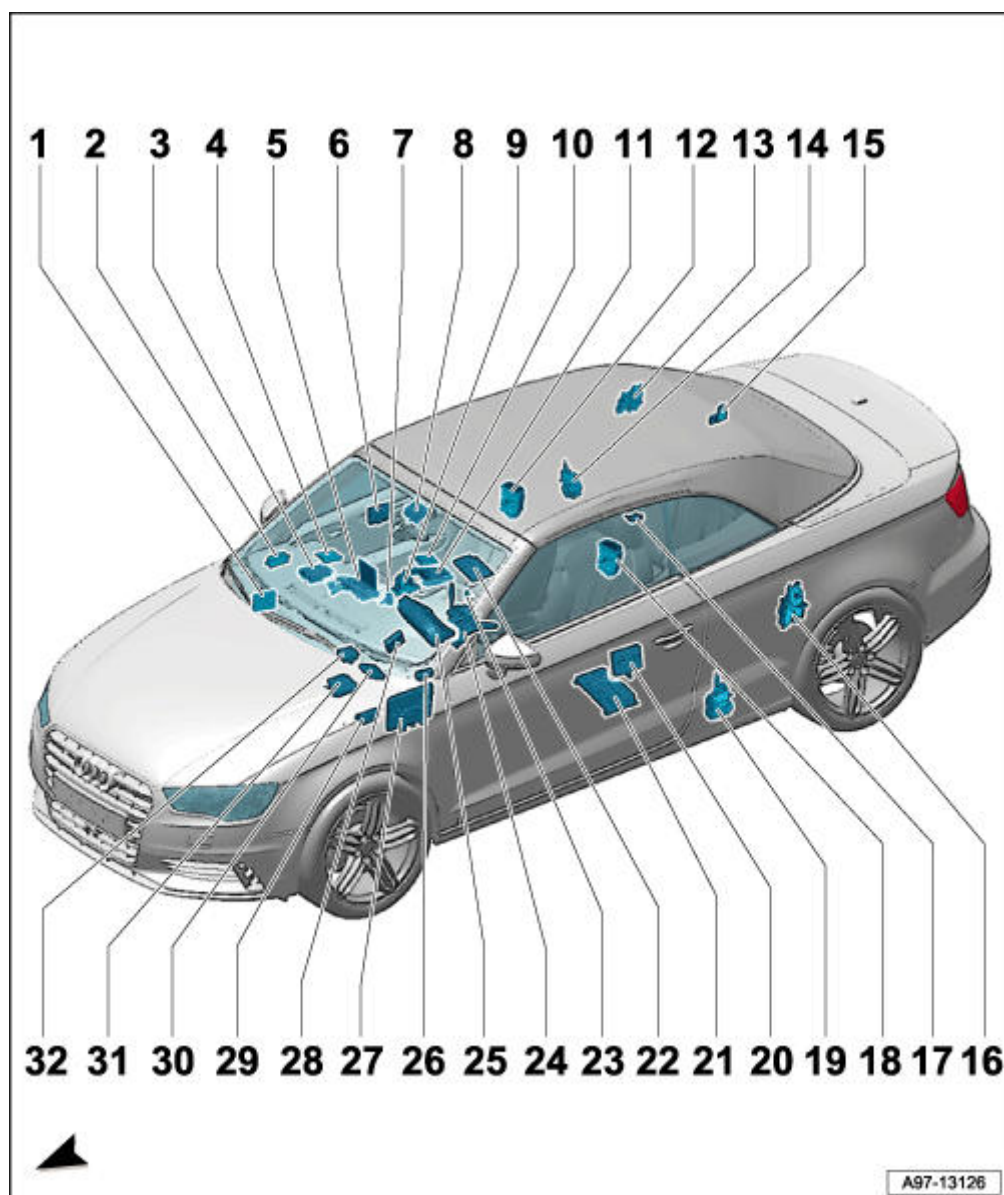

1 - 进入及启动许可控制器 -J518-

- 仅用于带美国版装备的汽车
- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

2 - 新鲜空气鼓风机控制器 -J126-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

3 - 信息电子装置 1 控制器 -J794-

- 安装位置和插头连接, 收音机, 2016 年 7 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 带收音机的 MMI, 2016 年 4 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 高级版 MMI, 2016 年 4 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, MMI 收音机 (I8E) 2016 年 5 月起: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, MMI 导航升级版 (I8L) 2016 年 5 月起: → [相关章节](#)

4 - 芯片卡读卡器控制器 -J676-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 前部信息显示和操控单元控制器的显示单元 -J685-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 多媒体系统操控单元 -E380-

- 安装位置和插头连接 (收音机), 见
→ [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接 (MMI), 见 → [相关章节](#)
- 6 - 副驾驶侧车门控制器 -J387-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 7 - 空调装置控制器 -J301-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 7 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 8 - 车内后视镜 -EX5-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 8 - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 9 - 选档杆感应电子装置控制器 -J587-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 10 - 座椅占用识别控制器 -J706-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 11 - 多媒体系统操控单元 -E380-**
- 安装位置和插头连接 (MMI), 见 → [相关章节](#)
- 12 - 右侧头部空间加热控制器 -J847-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 13 - 副驾驶侧后车窗带升降器马达的控制器 -J1017-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 14 - 前右安全带拉紧器控制器 -J855-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 15 - 燃油容器渗漏诊断控制器 -J909-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 16 - 驾驶员侧后窗升降器马达控制器 -J1016-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 17 - 燃油泵控制器 -J538-**
- 汽油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 柴油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 18 - 左侧头部空间加热控制器 -J846-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 19 - 前左安全带拉紧器控制器 -J854-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 20 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 21 - 数码音响系统控制器 -J525-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 22 - 电子调节减振系统控制器 -J250-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 23 - 多功能方向盘控制器 -J453-**
- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 24 - 转向柱电子装置控制器 -J527-**
- 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [Kapitel](#)
- 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 6 月前: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 不带方向盘加热, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

- 安装位置和插头连接, 带方向盘加热, 2018 年 7 月起:
→ [相关章节](#)

24 - 电子转向柱锁止控制器 -J764-

- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

25 - 仪表盘中的控制器 -J285-

- 安装位置和插头连接, 18 极: → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 32 极: → [相关章节](#)

26 - CAN 数据总线控制器 -J916-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

27 - 车载电网控制器 -J519-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

28 - 进入及启动许可控制器 -J518-

- 仅用于不带美国装备的汽车
- 用于带美国装备的汽车: → [图中位置](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 6 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2018 年 7 月起: → [相关章节](#)

29 - 驻车转向辅助系统控制器 -J791-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

29 - 驻车辅助系统控制器 -J446-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

30 - 数据总线诊断接口 -J533-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

31 - 安全气囊控制器 -J234-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

32 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)


32 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

- 安装位置和插头连接, 2017 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2017 年 5 月起: → [相关章节](#)

车后部控制器概览 (3 门车)

提示

- ◆ 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 附加控制器一览 (5 门混合动力驱动汽车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (Cabriolet 车型) → [相关章节](#)

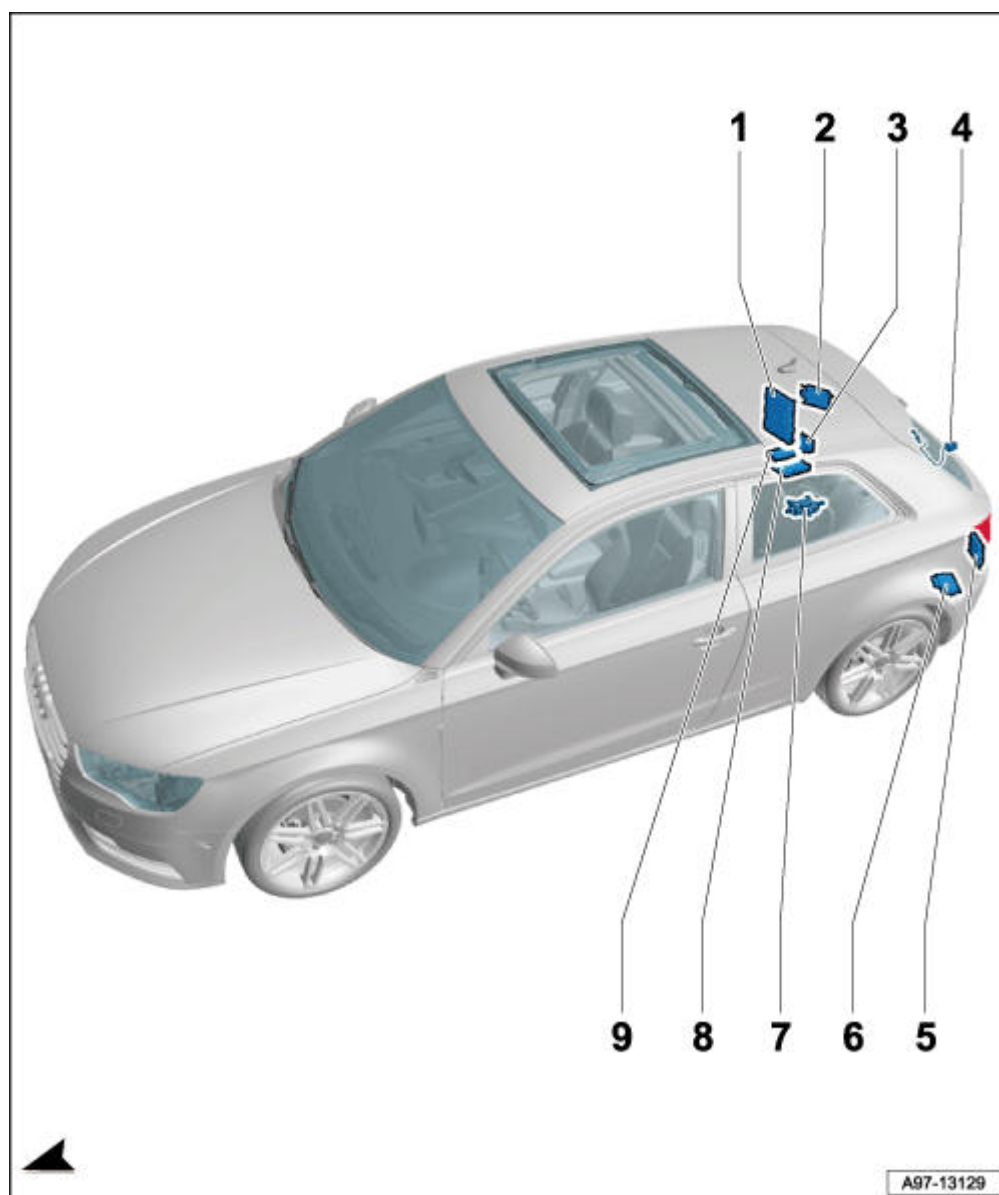

1 - 特种车辆控制器 -J608-

- 仅用于带驾驶辅助系统的汽车
- 安装位置和插头连接：→ 相关章节
- 概览（4 门车）：→ 图中位置
- 概览（5 门车）：→ 图中位置
- 概览（Cabriolet 车型）：→ 图中位置

2 - 行驶换道辅助系统控制器 -J769-

- 安装位置和插头连接，2016 年 4 月前 → 相关章节
- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ 相关章节
- 概览（4 门车）：→ 图中位置
- 概览（5 门车）：→ 图中位置
- 概览（Cabriolet 车型）：→ 图中位置

3 - 驻车暖风无线接收器 -R64-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节
- 概览（4 门车）：→ 图中位置
- 概览（5 门车）：→ 图中位置

4 - 倒车影像系统控制器 -J772-

- 安装位置和插头连接, 2016 年 5 月起: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

5 - 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770-

- 安装位置和插头连接, 2016 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2016 年 5 月起: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

6 - 挂车识别控制器 -J345-

- 安装位置和插头连接, 2014 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2014 年 5 月起: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

7 - 四轮驱动控制器 -J492-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

8 - 倒车影像系统控制器 -J772-


- 安装位置和插头连接, 2016 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2016 年 5 月起: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

9 - 手机放大器 -R86-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 概览 (4 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (5 门车): → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型): → [图中位置](#)

车后部控制器概览 (4 门车)**提示**

- ◆ 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 附加控制器一览 (5 门混合动力驱动汽车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (Cabriolet 车型) → [相关章节](#)

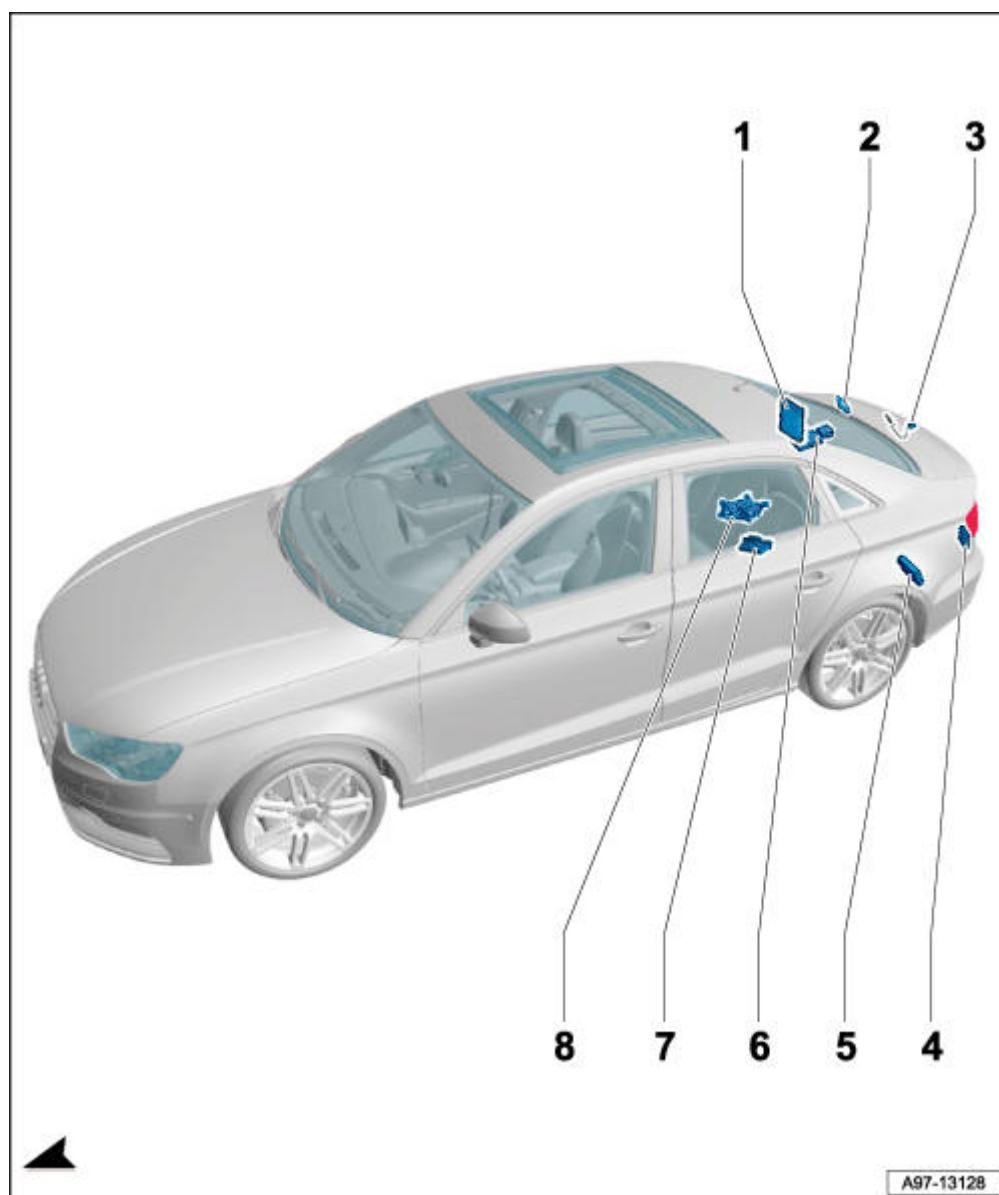

1 - 特种车辆控制器 -J608-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节

1 - 电视调谐器 -R78-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节
- 概览（5 门车）：→ 图中位置

1 - 手机放大器 -R86-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节

2 - 行驶换道辅助系统控制器 -J769-

- 安装位置和插头连接，2016 年 4 月前 → 相关章节
- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ 相关章节

2 - 轮胎压力监控控制器 -J502-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节
- 概览（5 门车）：→ 图中位置

3 - 倒车影像系统控制器 -J772-

- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ 相关章节

4 - 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770-

- 安装位置和插头连接，2016 年 4 月前 → 相关章节

- 安装位置和插头连接, 2016 年 5 月起 :
→ [相关章节](#)

5 - 挂车识别控制器 -J345-

- 安装位置和插头连接, 2014 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2014 年 5 月起 : → [相关章节](#)

6 - 倒车影像系统控制器 -J772-

- 安装位置和插头连接, 2016 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2016 年 5 月起 : → [相关章节](#)

6 - 驻车暖风无线接收器 -R64-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

7 - 还原剂加热装置控制器 -J891-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)
- 概览 (5 门车) : → [图中位置](#)
- 概览 (Cabriolet 车型) : → [图中位置](#)


8 - 四轮驱动控制器 -J492-

- 安装位置和插头连接 : → [相关章节](#)

车后部控制器概览 (5 门车)

提示

- ◆ 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 附加控制器一览 (5 门混合动力驱动汽车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (Cabriolet 车型) → [相关章节](#)

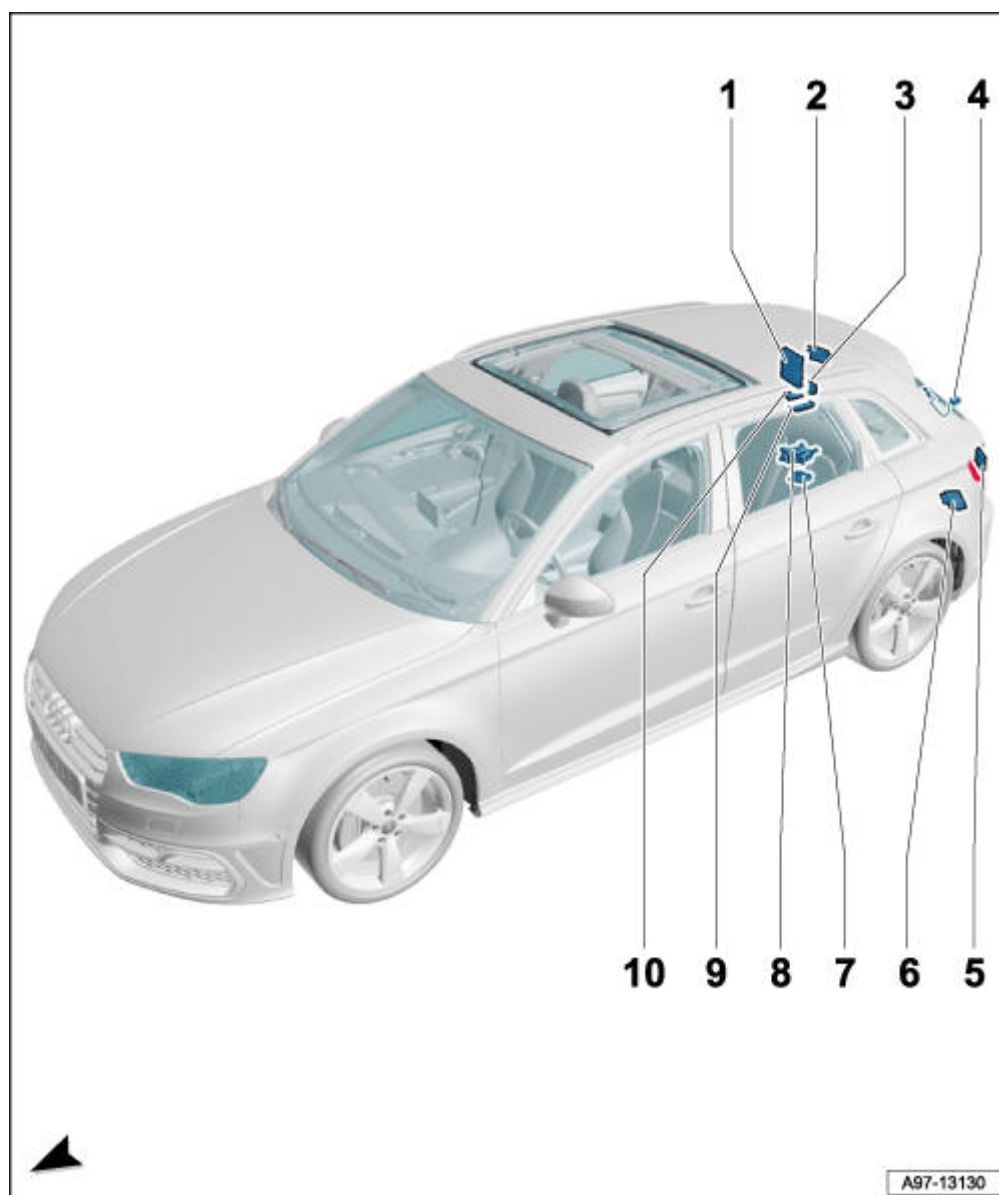

1 - 特种车辆控制器 -J608-

- 仅用于带驾驶辅助系统的汽车
- 安装位置和插头连接：→ [相关章节](#)

1 - 电视调谐器 -R78-

- 安装位置和插头连接：→ [相关章节](#)

2 - 行驶换道辅助系统控制器 -J769-

- 安装位置和插头连接，2016 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ [相关章节](#)

2 - 轮胎压力监控控制器 -J502-

- 安装位置和插头连接：→ [相关章节](#)

3 - 驻车暖风无线接收器 -R64-

- 安装位置和插头连接：→ [相关章节](#)

4 - 倒车影像系统控制器 -J772-

- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ [相关章节](#)

5 - 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770-

- 安装位置和插头连接，2016 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ [相关章节](#)

6 - 挂车识别控制器 -J345-

- 安装位置和插头连接, 2014 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2014 年 5 月起: → [相关章节](#)

7 - 还原剂加热装置控制器 -J891-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

8 - 四轮驱动控制器 -J492-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

9 - 倒车影像系统控制器 -J772-

- 安装位置和插头连接, 2016 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2016 年 5 月起: → [相关章节](#)


10 - 手机扩大器 -R86-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车后部附加控制器一览 (5 门混合动力驱动车)

提示

- ◆ 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- ◆ 控制器概览 (Cabriolet 车型) → [相关章节](#)

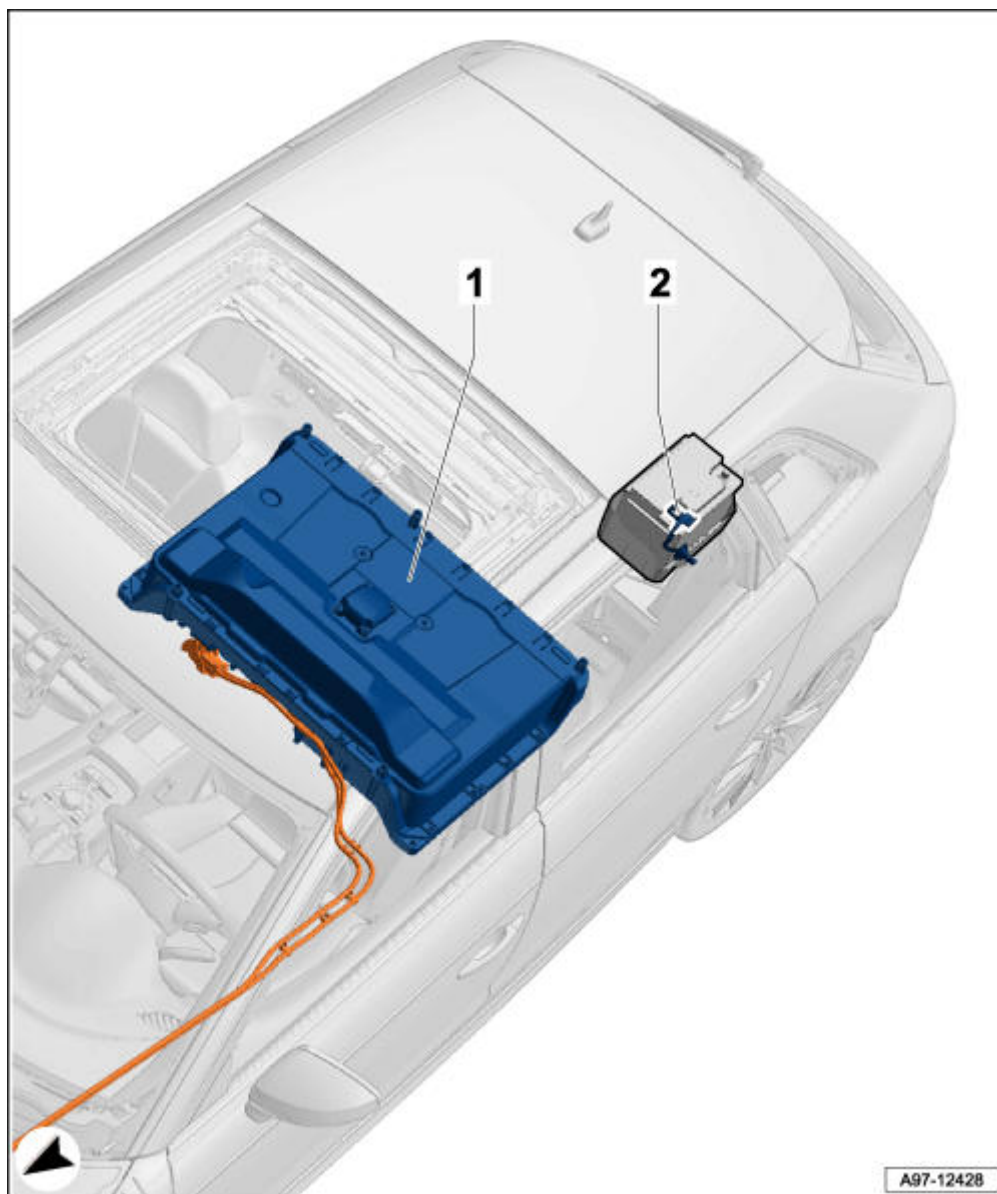

1 - 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节


2 - 蓄电池监控控制器 -J367-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节

车后部的控制器概览 (Cabriolet 车型)

提示

- ◆ 控制器概览 (3 门车) → 相关章节
- ◆ 控制器概览 (4 门车) → 相关章节
- ◆ 控制器概览 (5 门车) → 相关章节
- ◆ 附加控制器一览 (5 门混合动力驱动汽车) → 相关章节

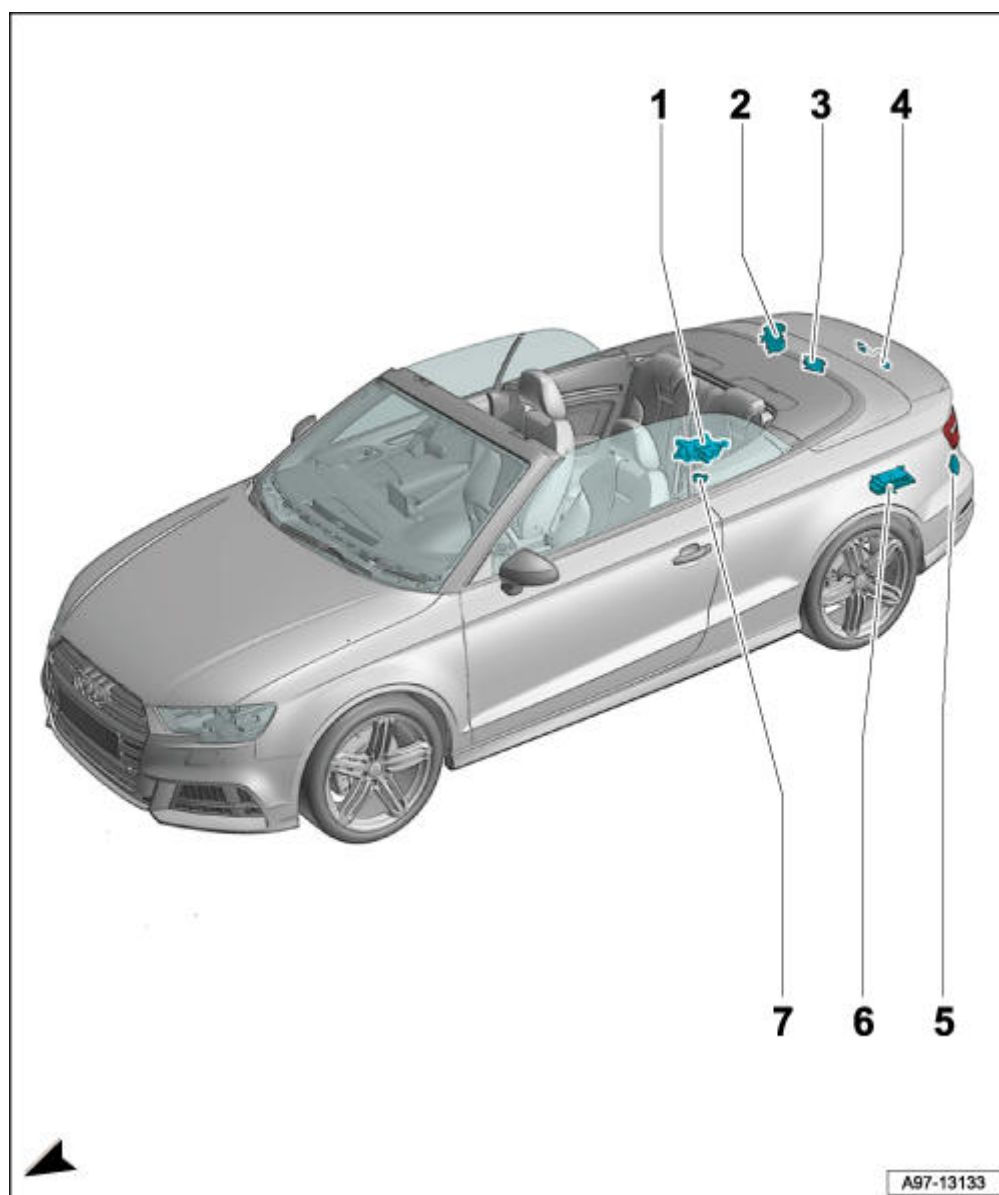

1 - 四轮驱动控制器 -J492-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节

2 - 手机扩大器 -R86-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节

3 - 行驶换道辅助系统控制器 -J769-

- 安装位置和插头连接，2016 年 4 月前 → 相关章节
- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ 相关章节

4 - 倒车影像系统控制器 -J772-

- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ 相关章节

5 - 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770-

- 安装位置和插头连接，2016 年 4 月前 → 相关章节
- 安装位置和插头连接，2016 年 5 月起：→ 相关章节

6 - 挂车识别控制器 -J345-

- 安装位置和插头连接，2014 年 4 月前 → 相关章节
- 安装位置和插头连接，2014 年 5 月起：→ 相关章节

6 - 折叠式车顶盖操纵控制器 -J256-

- 安装位置和插头连接：→ 相关章节

6 - 倒车影像系统控制器 -J772-

- 安装位置和插头连接, 2016 年 4 月前 → [相关章节](#)
- 安装位置和插头连接, 2016 年 5 月起: → [相关章节](#)

6 - 特种车辆控制器 -J608-


- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

7 - 还原剂加热装置控制器 -J891-

- 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

电子调节减振系统控制器 -J250-**安装位置:**

在副驾驶员座椅下。

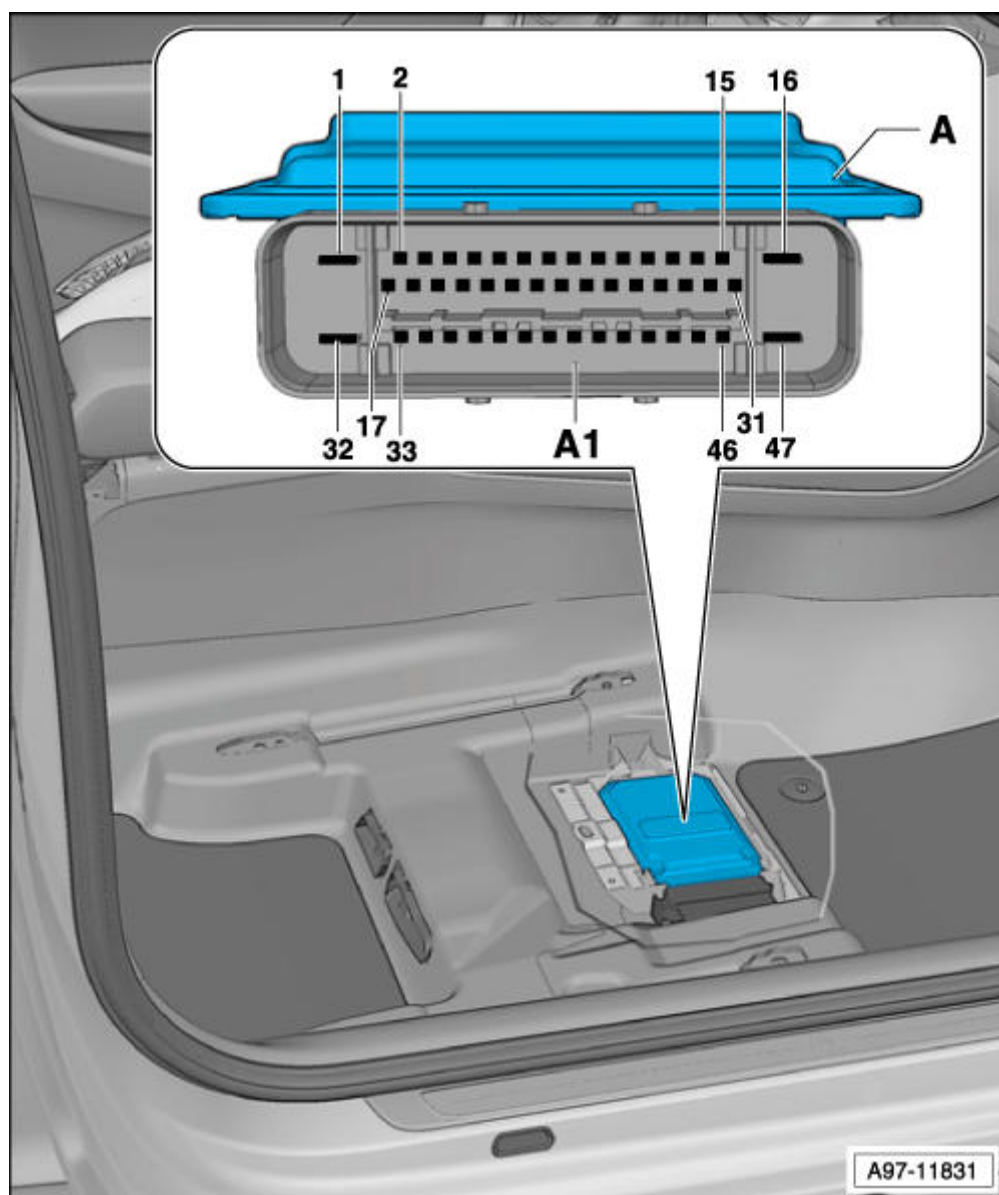


A - 电子调节减振系统控制器 -J250-
A1 - 47 芯插头连接 -T47a- , 黑色

数码音响系统控制器 -J525-

安装位置：

在驾驶员座椅下。

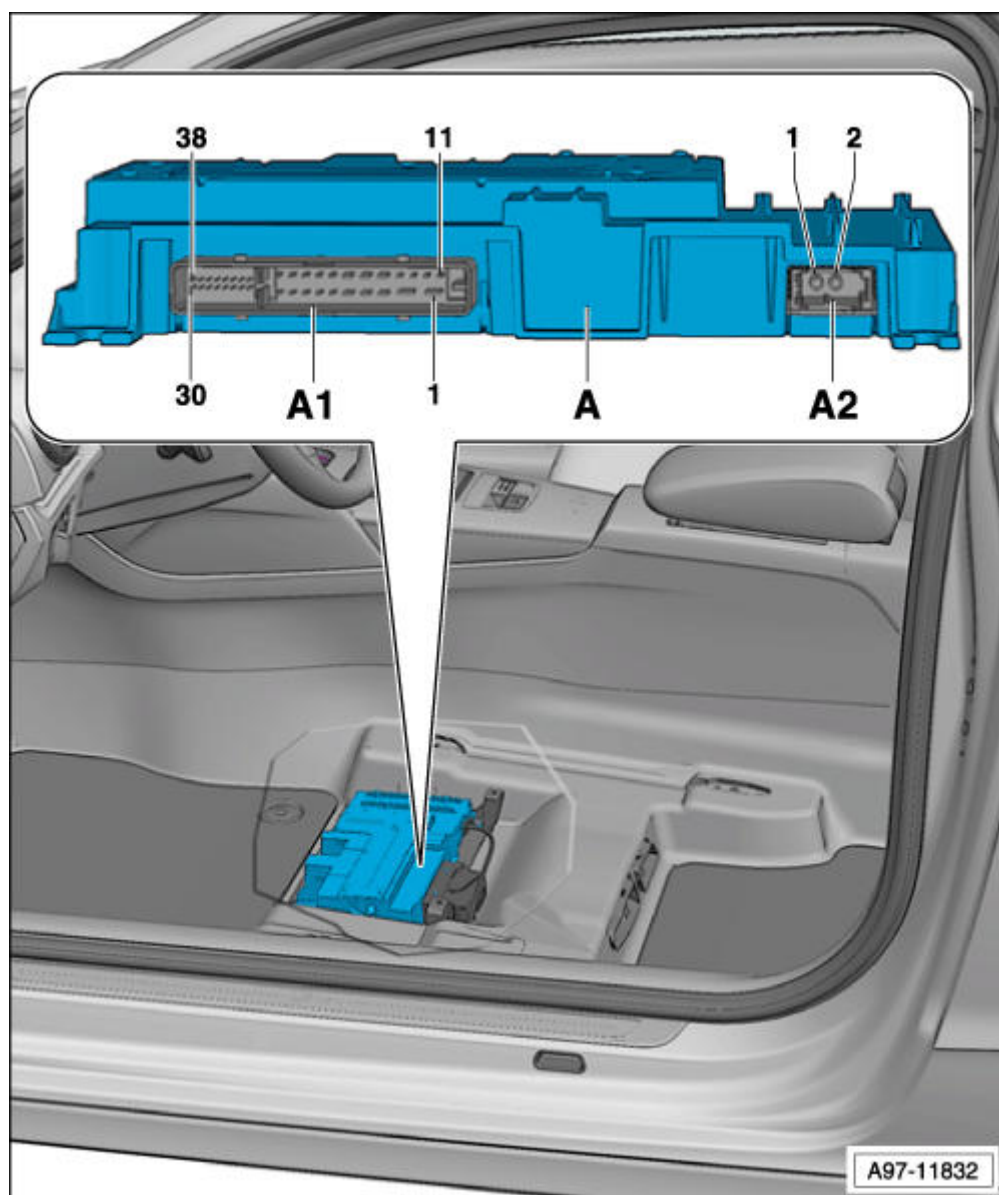

A - 数码音响系统控制器 -J525-


A1 - 38 芯插头连接，黑色

A2 - 2 芯插头连接，黑色

倒车摄像头系统控制器 -J772- (3 门和 5 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

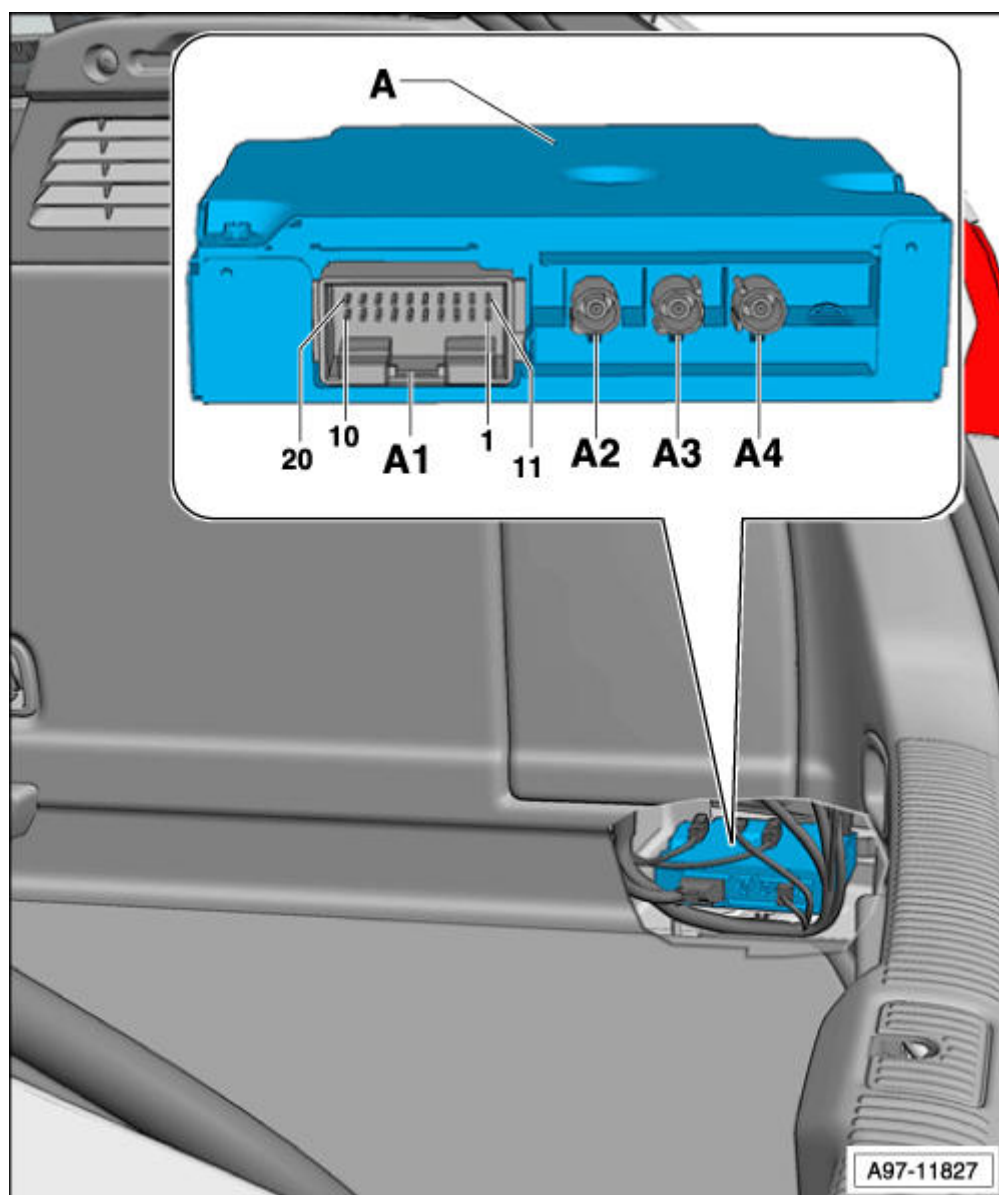


- A - 倒车影像系统控制器 -J772-
 A1 - 20 芯插头连接 -T20i- , 黑色
 A2 - 2 芯插头连接 -T2df- , 绿色
 A3 - 2 芯插头连接 -T2ep- , 灰色
 A4 - 未占用

燃油泵控制器 -J538- (汽油发动机)

安装位置：

在后排长椅下。

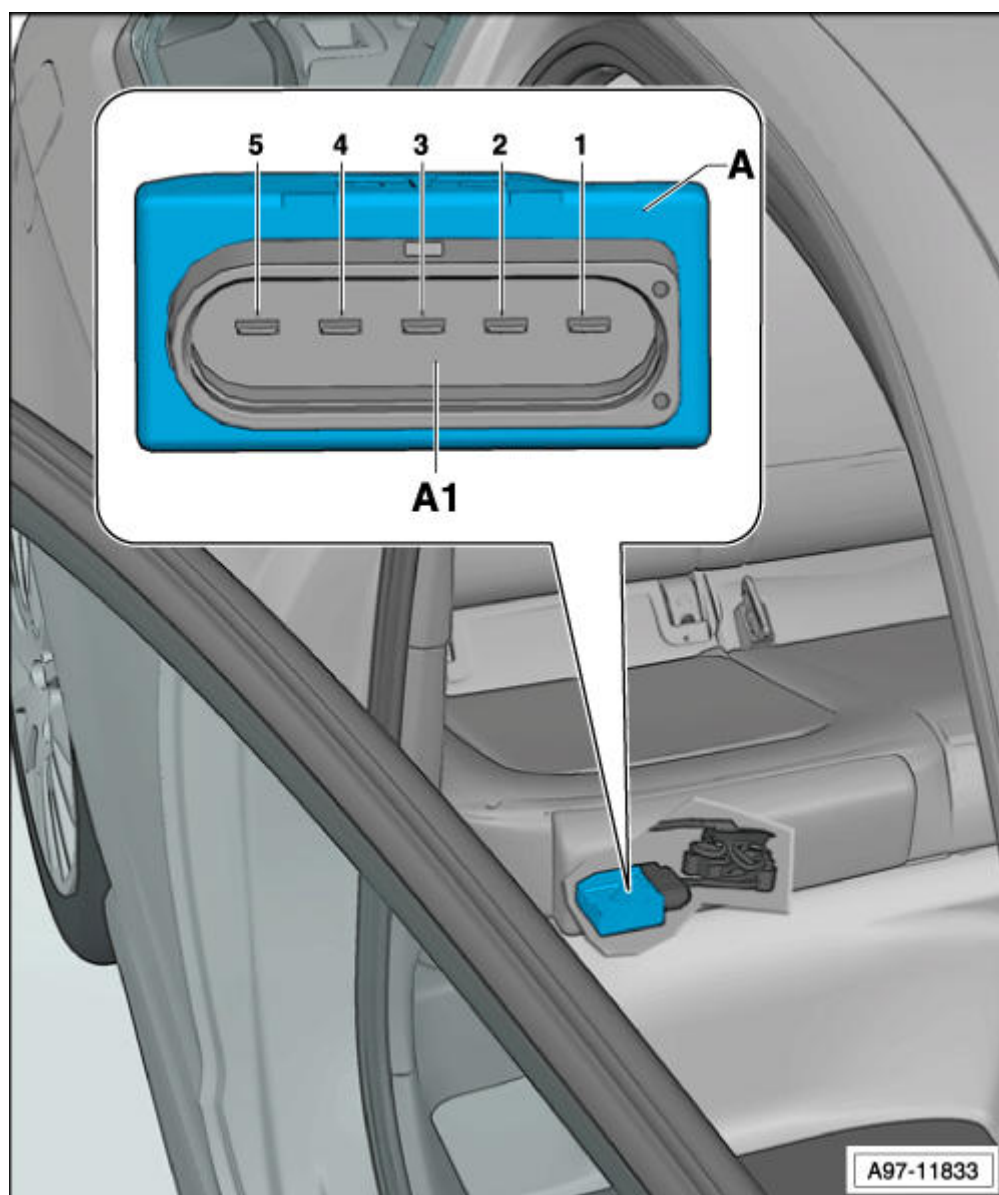


A - 燃油泵控制器 -J538-
A1 - 5 芯插头连接 -T5c- , 黑色

燃油泵控制器 -J538- (柴油发动机)

安装位置：

在后排长椅下。

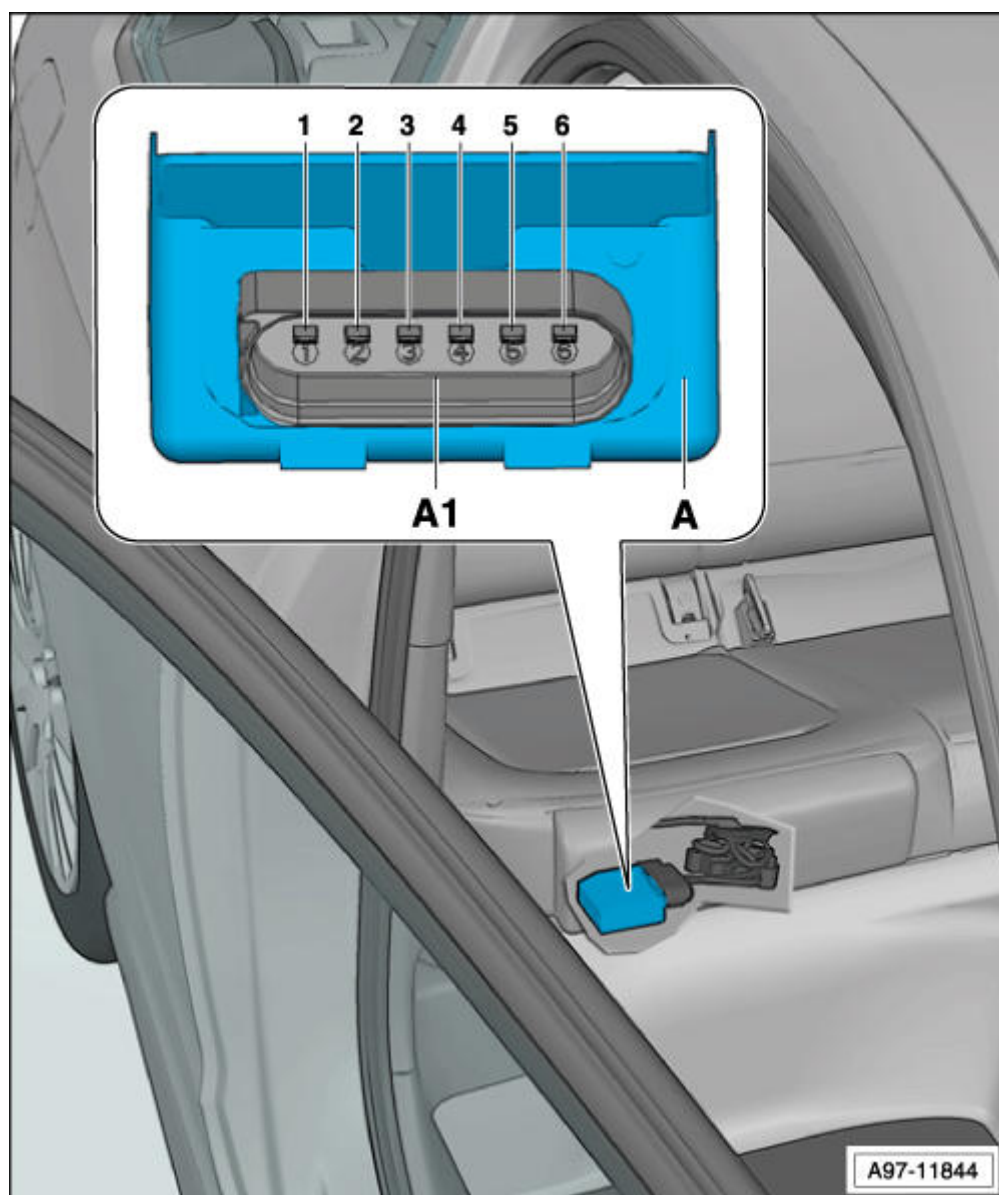


A - 燃油泵控制器 -J538-
A1 - 6 芯插头连接 -T6e- , 黑色

轮胎气压监控控制器 -J502- (4 门和 5 门车)

安装位置 :

近后右保险杠处。

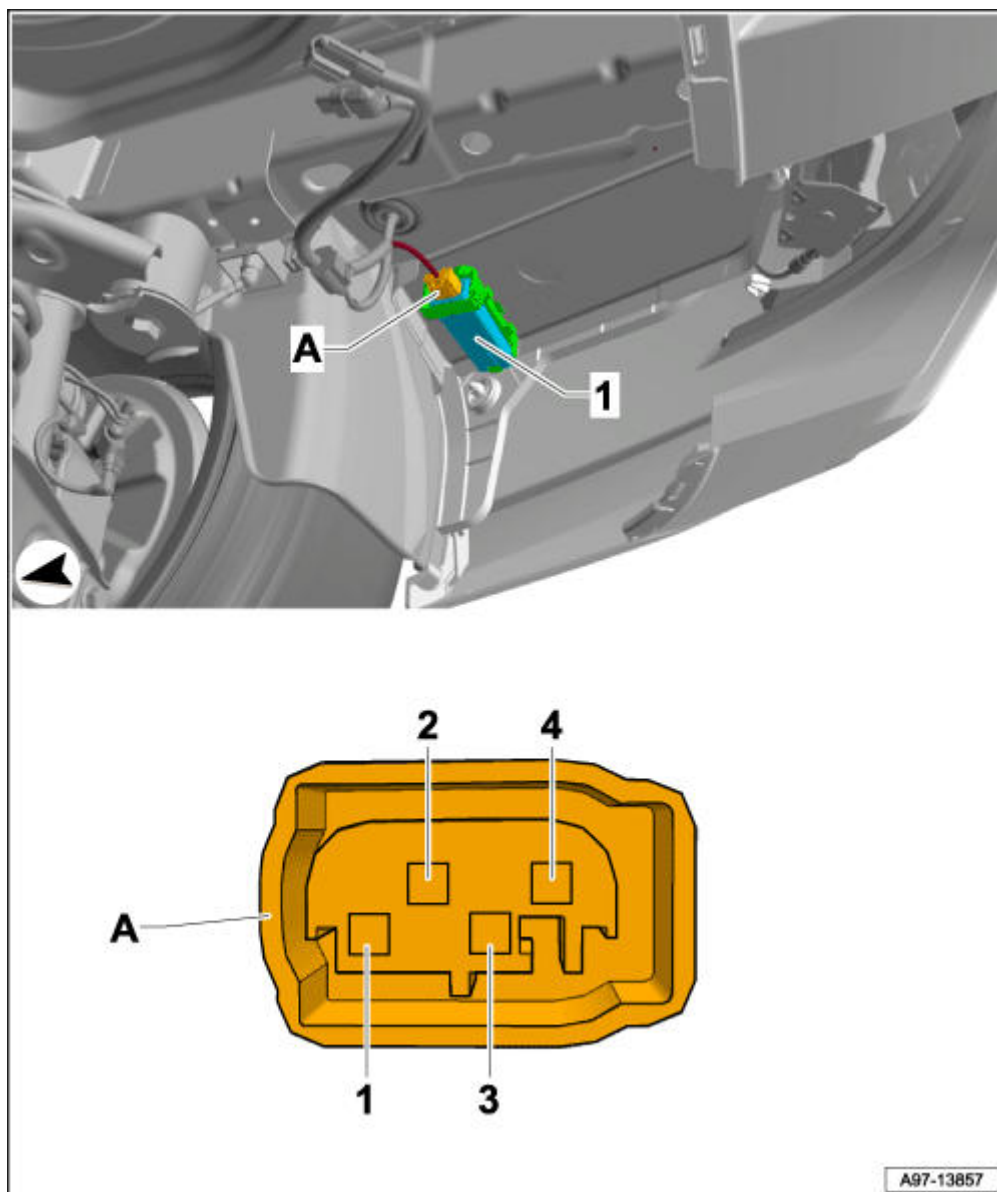


1 - 轮胎压力监控控制器 -J502-
A - 4 芯插头连接 -T4fs- , 灰色

手机扩大器 -R86- (3 门和 5 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

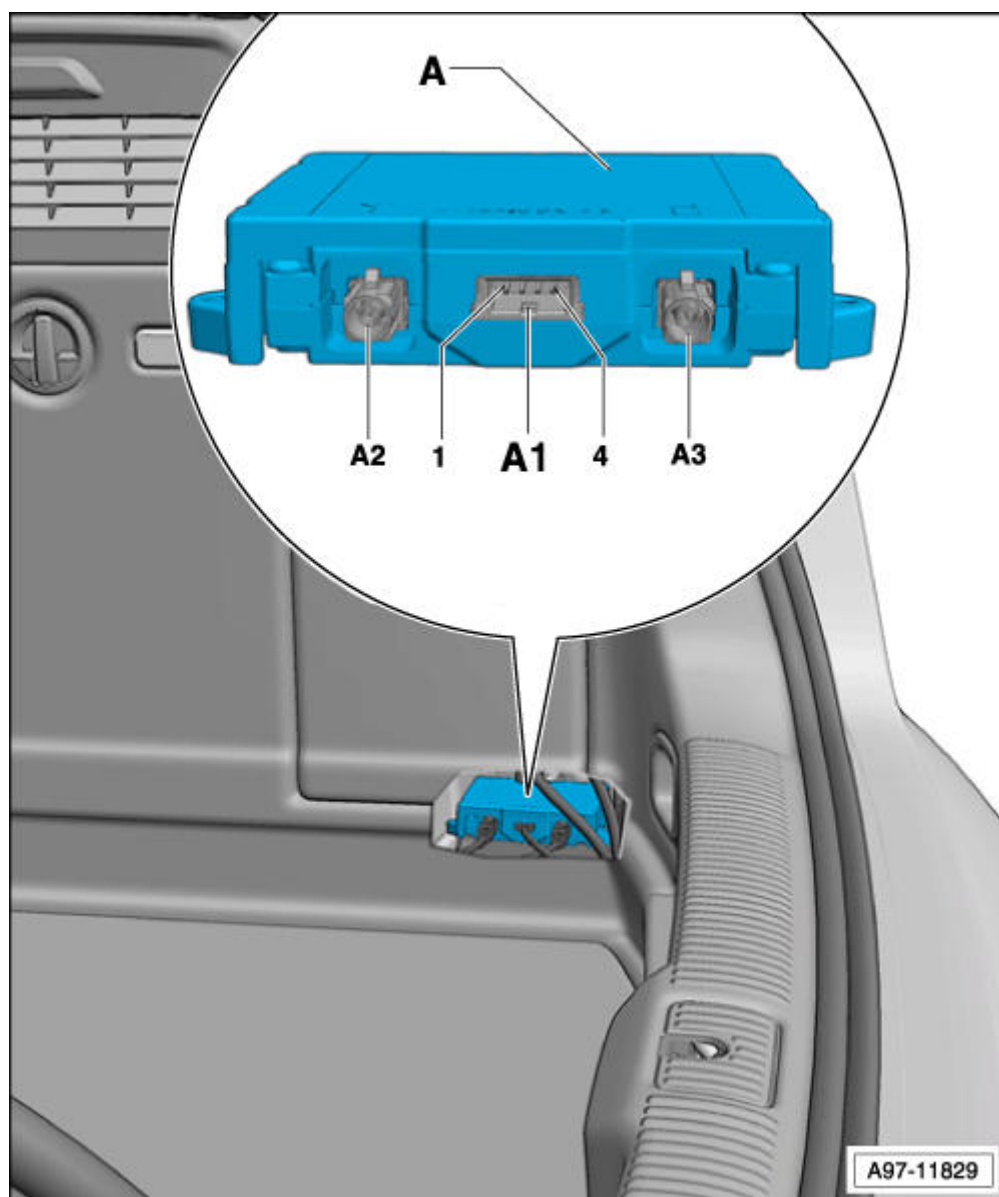


- A - 手机放大器 -R86-
A1 - 4 芯插头连接 -T4y- , 黑色
A2 - 2 芯插头连接 -T2am- , 紫色
A3 - 2 芯插头连接 -T2al- , 黑色

驻车暖风无线接收器 -R64- (3 门和 5 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

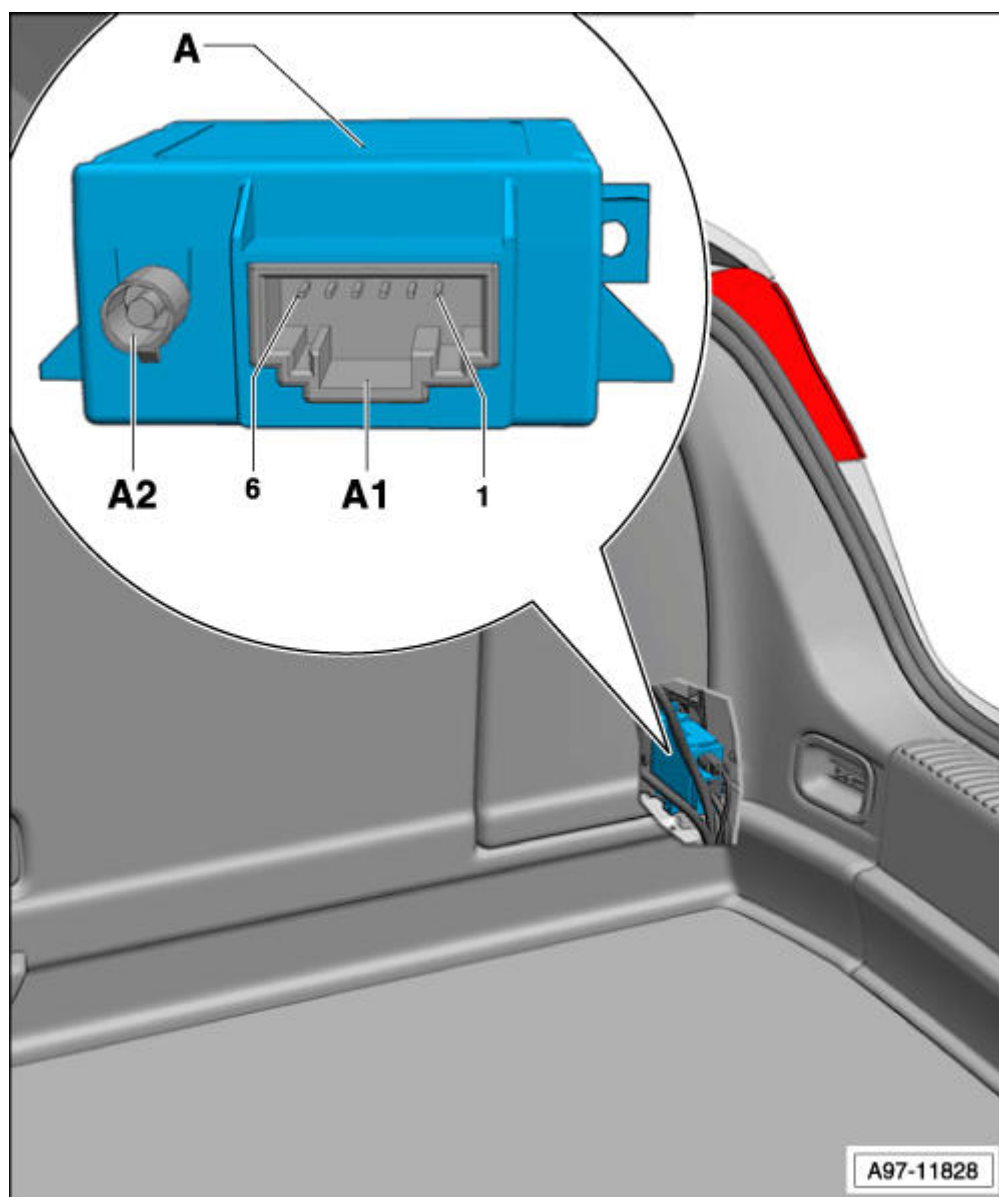

A - 驻车暖风无线接收器 -R64-
A1 - 6 芯插头连接 -T6s- , 蓝色
A2 - 2 芯插头连接

仪表盘中的控制器 -J285- 18 芯

安装位置：

在仪表板中。




A - 仪表盘中的控制器 -J285-
A1 - 18 芯插头连接 -T18- , 黑色

仪表盘中的控制器 -J285- 32 芯

安装位置：

在仪表板中。

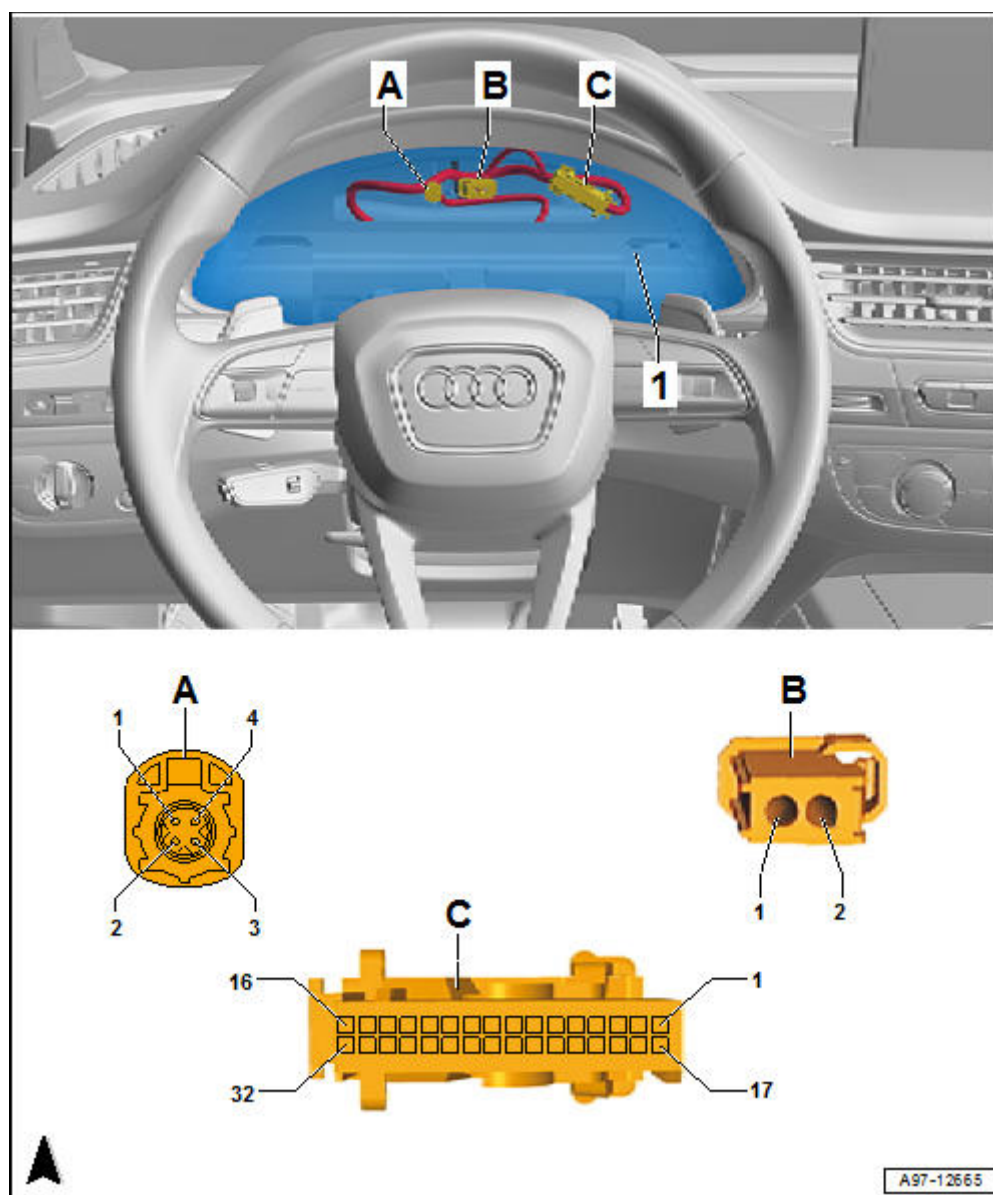


- 1 - 仪表盘中的控制器 -J285-
 A - 4 芯插头连接 -T4dy- , 黑色
 B - 2 芯插头连接 -T2pn- , 黑色
 C - 32 芯插头连接 -T32d- , 灰色

选档杆感应电子装置控制器 -J587-

安装位置：

选档杆支座内。

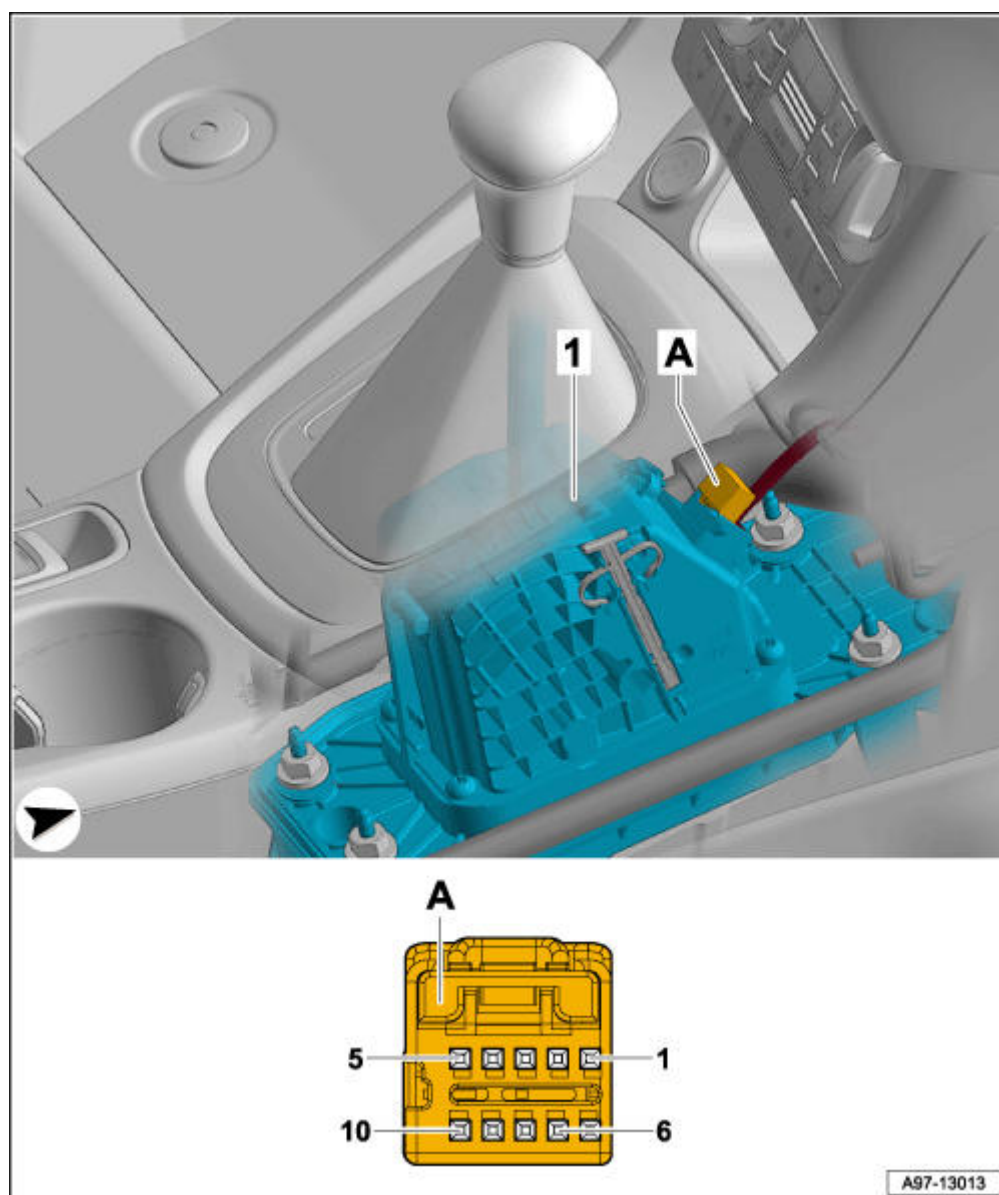


1 - 选档杆感应电子装置控制器 -J587-
A - 10 芯插头连接 -T10k-

挂车识别控制器 -J345- , 2014 年 4 月前 (3 门 和 5 门车)

安装位置：

行李厢左侧饰板后。

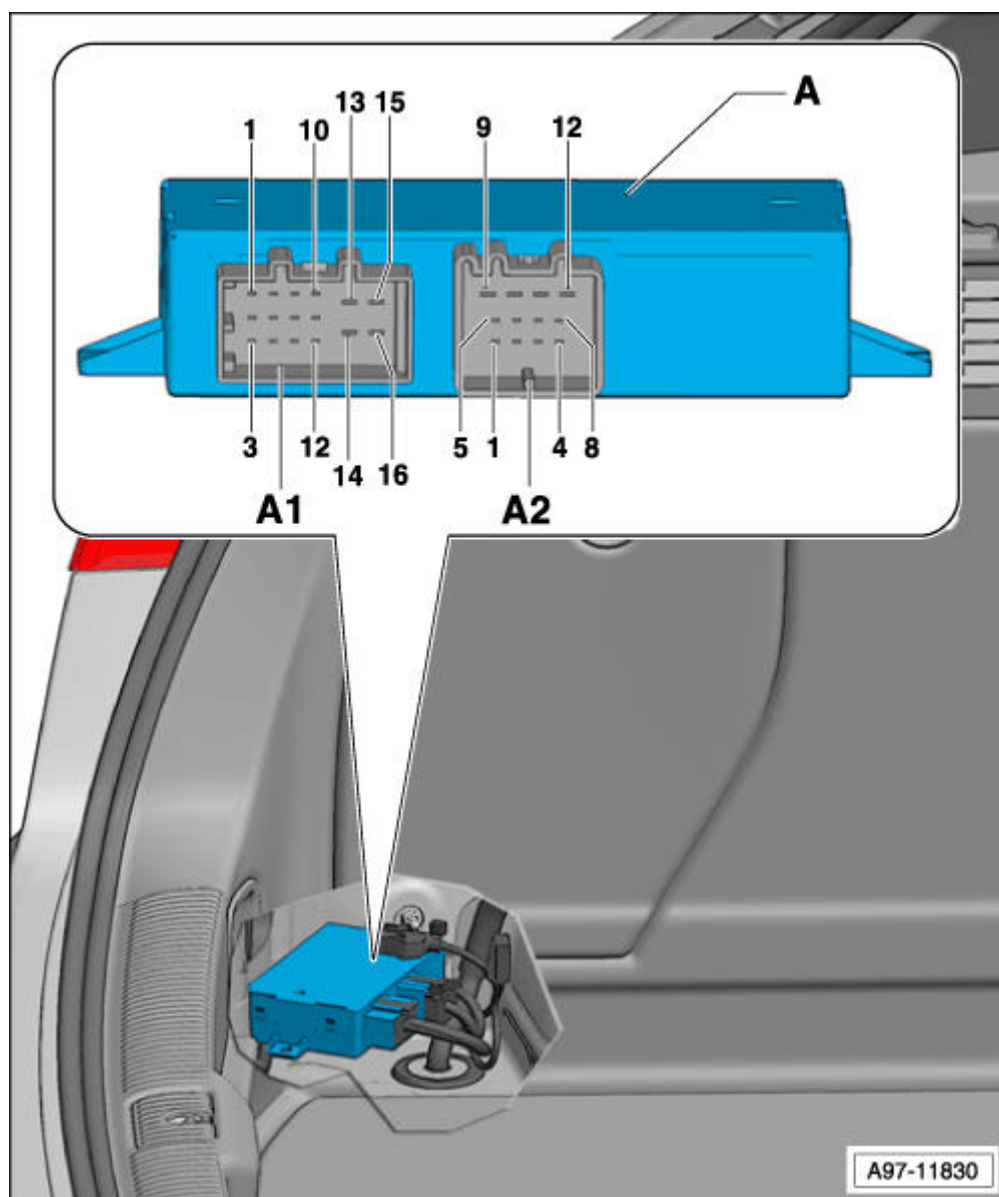

A - 挂车识别控制器 -J345-


A1 - 16 芯插头连接 -T16I-, 黑色

A2 - 12 芯插头连接 -T12b-, 红色

挂车识别控制器 -J345-, 2014 年 5 月起 (3 门和 5 门车)

安装位置:

行李厢左侧饰板后。

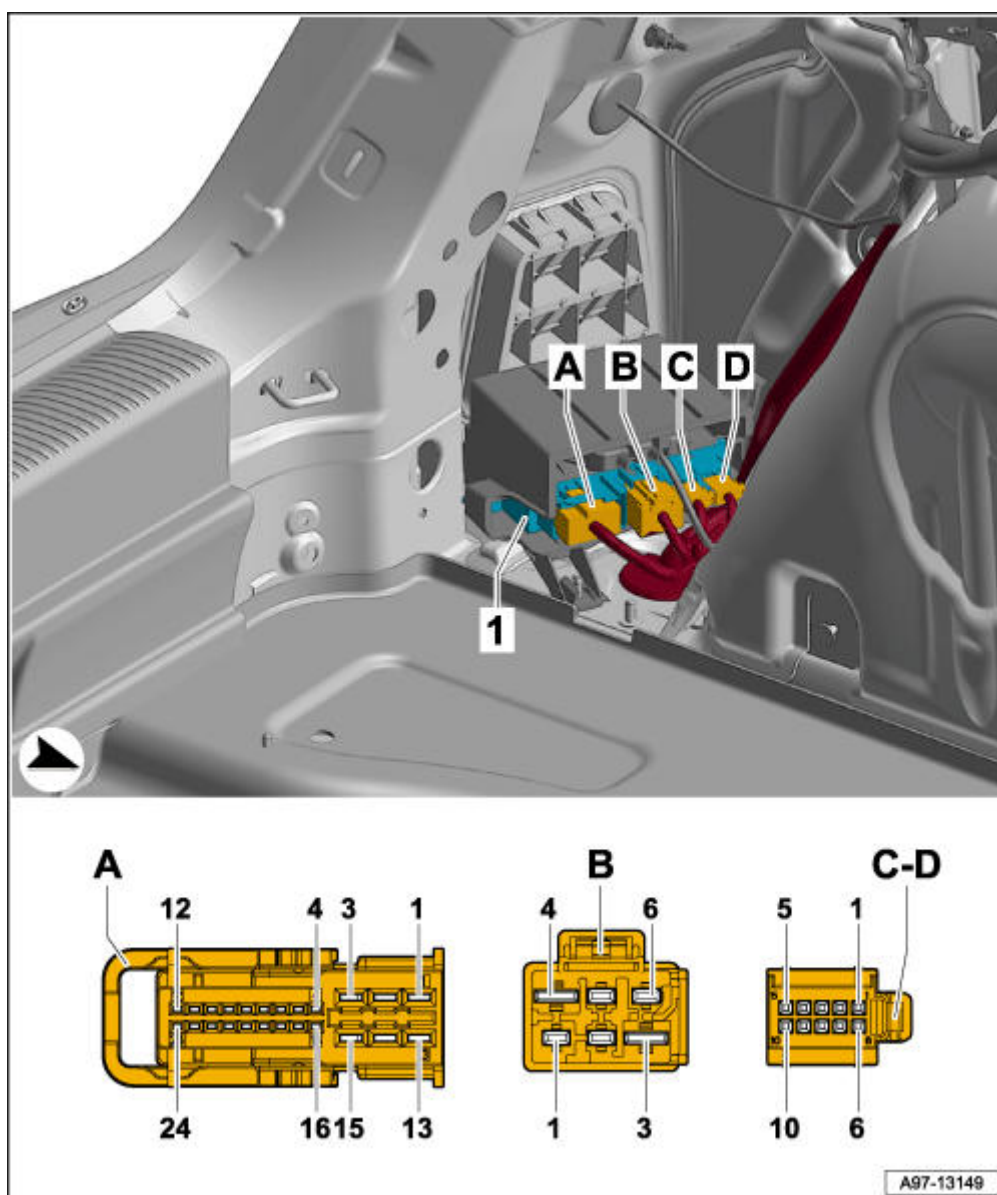


- 1 - 挂车识别控制器 -J345-
 A - 24 芯插头连接 -T24a- , 黑色
 B - 6 芯插头连接 -T6aw- , 黑色
 C - 10 芯插头连接 -T10ad- , 黑色
 D - 10 芯插头连接 -T10aq- , 红色

□ 2016 年 5 月起

电子转向柱锁止装置控制器 -J764- , 2018 年 6 月前

安装位置：

在转向柱上。

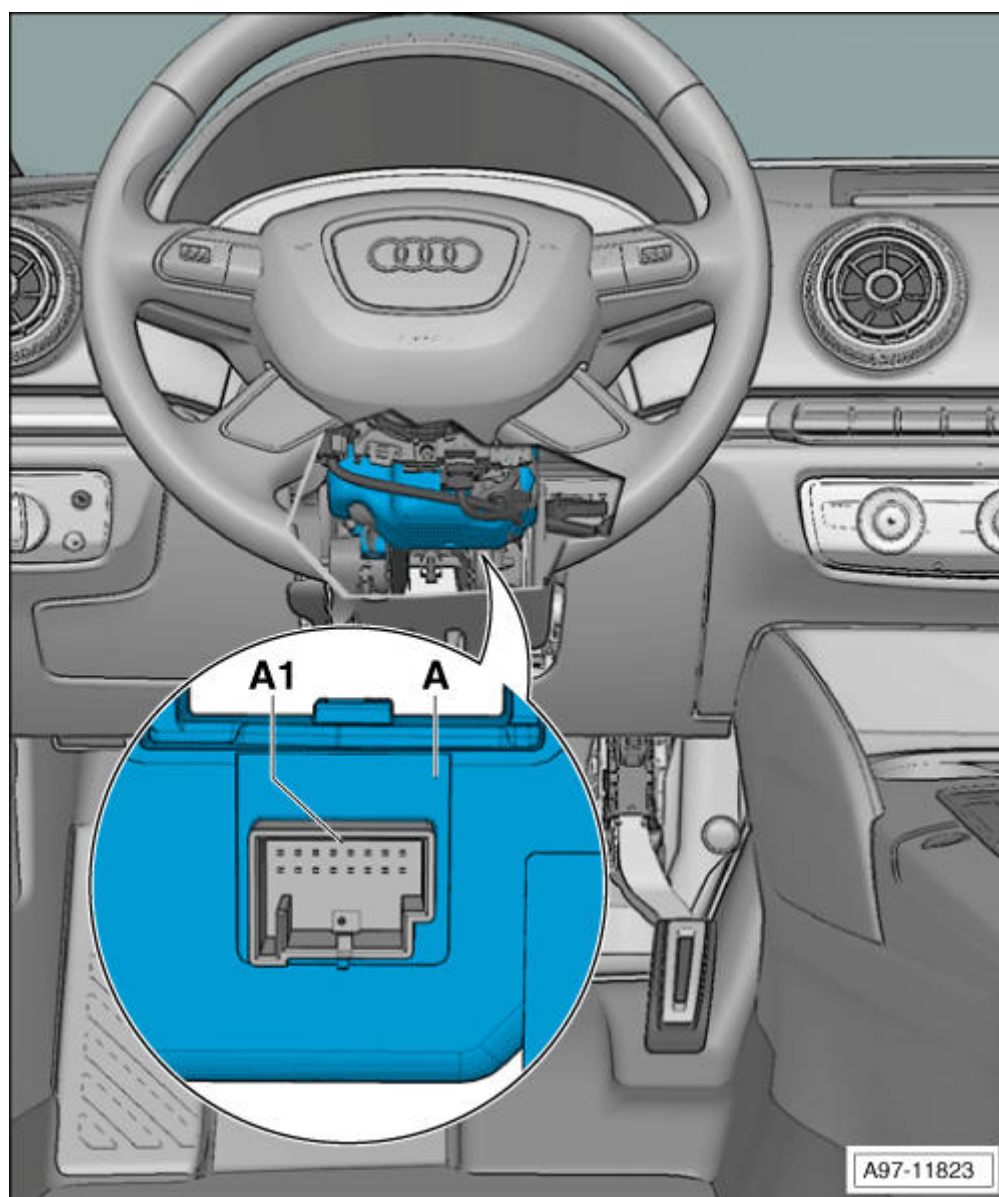


A - 电子转向柱锁止控制器 -J764-
A1 - 16 芯插头连接 -T16g- , 黑色

电子转向柱锁止装置控制器 -J764- , 2018 年 7 月起

安装位置：


在转向柱上。

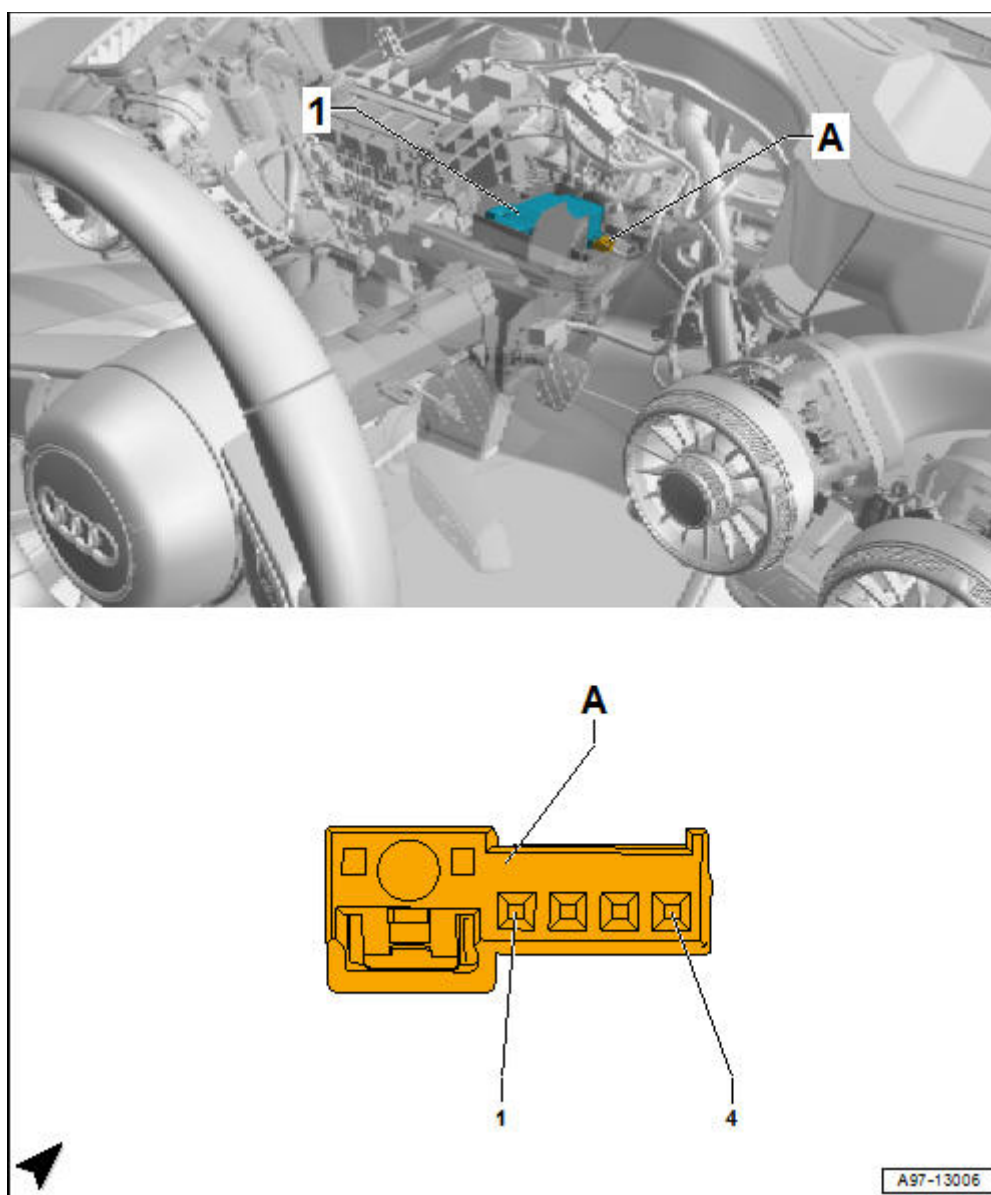

行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- , 2016 年 4 月前

安装位置：

在后左保险杠中。

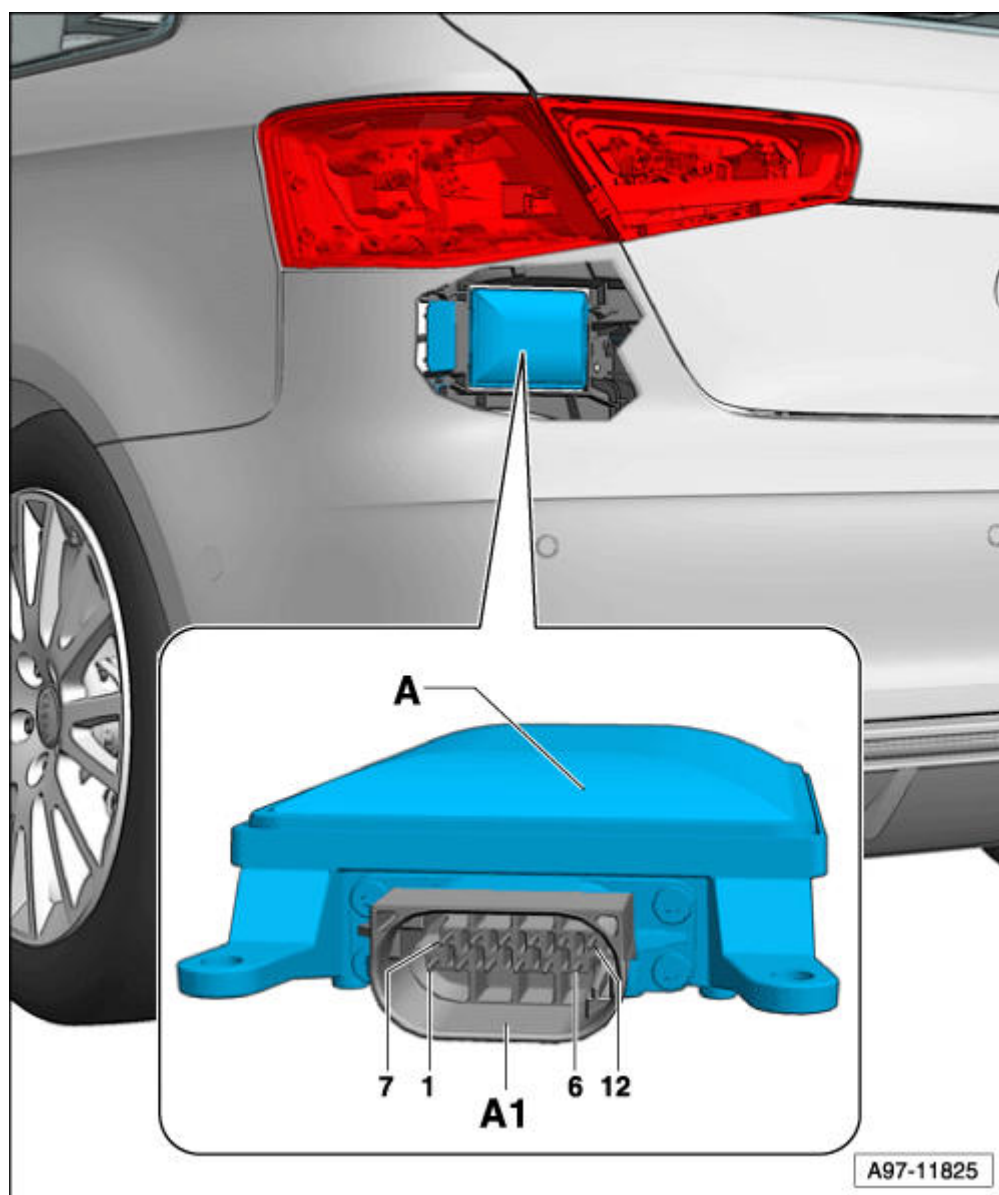


A - 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770-
A1 - 12 芯插头连接 -T12h- , 黑色

行驶换道辅助系统控制器 2 -J770- , 2016 年 5 月起

安装位置：

在后左保险杠中。

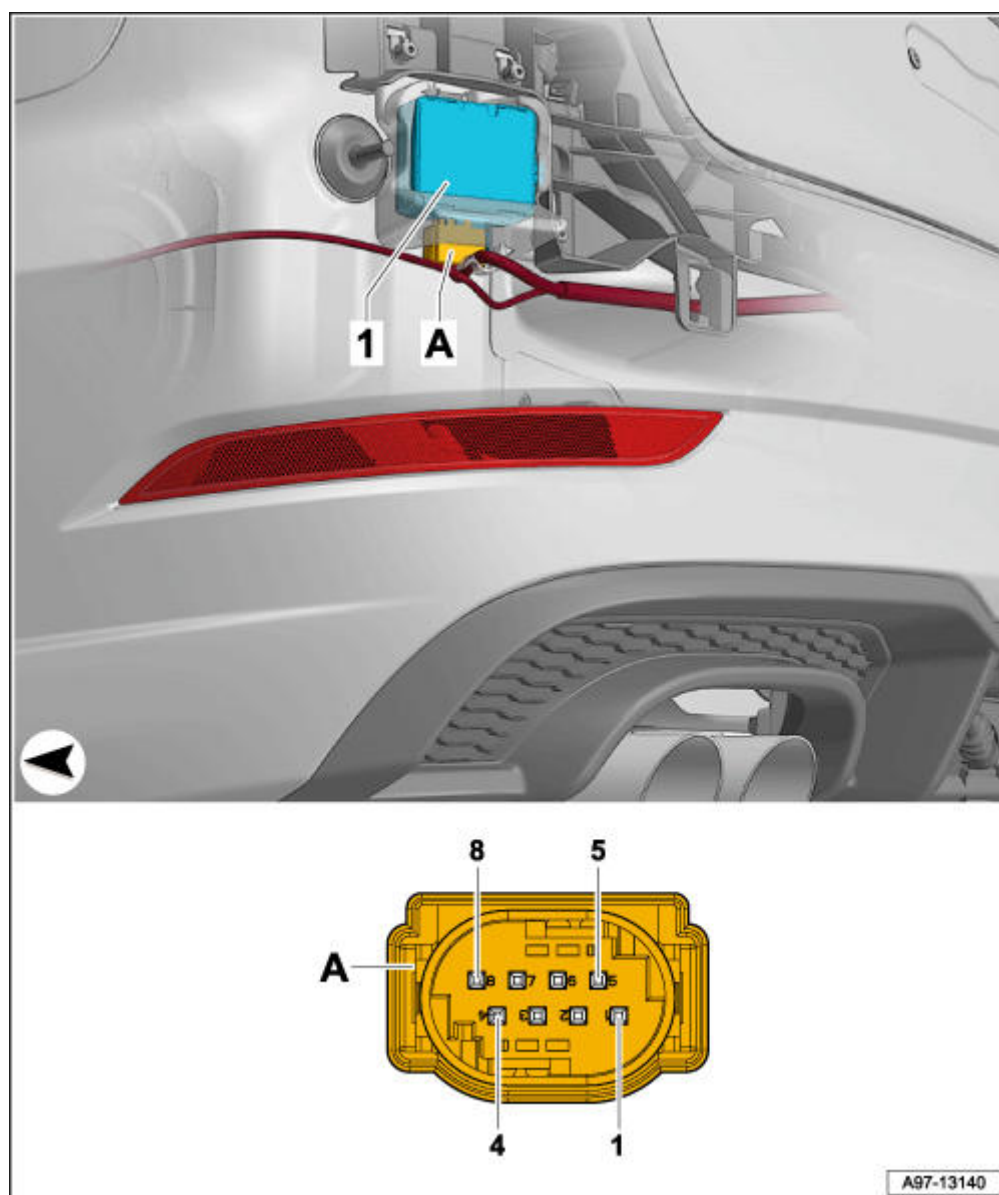


1 - 行驶换道辅助系统控制器 2 -J770-
A - 8 芯插头连接 -T8ar- , 黑色

行驶换道辅助系统控制器 -J769- , 2016 年 4 月 前

安装位置：

在后右保险杠中。

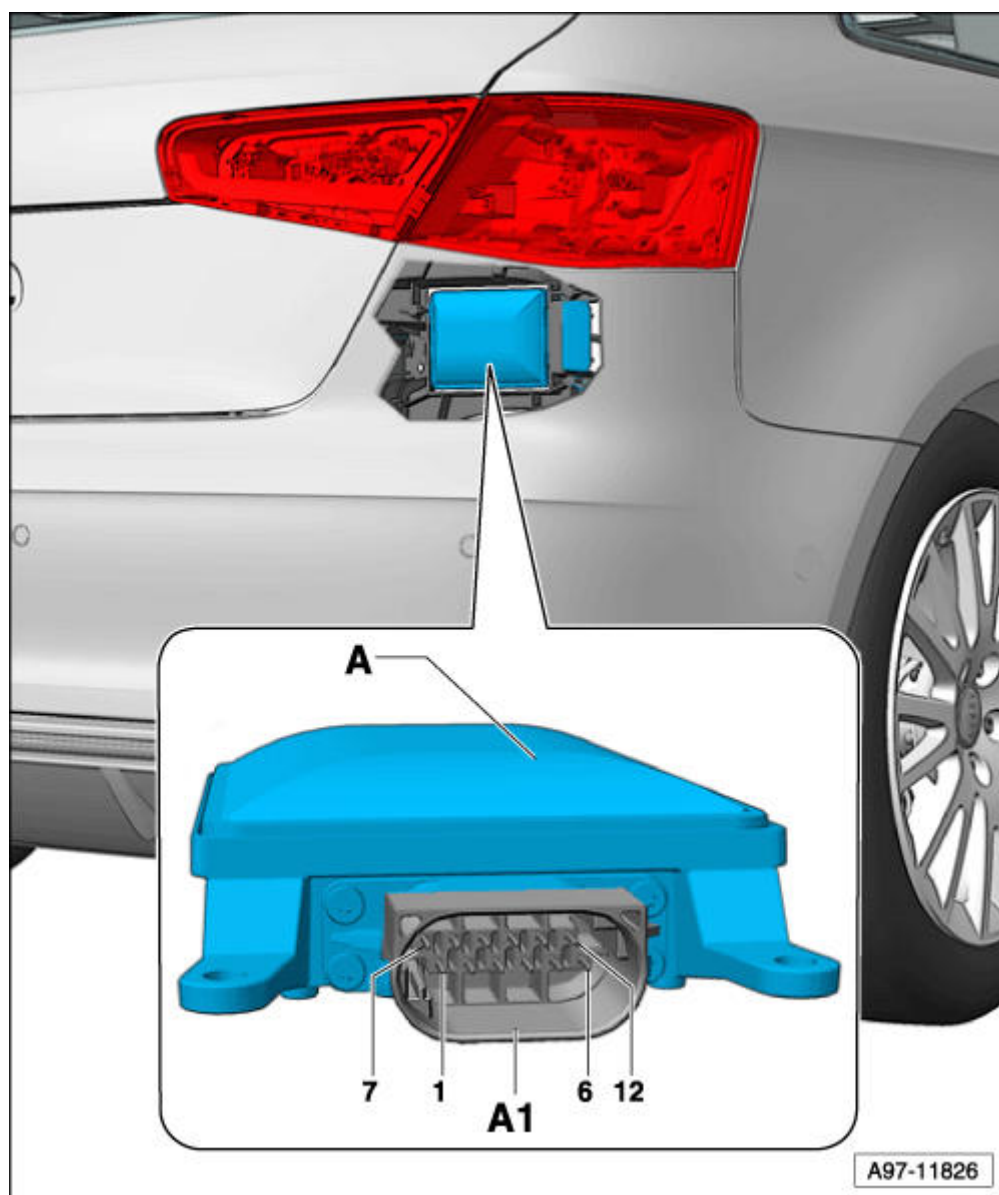


A - 行驶换道辅助系统控制器 -J769-
A1 - 12 芯插头连接 -T12g- , 黑色

行驶换道辅助系统控制器 -J769- , 2016 年 5 月起

安装位置：

在后右保险杠中。

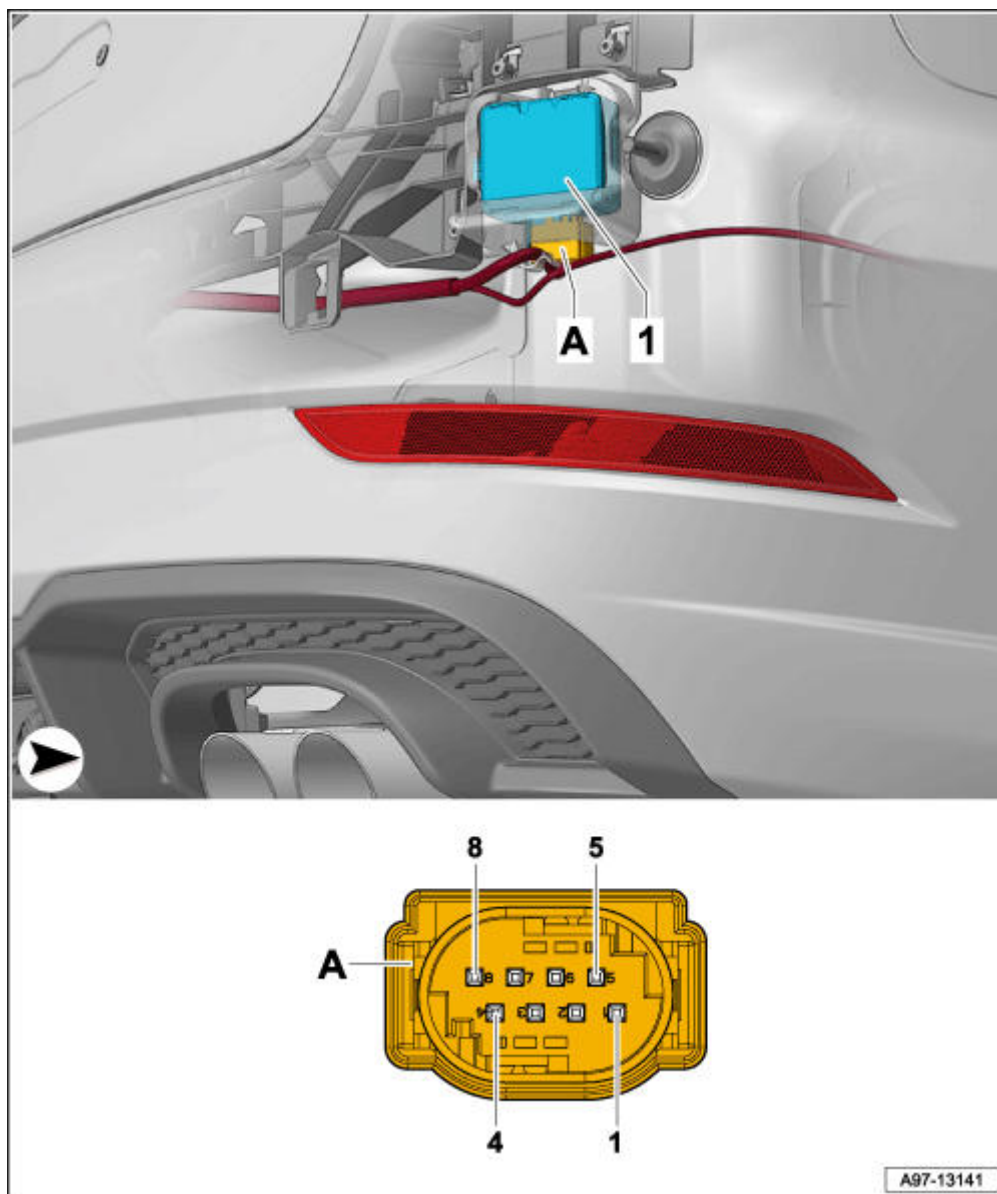


1 - 行驶换道辅助系统控制器 -J769-
A - 8 芯插头连接 -T8aq- , 黑色

进入及启动许可控制器 -J518- , 2018 年 6 月前的汽车

安装位置：

在仪表板下面。

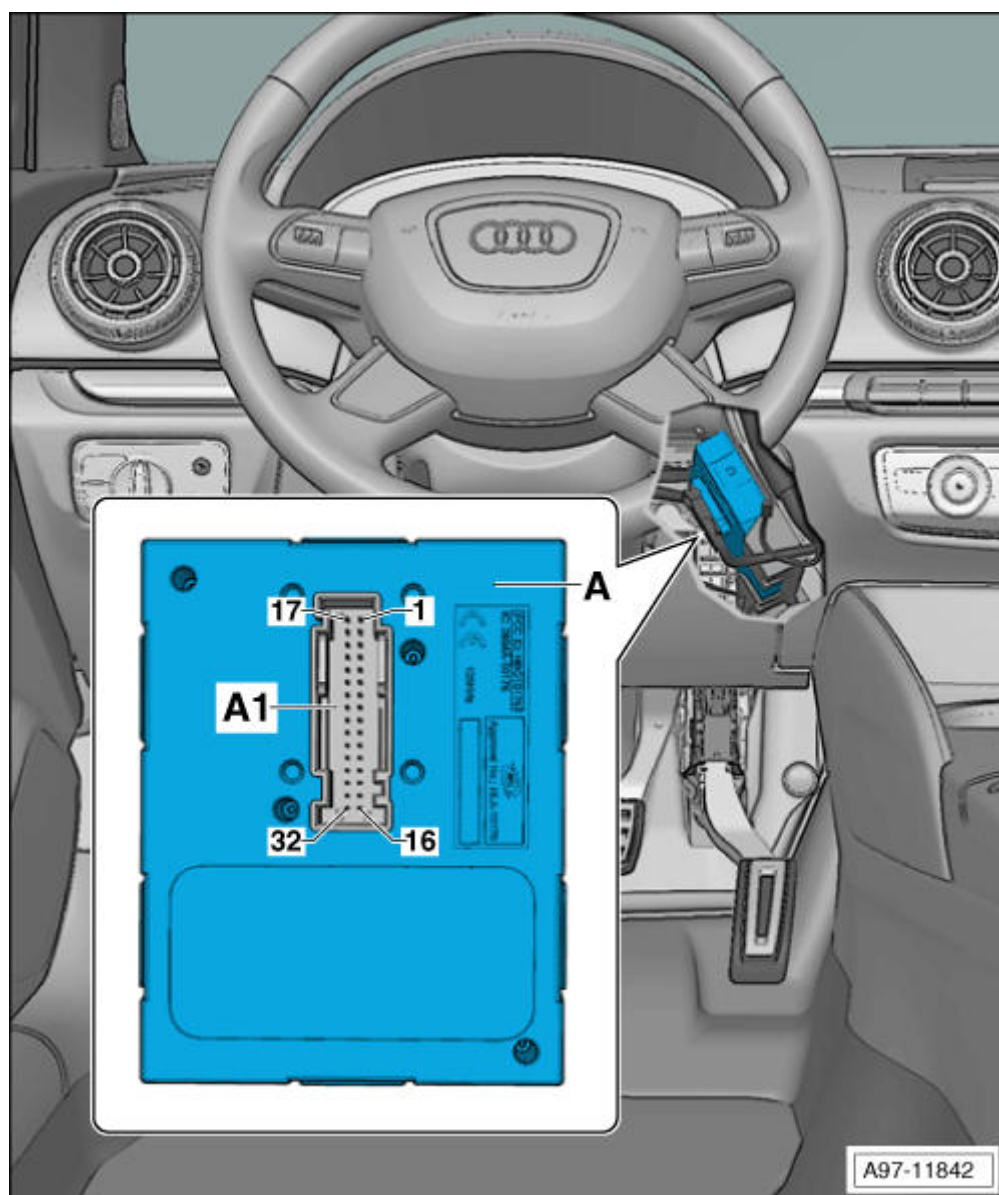

A - 进入及启动许可控制器 -J518-
A1 - 32 芯插头连接 -T32a- , 蓝色

进入及启动许可控制器 -J518- , 2018 年 7 月起的汽车

安装位置：

在仪表板下面。



1 - 进入及启动许可控制器 -J518-
A - 40 芯插头连接 -T40a- , 黑色

空调装置控制器 -J301-

安装位置：

在仪表板中间

A - 空调装置控制器 -J301-
A1 - 16 芯插头连接 -T16o-
A2 - 20 芯插头连接 -T20f- , 黑色

Climatronic 自动空调控制器 -J255-

安装位置：


在仪表板中间

A - Climatronic 自动空调控制器 -J255-
A1 - 16 芯插头连接 -T16d-
A2 - 16 芯插头连接 -T16c-
A3 - 20 芯插头连接 -T20b- , 黑色

车载电网控制器 -J519-

安装位置：

在仪表板左侧后面。

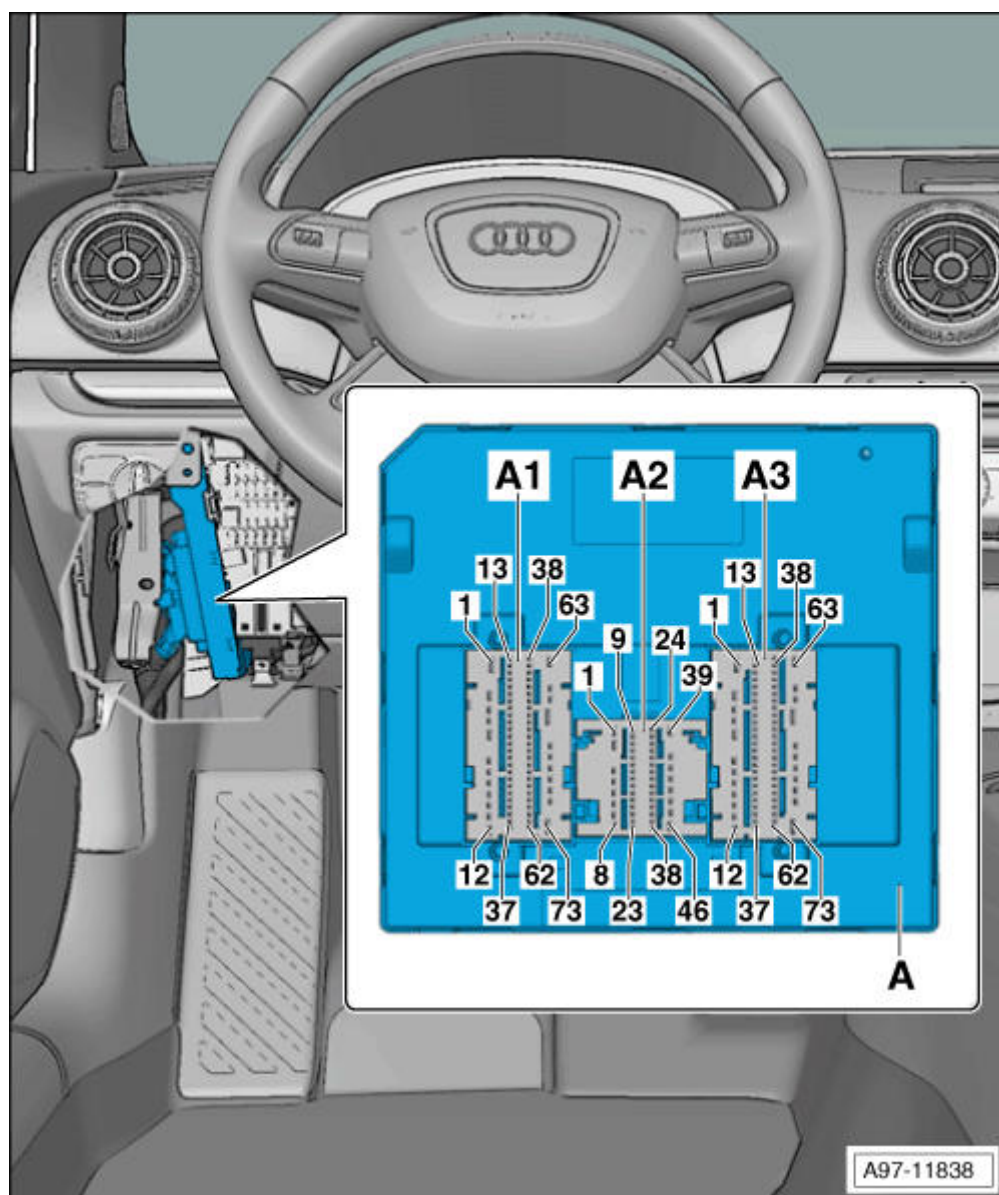

A - 车载电网控制器 -J519-

A1 - 73 芯插头连接 -T73a- , 黑色


A2 - 46 芯插头连接 -T46b- , 黑色

A3 - 73 芯插头连接 -T73c- , 黑色

数据总线诊断接口 -J533-

安装位置：

在仪表板下面。

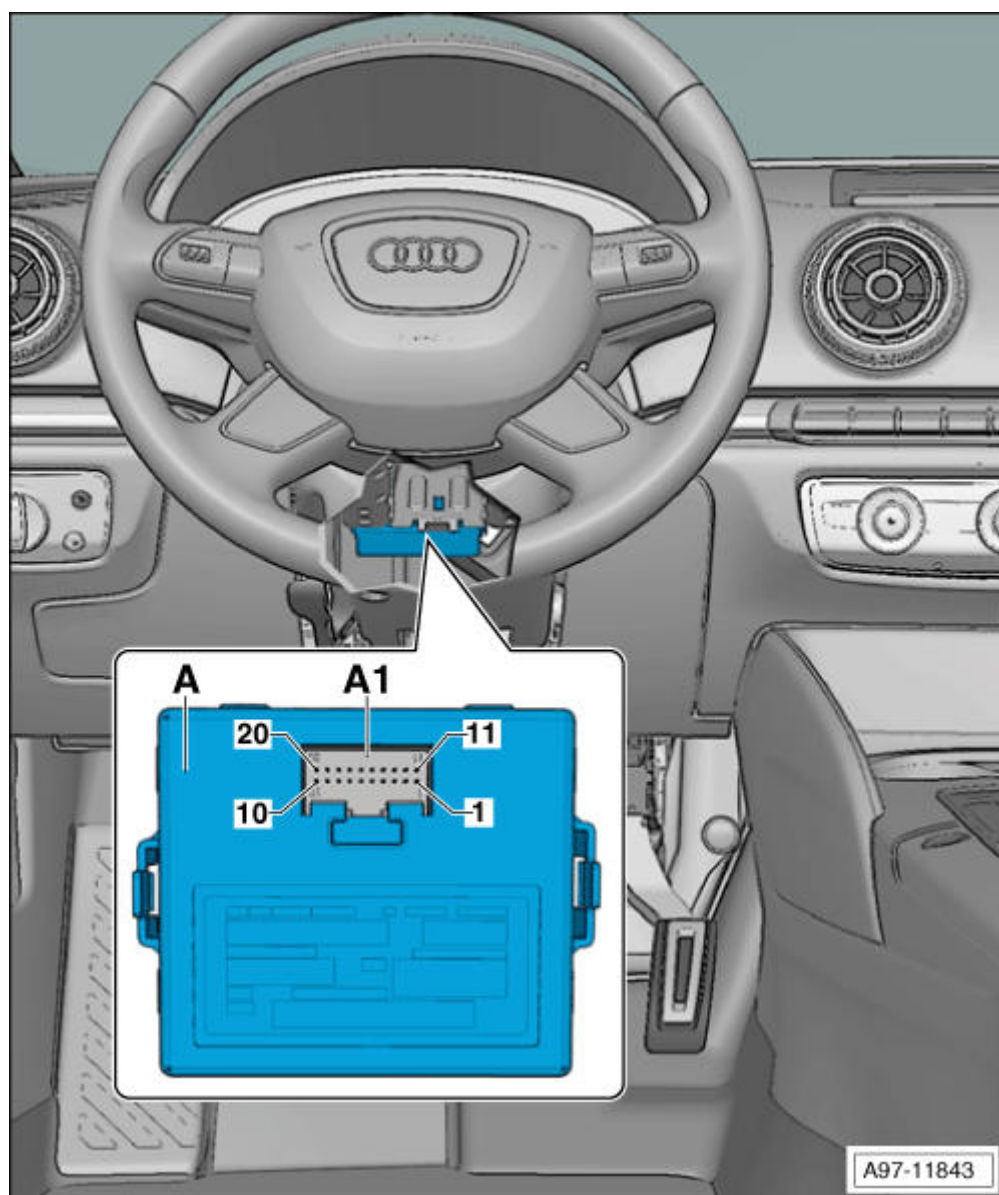


A - 数据总线诊断接口 -J533-
A1 - 20 芯插头连接 -T20a- , 红色

安全气囊控制器 -J234-

安装位置：

在中控台后。

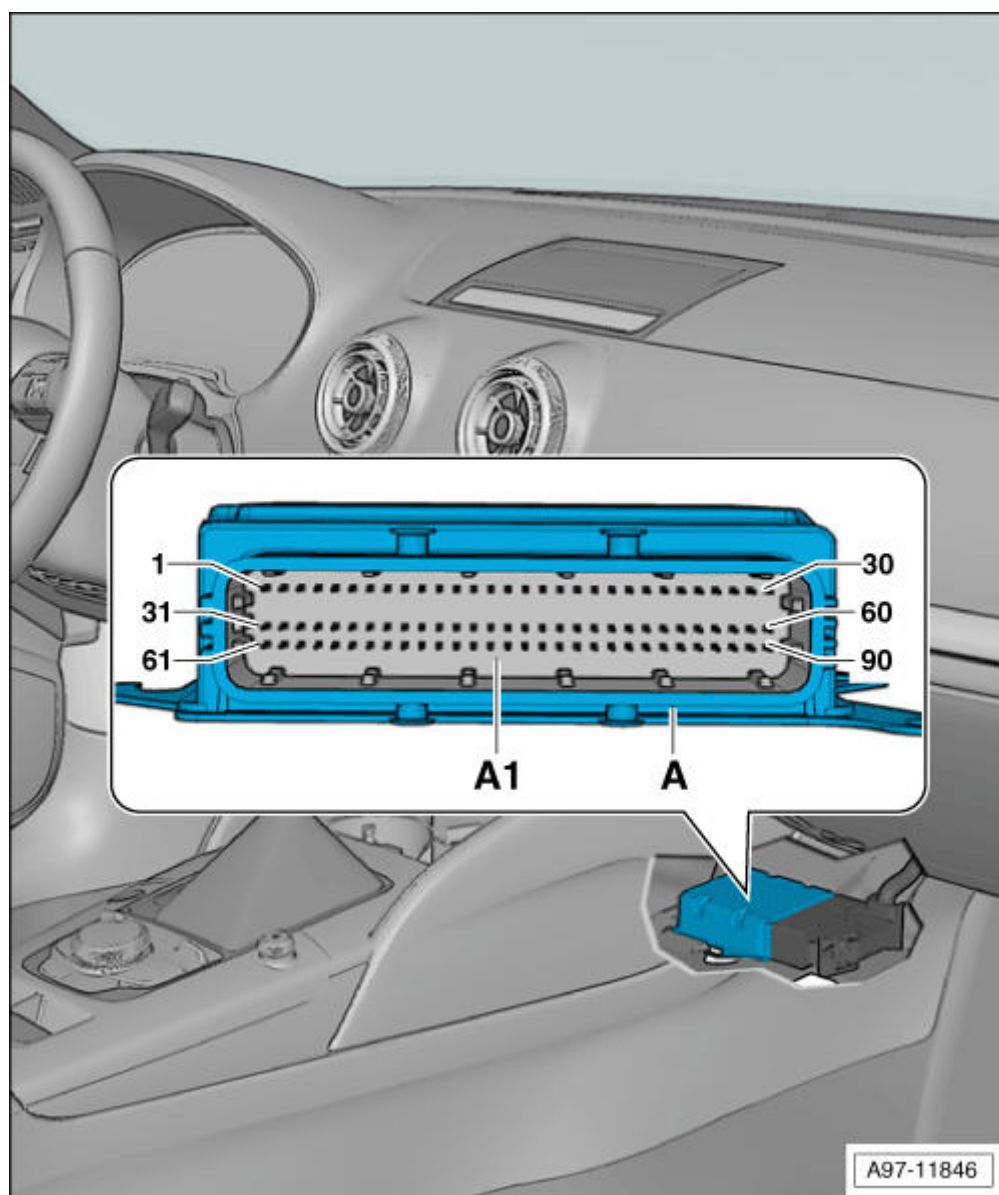


A - 安全气囊控制器 -J234-
A1 - 90 芯插头连接 -T90- , 黄色

驻车辅助系统控制器 -J446- 驻车转向辅助系统控制器 -J791-

安装位置：

在仪表板左侧后面。

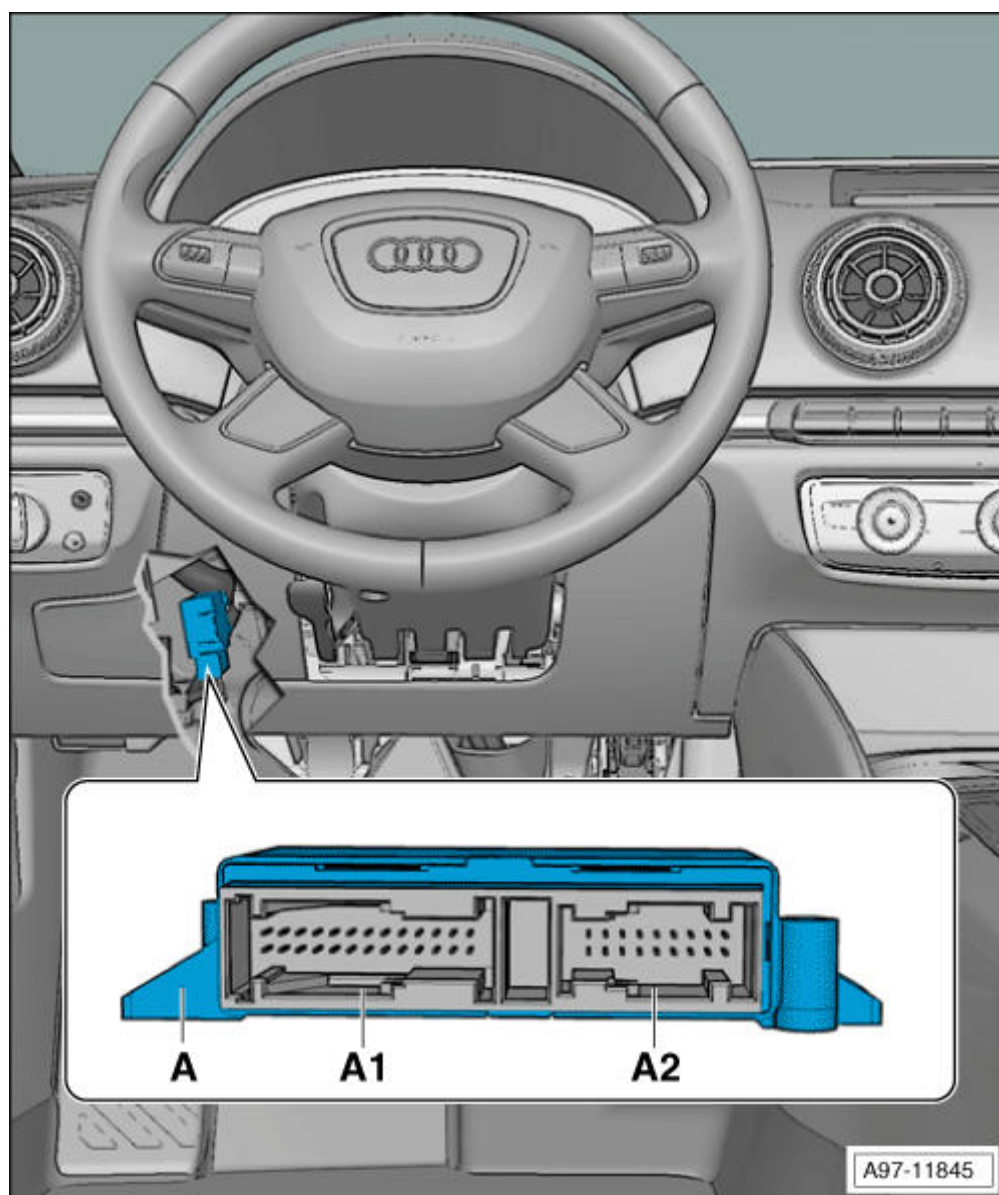


A - 驻车辅助系统控制器 -J446- 驻车转向辅助系统控制器 -J791-
A1 - 26 芯插头连接 -T26c- , 黑色
A2 - 18 芯插头连接 -T18a- , 黑色

驾驶员侧车门控制器 -J386-

安装位置：

驾驶员车门内。

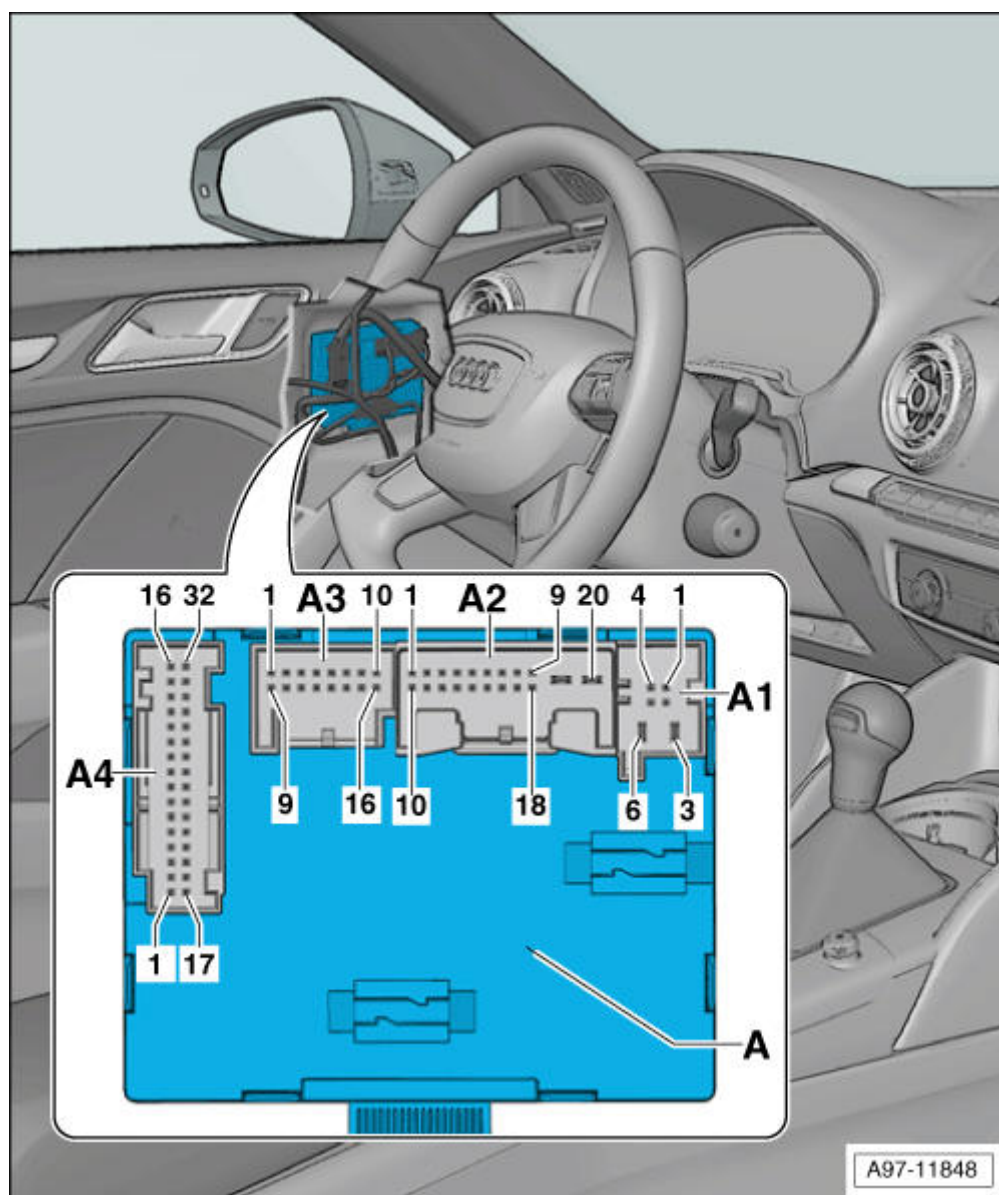

A - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

A1 - 6 芯插头连接 -T6f-

A2 - 20 芯插头连接 -T20c-


A3 - 16 芯插头连接 -T16e-

A4 - 32 芯插头连接 -T32b- , 蓝色

副驾驶员侧车门控制器 -J387-

安装位置：

副驾驶员车门内。

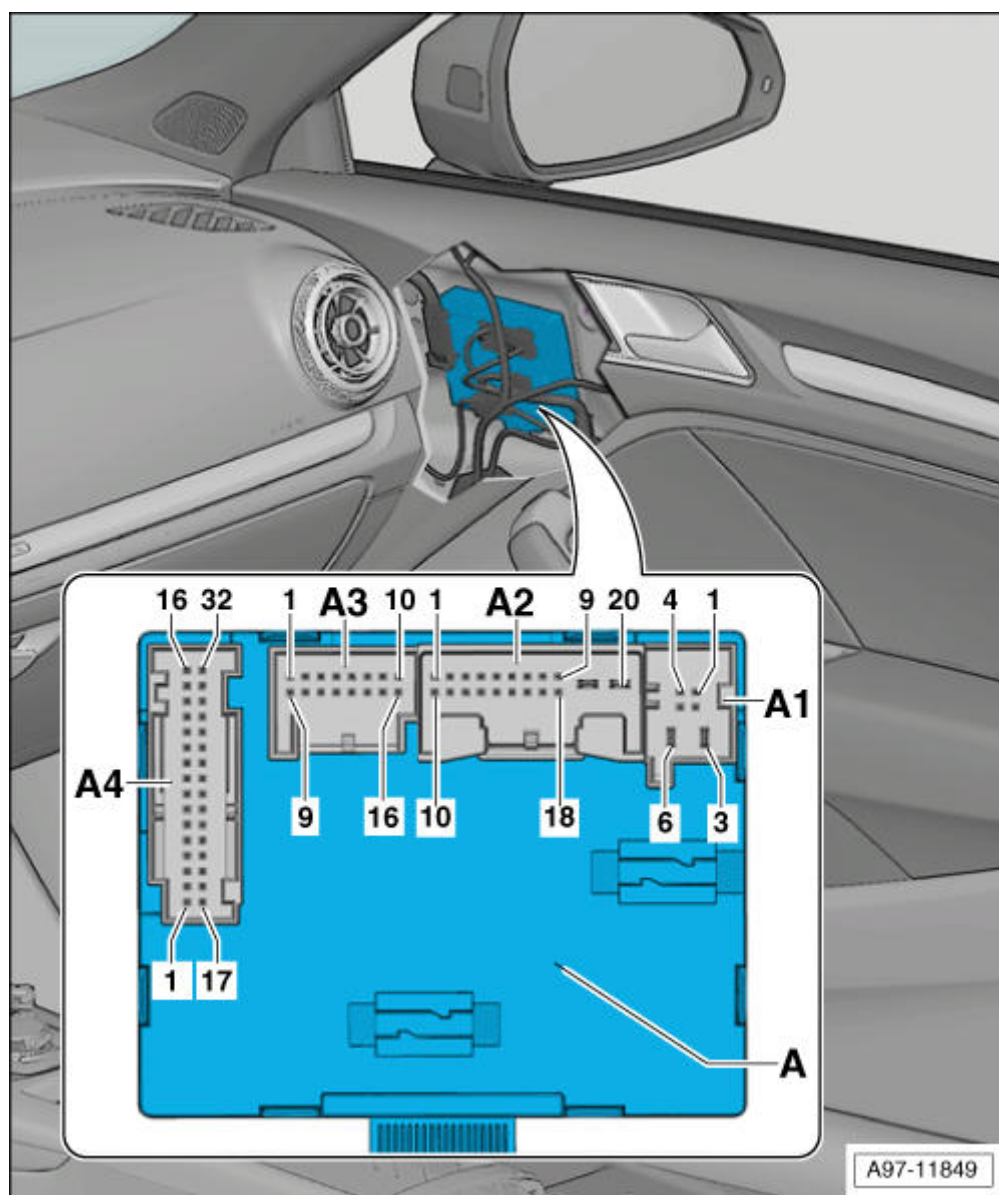


- A - 副驾驶侧车门控制器 -J387-
- A1 - 6 芯插头连接 -T6g-
- A2 - 20 芯插头连接 -T20d-
- A3 - 16 芯插头连接 -T16f-
- A4 - 32 芯插头连接 -T32c- , 蓝色

转向柱电子装置控制器 -J527-, 不带方向盘加热, 2018 年 6 月前

安装位置：

在转向柱上。

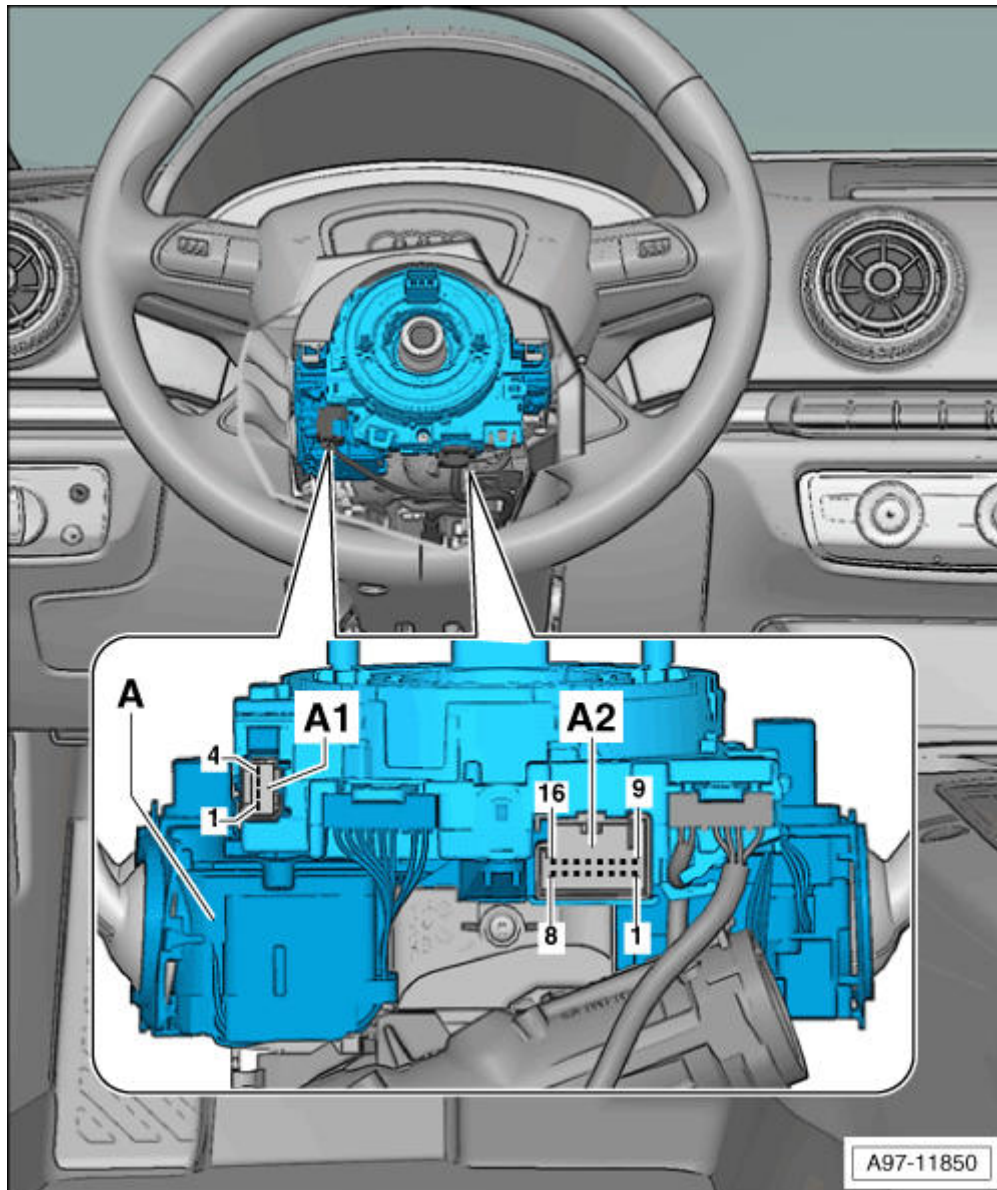


A - 转向柱电子装置控制器 -J527-
A1 - 4 芯插头连接 -T4- , 黄色
A2 - 16 芯插头连接 -T16a- , 黑色

转向柱电子装置控制器 -J527- , 带方向盘加热 , 2018 年 6 月前

安装位置 :

在转向柱上。

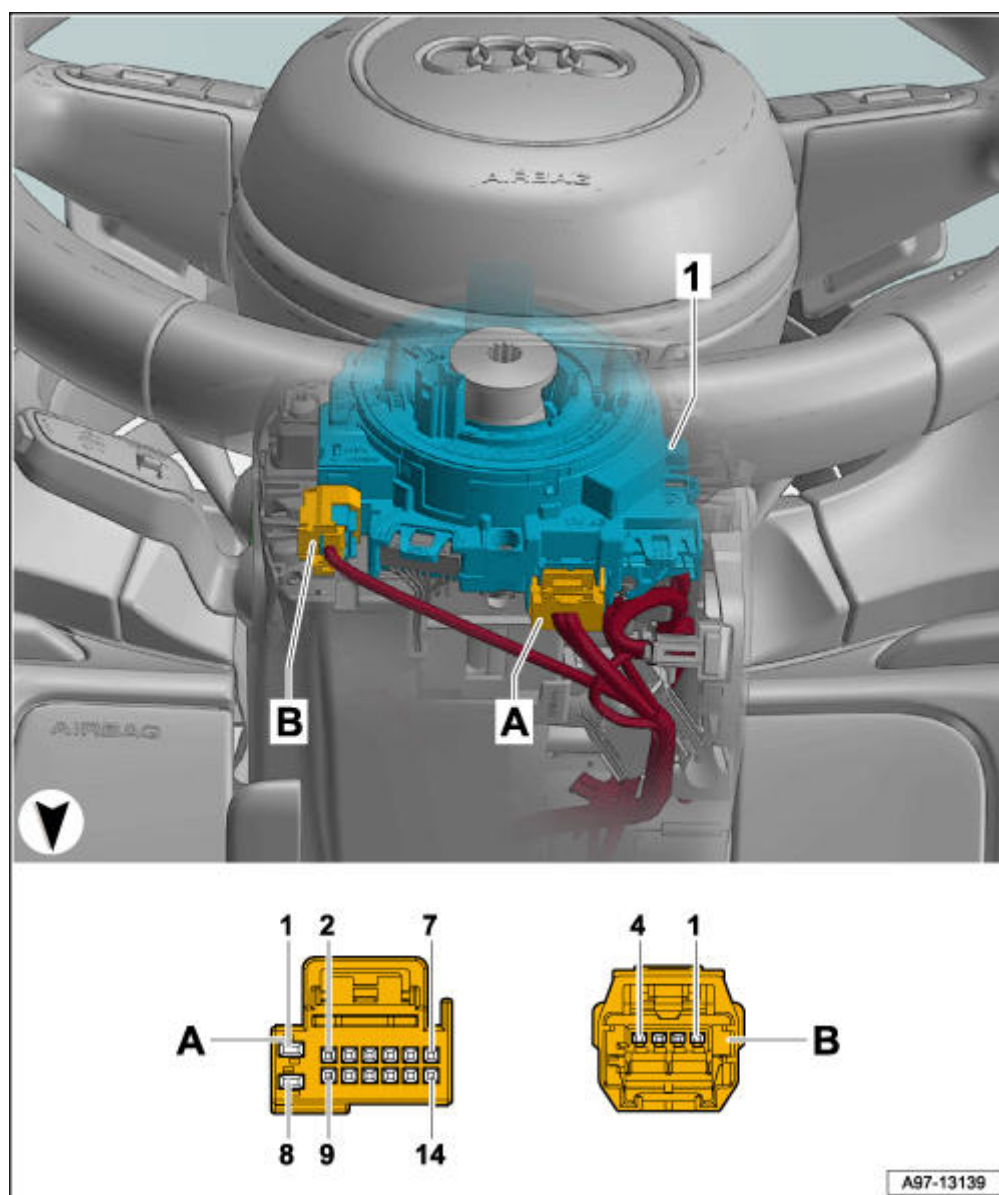

1 - 转向柱电子装置控制器 -J527-


A - 4 芯插头连接 -T4- , 黄色

B - 14 芯插头连接 -T14w- , 黑色

转向柱电子装置控制器 -J527-, 不带方向盘加热, 2018 年 7 月起

安装位置：

在转向柱上。

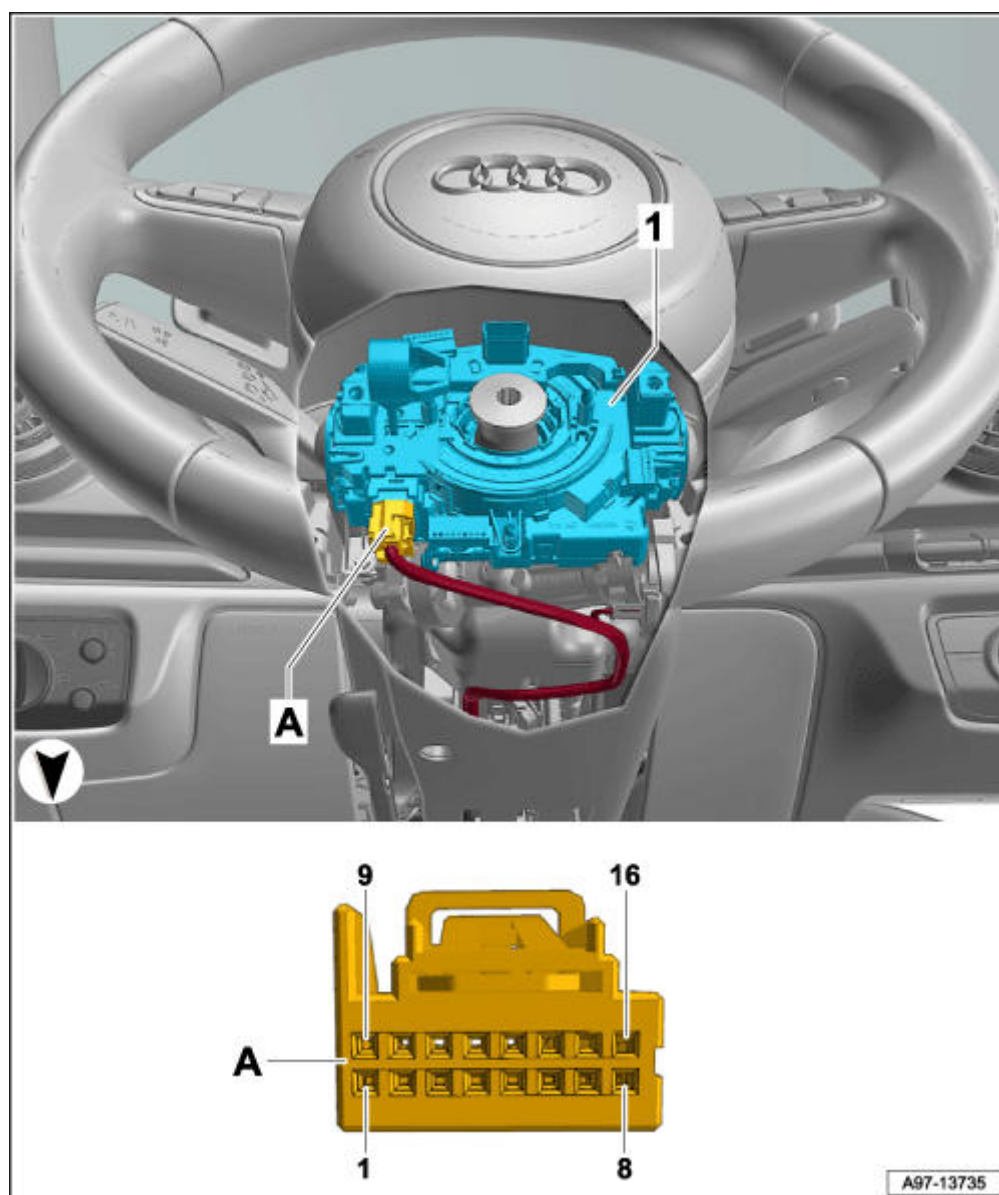


1 - 转向柱电子装置控制器 -J527-
A - 16 芯插头连接 -T16v- , 黑色

转向柱电子装置控制器 -J527- , 带方向盘加热 , 2018 年 7 月起

安装位置 :

在转向柱上。

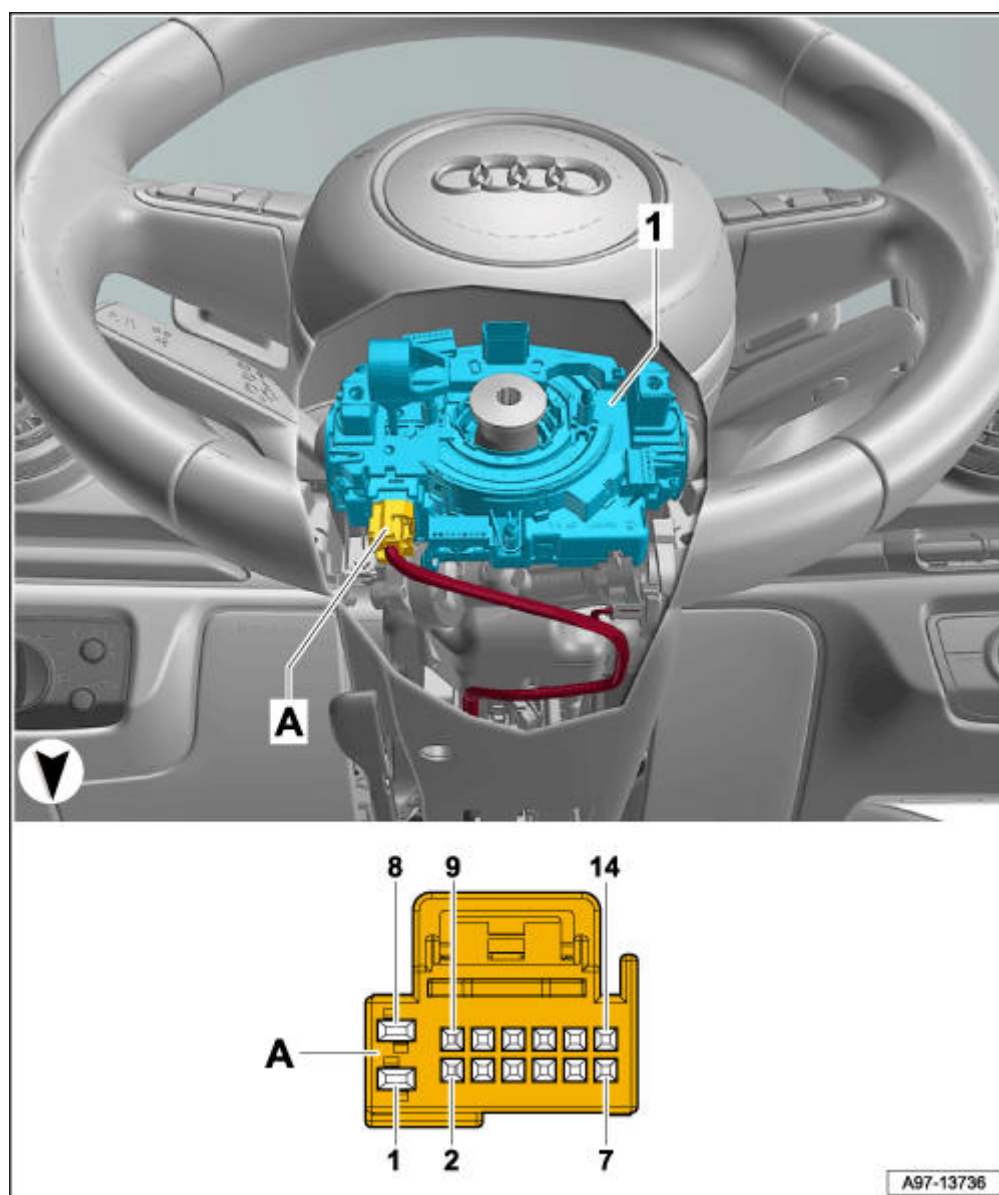


1 - 转向柱电子装置控制器 -J527-
A - 14 芯插头连接 -T14ac- , 黑色

大灯照明距离调节控制器 -J431- / 弯道灯和大灯 照明距离调节控制器 -J745- , 2017 年 4 月前的汽车

安装位置：

在仪表板左侧后面。

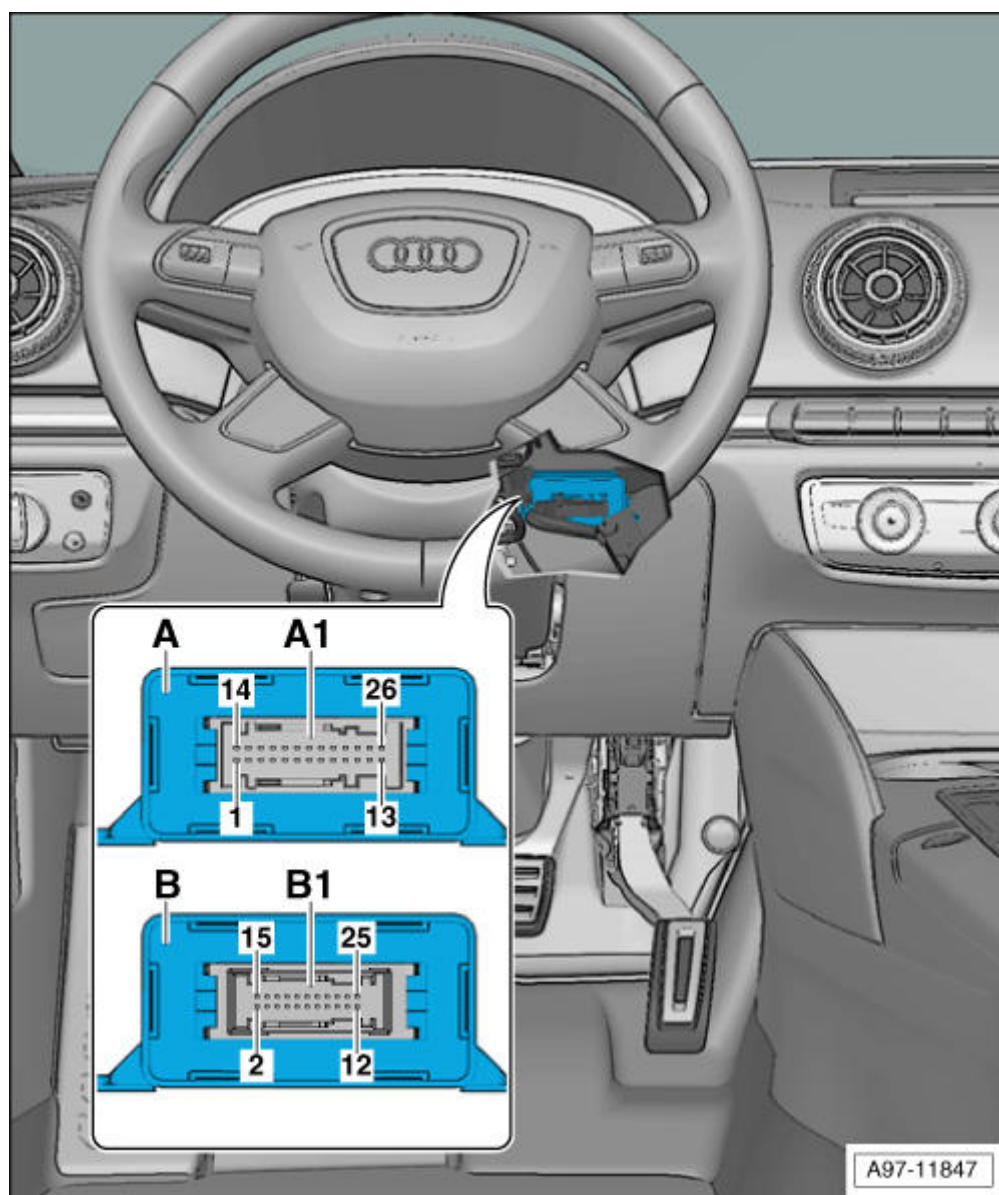


- A - 大灯照明距离调节控制器 -J431-
 A1 - 26 芯插头连接 -T26a- , 红色
 B - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-
 B1 - 26 芯插头连接 -T26b- , 黑色

弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745- 2017 年 5 月起

安装位置：

在仪表板左侧后面。

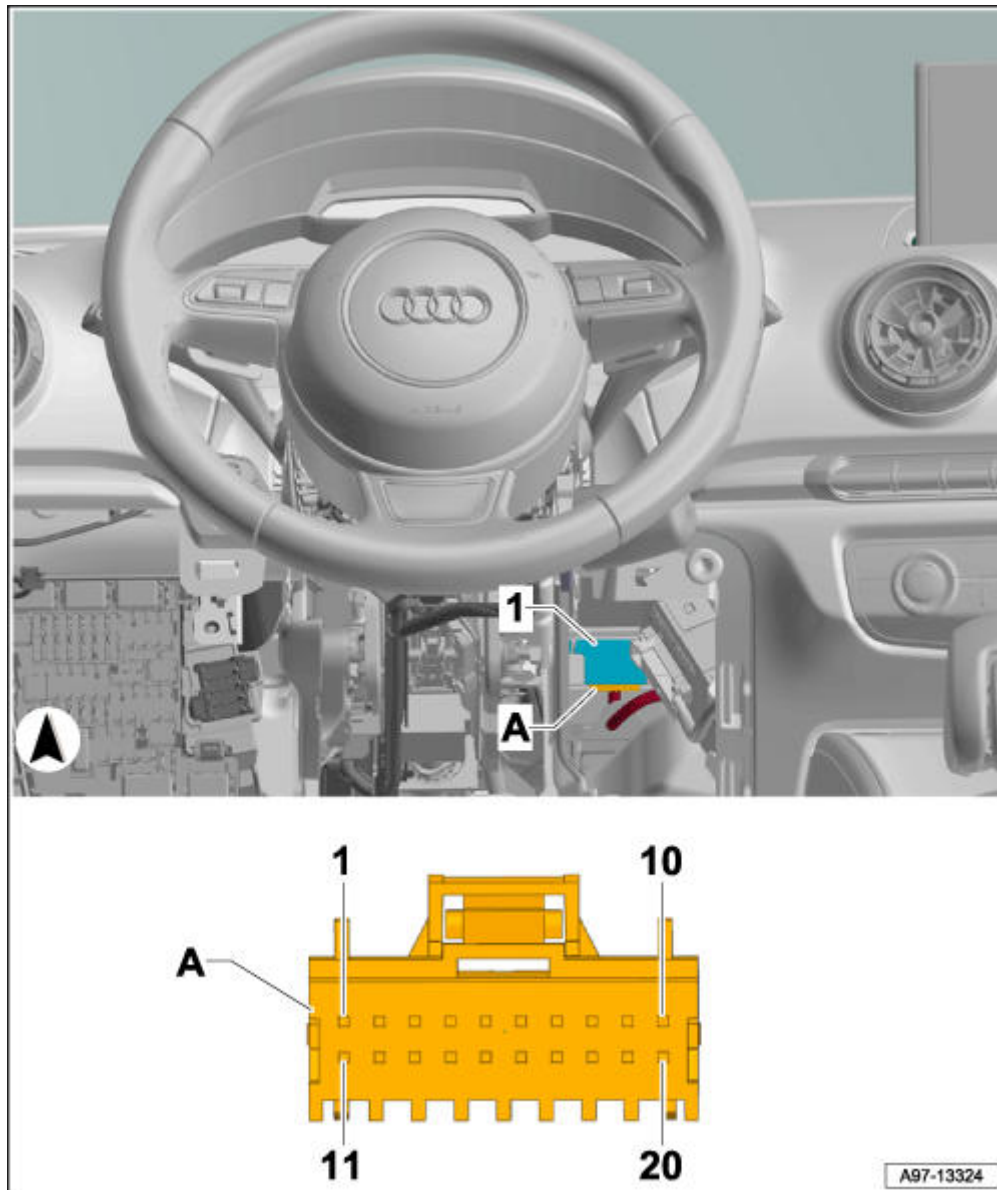


1 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-
A - 20 芯插头连接 -T20q- , 棕色

CAN 数据总线控制器 -J916-

安装位置：

在仪表板左侧后面。

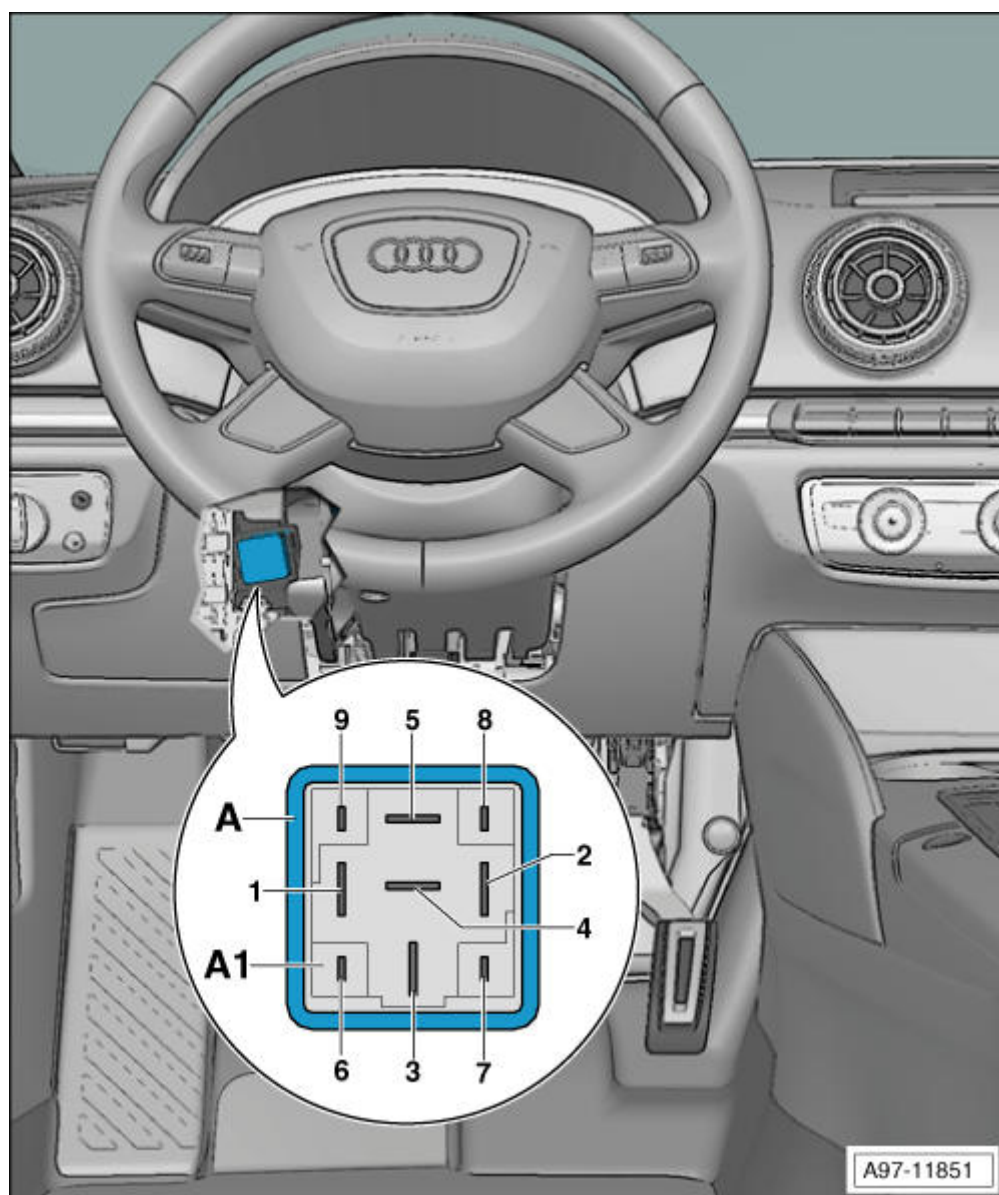


A - CAN 数据总线控制器 -J916-
A1 - 9 芯插头连接 -T9-

特种车辆控制器 -J608- (3 门和 5 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

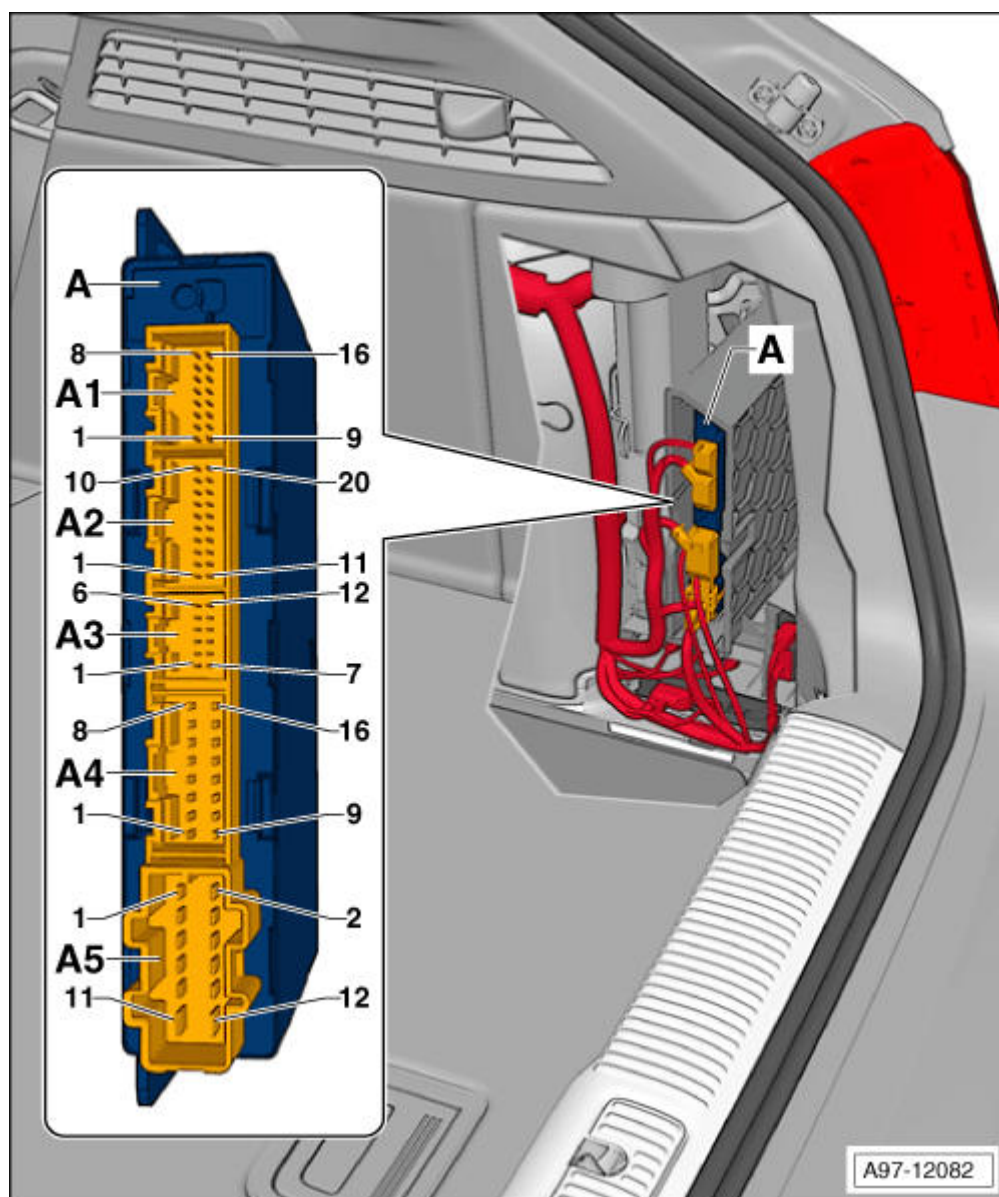

A - 特种车辆控制器 -J608-

A1 - 16 芯插头连接 -T16h- , 棕色

A2 - 20 芯插头连接 -T20I- , 红色

A3 - 未占用


A4 - 16 芯插头连接 -T16b- , 黑色

A5 - 12 芯插头连接 -T12d- , 黑色

驾驶员侧后部车门控制器 -J926-

安装位置：

后左车门内

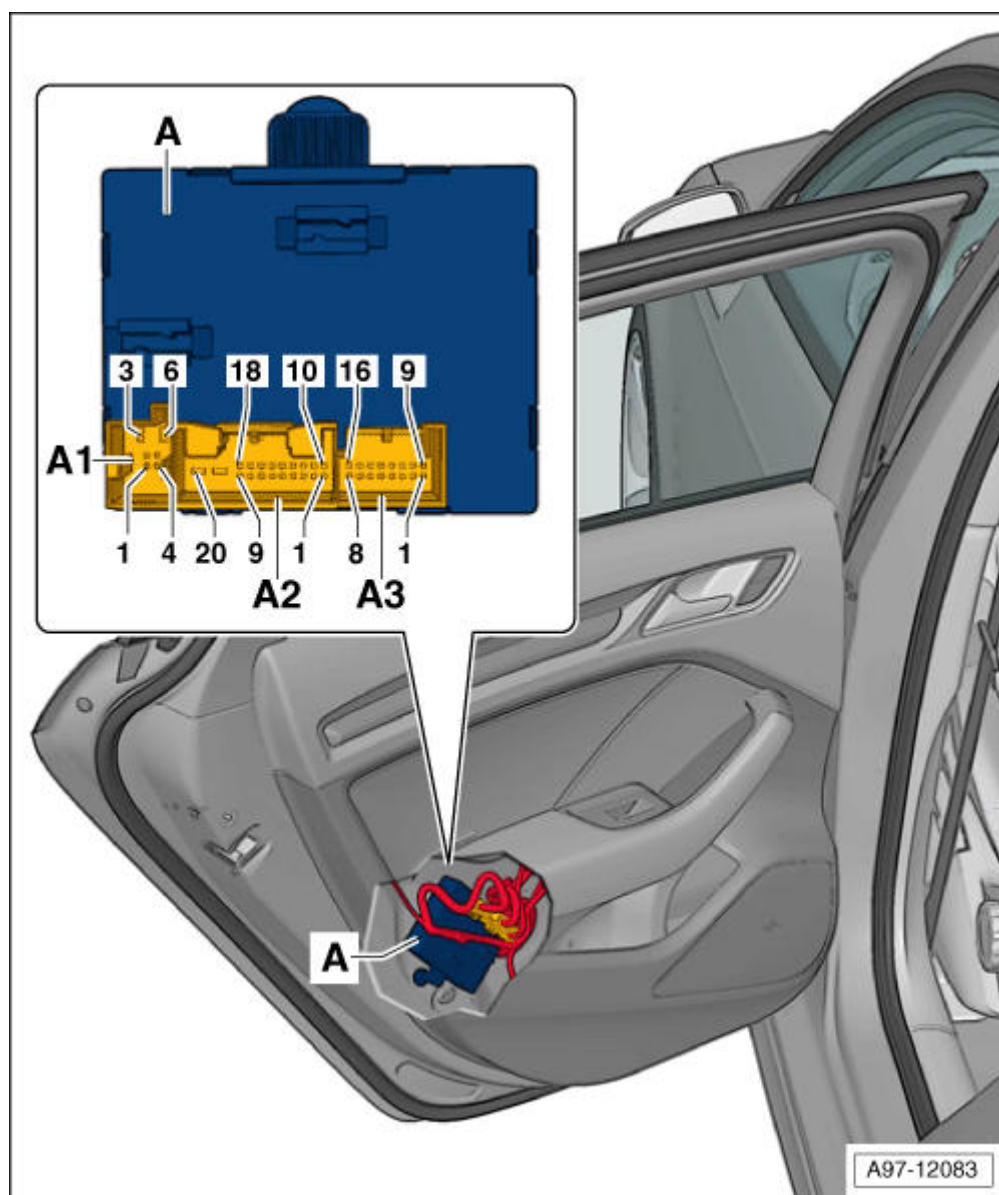


- A - 驾驶员侧后部车门控制器 -J926-
 A1 - 6 芯插头连接 -T6al-
 A2 - 20 芯插头连接 -T20j-
 A3 - 16 芯插头连接 -T16i-

副驾驶员侧后部车门控制器 -J927-

安装位置：

后右车门内

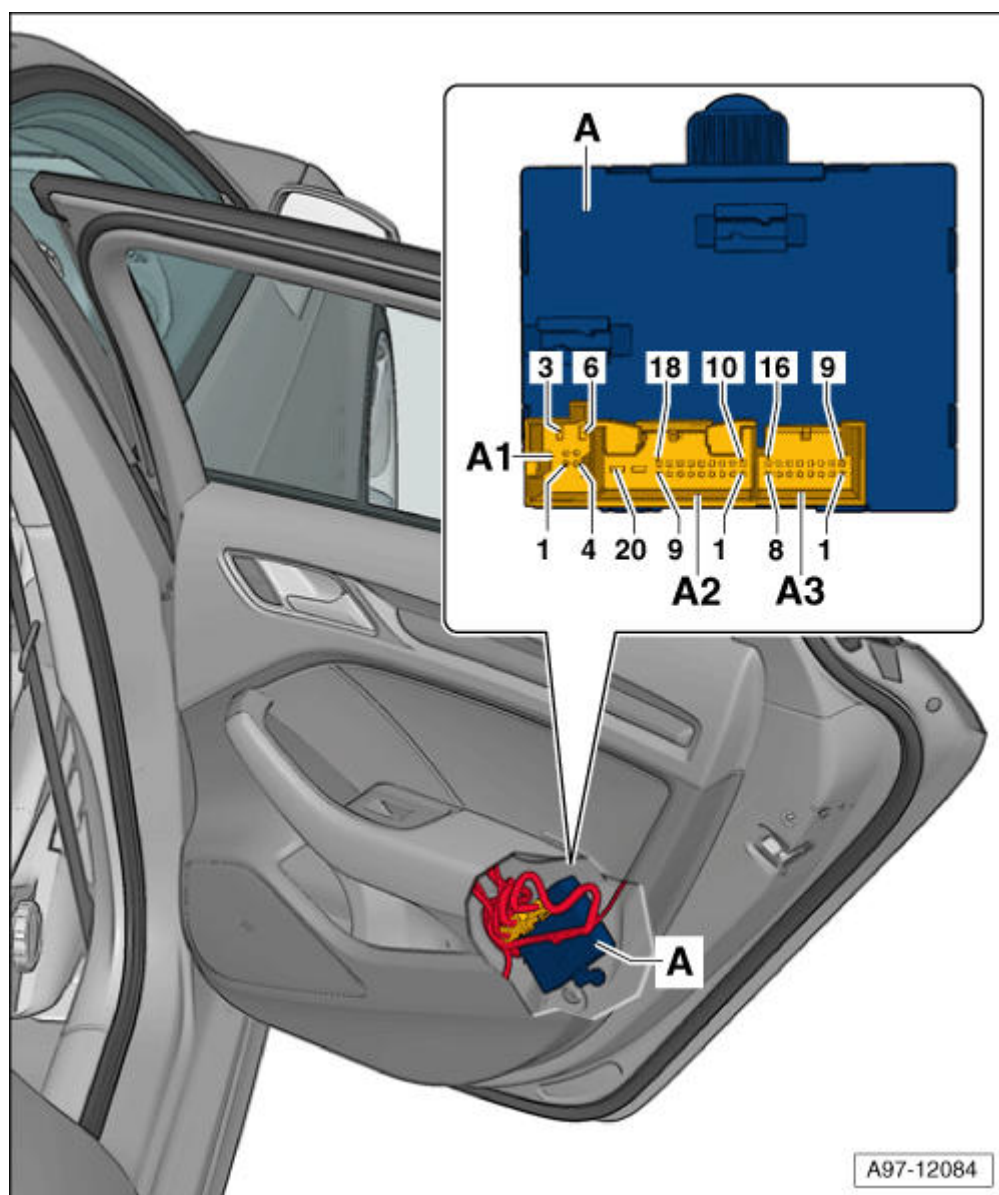


- A - 副驾驶员侧后部车门控制器 -J927-
 A1 - 6 芯插头连接 -T6am-
 A2 - 20 芯插头连接 -T20k-
 A3 - 16 芯插头连接 -T16j-

手机扩大器 -R86- (4 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

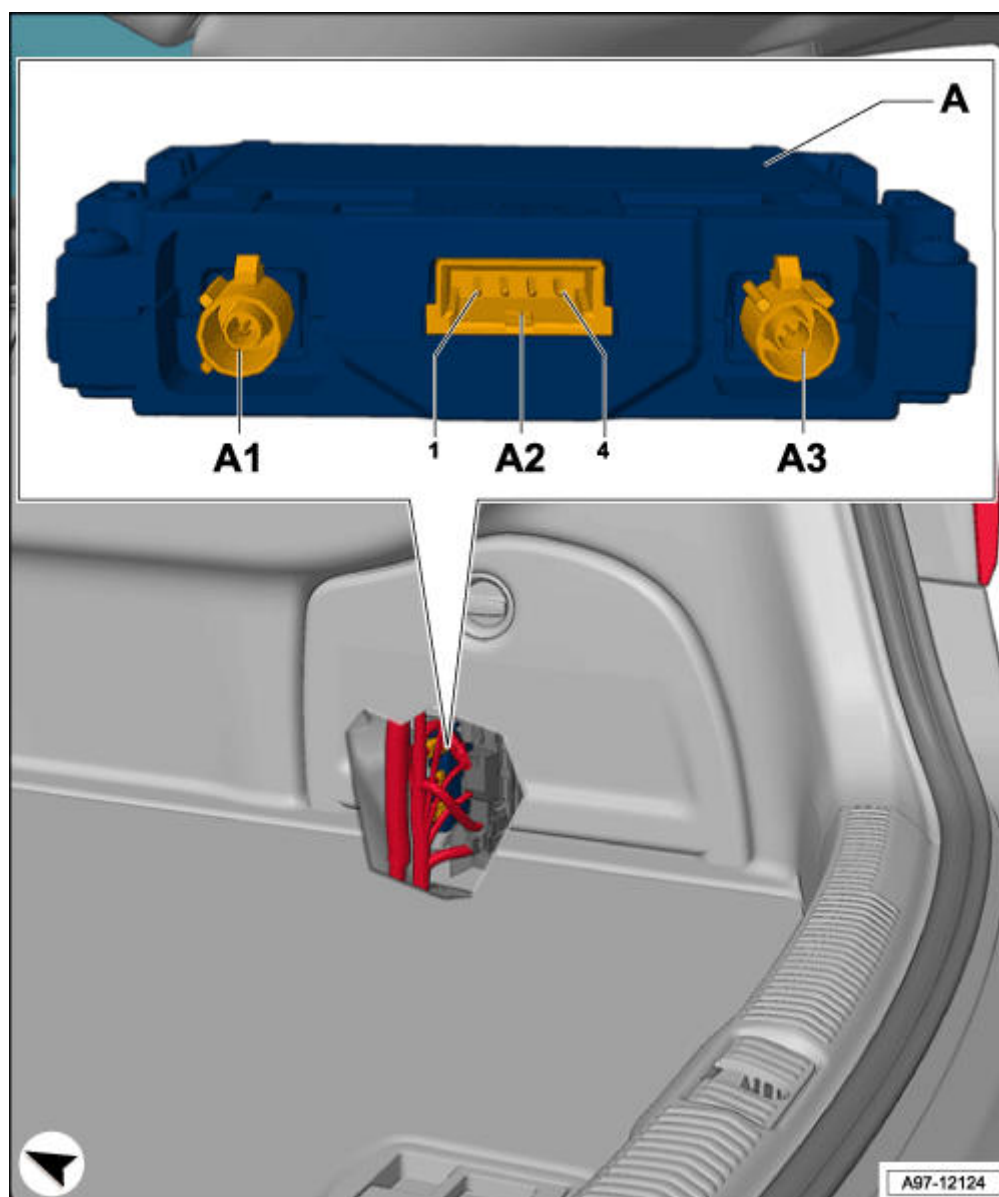

A - 手机放大器 -R86-

A1 - 2 芯插头连接 -T2am-, 紫色


A2 - 4 芯插头连接 -T4y-, 黑色

A3 - 2 芯插头连接 -T2al-, 黑色

倒车摄像头系统控制器 -J772- (4 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

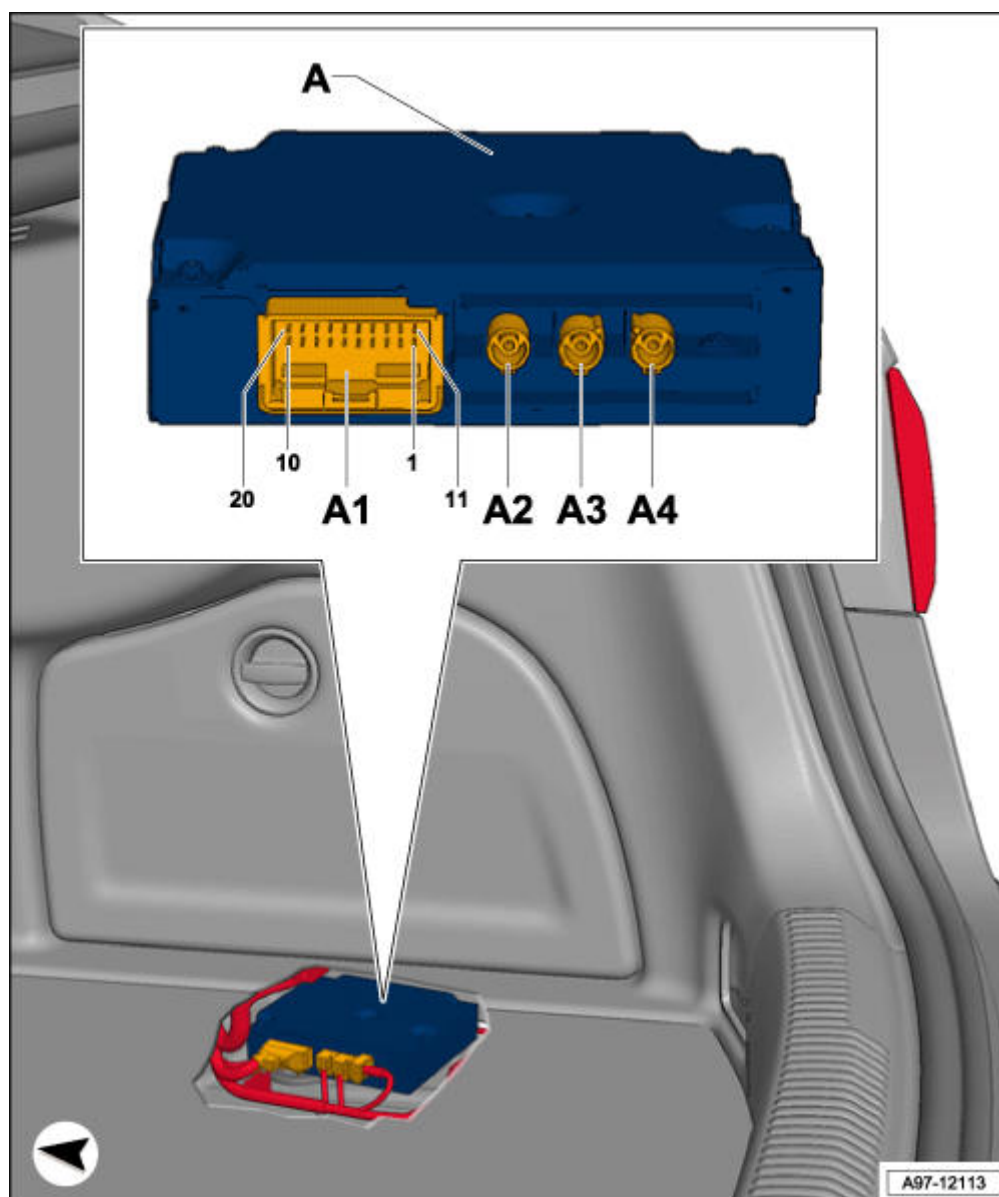


- A - 倒车影像系统控制器 -J772-
 A1 - 20 芯插头连接 -T20i- , 黑色
 A2 - 2 芯插头连接 -T2df- , 绿色
 A3 - 2 芯插头连接 -T2ep- , 灰色
 A4 - 未占用

驻车暖风无线接收器 -R64- (4 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

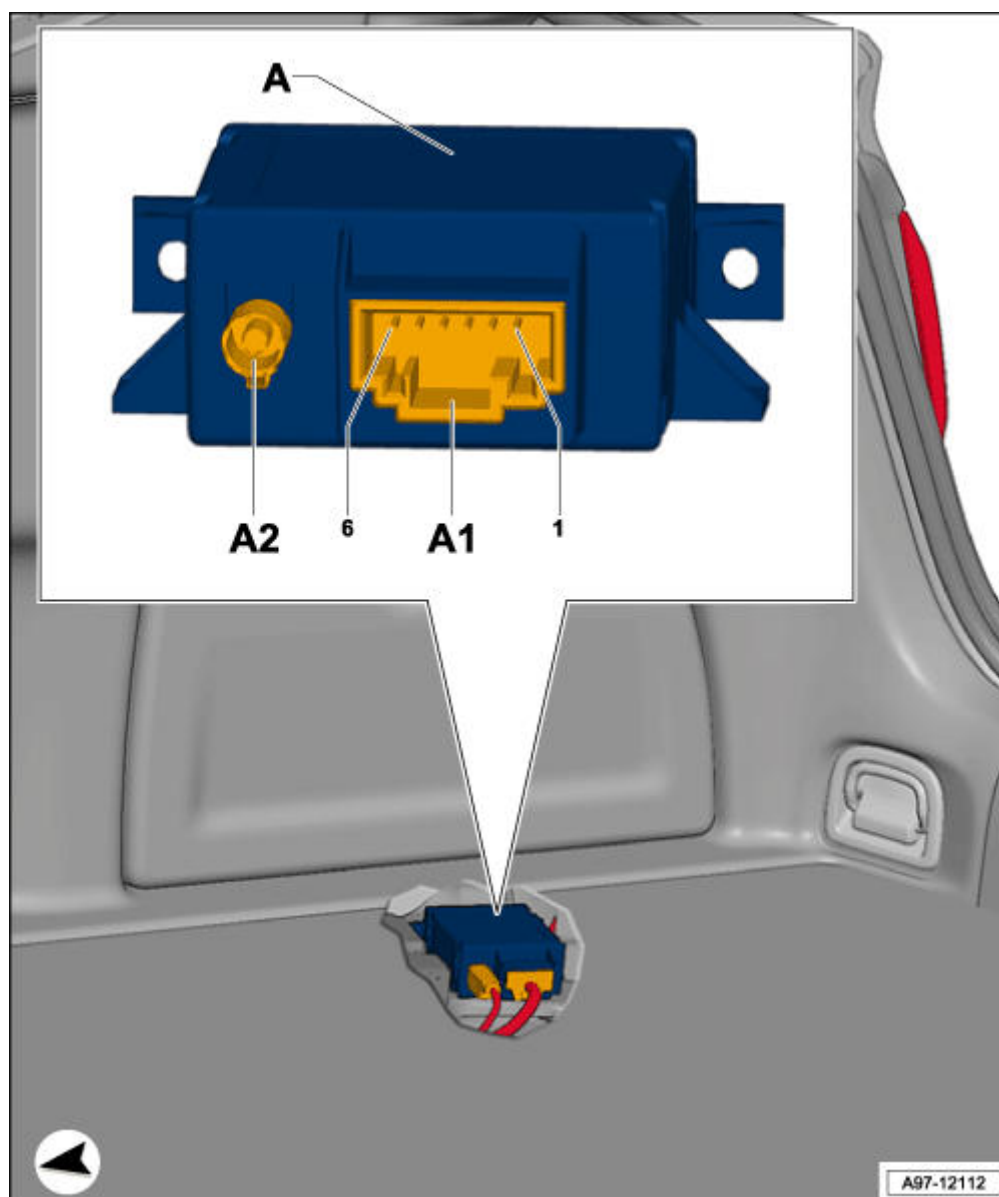


A - 驻车暖风无线接收器 -R64-
A1 - 6 芯插头连接 -T6s- , 蓝色
A2 - 2 芯插头连接

挂车识别控制器 -J345- , 2014 年 4 月前 (4 门车)

安装位置 :

行李厢左侧饰板后。

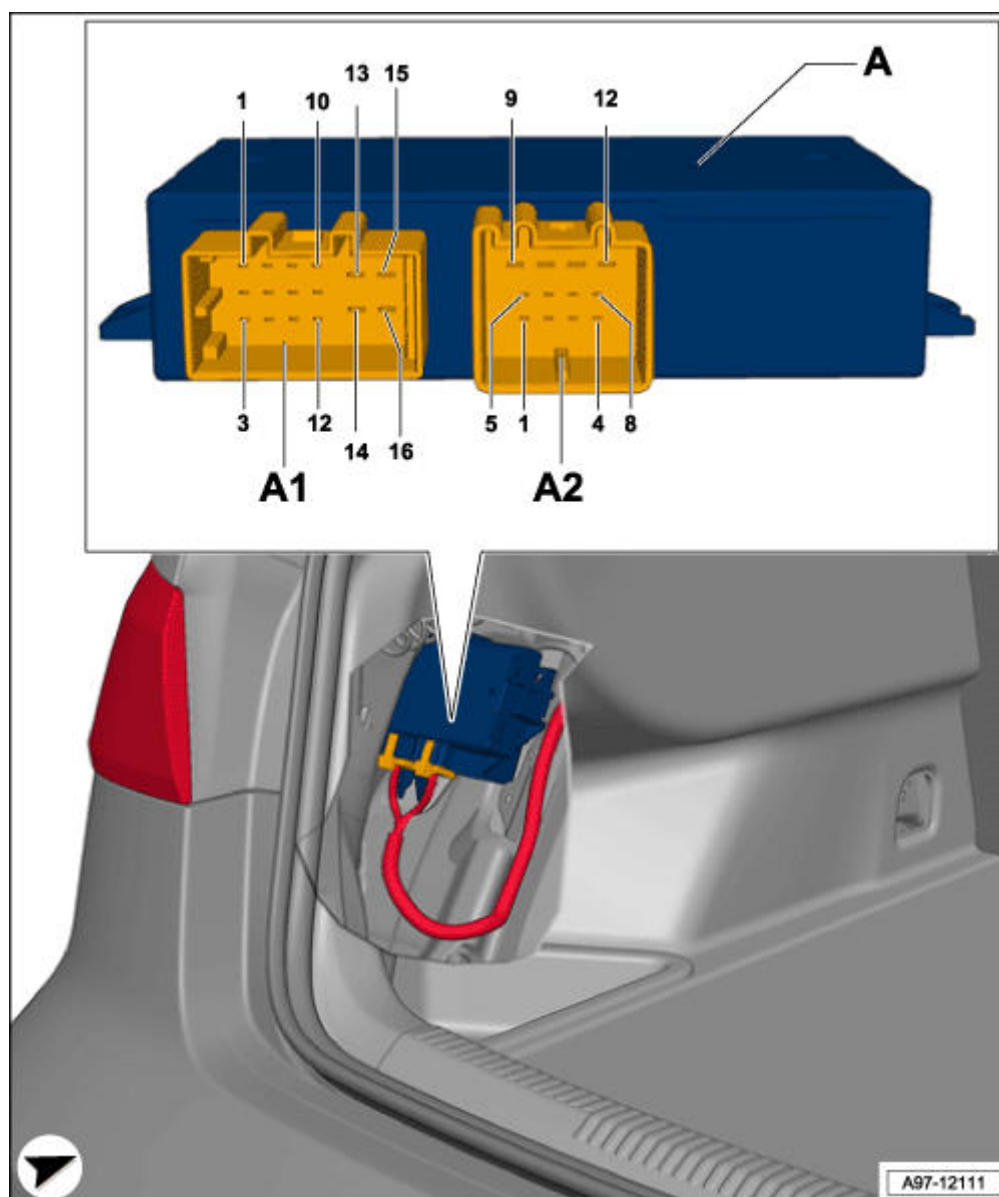

A - 挂车识别控制器 -J345-


A1 - 16 芯插头连接 -T16I- , 黑色

A2 - 12 芯插头连接 -T12b- , 红色

挂车识别控制器 -J345- , 2014 年 5 月起 (4 门车)

安装位置 :

行李厢左侧饰板后。

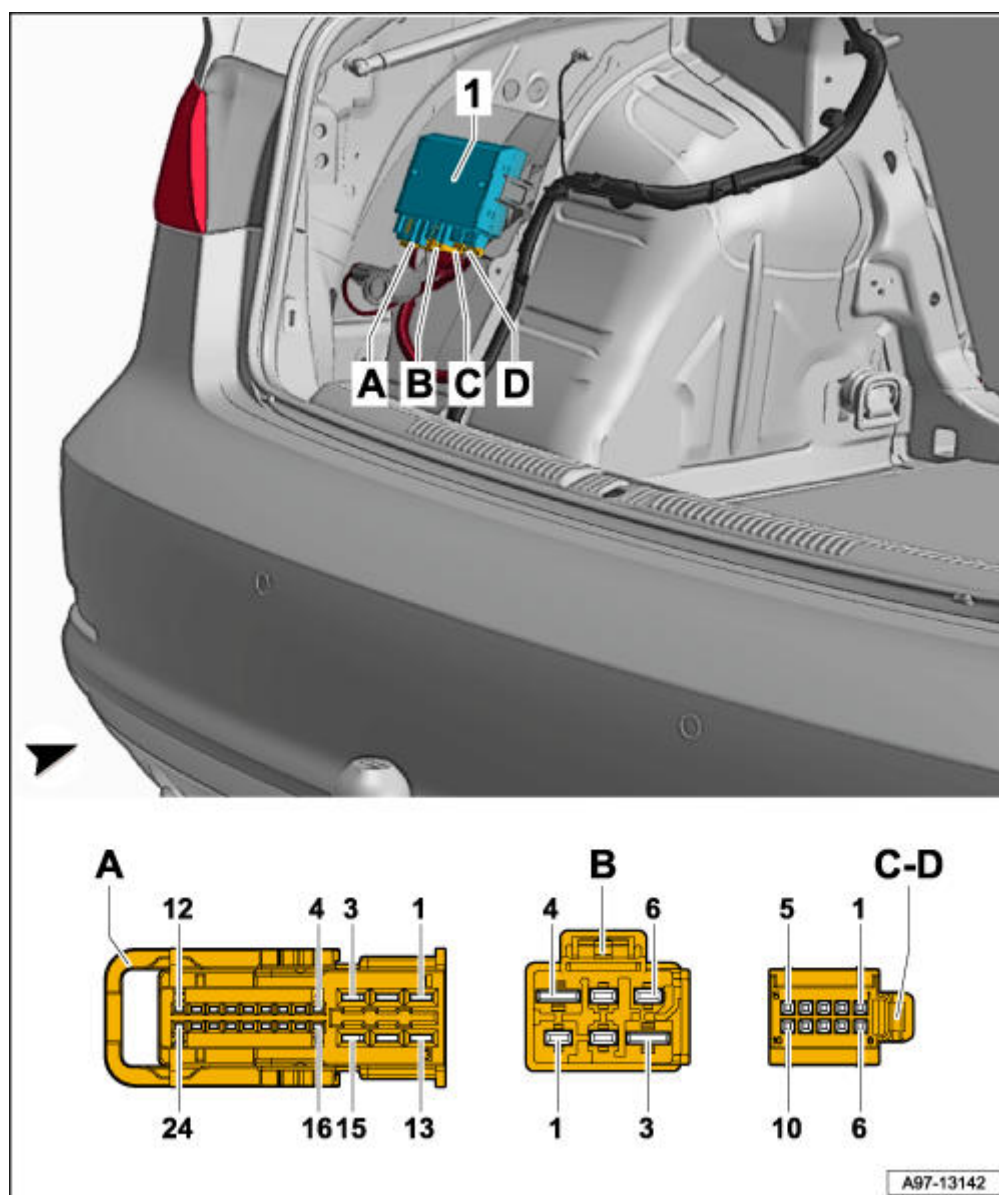

1 - 挂车识别控制器 -J345-

A - 24 芯插头连接 -T24a- , 黑色

B - 6 芯插头连接 -T6aw- , 黑色

C - 10 芯插头连接 -T10ad- , 黑色


D - 10 芯插头连接 -T10aq- , 红色

□ 2016 年 5 月起

特种车辆控制器 -J608- (4 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

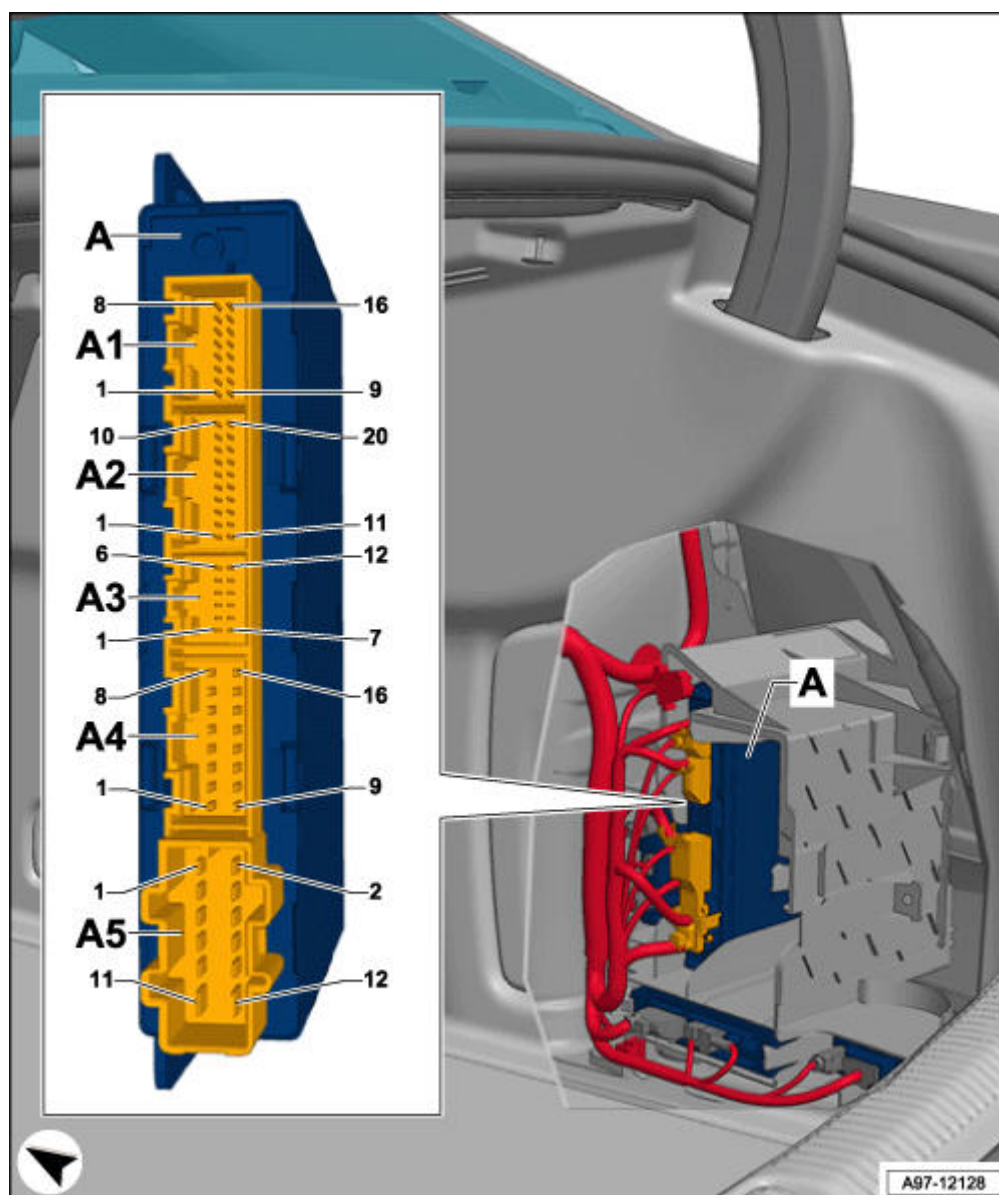

A - 特种车辆控制器 -J608-

A1 - 16 芯插头连接 -T16h- , 棕色

A2 - 20 芯插头连接 -T20I- , 黑色

A3 - 未占用


A4 - 16 芯插头连接 -T16b- , 黑色

A5 - 12 芯插头连接 -T12d- , 黑色

特种车辆控制器 -J608- (Cabriolet 车型)

安装位置：

行李厢左侧饰板后。

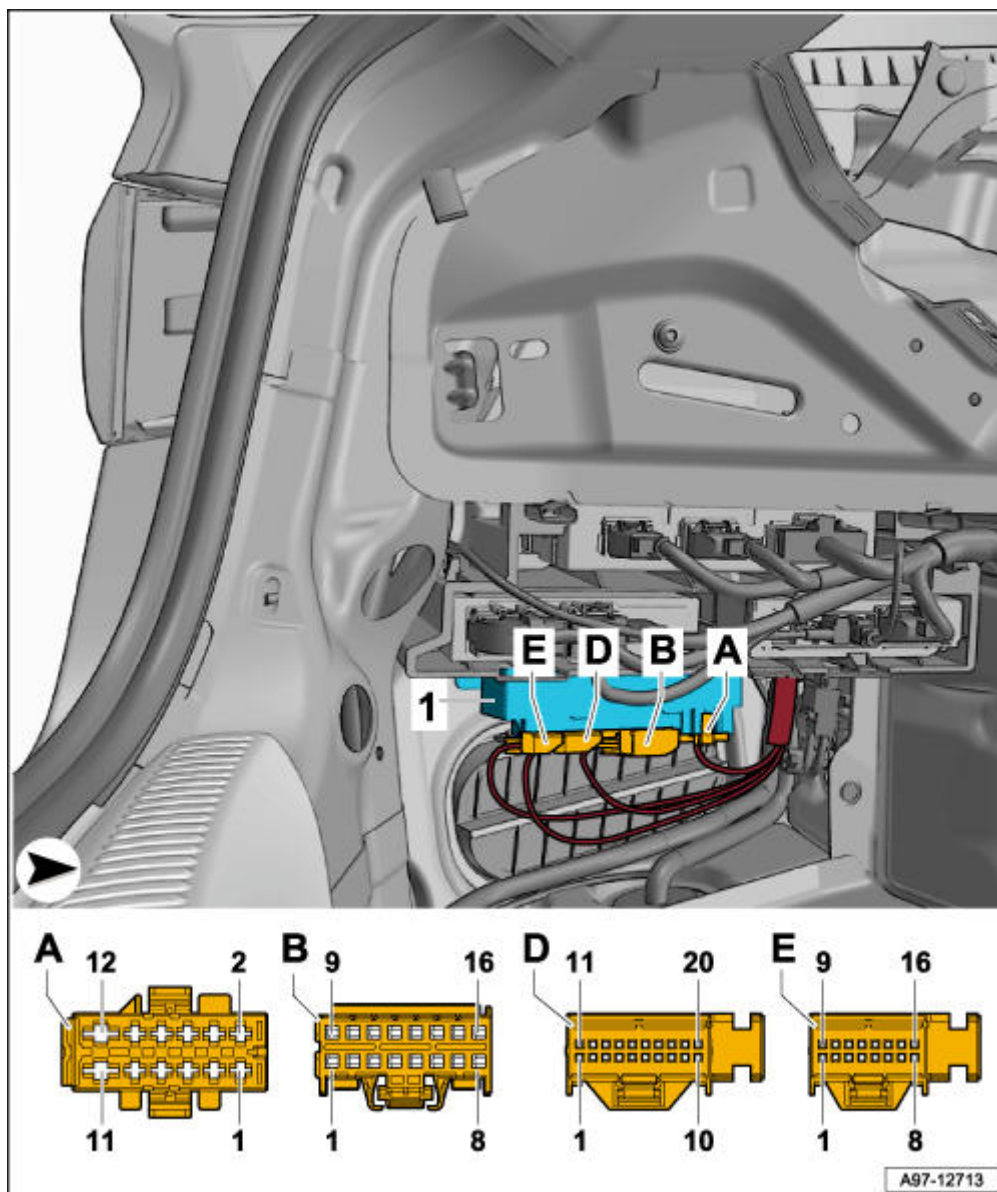

1 - 特种车辆控制器 -J608-

A - 12 芯插头连接 -T12d- , 黑色

B - 16 芯插头连接 -T16b- , 黑色


D - 20 芯插头连接 -T20l- , 红色

E - 16 芯插头连接 -T16h- , 棕色

手机扩大器 -R86- (Cabriolet 车型)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

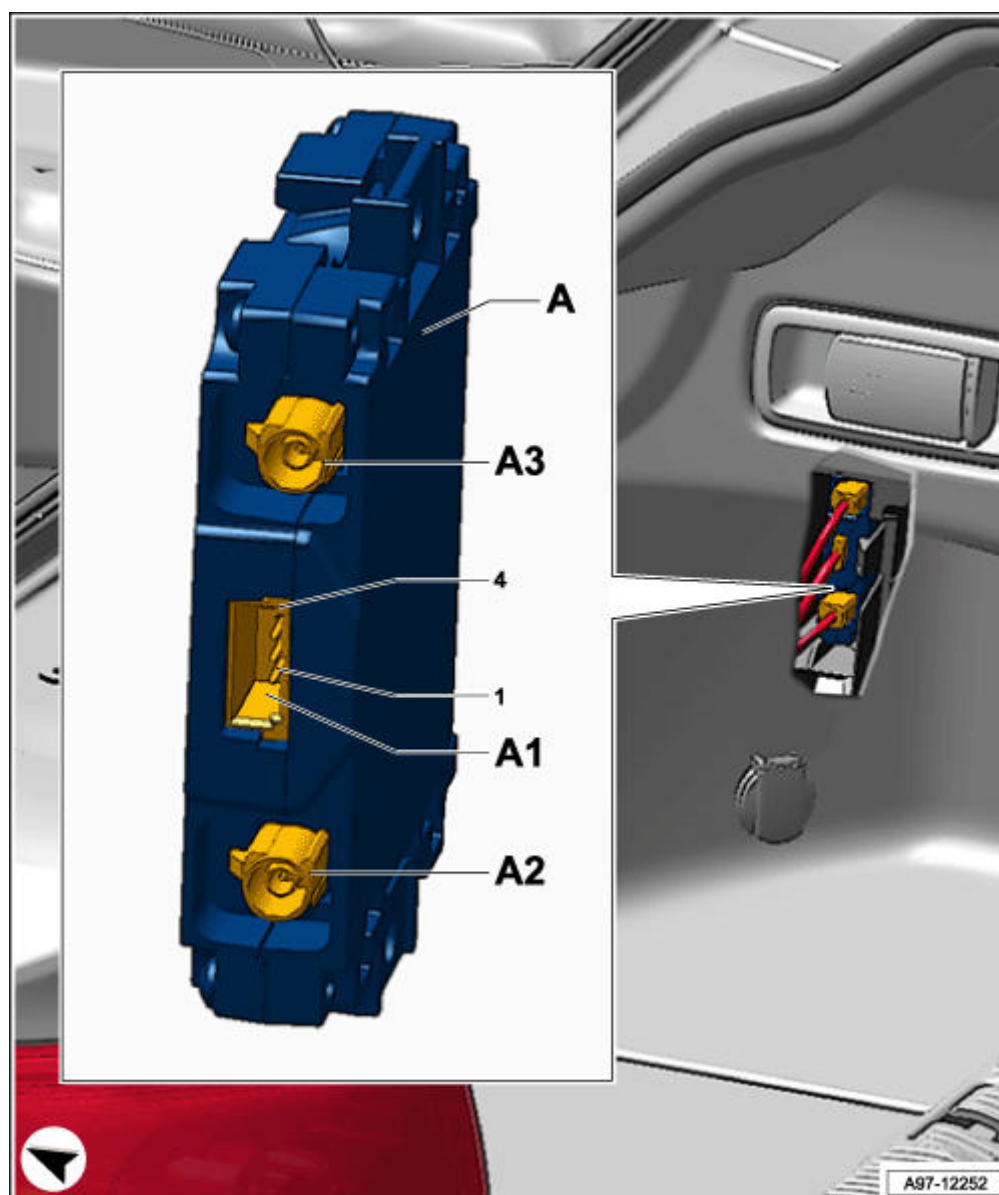

A - 手机放大器 -R86-

A1 - 4 芯插头连接 -T4y- , 黑色


A2 - 2 芯插头连接 -T2am- , 紫色

A3 - 2 芯插头连接 -T2al- , 黑色

挂车识别控制器 -J345- , 2014 年 4 月前 (Cabriolet 车型)

安装位置 :

行李厢左侧饰板后。

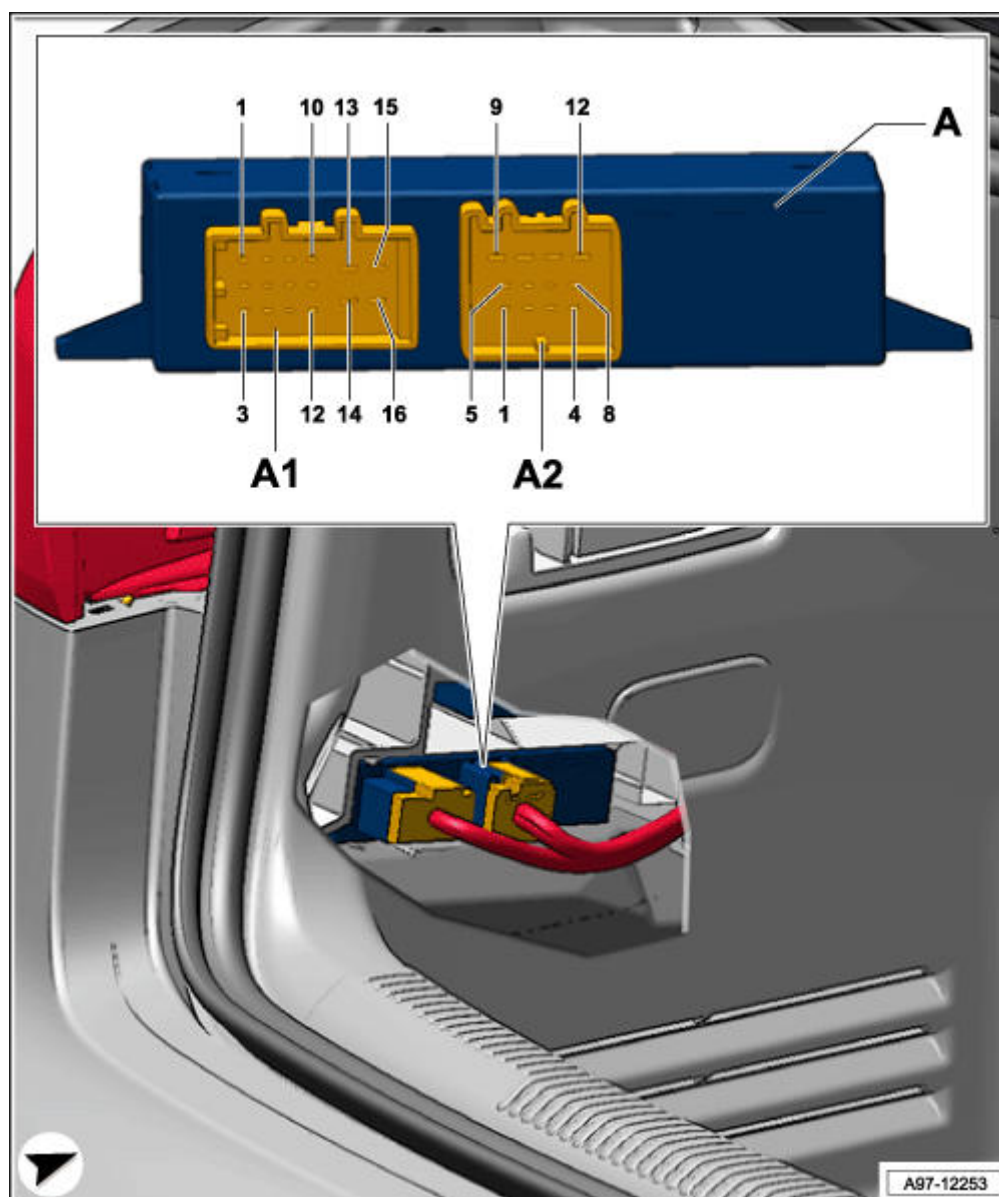

A - 挂车识别控制器 -J345-


A1 - 16 芯插头连接 -T16I- , 黑色

A2 - 12 芯插头连接 -T12b- , 红色

挂车识别控制器 -J345- , 2014 年 5 月起 (Cabriolet 车型)

安装位置 :

行李厢左侧饰板后。

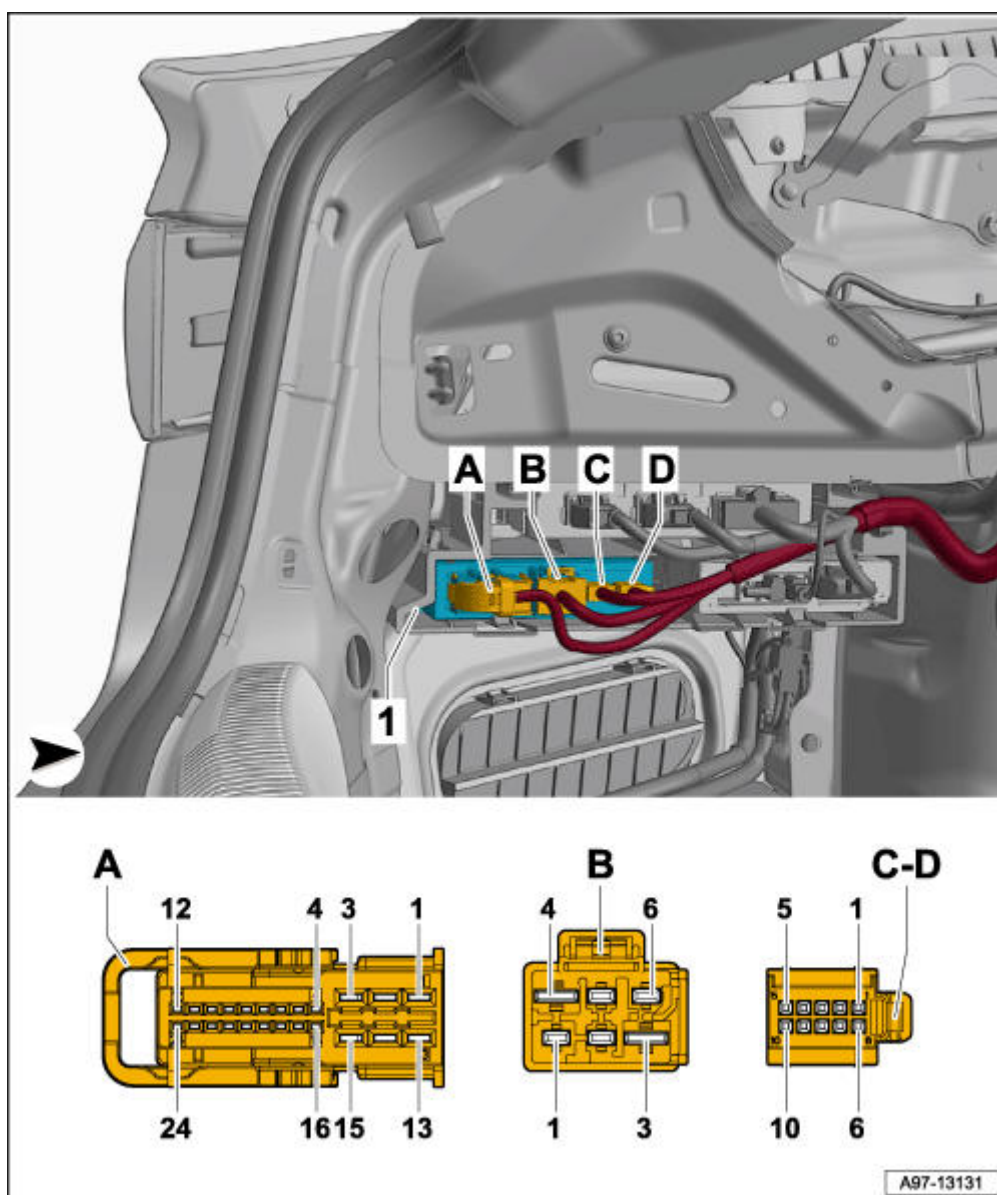


- 1 - 挂车识别控制器 -J345-
 A - 24 芯插头连接 -T24a- , 黑色
 B - 6 芯插头连接 -T6aw- , 黑色
 C - 10 芯插头连接 -T10ad- , 黑色
 D - 10 芯插头连接 -T10aq- , 红色

□ 2016 年 5 月起

驾驶员侧车门控制器 -J386- (Cabriolet 车型)

安装位置：

驾驶员车门内。

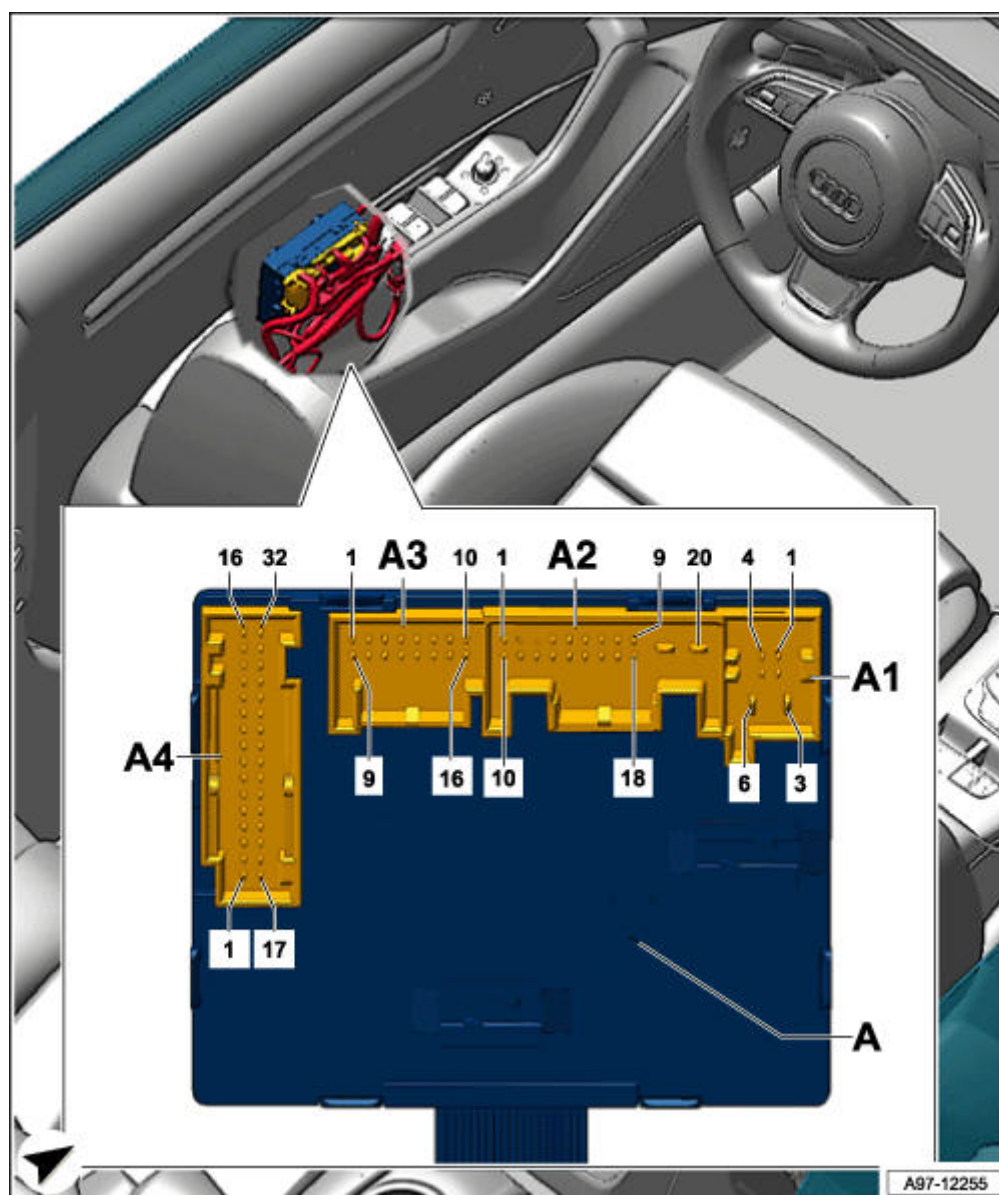


- A - 驾驶员侧车门控制器 -J386-
 A1 - 6 芯插头连接 -T6f-
 A2 - 20 芯插头连接 -T20c-
 A3 - 16 芯插头连接 -T16e-
 A4 - 32 芯插头连接 -T32b- , 蓝色

副驾驶员侧车门控制器 -J387- (Cabriolet 车型)

安装位置：

副驾驶员车门内。

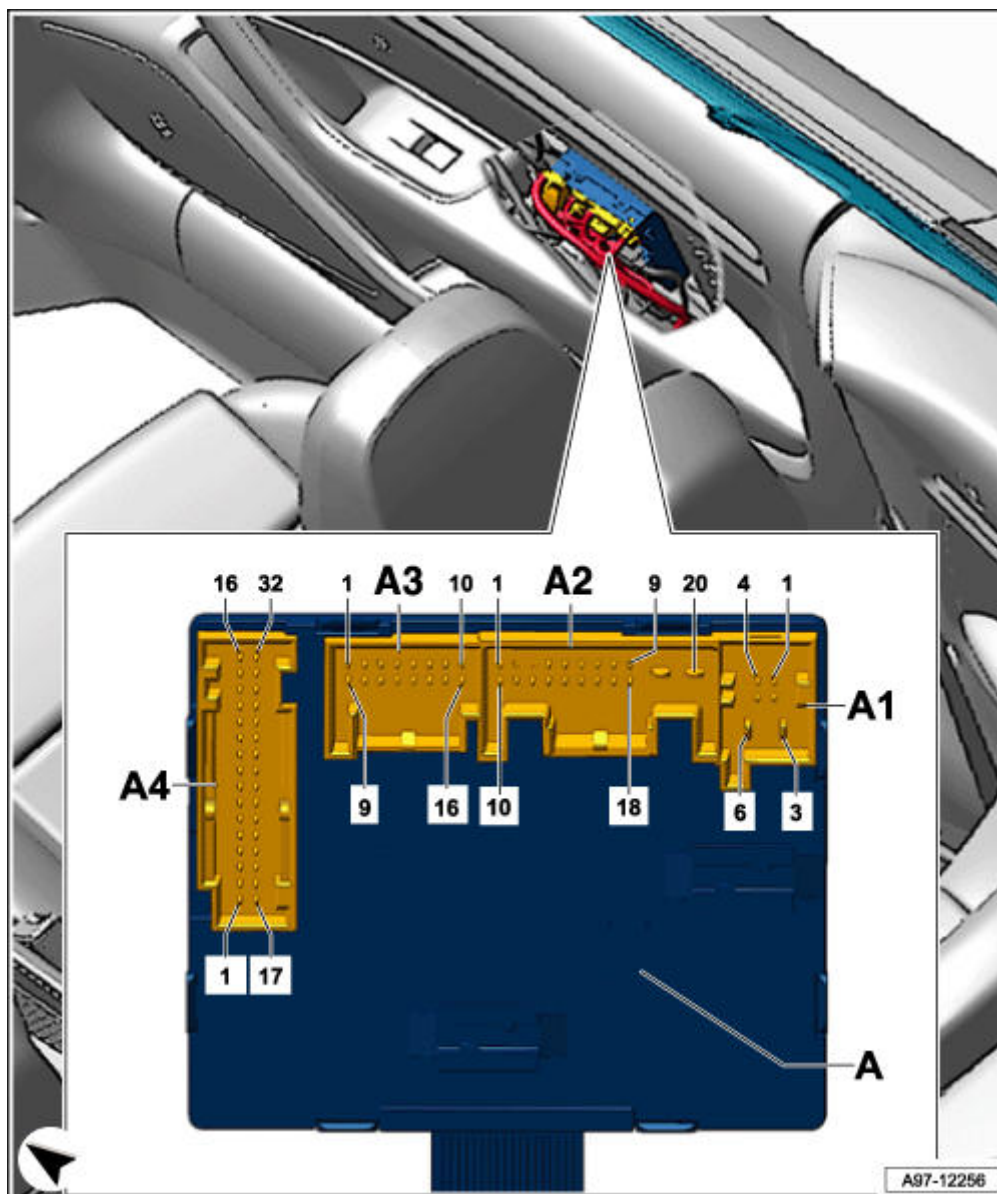

A - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

A1 - 6 芯插头连接 -T6g-

A2 - 20 芯插头连接 -T20d-


A3 - 16 芯插头连接 -T16f-

A4 - 32 芯插头连接 -T32c- , 蓝色

折叠式车顶盖操纵控制器 -J256-

安装位置：

行李厢左侧饰板后。

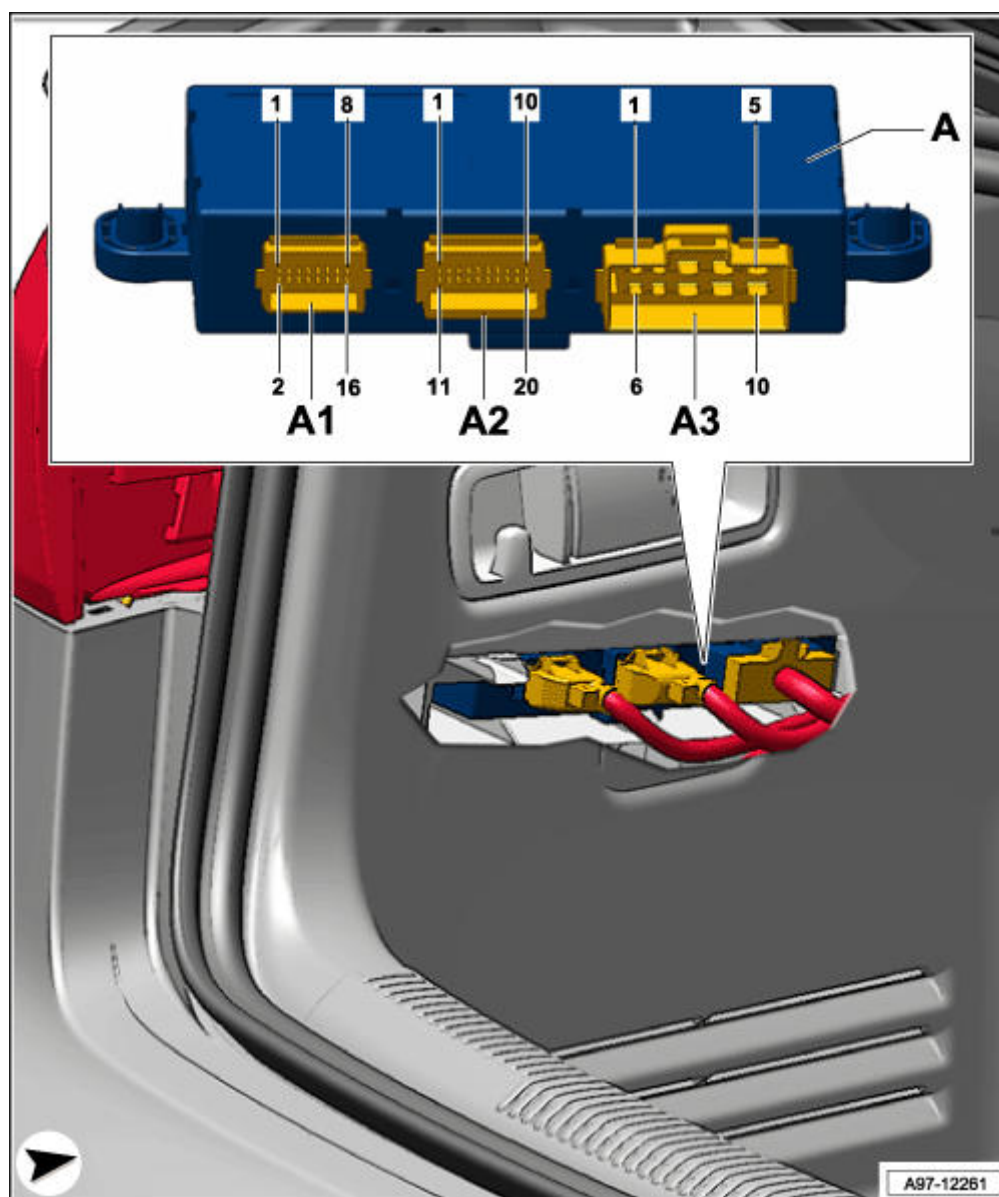


- A - 折叠式车顶盖操纵控制器 -J256-
 A1 - 16 芯插头连接 -T16q- , 棕色
 A2 - 20 芯插头连接 -T20m- , 黑色
 A3 - 10 芯插头连接 -T10aa- , 黑色

倒车摄像头系统控制器 -J772- (Cabriolet 车型)

安装位置：

行李厢左侧饰板后。

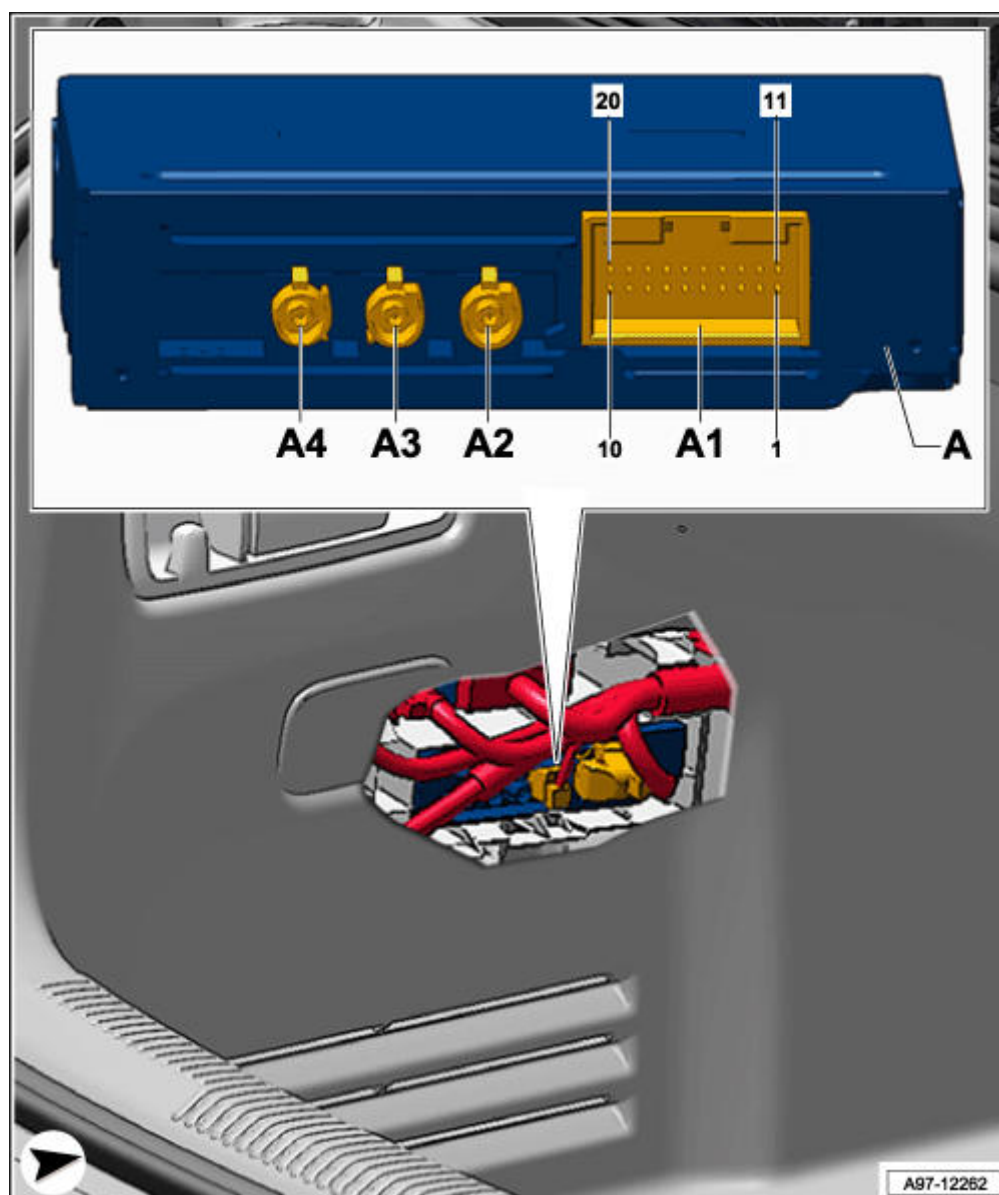


A - 倒车影像系统控制器 -J772-
A1 - 20 芯插头连接 -T20i- , 黑色
A2 - 2 芯插头连接 -T2df- , 绿色
A3 - 2 芯插头连接 -T2ep-
A4 - 未占用

车内后视镜 -EX5-

安装位置：

在前车顶梁上

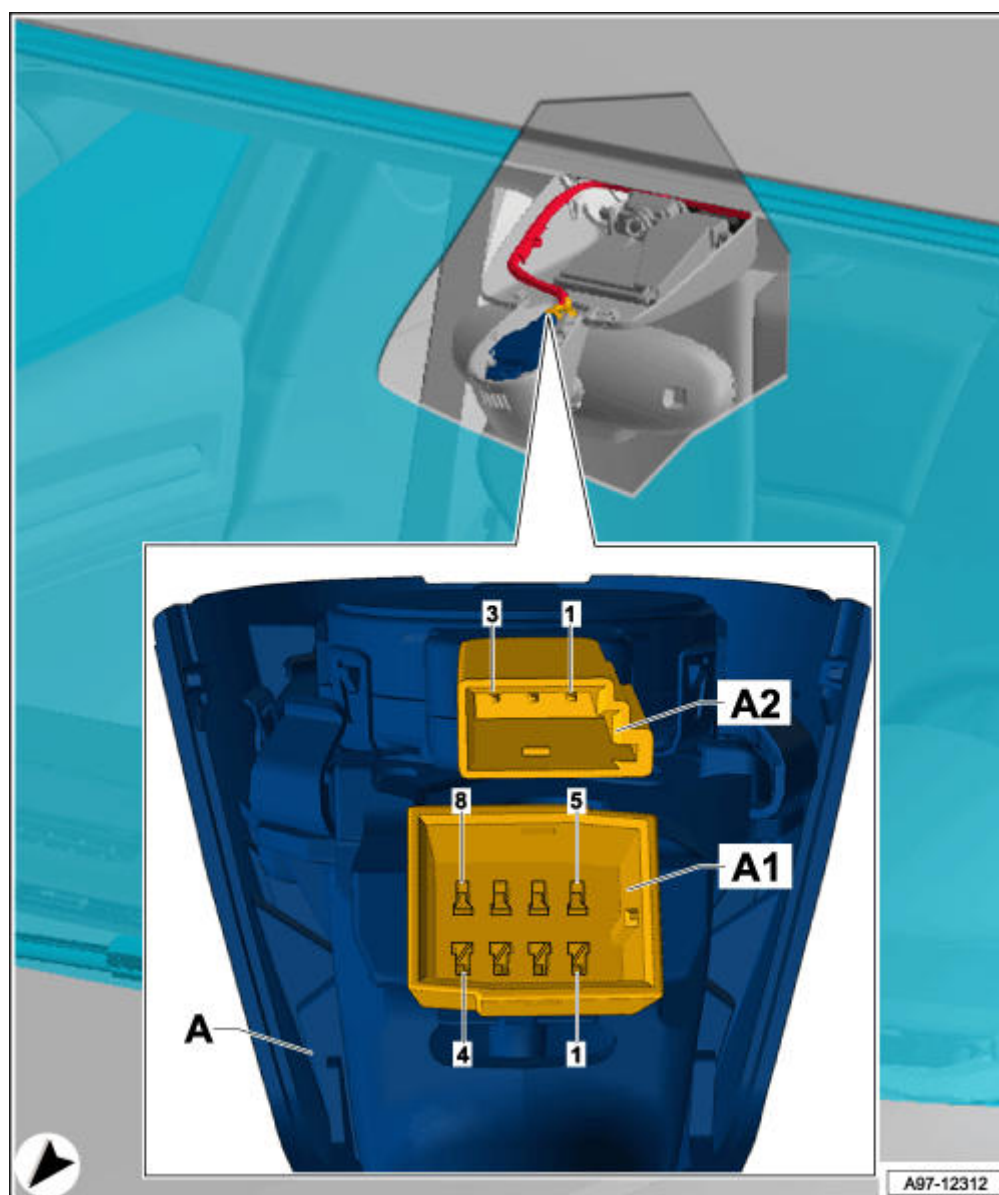


A - 车内后视镜 -EX5-
 A1 - 8 芯插头连接 -T8a- , 黑色
 A2 - 3 芯插头连接 -T3f- , 黑色

四轮驱动控制器 -J492-

安装位置：

在后桥差速器上。

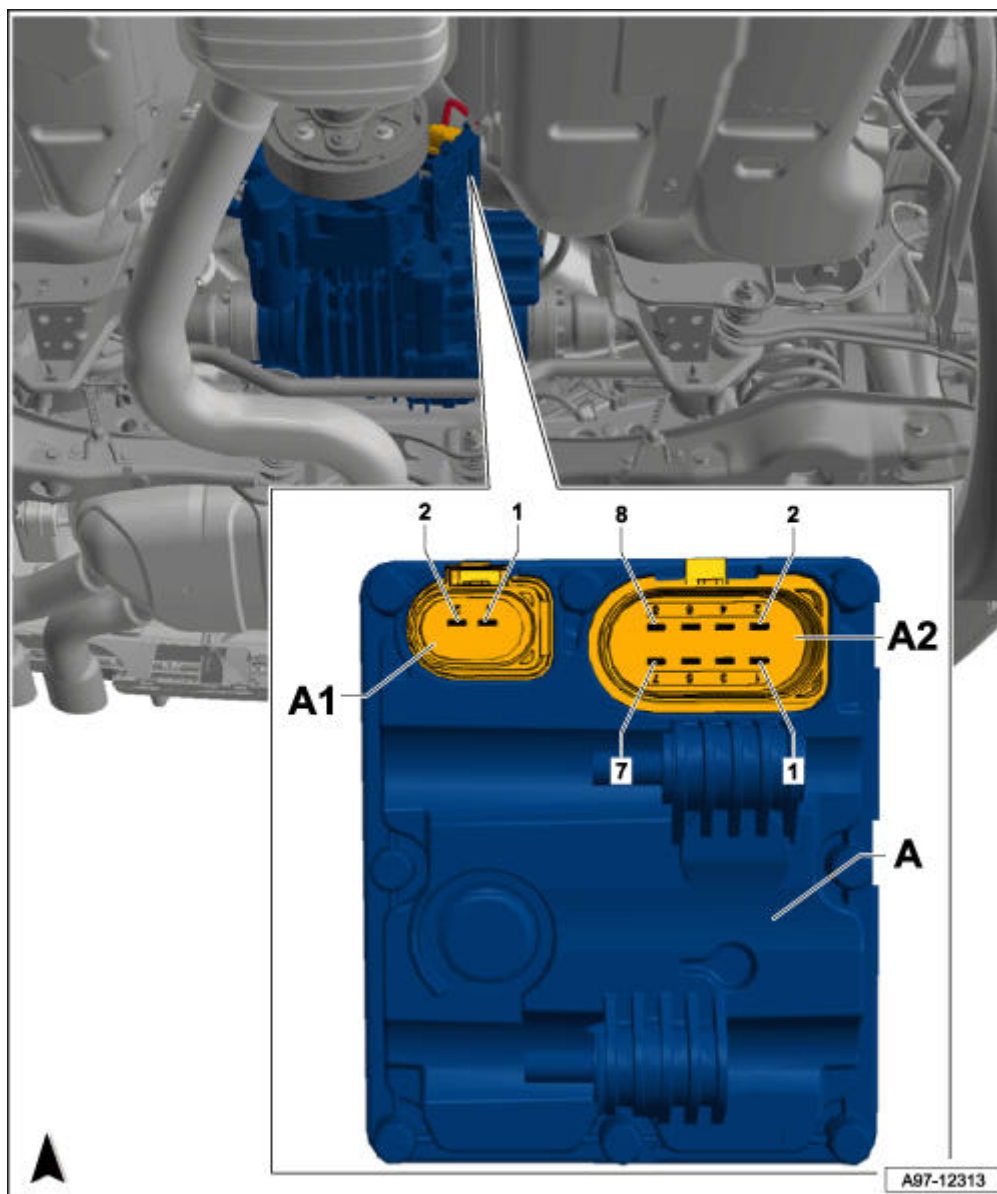


- A - 四轮驱动控制器 -J492-
 A1 - 2 芯插头连接 -T2ax-
 A2 - 8 芯插头连接 -T8y- , 黑色

前部信息显示和操控单元控制器的显示单元 -J685-

安装位置：

仪表板中间

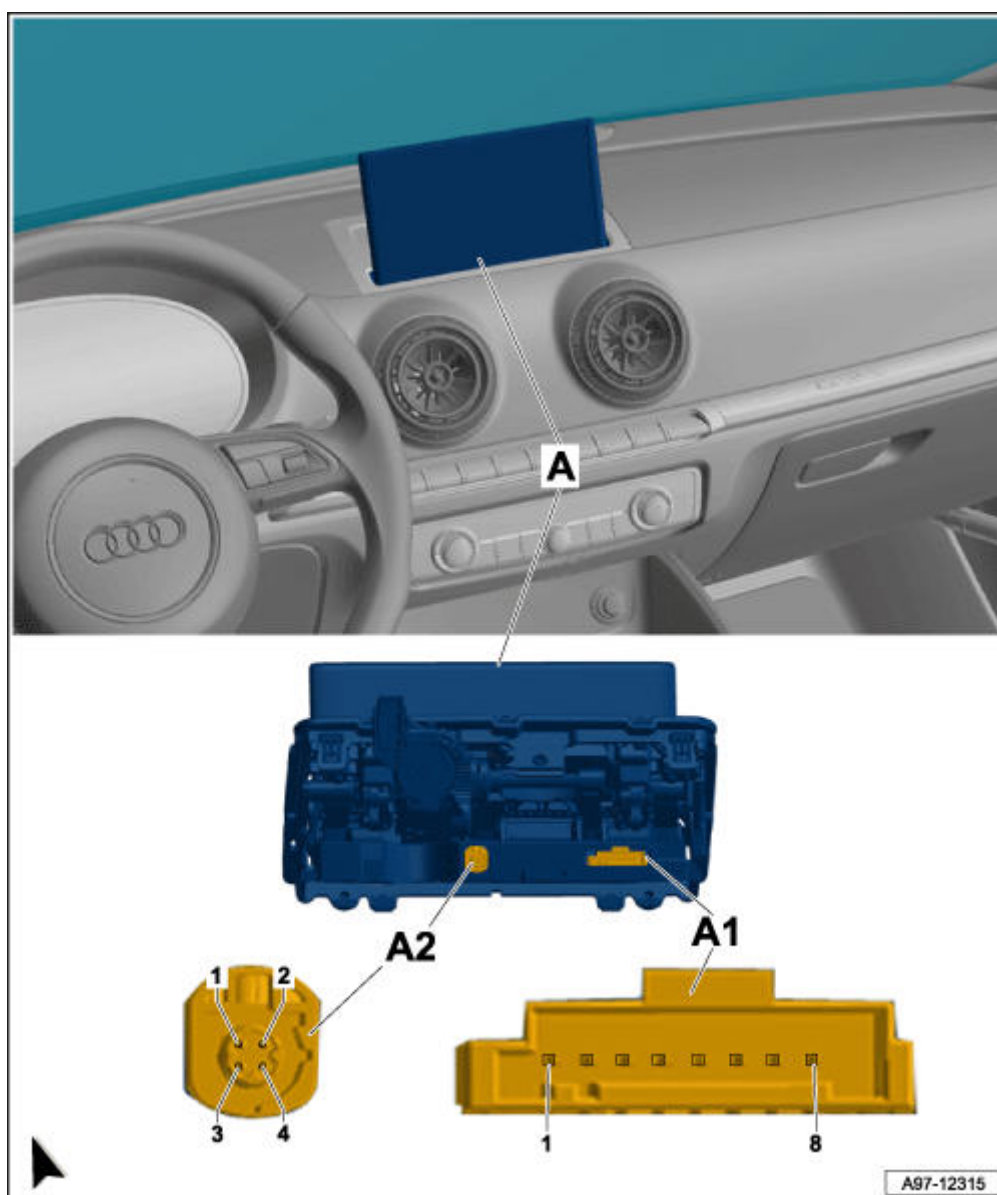

A - 前部信息显示和操控单元控制器的显示单元 -J685-

A1 - 8 芯插头连接 -T8ai- , 黑色

A2 - 4 芯插头连接 -T4ao- ,白色

□ 仅用于装有带收音机的 MMI 的汽车


A2 - 4 芯插头连接 -T4ao- , 黑色

□ 仅用于高级版 MMI

多媒体系统操作单元 -E380- (MMI)

安装位置：

在中控台上。

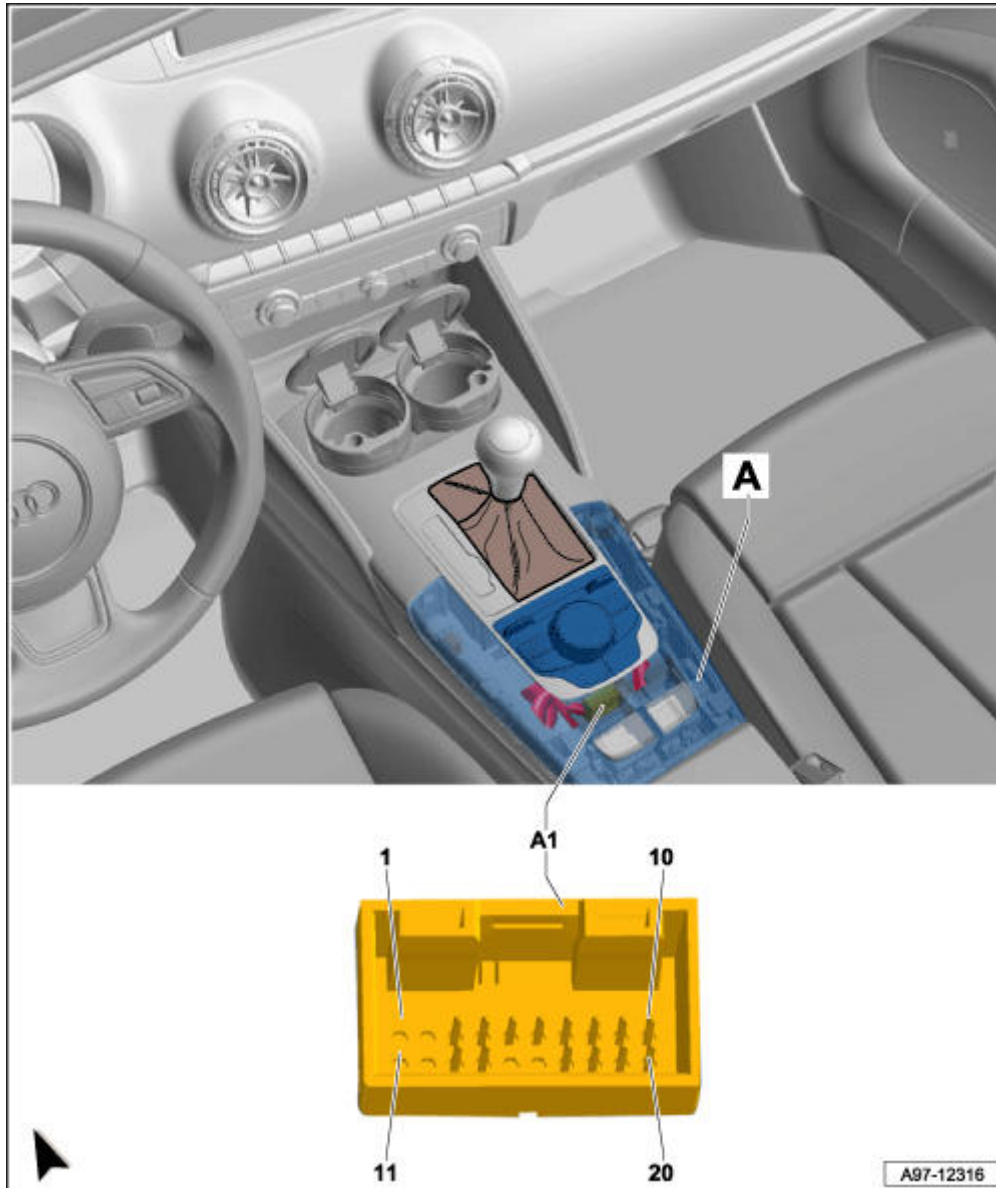

A - 多媒体系统操控单元 -E380-
A1 - 20 芯插头连接 -T20h- , 红色

驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242-

安装位置：

近内后视镜部位。




A - 驾驶员辅助系统的前部摄像头 -R242-
A1 - 12 芯插头连接 -T12ac- , 黑色

信息电子装置 1 控制器 -J794- (高级版 MMI) , 2016 年 4 月前

安装位置 :

在手套箱内。

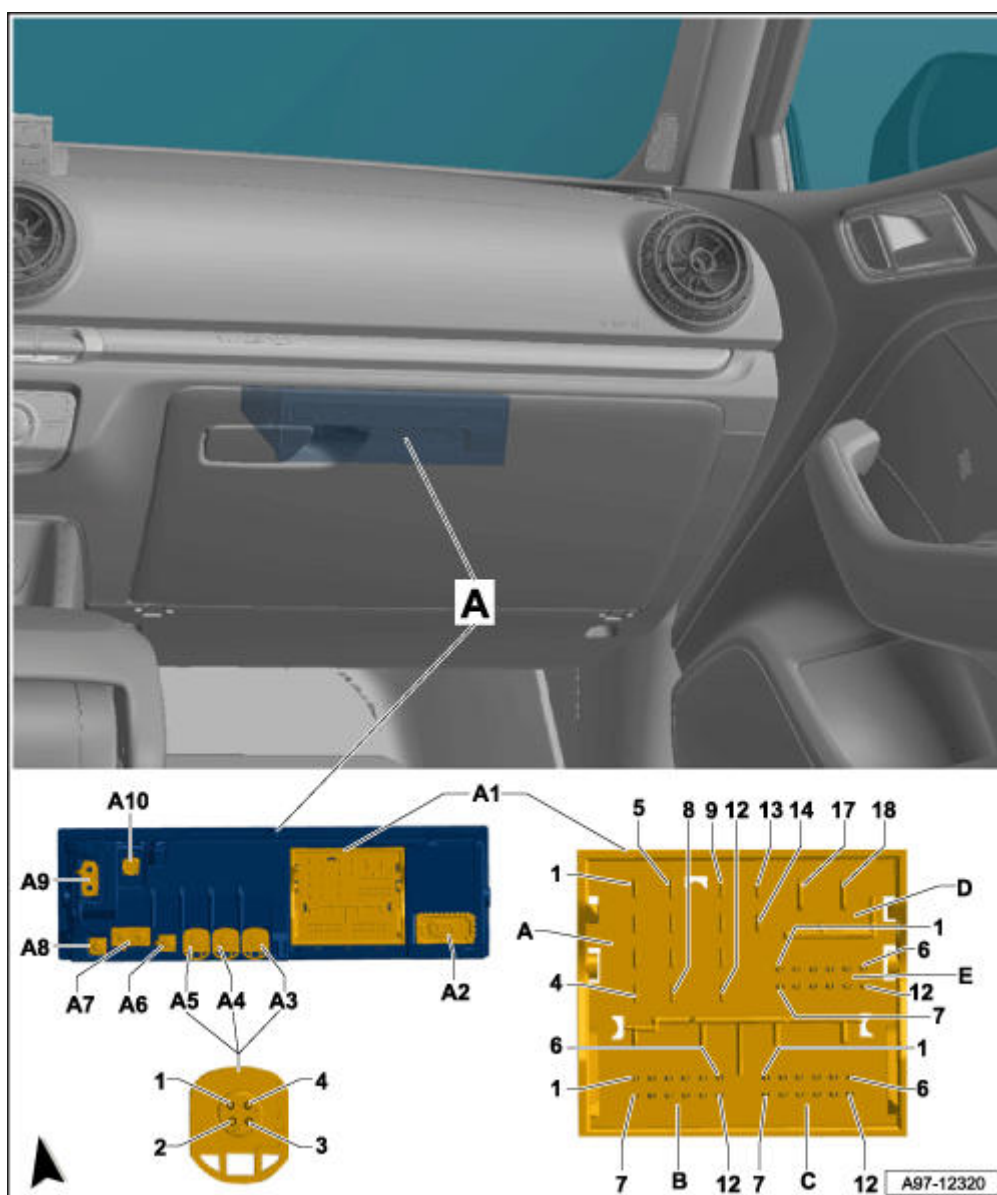

A - 信息电子装置 1 控制器 -J794-

A1 - 连接座, 有以下部件组成:

- ◆ 8 芯插头连接 -T8ag- (插头 A), 棕色
- ◆ 12 芯插头连接 -T12x- (插头 B), 蓝色
- ◆ 12 芯插头连接 -T12y- (插头 C), 绿色
- ◆ 8 芯插头连接 -T8j- (插头 D), 黑色
- ◆ 12 芯插头连接 -T12v- (插头 E), 灰色

A2 - 2 芯插头连接 -T2t- , 黑色

A3 - 4 芯插头连接 -T4al- , 灰色

A4 - 4 芯插头连接 -T4w- , 黄色

A5 - 4 芯插头连接 -T4ar- , 黄色

A6 - 2 芯插头连接 -T2ew-

A7 - 4 芯插头连接 -T4v-

A8 - 2 芯插头连接 -T2ac- , 蓝色

A9 - 带 LTE 天线 1 -R297- 和 LTE 天线 2 -R306- 的汽车上的插头连接

- ◆ 4 芯插头连接 -T4as- , 紫色

A9 - 插头连接, 用于带 电话天线 -R65- 的车型

- ◆ 2 芯插头连接 -T2af- , 紫色

A10 - 2 芯插头连接 -T2ad- , 黑色


- 仅用于不带美国装备的汽车

A10 - 2 芯插头连接 -T2ad- , 棕色

- 仅用于带美国版装备的汽车

电视调谐器 -R78- (5 门车)**安装位置：**

行李厢右侧饰板后。

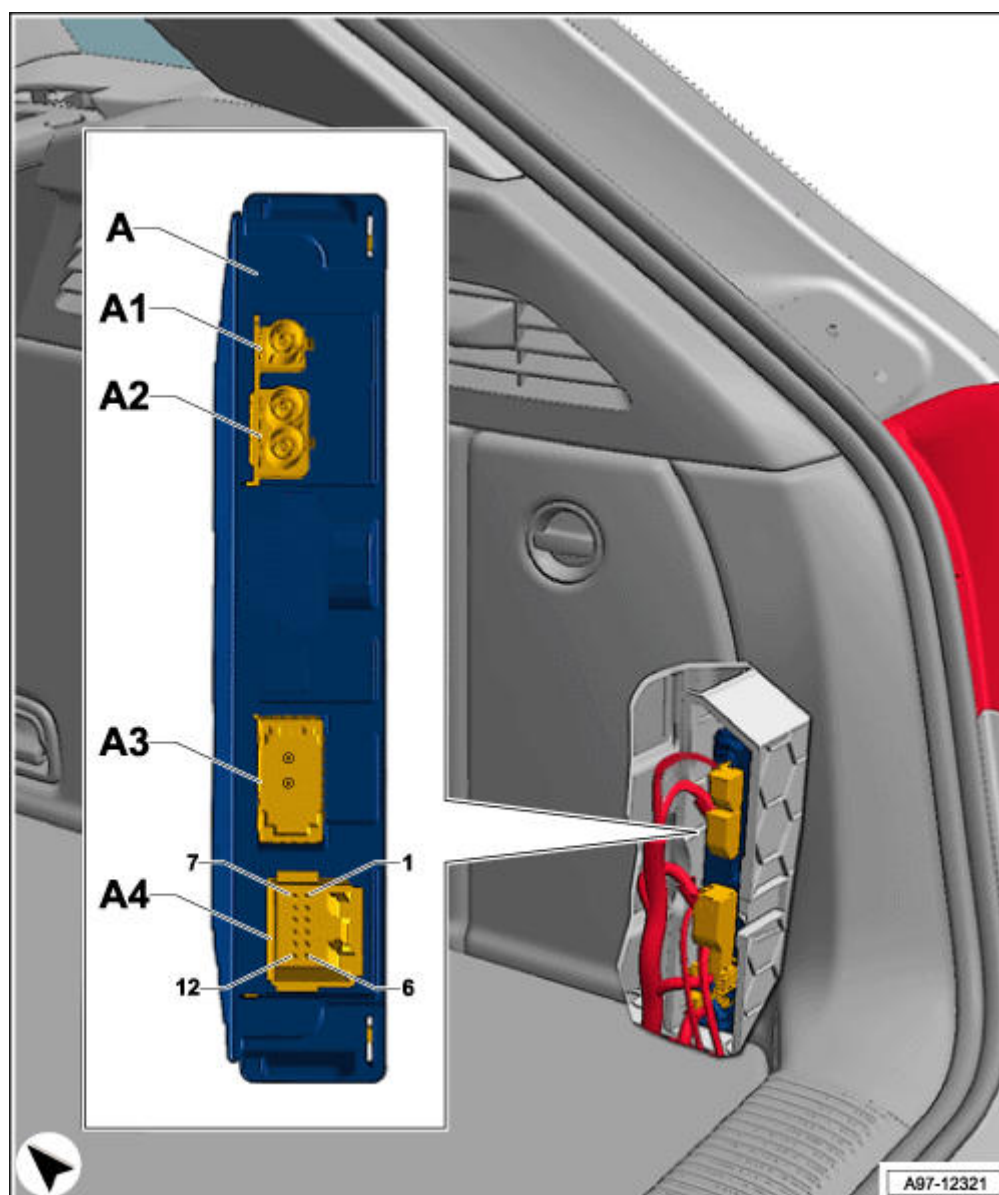

A - 电视调谐器 -R78-

A1 - 2 芯插头连接 -T2ey-, 棕色

A2 - 4 芯插头连接 -T4ab-, 绿色


A3 - 2 芯插头连接 -T2ev-, 黑色

A4 - 12 芯插头连接 -T12aa-, 黑色

电视调谐器 -R78- (4 门车)

安装位置：

行李厢右侧饰板后。

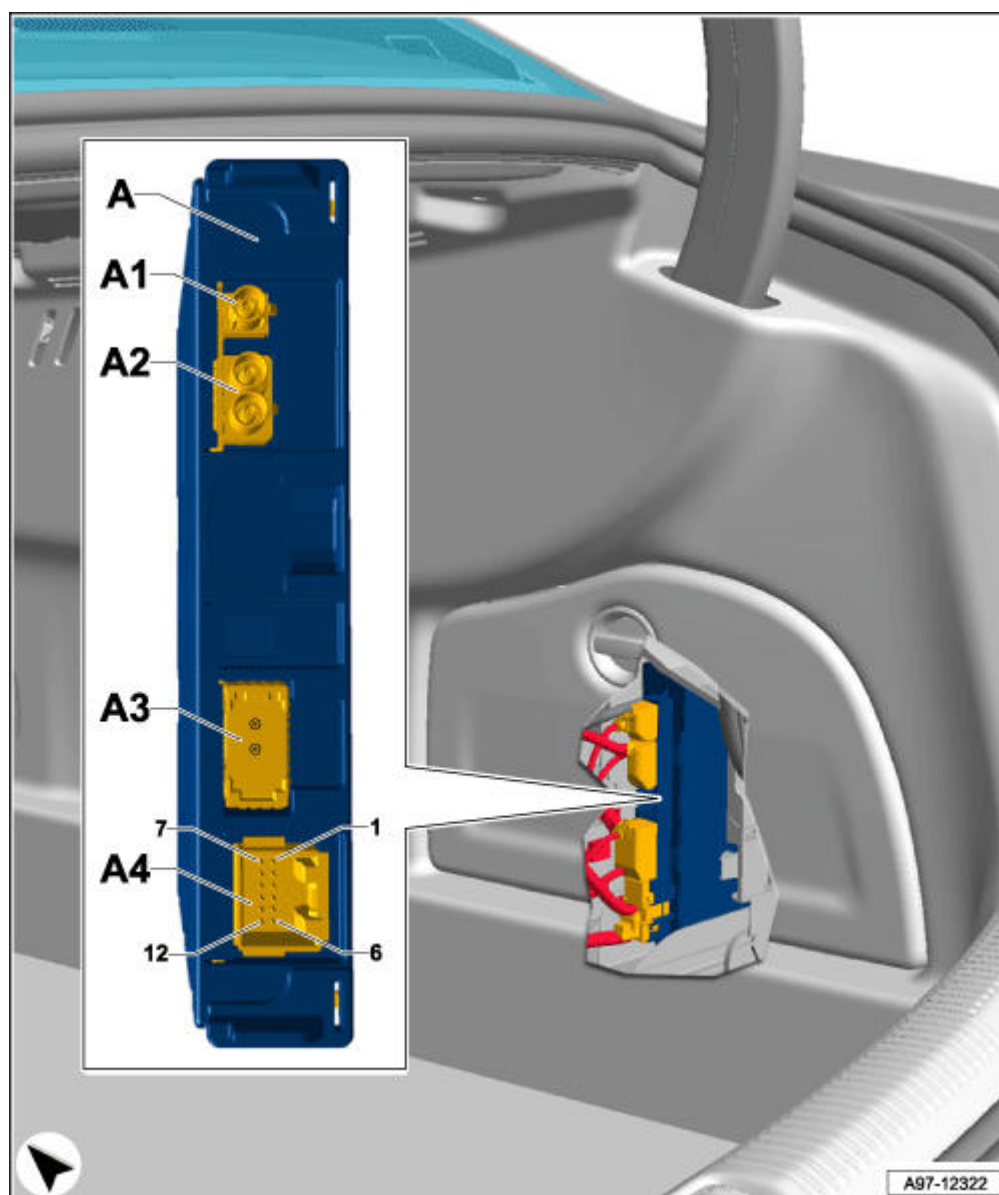

A - 电视调谐器 -R78-

A1 - 2 芯插头连接 -T2ey- , 棕色

A2 - 4 芯插头连接 -T4ab- , 绿色


A3 - 2 芯插头连接 -T2ev- , 黑色

A4 - 12 芯插头连接 -T12aa- , 黑色

移动天窗控制器 -J245-

安装位置：

在移动天窗马达上。

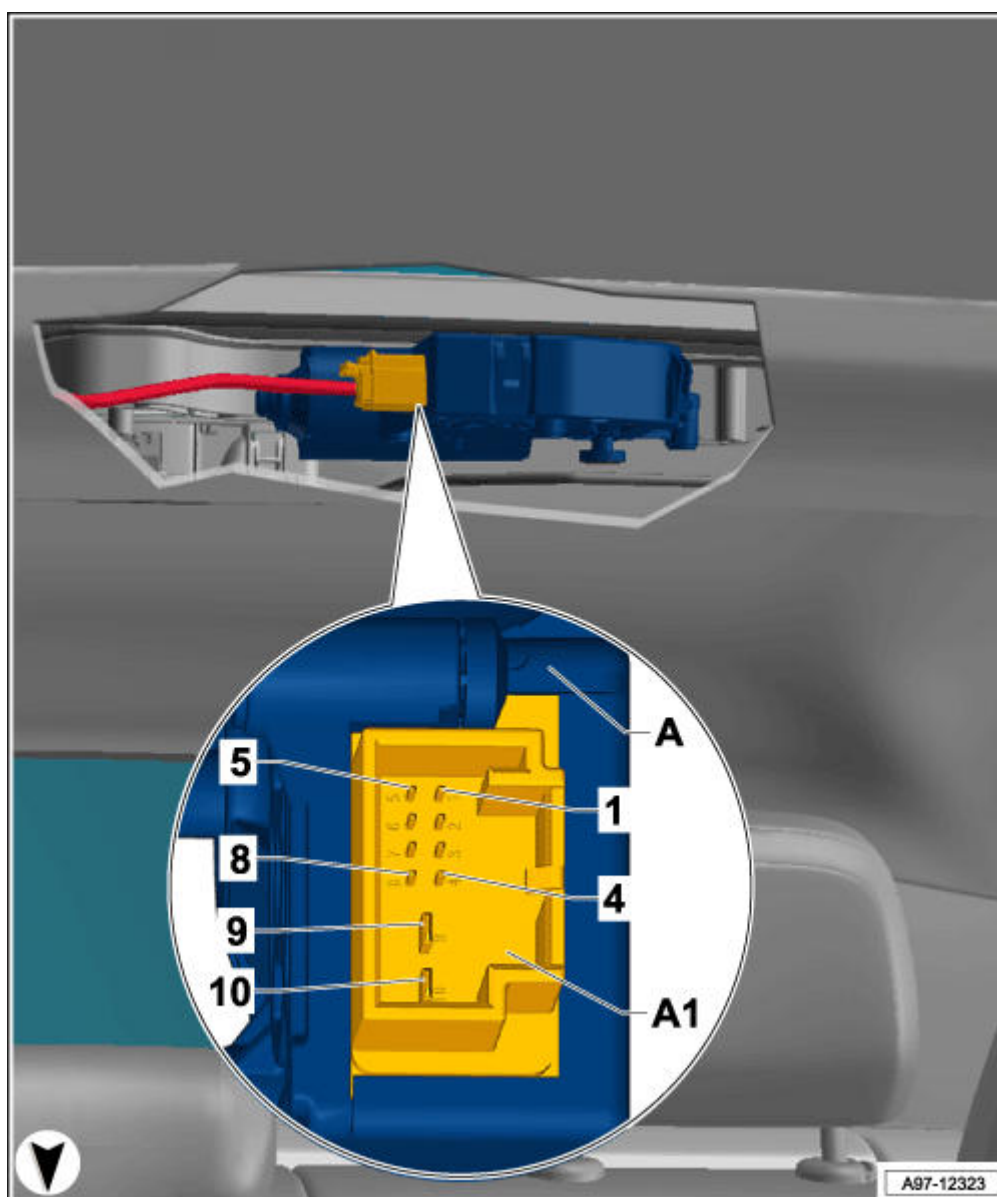


A - 移动天窗控制器 -J245-
A1 - 10 芯插头连接 -T10o-

信息电子装置控制器 1 -J794- (收音机) , 2016 年 7 月前

安装位置 :

在手套箱内。

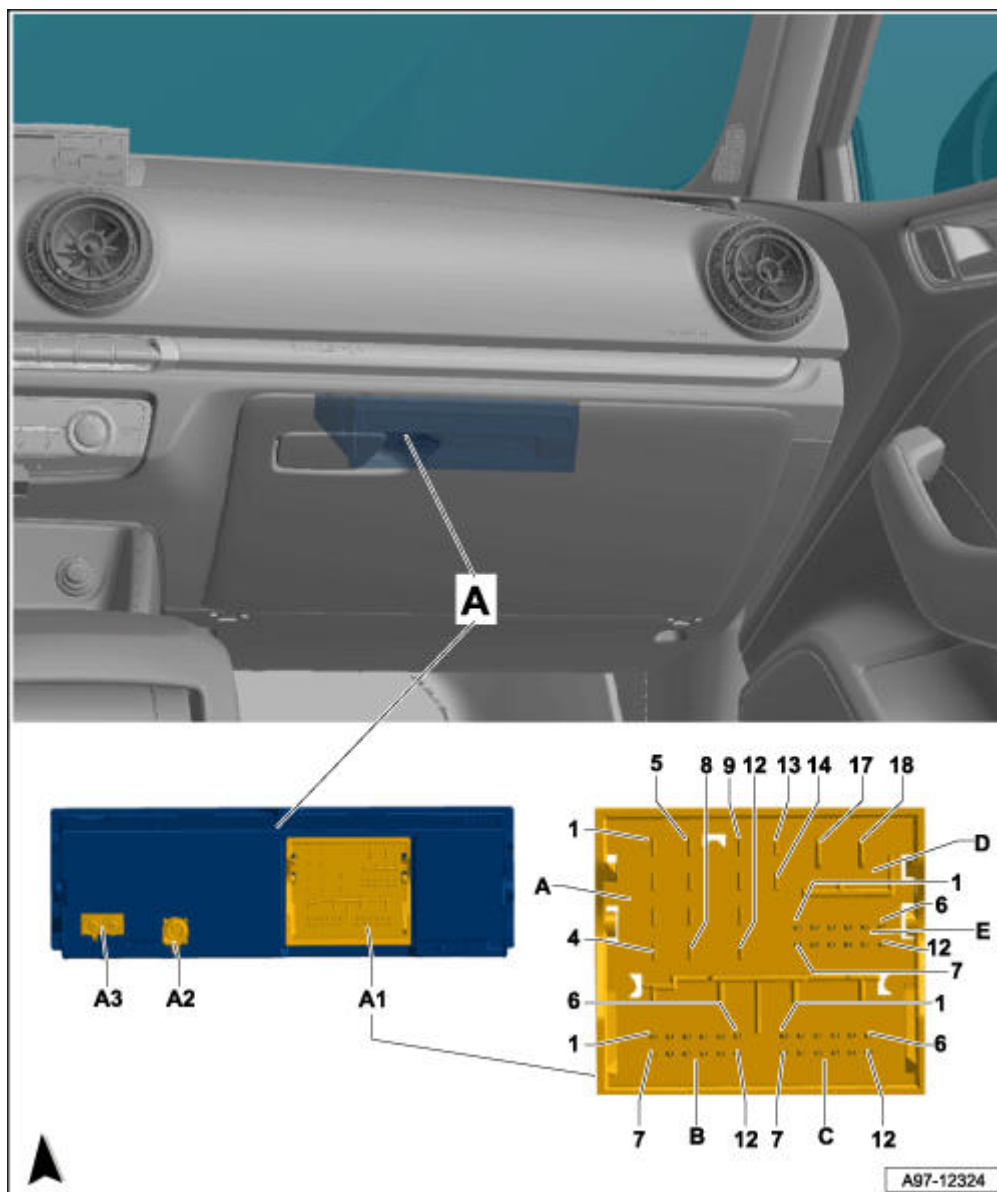

A - 信息电子装置 1 控制器 -J794-

A1 - 连接座, 有以下部件组成:

- ◆ 8 芯插头连接 -T8ag- (插头 A), 棕色
- ◆ 12 芯插头连接 -T12x- (插头 B), 蓝色
- ◆ 12 芯插头连接 -T12y- (插头 C), 绿色
- ◆ 8 芯插头连接 -T8j- (插头 D), 黑色
- ◆ 12 芯插头连接 -T12v- (插头 E), 灰色


A2 - 4 芯插头连接 -T4al- (如果有的话)

A3 - 4 芯插头连接 -T4v-

信息电子装置控制器 1 -J794- , MMI 收音机 (I8E) , 2016 年 5 月起

安装位置:

在手套箱内。

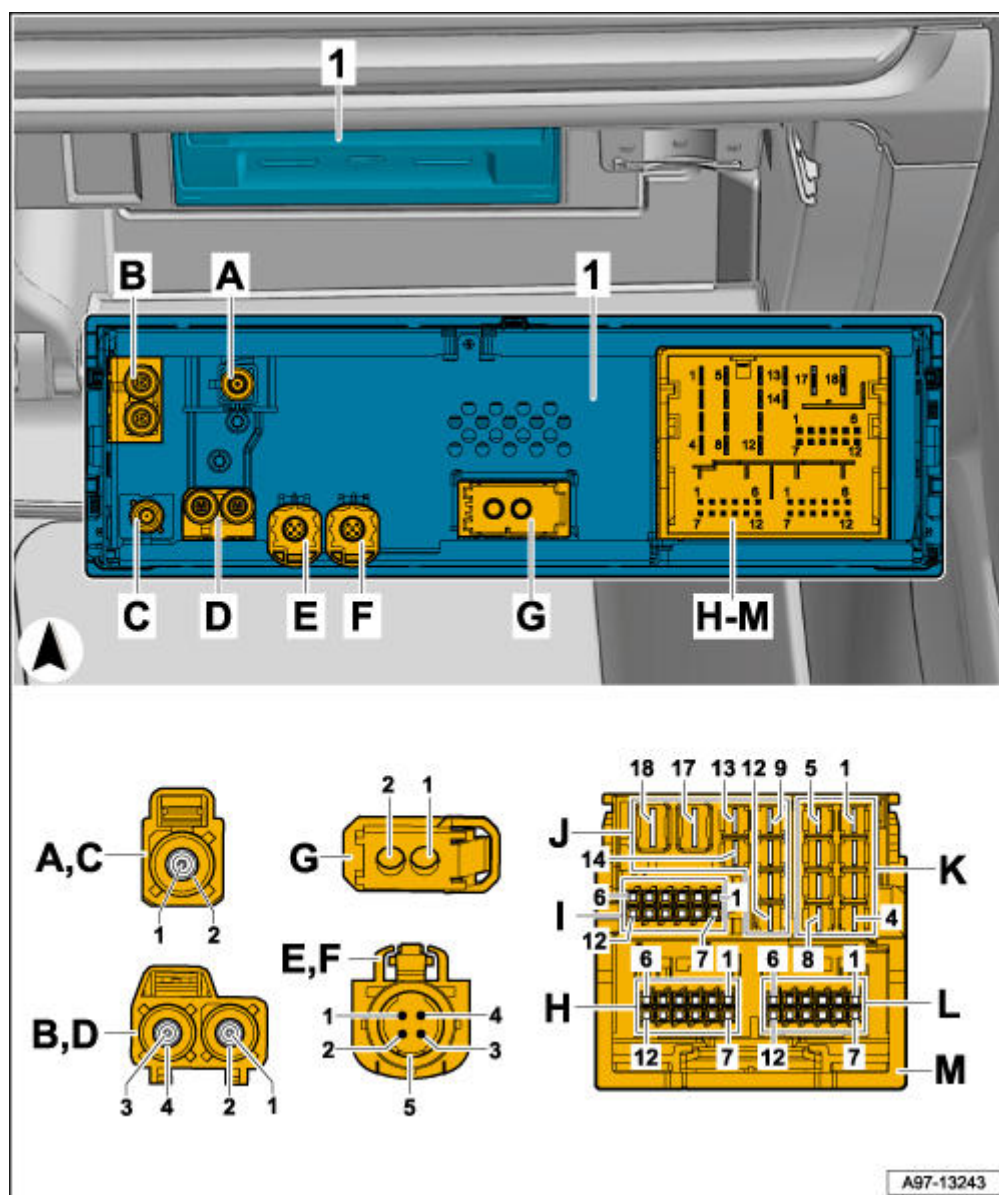

1 - 信息电子装置 1 控制器 -J794-

A - 2 芯插头连接 -T2pz-

□ GPS 天线接口

B - 4 芯插头连接 -T4as-

□ GSM/LTE 天线接口

C - 2 芯插头连接 -T2py-

□ GPS 天线接口

D - 4 芯插头连接 -T4el-

□ 收音机天线接口

E - 4 芯插头连接 -T4ej-

□ 显示屏接口

F - 4 芯插头连接 -T4ef-

□ USB 接口

G - 2 芯插头连接 -T2po-

□ 光缆数据总线接口 (MOST 总线)

H - 12 芯插头连接 -T12y-

I - 12 芯插头连接 -T12v-


J - 8 芯插头连接 -T8j-

K - 8 芯插头连接 -T8ag-
L - 12 芯插头连接 -T12x-
M - 连接体

信息电子装置控制器 1 -J794- , MMI 升级版导航系统 (I8L) , 2016 年 5 月起

安装位置：

在手套箱内。

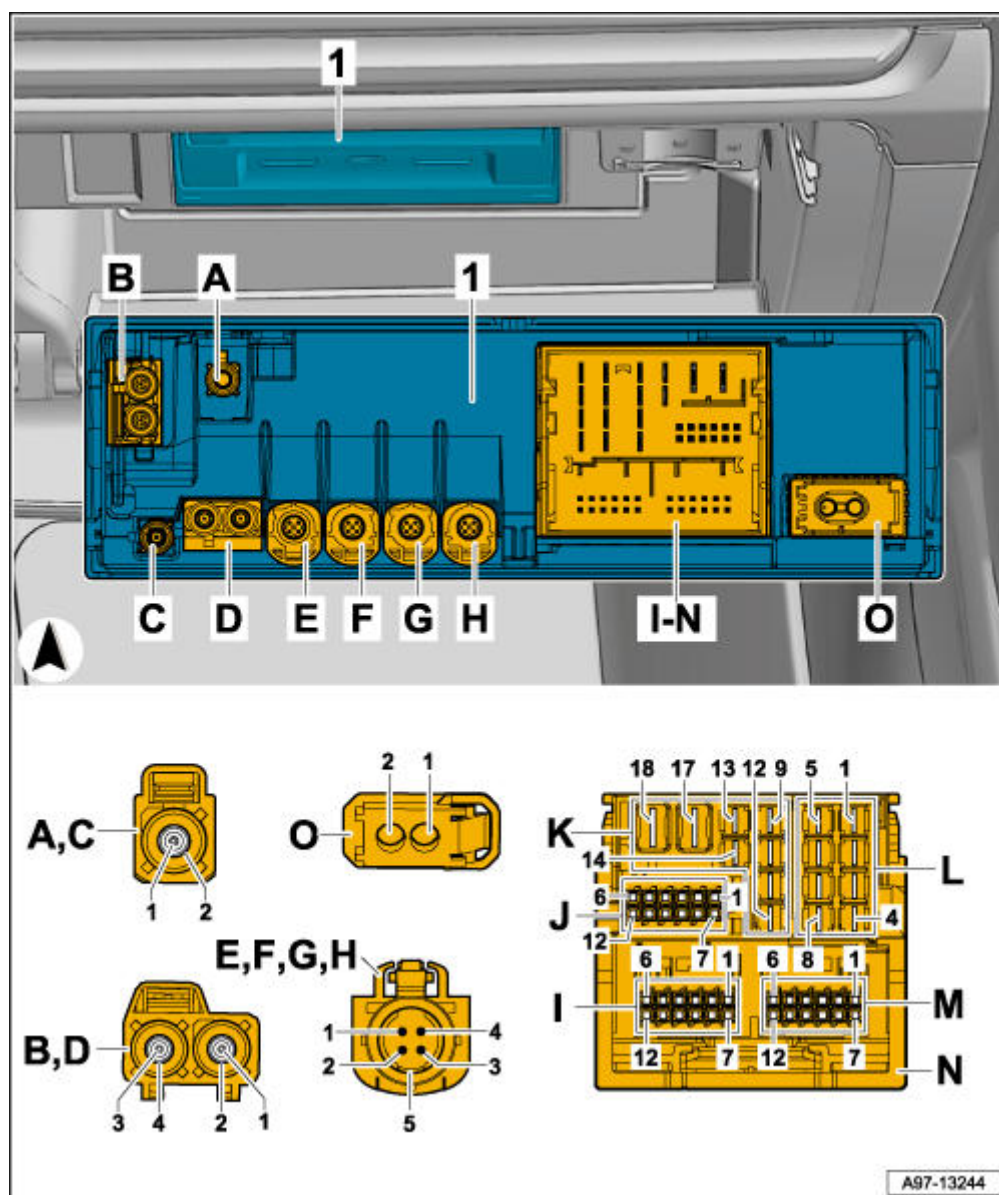

A97-13244

K - 8 芯插头连接 -T8j-

L - 8 芯插头连接 -T8ag-

M - 12 芯插头连接 -T12x-

N - 连接体


O - 2 芯插头连接 -T2po-

□ 光缆数据总线接口 (MOST 总线)

多媒体系统操作单元 -E380- (收音机)

安装位置 :

仪表板中间

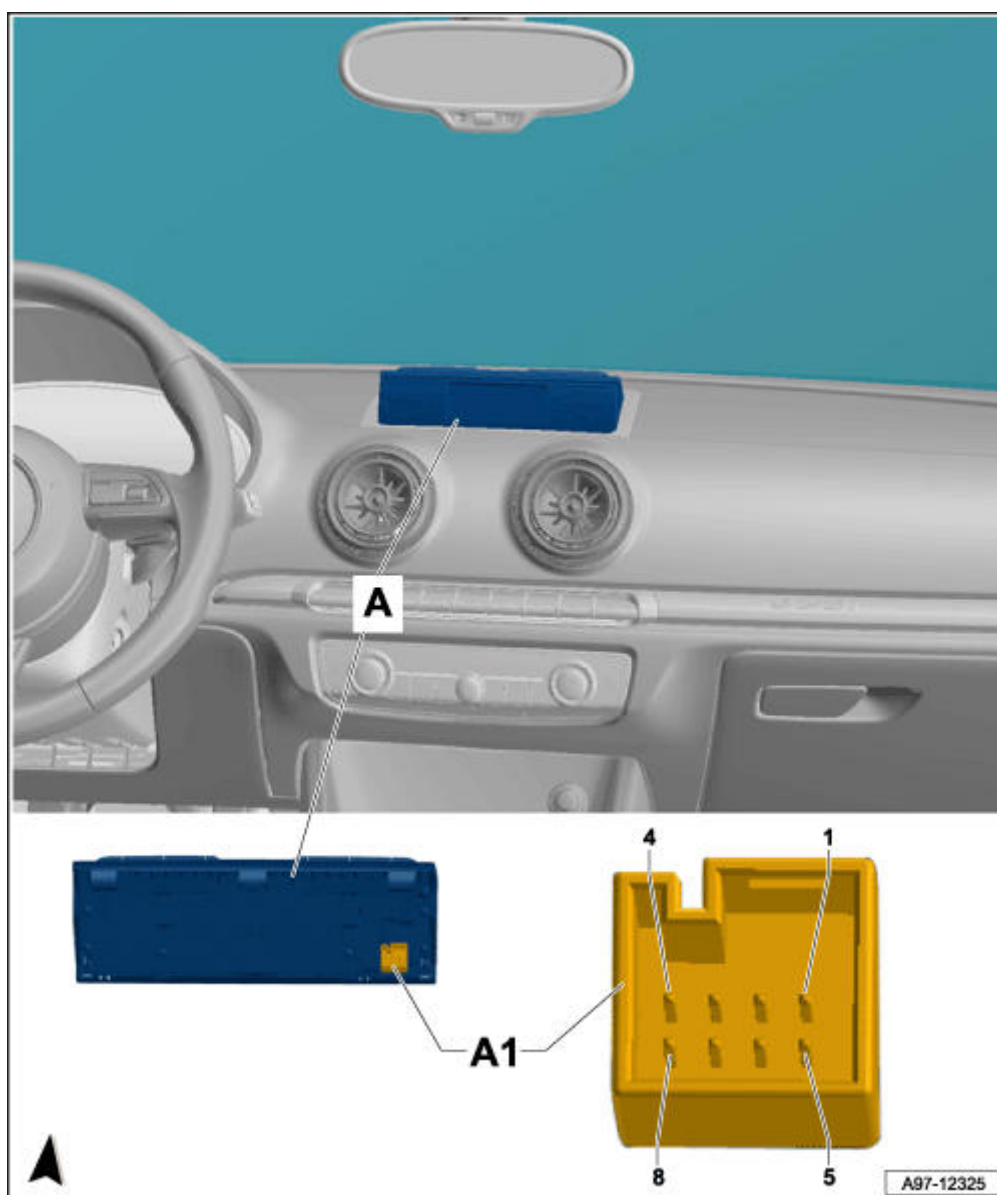


A - 多媒体系统操控单元 -E380-
A1 - 8 芯插头连接 -T8k- , 黑色

信息电子装置 1 控制器 -J794- (带收音机的 MMI) , 2016 年 4 月前

安装位置 :

在手套箱内。

在下底板上, 近后桥。

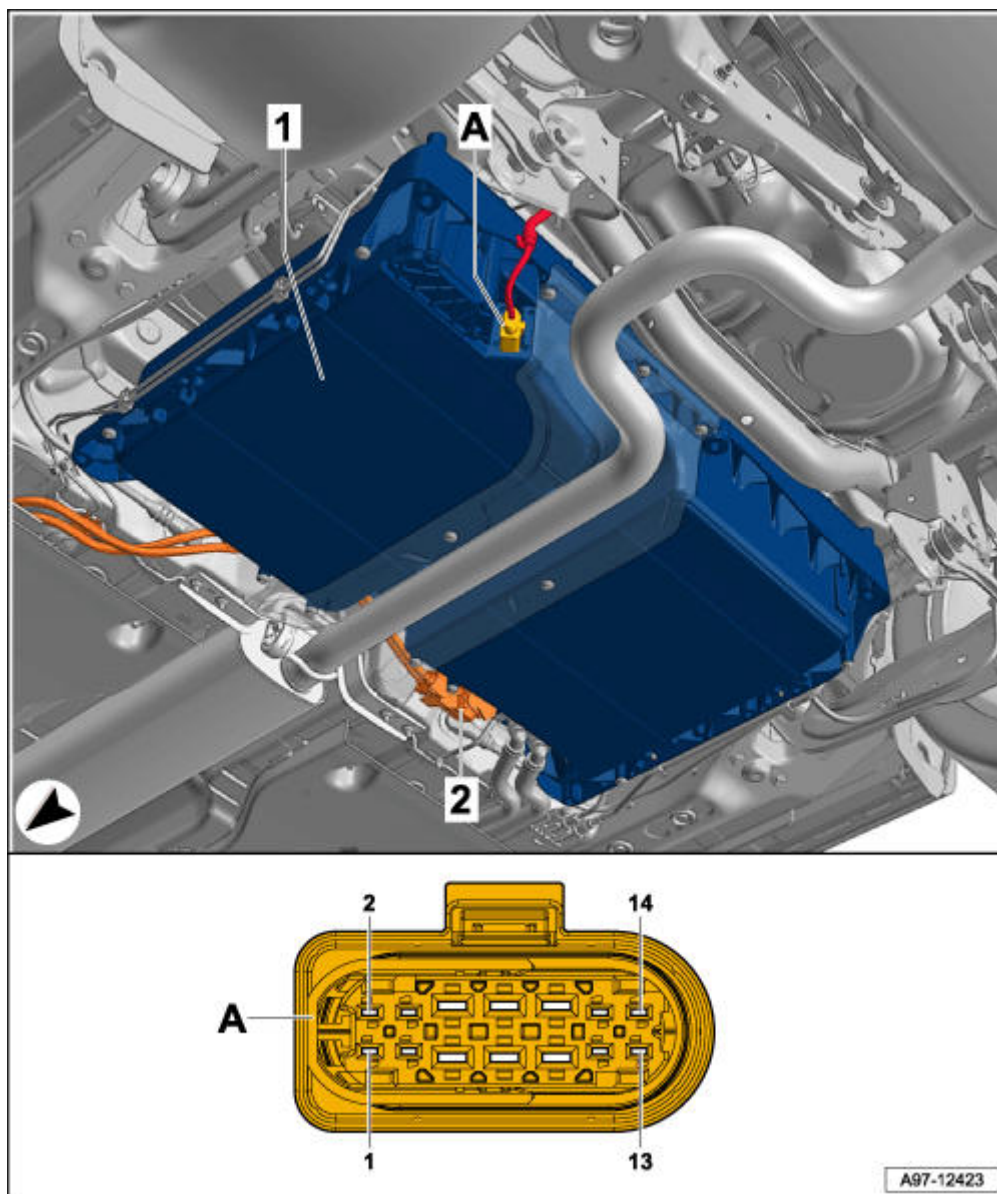


- 1 - 混合动力驱动蓄电池单元 -AX1-
 2 - 高电压蓄电池的高电压导线束 -PX1-
 A - 14 芯插头连接 -T14k- , 黑色

蓄电池监控控制器 -J367-

安装位置：

在行李厢内，接地线的蓄电池电极上。

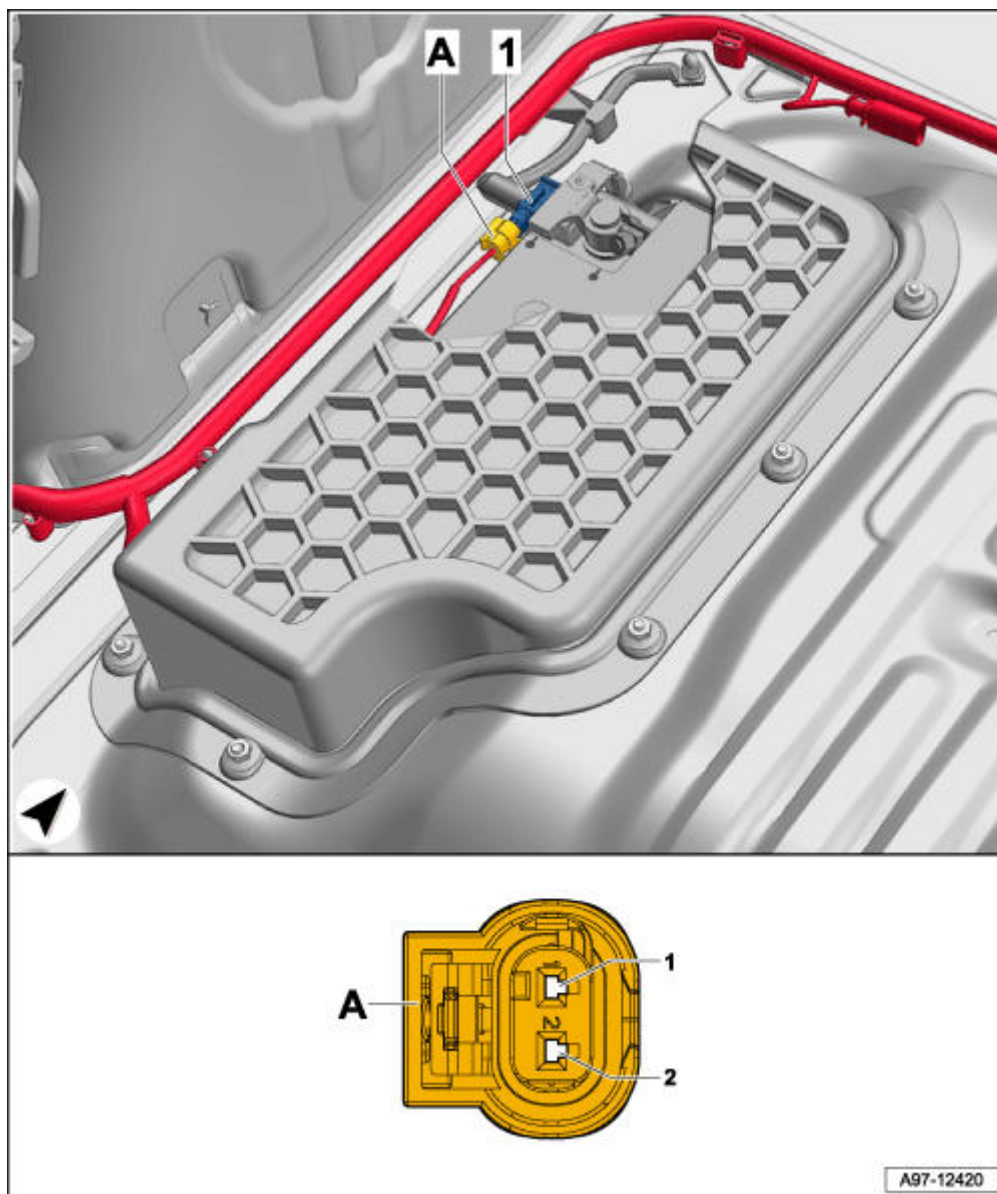


1 - 蓄电池监控控制器 -J367-
A - 2 芯插头连接 -T2fk- , 黑色

紧急救援呼叫模块和通信单元的控制器 -J949-

安装位置：

在 仪表盘控制器 -J285- 后。

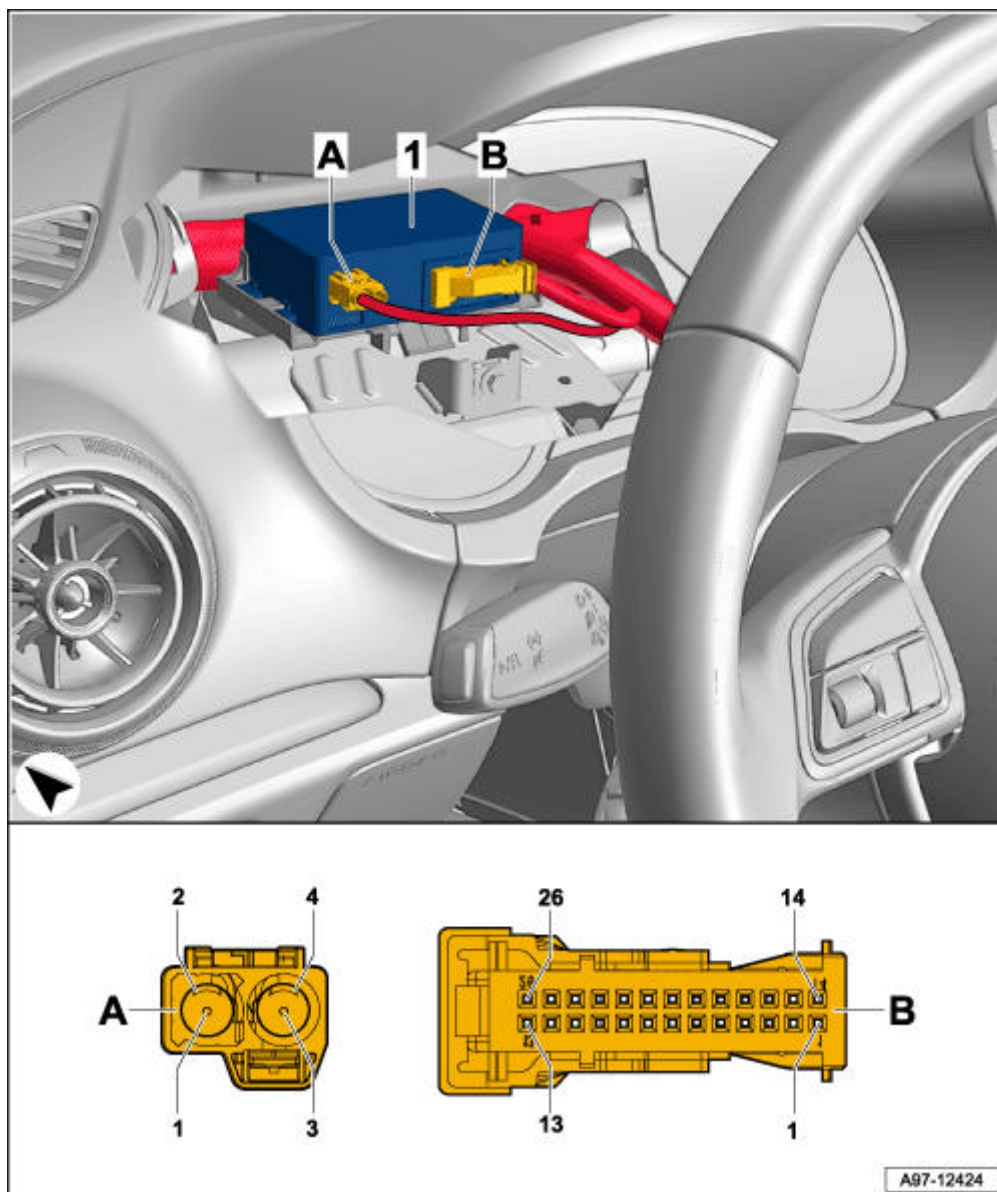

1 - 紧急救援呼叫模块和通信单元的控制器 -J949-


A - 4 芯插头连接 -T4bn- , 紫色

B - 26 芯插头连接 -T26e- , 黑色

发动机声效发生控制器 -J943-

安装位置：

在副驾驶员座椅下。

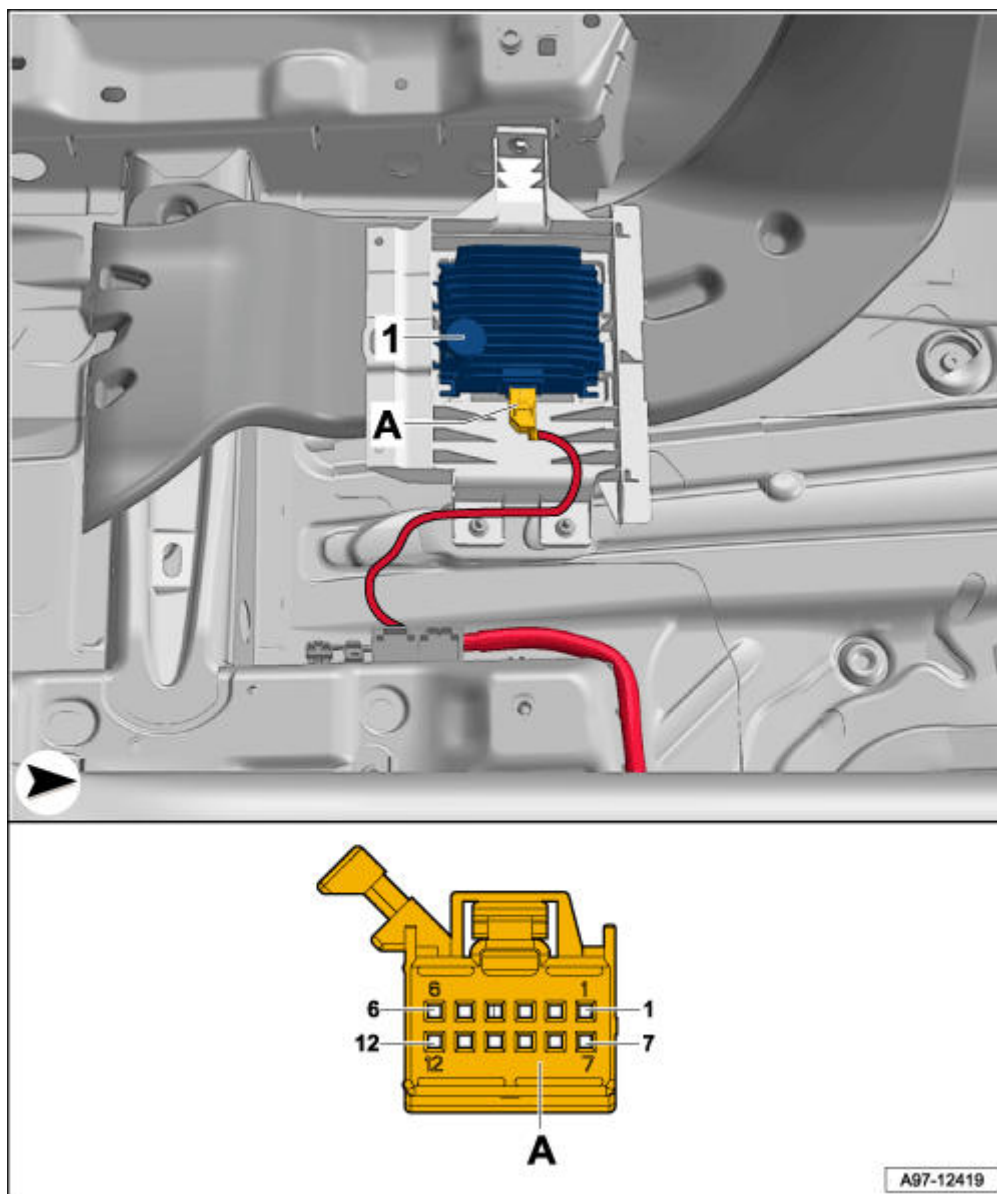


1 - 发动机声效发生控制器 -J943-
A - 12 芯插头连接 -T12I- , 黑色

进入及启动许可控制器 -J518- , 带美国装备的汽车, 2018 年 6 月的汽车

安装位置：

在手套箱后面。

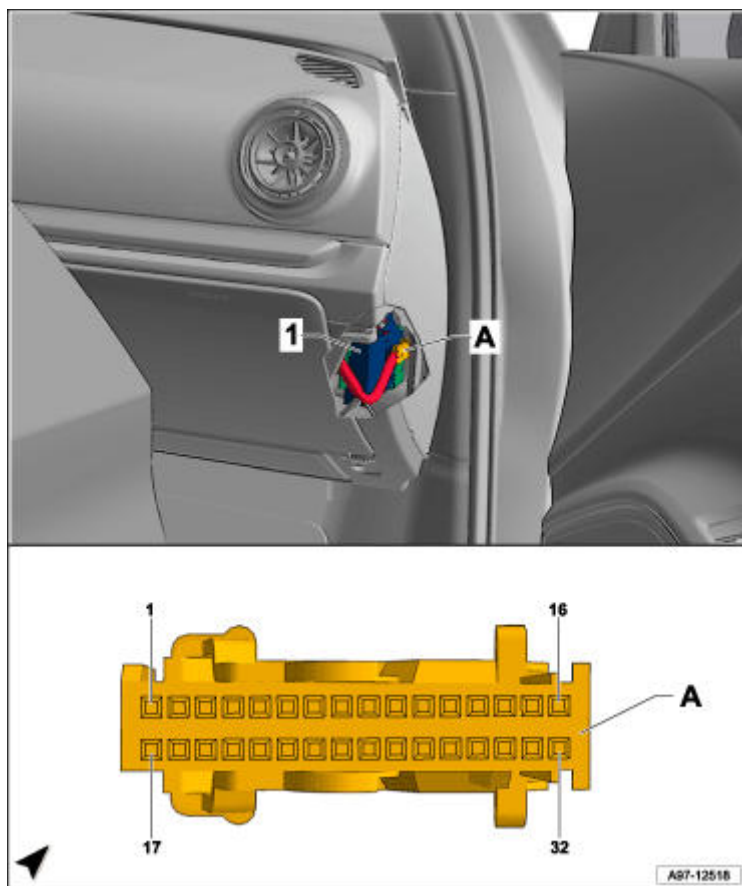


1 - 进入及启动许可控制器 -J518-

A - 32 芯插头连接 -T32a- , 蓝色

进入及启动许可控制器 -J518- , 带美国装备的汽车 , 2018 年 7 月起的汽车

安装位置 :


在手套箱后面。

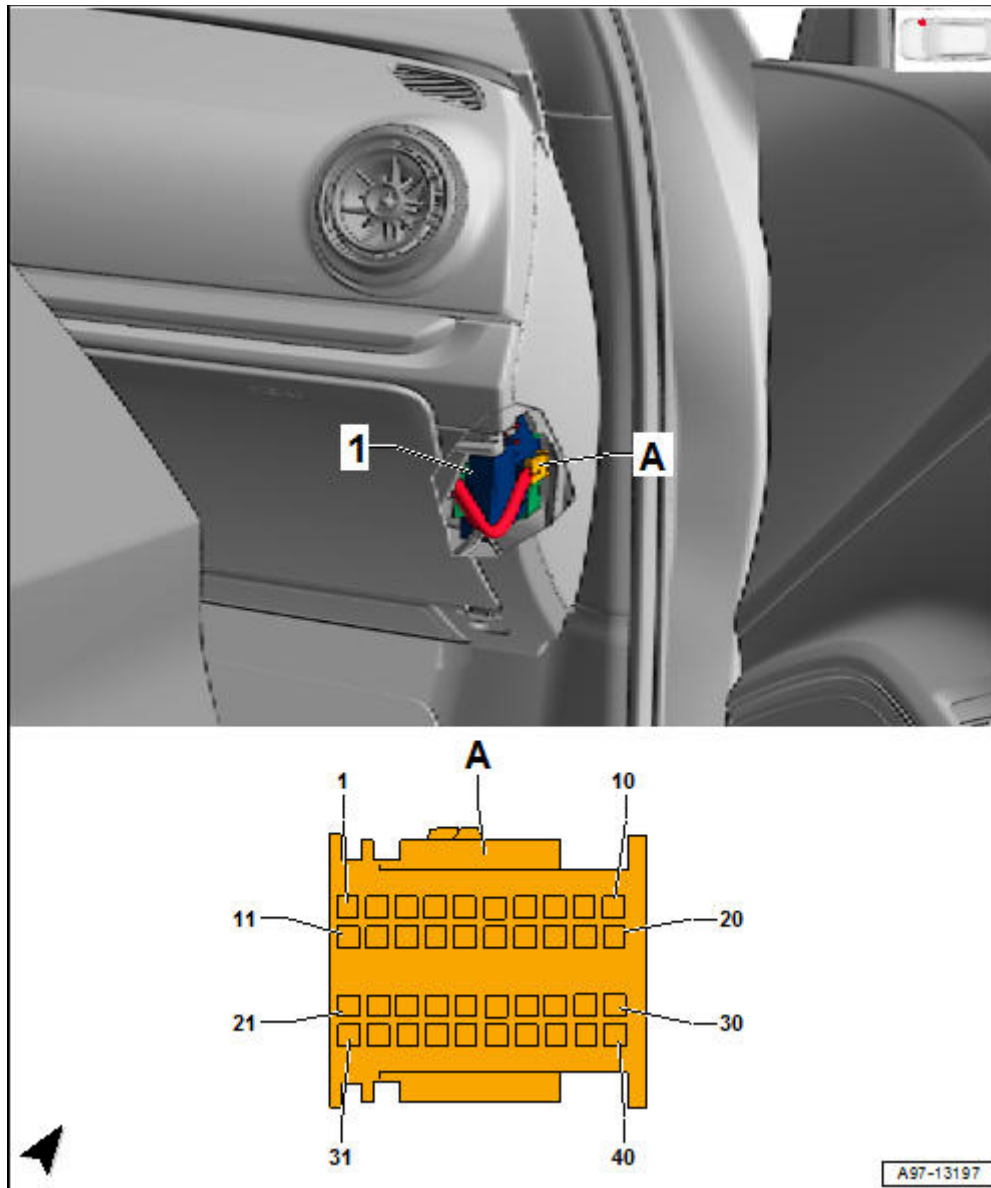

多功能方向盘控制器 -J453-

安装位置：

在方向盘上。

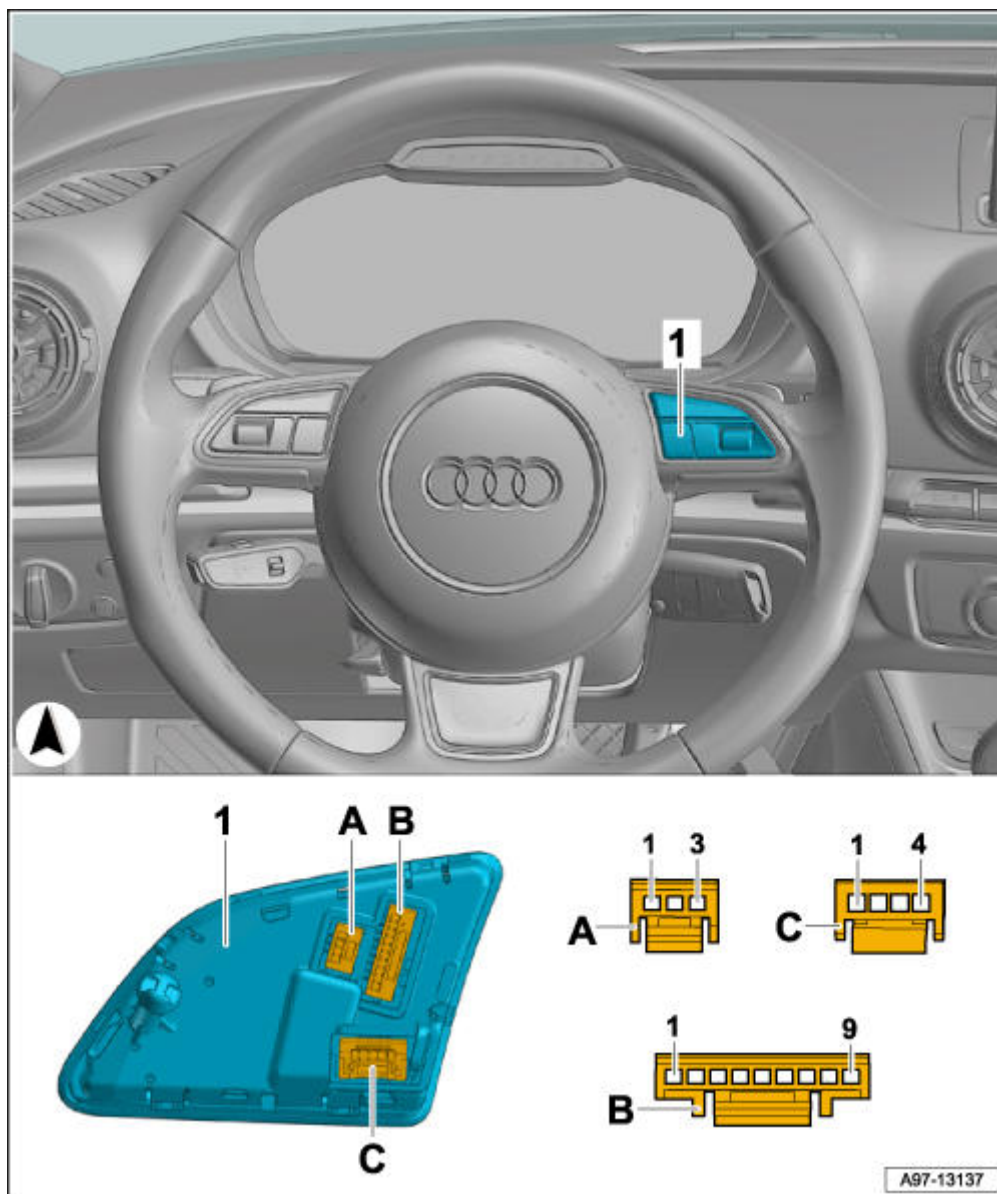

1 - 多功能方向盘控制器 -J453-

A - 3 芯插头连接


B - 9 芯插头连接

C - 4 芯插头连接

前左安全带拉紧器控制器 -J854- / 前右安全带拉紧器控制器 -J855- (Cabriolet 车型)

安装位置：

在安全带自动回卷装置上。

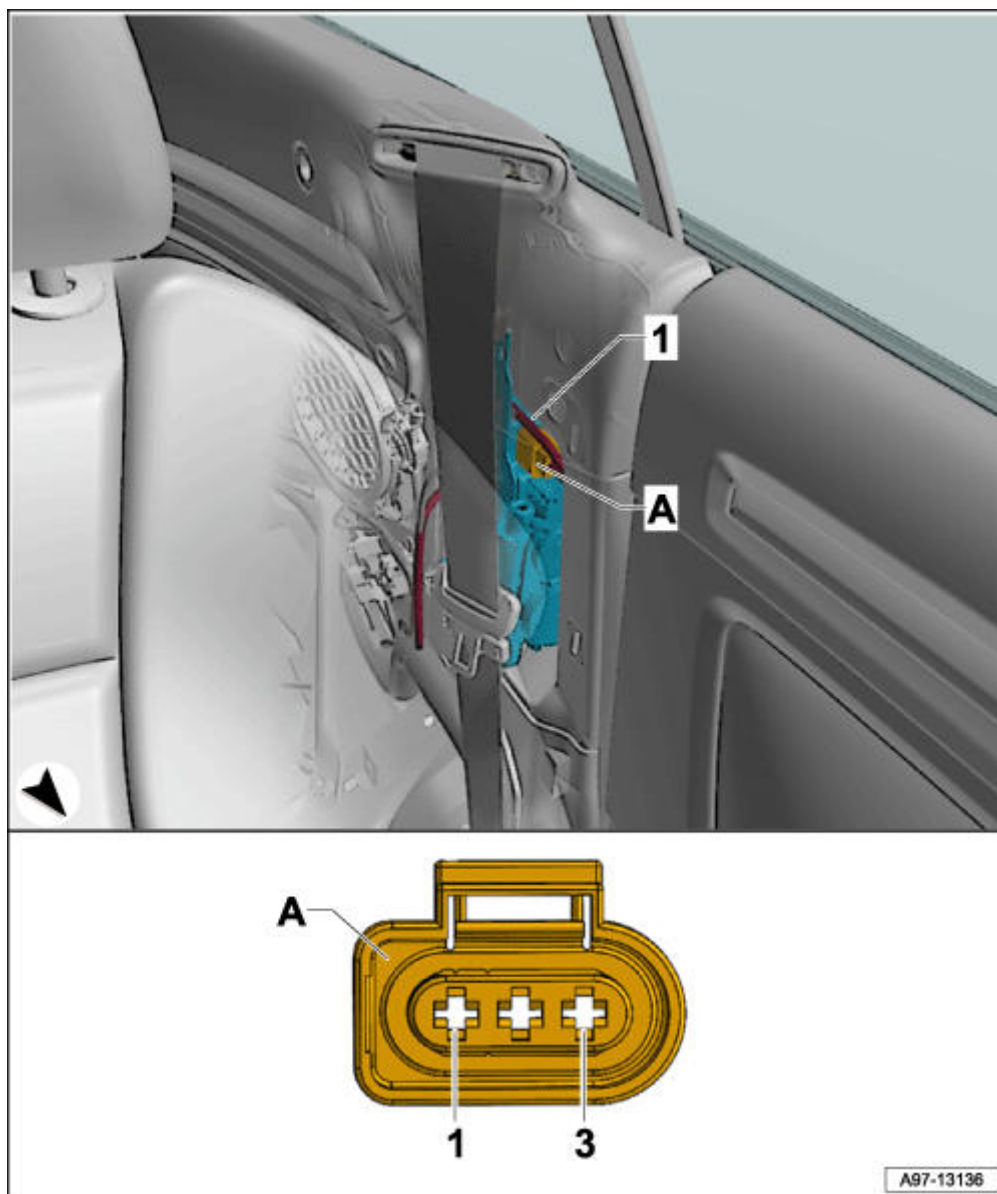


1 - 前左安全带拉紧器控制器 -J854- / 前右安全带拉紧器控制器 -J855-
 A - 3 芯插头连接 -T3o- / -T3p- , 黑色

- 3 芯插头连接 -T3o- , 在 前左安全带拉紧器控制器 -J854- 上
- 6 芯插头连接 -T3p- , 在 前右安全带拉紧器控制器 -J855- 上

新鲜空气鼓风机控制器 -J126-

安装位置：

在新鲜空气鼓风机上。

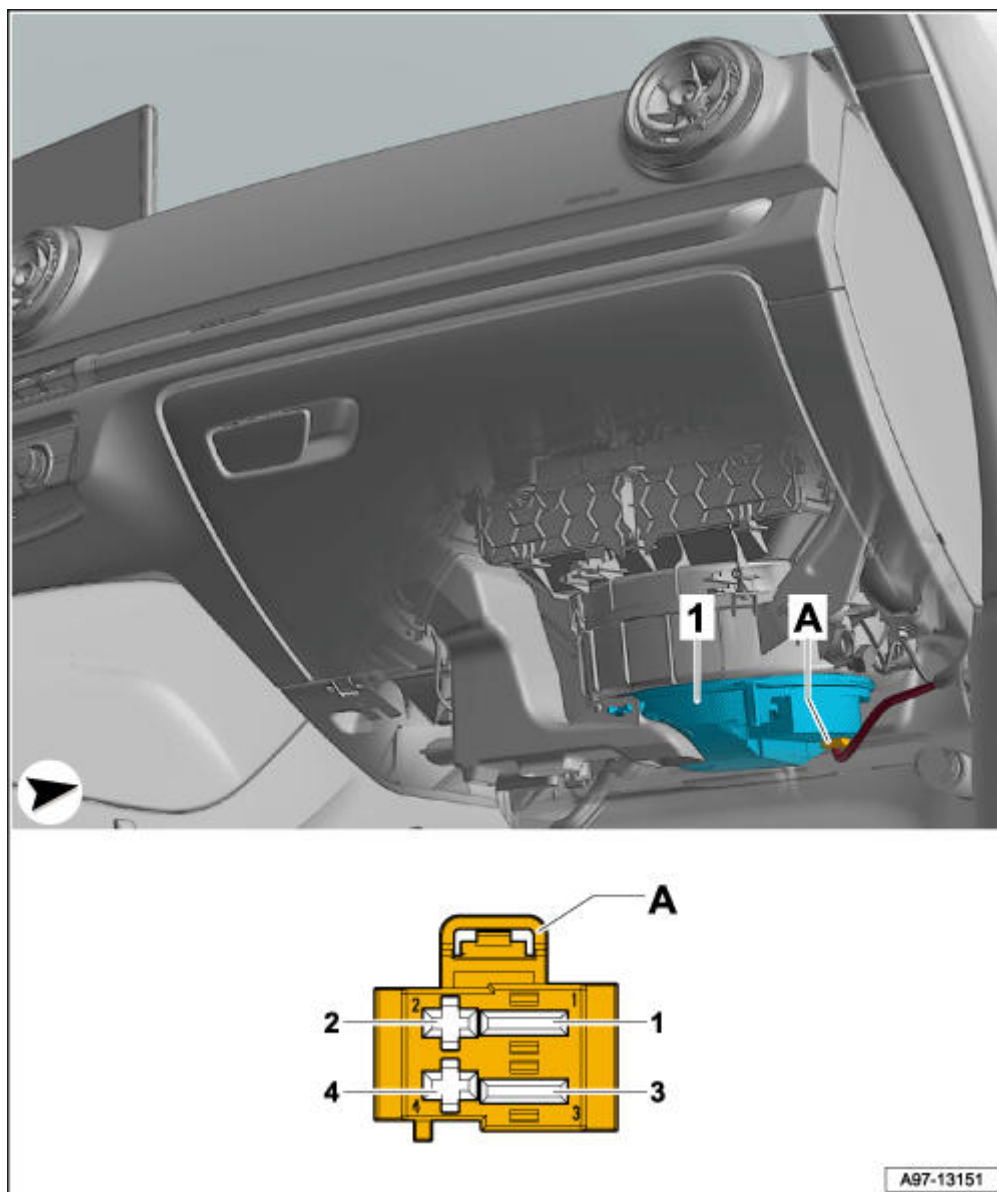


1 - 新鲜空气鼓风机控制器 -J126-
A - 4 芯插头连接 -T4bs- , 黑色

倒车影像系统控制器 -J772- , 2016 年 5 月起

安装位置：

在后盖内

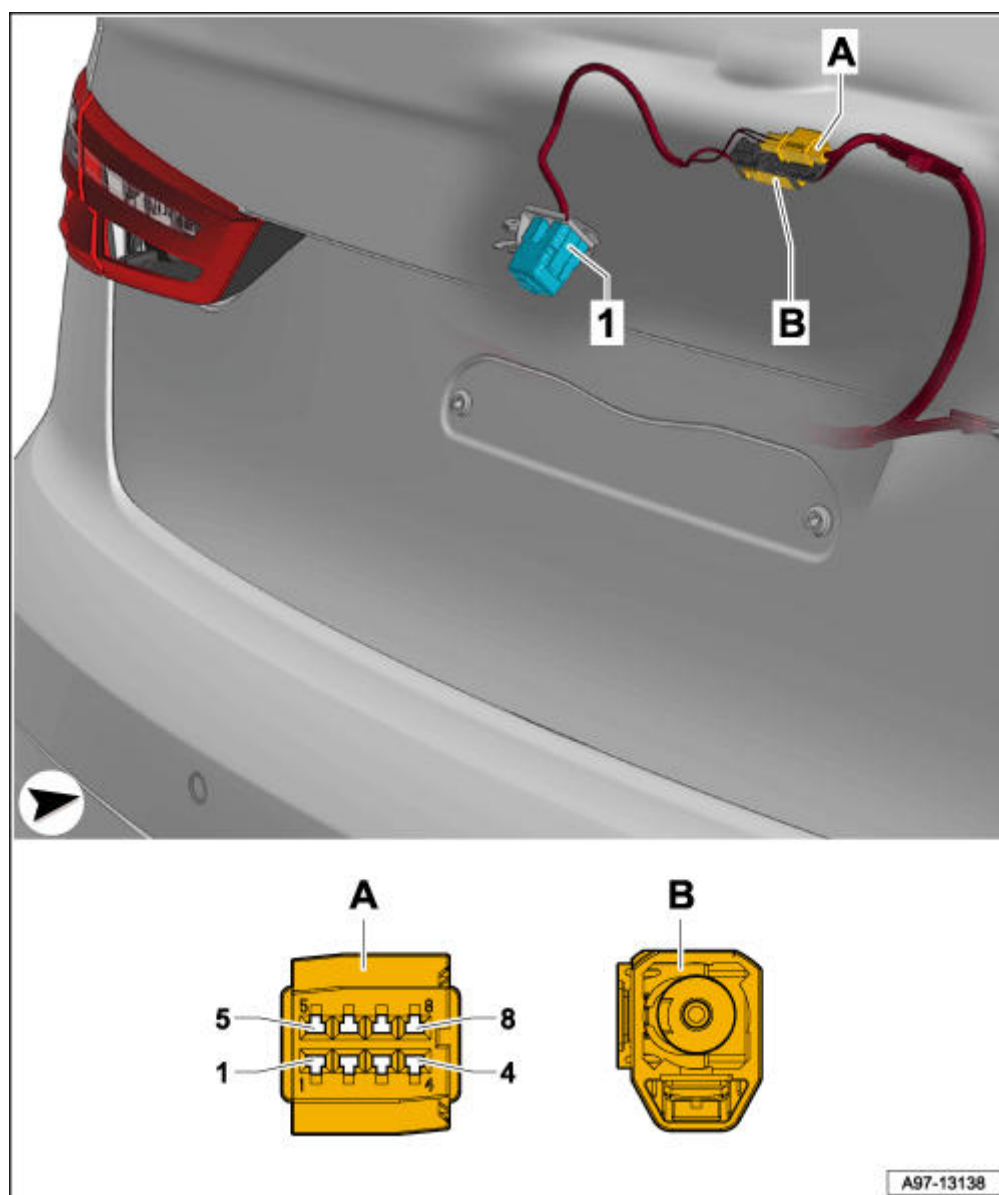


- 1 - 倒车影像系统控制器 -J772-
 A - 8 芯插头连接 -T8ao- , 黑色
 B - 2 芯插头连接 -T2ps- , 灰色

驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1016- / 副 驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1017- (4 门和 5 门车)

安装位置：

在后车门内。

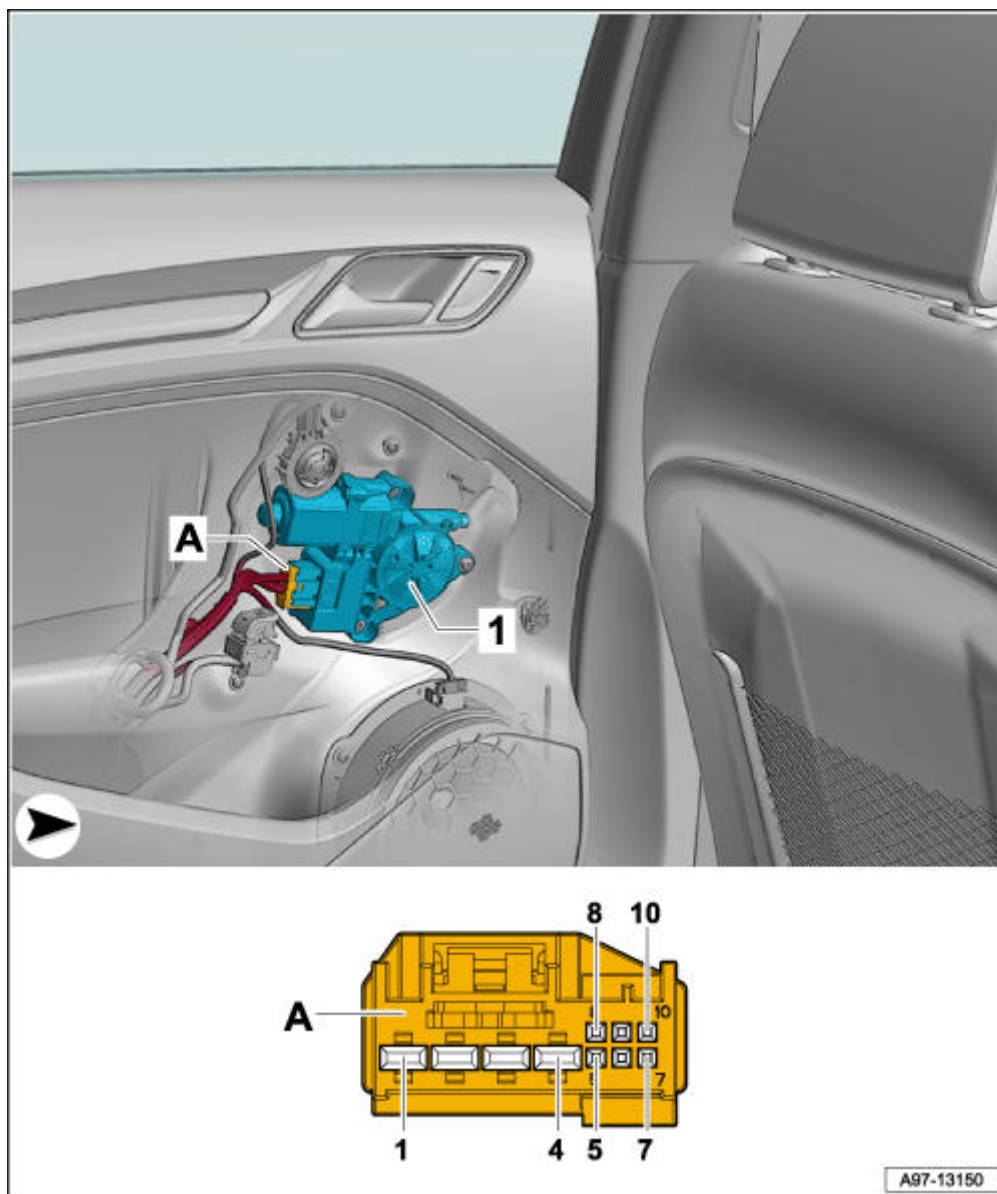


**1 - 驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1016- / 副驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1017-
A - 10 芯插头连接 -T10ah- / -T10ai- , 黑色**

- 10 芯插头连接 -T10ah- , 在 驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1016- 上
- 10 芯插头连接 -T10ai- , 在 副驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1017- 上

驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1016- / 副 驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1017- (Cabriolet 车型)

安装位置：

在后部车窗升降器马达上。

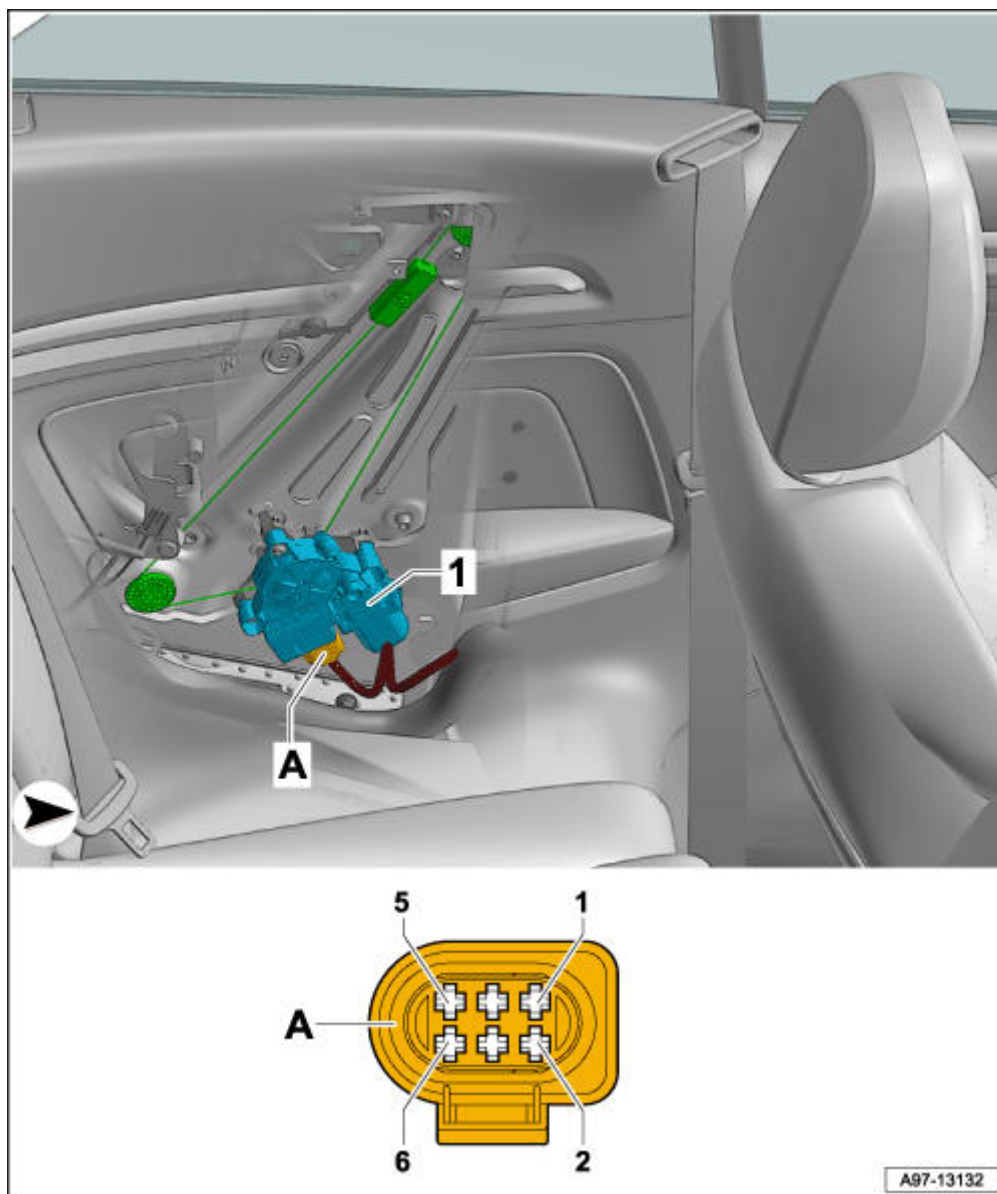


1 - 驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1016- / 副驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1017-
A - 6 芯插头连接 -T6at- / -T6au- , 黑色

- 6 芯插头连接 -T6at- , 在 驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1016- 上
- 6 芯插头连接 -T6au- , 在 副驾驶员侧后部车窗升降器马达控制器 -J1017- 上

前左安全带拉紧器控制器 -J854- / 前右安全带拉紧器控制器 -J855- (不用于 Cabriolet)

安装位置：

在 B 柱中的安全带回卷自动装置上。

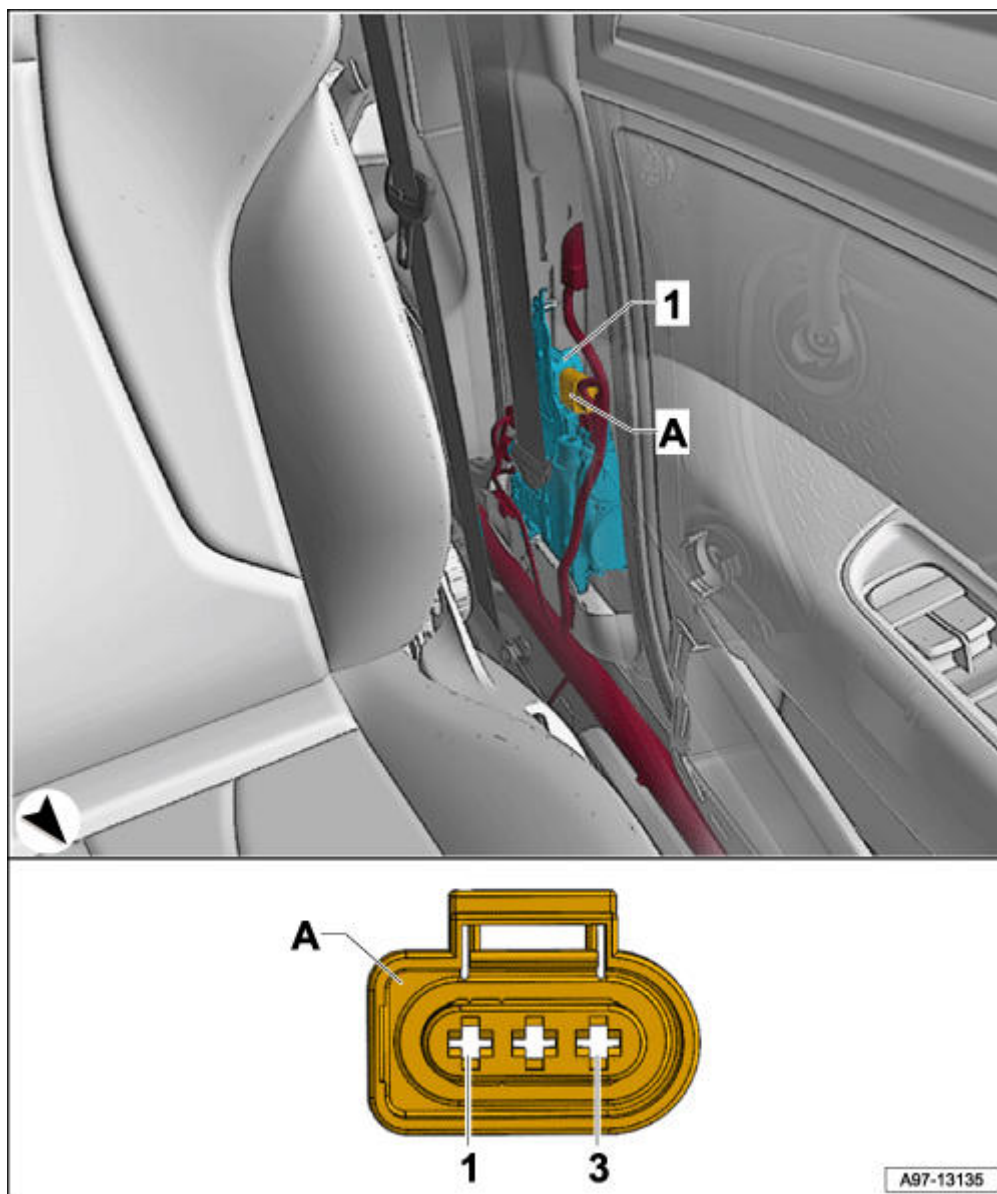


**1 - 前左安全带拉紧器控制器 -J854- / 前右安全带拉紧器控制器 -J855-
A - 3 芯插头连接 -T3o- / -T3p- , 黑色**

- 3 芯插头连接 -T3o- , 在 前左安全带拉紧器控制器 -J854- 上
- 6 芯插头连接 -T3p- , 在 前右安全带拉紧器控制器 -J855- 上

还原剂加热装置控制器 -J891-

安装位置：

行李厢内，备用车轮槽

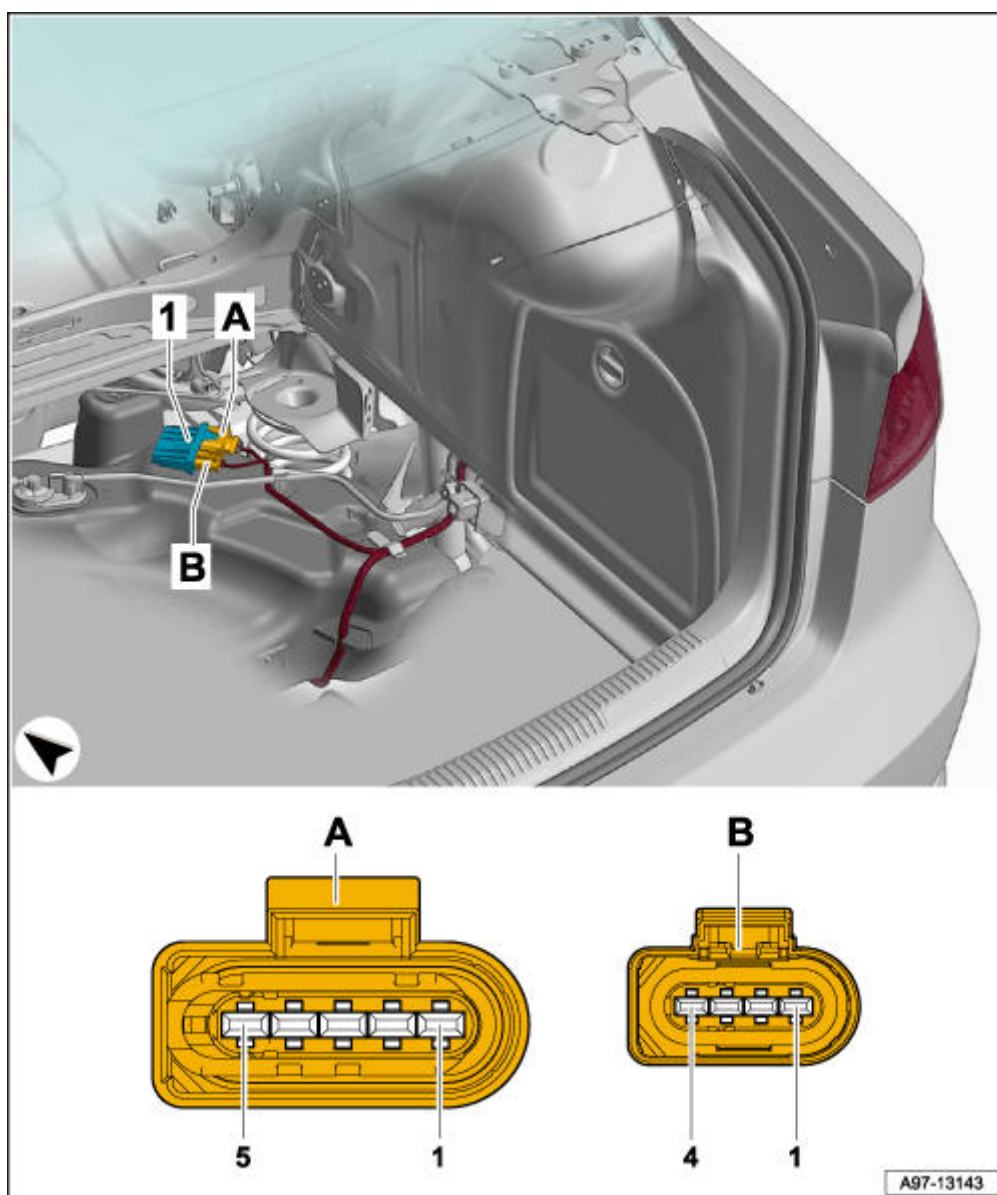

1 - 还原剂加热装置控制器 -J891-


A - 5 芯插头连接 -T5m- , 黑色

B - 4 芯插头连接 -T4bl- , 黑色

芯片卡读卡器控制器 -J676-

安装位置：

在手套箱后面。

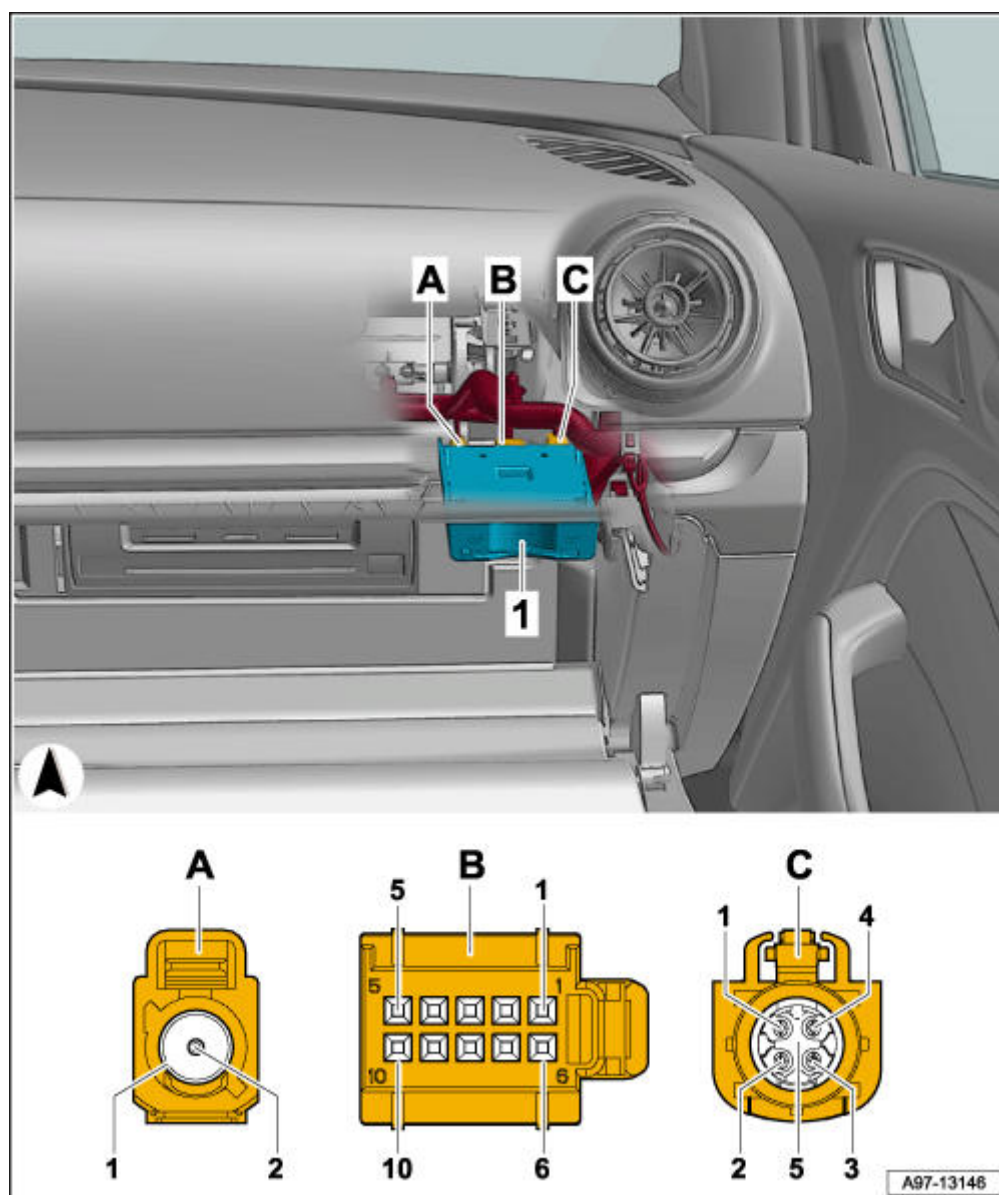


- 1 - 芯片卡读卡器控制器 -J676-
 A - 2 芯插头连接 -T2fa- , 黄色
 B - 10 芯插头连接 -T10z- , 黑色
 C - 4 芯插头连接 -T4ac- , 棕色

燃油容器渗漏诊断控制器 -J909-

安装位置：

油箱上。

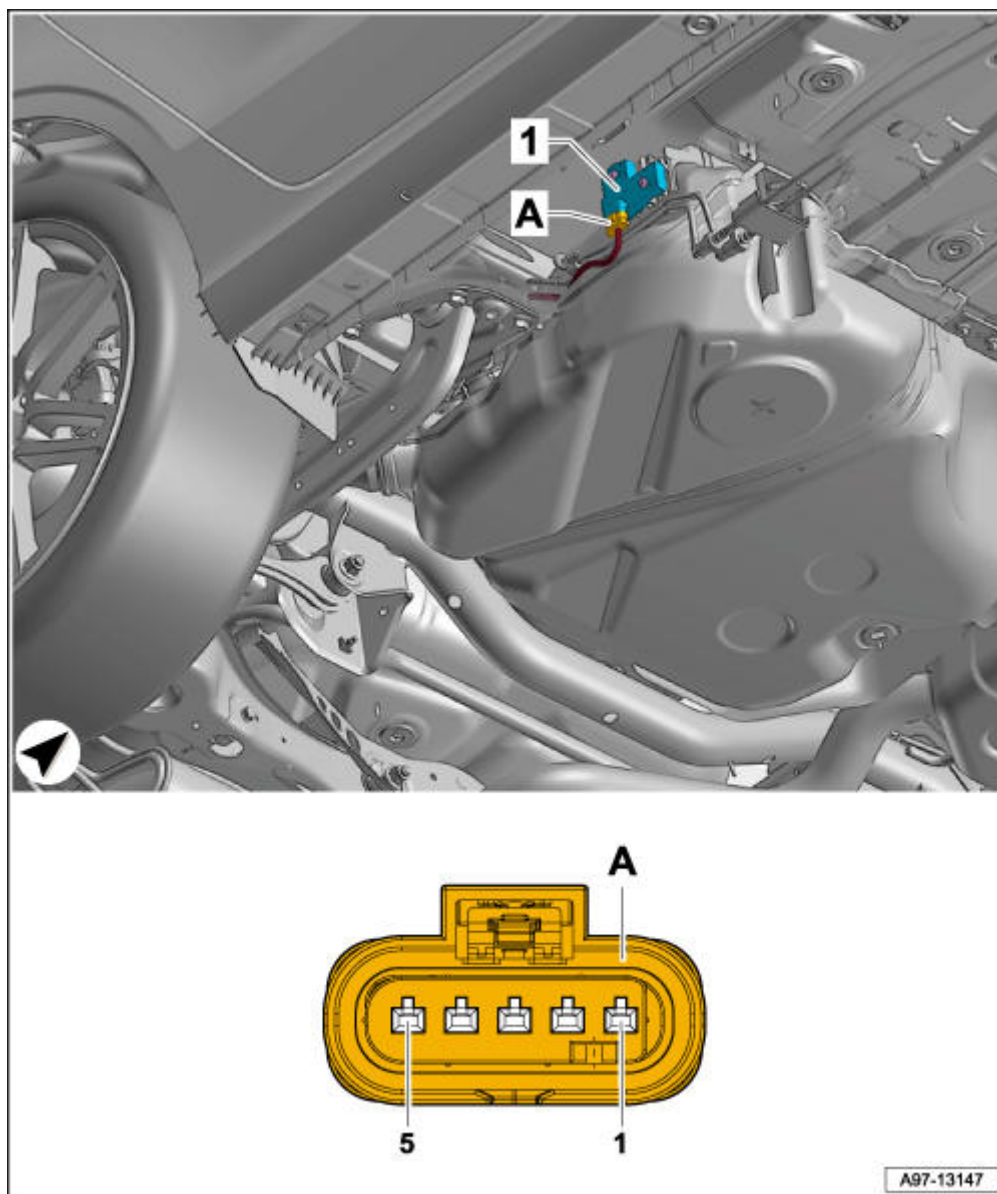


1 - 燃油容器渗漏诊断控制器 -J909-
A - 5 芯插头连接 -T5j- , 黑色

座椅占用识别控制器 -J706-

安装位置：

在座椅下面。

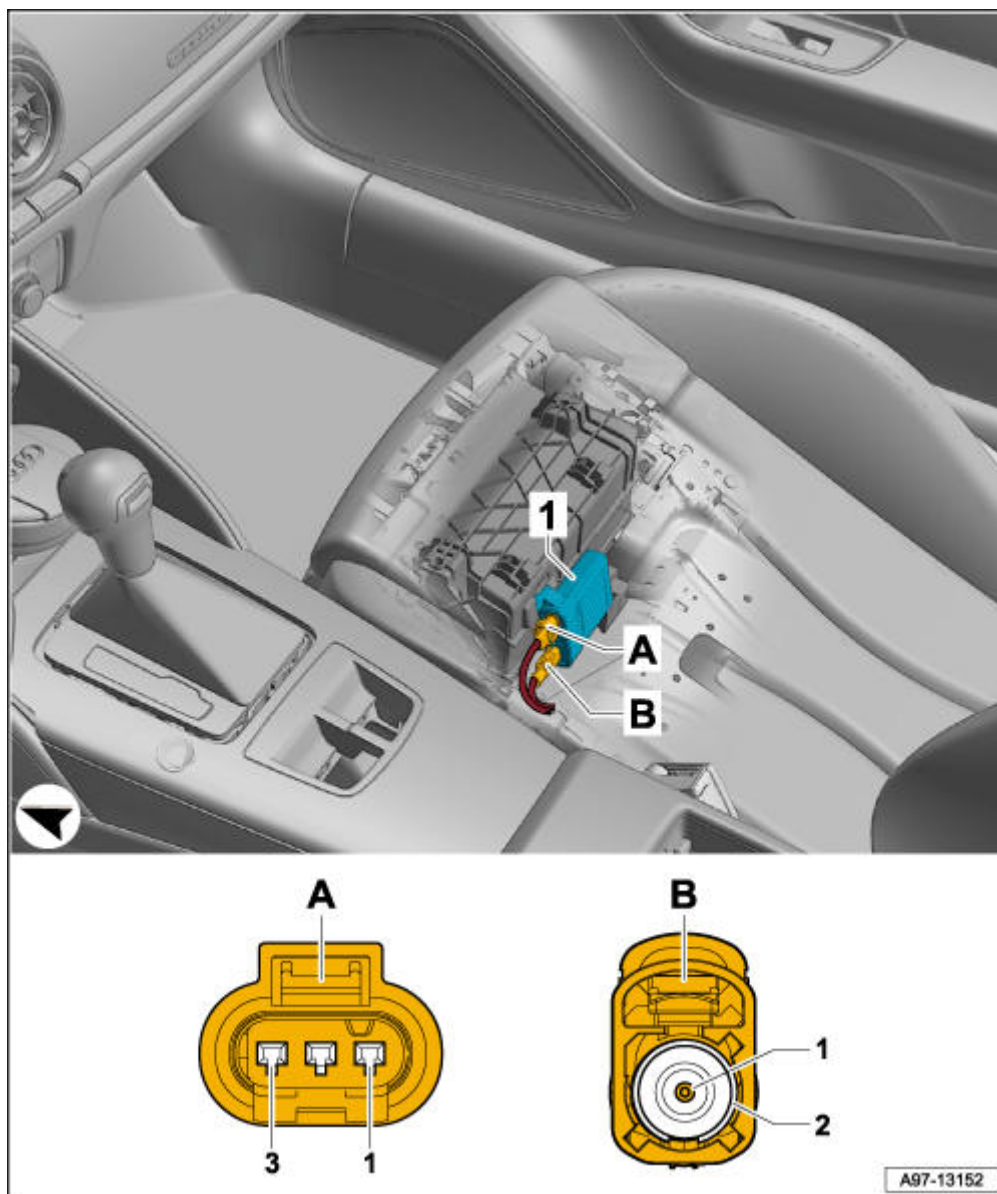

1 - 座椅占用识别控制器 -J706-


A - 3 芯插头连接 -T3ab-

B - 2 芯插头连接 -T2hi-

左侧头部空间暖风控制器 -J846- / 右侧头部空间暖风控制器 -J847-

安装位置：

在座椅上部。

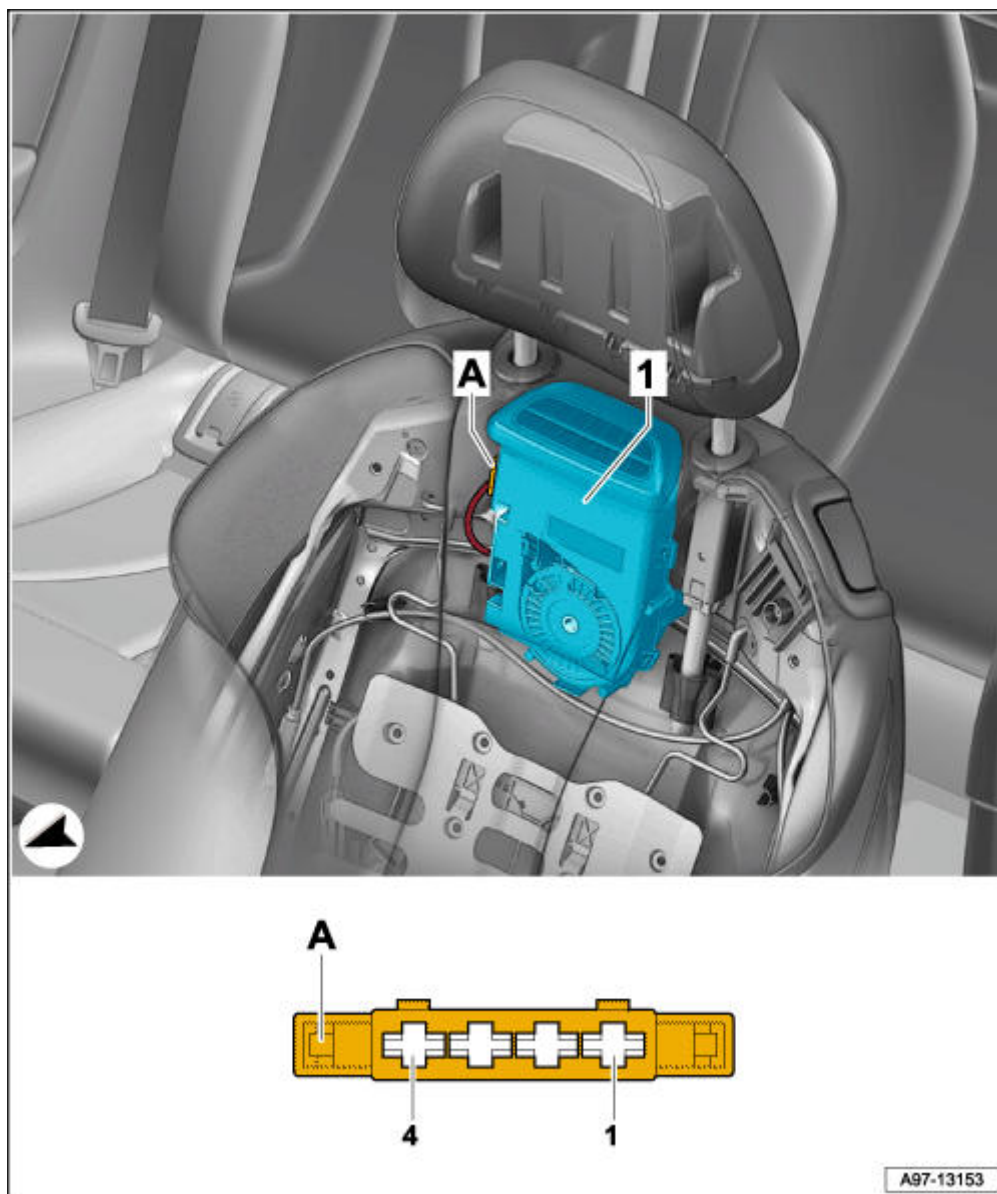

**1 - 左侧头部空间暖风控制器 -J846- / 右侧头部空间暖风控制器 -J847-
A - 4 芯插头连接 -T4be- / -T4bd- , 黑色**

- 4 芯插头连接 -T4be- , 在 左侧头部空间暖风控制器 -J846- 上
- 4 芯插头连接 -T4bd- , 在 右侧头部空间暖风控制器 -J847- 上