

Audi A3

电路图

编号 207 / 1

11.2018

转向柱电子装置, (L0L)

自 2018 年 7 月起


Audi A3

电路图

编号 207 / 2

换挡杆, 点火钥匙防拔出锁磁铁, 保险丝架 C

- E313 - 换挡杆
- N376 - 点火钥匙防拔出锁磁铁
- SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
- S131 - 熔断保险丝 1
- SC - 保险丝架 C
- SC6 - 保险丝架 C 上的保险丝 6
- SC9 - 保险丝架 C 上的保险丝 9
- T2ry - 2 芯插头连接, 黑色
- T10k - 10 芯插头连接, 黑色
- B324 - 正极连接 10 (30a), 在主导线束中
- B325 - 正极连接 11 (30a), 在主导线束中
- B326 - 正极连接 12 (30a), 在主导线束中
- * - 如有
- *2 - 用于不带可加热式方向盘的汽车
- *3 - 依汽车装备而定
- *4 - 用于 RS3
- *5 - 见蓄电池所适用的电路图
- *6 - 用于带可加热式方向盘的汽车
- *7 - 不适用于 RS3

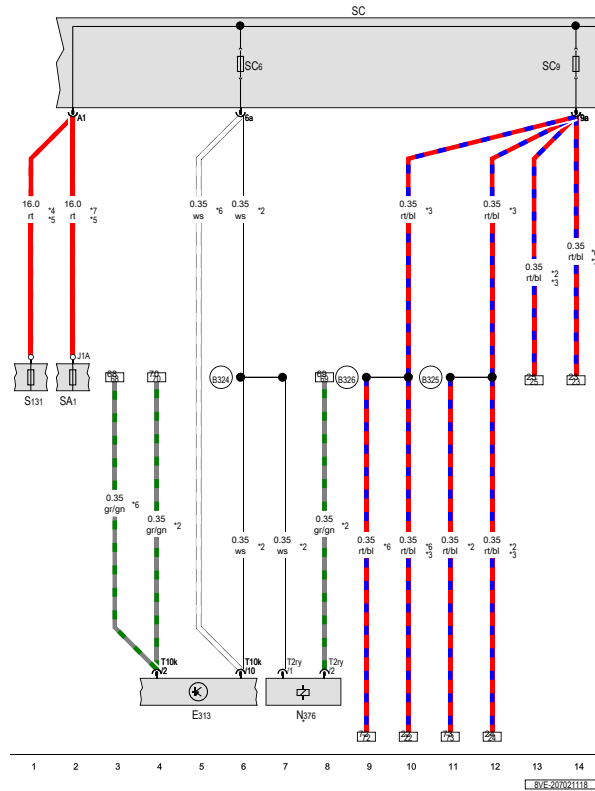

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

Audi A3

电路图

编号 207 / 3

转向柱电子装置控制单元, 保险丝架 C

J527 - 转向柱电子装置控制单元

SA4 - 保险丝架 A 上的保险丝4

S132 - 熔断保险丝 2

SC - 保险丝架 C

SC21 - 保险丝架 C 上的保险丝 21

T14ac - 14 芯插头连接, 黑色

T16v - 16 芯插头连接, 黑色

366 - 接地连接 1, 在主导线束中

369 - 接地连接 4, 在主导线束中

639 - 左 A 柱上的接地点

* - 用于不带可加热式方向盘的汽车


*2 - 依汽车装备而定

*3 - 用于 RS3

*4 - 见蓄电池所适用的电路图

*5 - 用于带可加热式方向盘的汽车

*6 - 不适用于 RS3

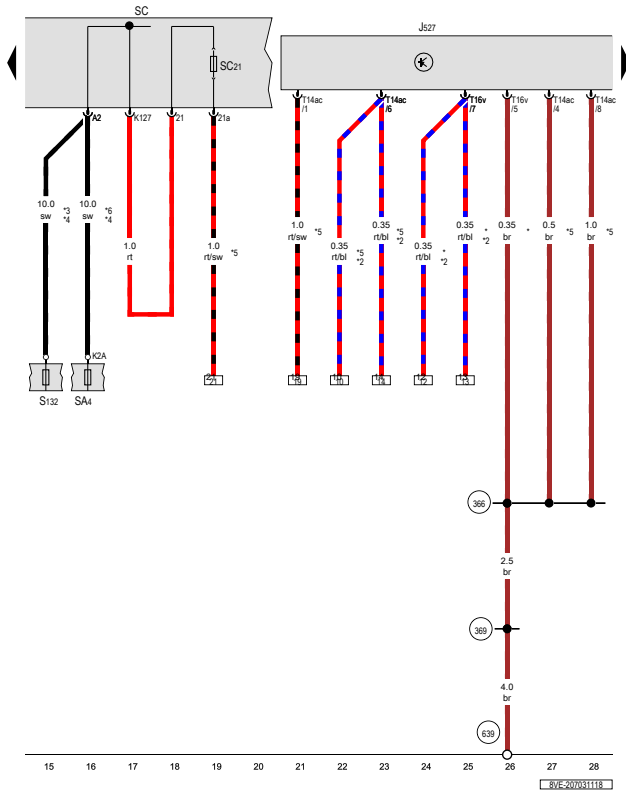

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Audi A3

电路图

编号 207 / 4

前窗玻璃刮水器开关, 转向信号灯开关, 间歇式刮水器运行开关, 定速巡航装置开关, 安全气囊控制单元, 转向柱电子装置控制单元, 数据总线诊断接口, 发动机控制单元

- E - 前窗玻璃刮水器开关
- E2 - 转向信号灯开关
- E22 - 间歇式刮水器运行开关
- E45 - 定速巡航装置开关
- F350 - 卷簧
- J234 - 安全气囊控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- J623 - 发动机控制单元
- T2qn - 2 芯插头连接
- T14ac - 14 芯插头连接, 黑色
- T16v - 16 芯插头连接, 黑色
- T17c - 17 芯插头连接, 红色
- T20a - 20 芯插头连接, 红色
- T90 - 90 芯插头连接, 黄色
- Z36 - 可加热式方向盘
- * - 见发动机所适用的电路图
- *2 - 用于带定速巡航装置 (GRA) 的汽车
- *3 - 用于带可加热式方向盘的汽车
- *4 - 用于不带可加热式方向盘的汽车

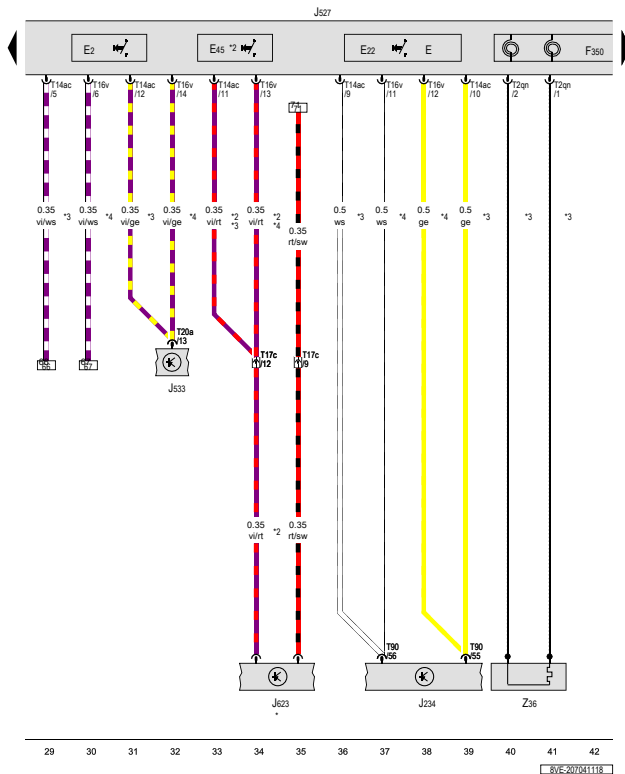

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色


Audi A3

电路图

编号 207 / 5

方向盘中的左侧多功能按钮, 方向盘中的右侧多功能按钮, Tiptronic 降挡开关, 信号喇叭控制, 多功能方向盘控制单元, 转向柱电子装置控制单元, 驾驶员侧安全气囊引爆装置

- E221 - 方向盘中的操作单元
- E440 - 方向盘中的左侧多功能按钮
- E441 - 方向盘中的右侧多功能按钮
- E480 - Tiptronic 降挡开关
- F350 - 卷簧
- H - 信号喇叭控制
- J453 - 多功能方向盘控制单元, 方向盘内
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- N95 - 驾驶员侧安全气囊引爆装置
- T1n - 1 芯插头连接
- T1o - 1 芯插头连接
- T1p - 1 芯插头连接
- T2nm - 2 芯插头连接
- T3ee - 3 芯插头连接
- T3ef - 3 芯插头连接
- T4fz - 4 芯插头连接, 方向盘内
- T4ga - 4 芯插头连接
- T11a - 11 芯插头连接
- T11b - 11 芯插头连接
- T12k - 12 芯插头连接
- 884 - 接地连接 1, 在方向盘导线束中
- * - 用于带多功能方向盘的汽车
- *2 - 用于带 Tiptronic 手动电控换挡程序的汽车
- *3 - 适配导线

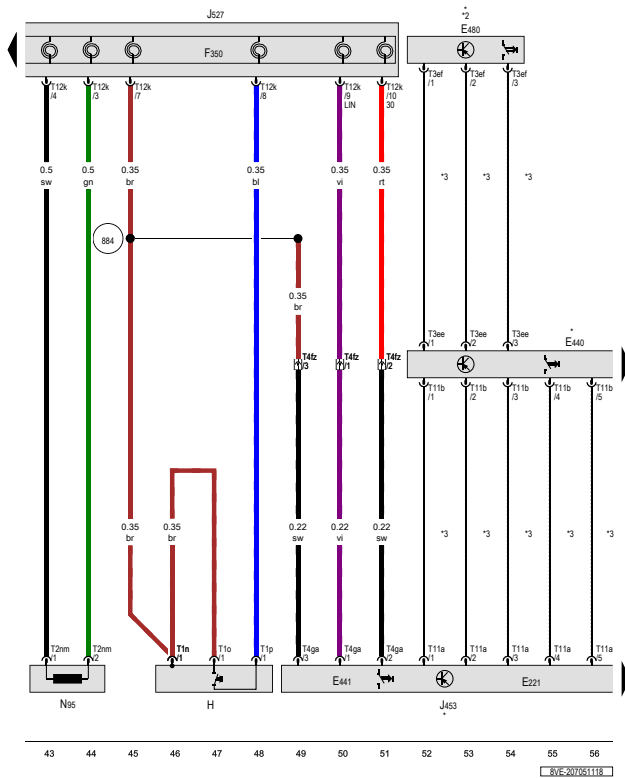

Audi A3

电路图

编号 207 / 6

方向盘中的左侧多功能按钮, Tiptronic 升挡开关, 可加热方向盘的传感器, 多功能方向盘控制单元, 车载电网控制单元

E440 - 方向盘中的左侧多功能按钮

E479 - Tiptronic 升挡开关

G428 - 可加热方向盘的传感器

J453 - 多功能方向盘控制单元, 方向盘内

J519 - 车载电网控制单元

T2sb - 2 芯插头连接

T2sc - 2 芯插头连接

T3eg - 3 芯插头连接

T3eh - 3 芯插头连接

T11a - 11 芯插头连接

T11b - 11 芯插头连接

T73a - 73 芯插头连接, 黑色

T73c - 73 芯插头连接, 黑色

B842 - 连接 8 (LIN 总线), 在主导线束中


* - 用于带 Tiptronic 手动电控换挡程序的汽车

*2 - 用于带多功能方向盘的汽车

*3 - 用于不带可加热式方向盘的汽车

*4 - 用于带可加热式方向盘的汽车

*5 - 适配导线

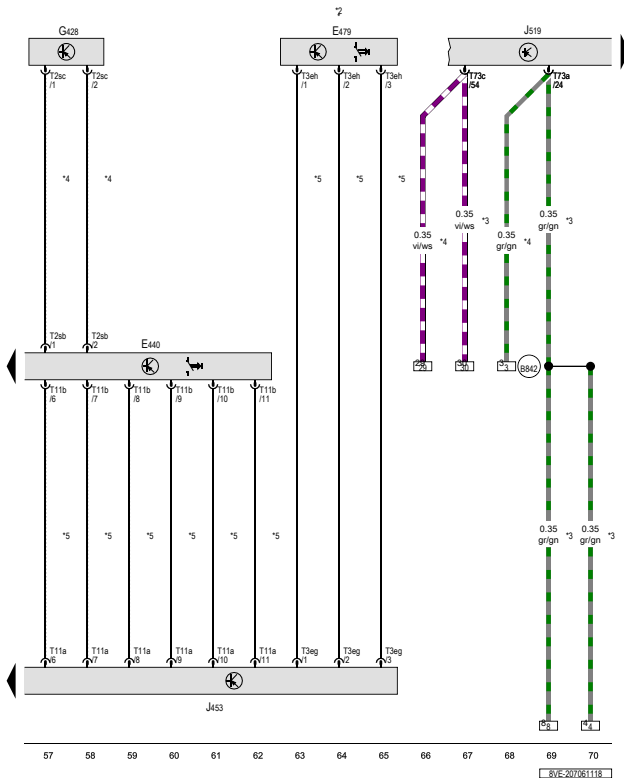

Audi A3

电路图

编号 207 / 7

点火起动开关, 车载电网控制单元

- D - 点火起动开关
 J519 - 车载电网控制单元
 T6dm - 6 芯插头连接, 黑色
 T73a - 73 芯插头连接, 黑色
 * - 用于不带可加热式方向盘的汽车
 *2 - 用于带可加热式方向盘的汽车

