

[2.2.1 维修指南](#)

[2.2.1.1 地毯的干燥](#)

[2.2.1.2 前地板地毯的更换](#)

[2.2.1.3 行李厢地板地毯的更换](#)

[2.2.1.4 车顶内衬装饰板的更换（带天窗）](#)

[2.2.1.5 车顶内衬装饰板的更换（不带天窗）](#)

2.2.1.1 地毯的干燥


如果地毯、地板垫或隔垫潮湿，应按以下准则来进行干燥或进行组件更换：

- 对于胶粘棉垫或者纤维垫的**1**片式地毯总成，更换整个总成。
- 对于带棉垫或者纤维垫的 **2** 片式地毯总成，只需更换衬垫。将地毯置于车外，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于胶粘泡沫垫或合成垫的 **1** 片式地毯总成，使用以下方法对地毯进行干燥处理。
- 对于带合成垫的 **2** 片式地毯总成，使用以下方法对地毯总成进行干燥处理。

干燥方法

- 1.如果发现地毯表面上有水坑，使用湿式真空吸尘器吸除地毯上多余的水分。
- 2.使用抹布擦拭地毯表面，以便尽可能多地吸收水分。
- 3.将风扇正对地毯上受潮的区域，吹干地毯。

2.2.1.2 前地板地毯的更换

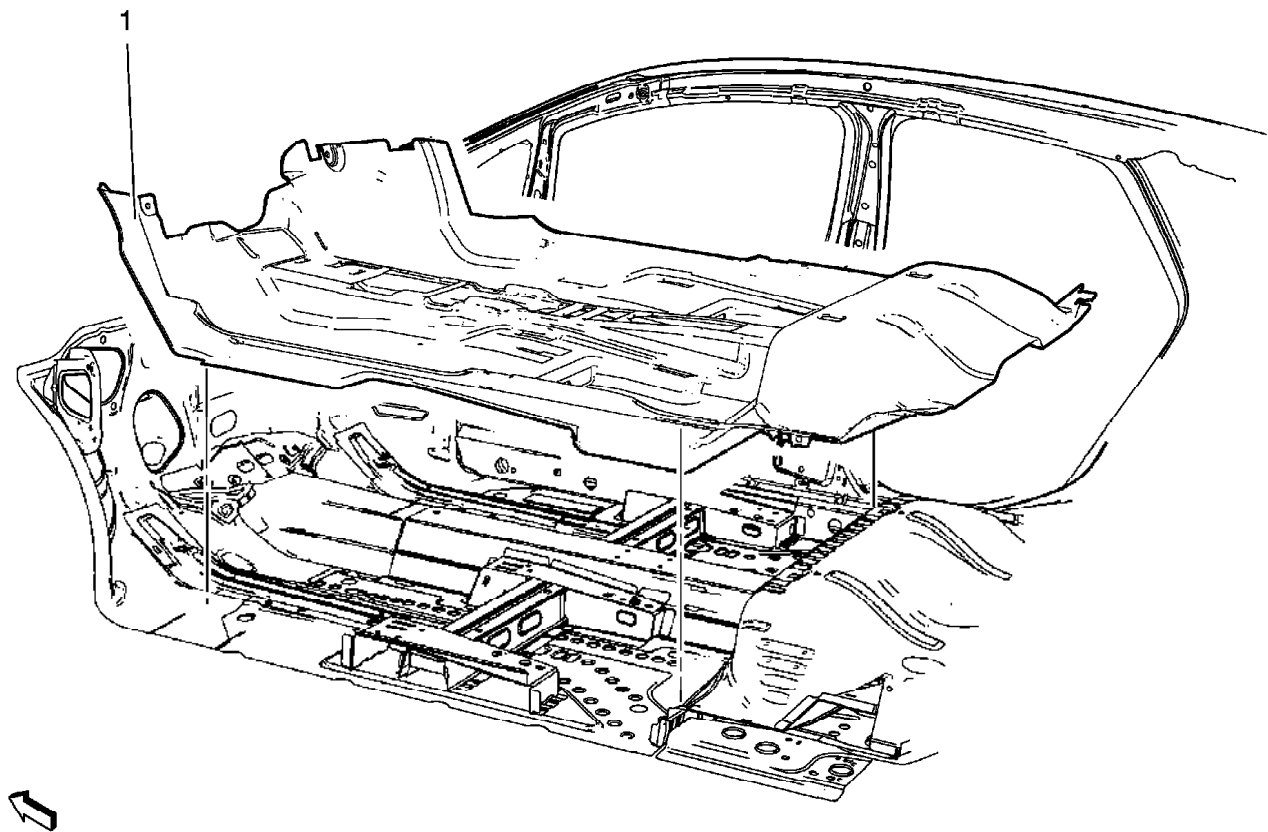


前地板地毯的更换

引出编号	部件名称
预备程序 1. 拆下前排座椅。参见“驾驶员或乘客座椅的更换”。 2. 拆下后排座椅。参见“后排座椅的更换（针对 40% 座椅）” “后排座椅的更换（针对 60% 座椅）”。 3. 拆下前地板控制台。参见“前地板控制台的更换”。 4. 拆下前门和后门门槛装饰板。参见“前门和后门门槛装饰板的更换”。	

1	前地板地毯总成 提示：松开变速器控制。
---	------------------------


2.2.1.3 行李厢地板地毯的更换

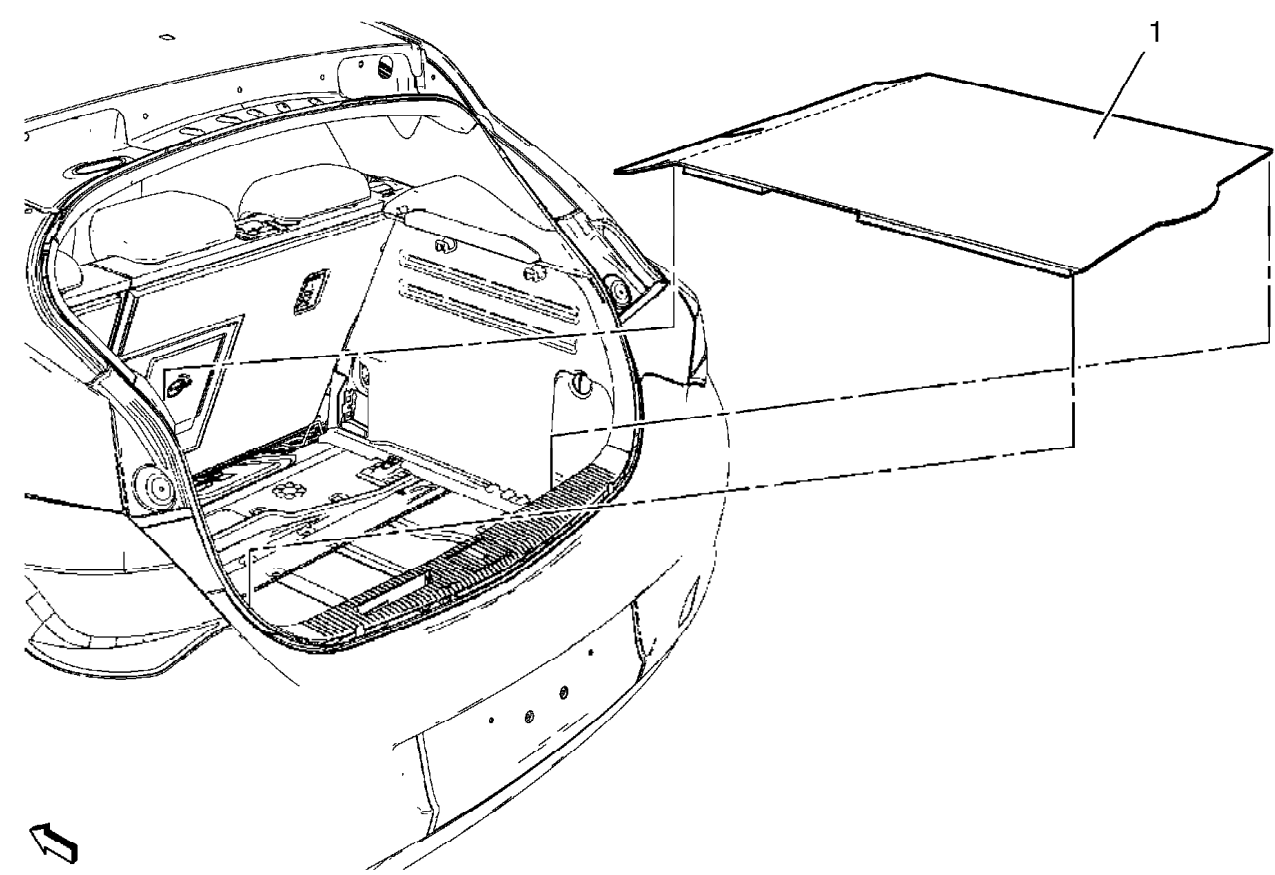

行李厢地板地毯的更换

引出编号	部件名称
1	行李厢地板地毯

2.2.1.4 车顶内衬装饰板的更换（带天窗）

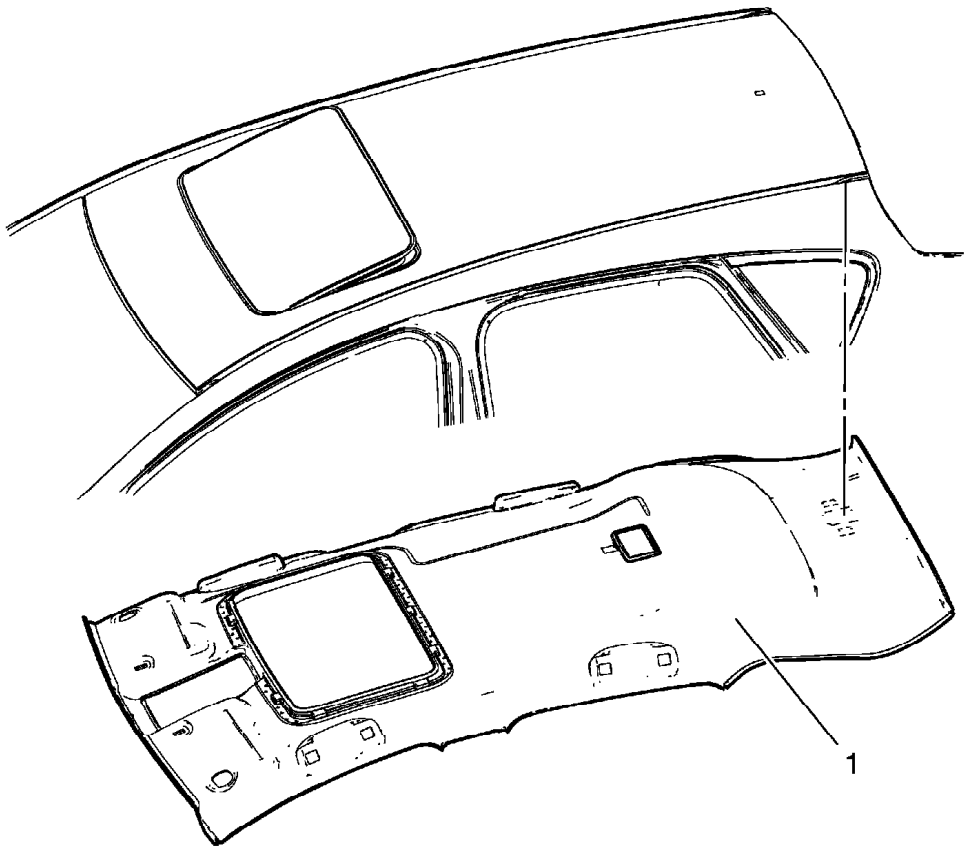


车顶内衬装饰板的更换（带天窗）

引出编号	部件名称
警告：不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。 告诫：如果车辆装配有头部气帘模块，要确保气帘模块和箍带没有损坏。如果箍带或气帘有任何损坏，必须更换。 告诫：在头部气帘模块周围工作时要小心。锋利的工具可能会使气帘穿孔。如果头部气帘模块有任何损坏，必须更换。 预备程序 1. 解除安全气囊系统。参见“安全气囊系统的解除和启用”。	

- 2. 拆下遮阳板支架。参见[“遮阳板支架的更换”](#)。
- 3. 拆下拉手。参见[“拉手的更换”](#)。
- 4. 拆下挡风玻璃侧装饰条。参见[“挡风玻璃装饰条的更换”](#)。
- 5. 拆下中柱上装饰板。参见[“中柱上装饰条的更换”](#)。
- 6. 拆下车身门锁立柱上装饰板。参见[“车身门锁立柱上装饰板的更换”](#)。
- 7. 拆下顶灯总成。参见[“顶灯的更换”](#)。

1	车顶内衬装饰板总成 提示：车顶内衬的拆卸和安装必须在掀背门开启的状态下完成。务必在有助手协助时进行维修以防车顶内衬扭结或损坏。拆下带天窗切口的车顶内衬需要格外小心。如果处理不当，那么天窗切口前面的装饰物材料会变皱。
---	---

2.2.1.5 车顶内衬装饰板的更换（不带天窗）

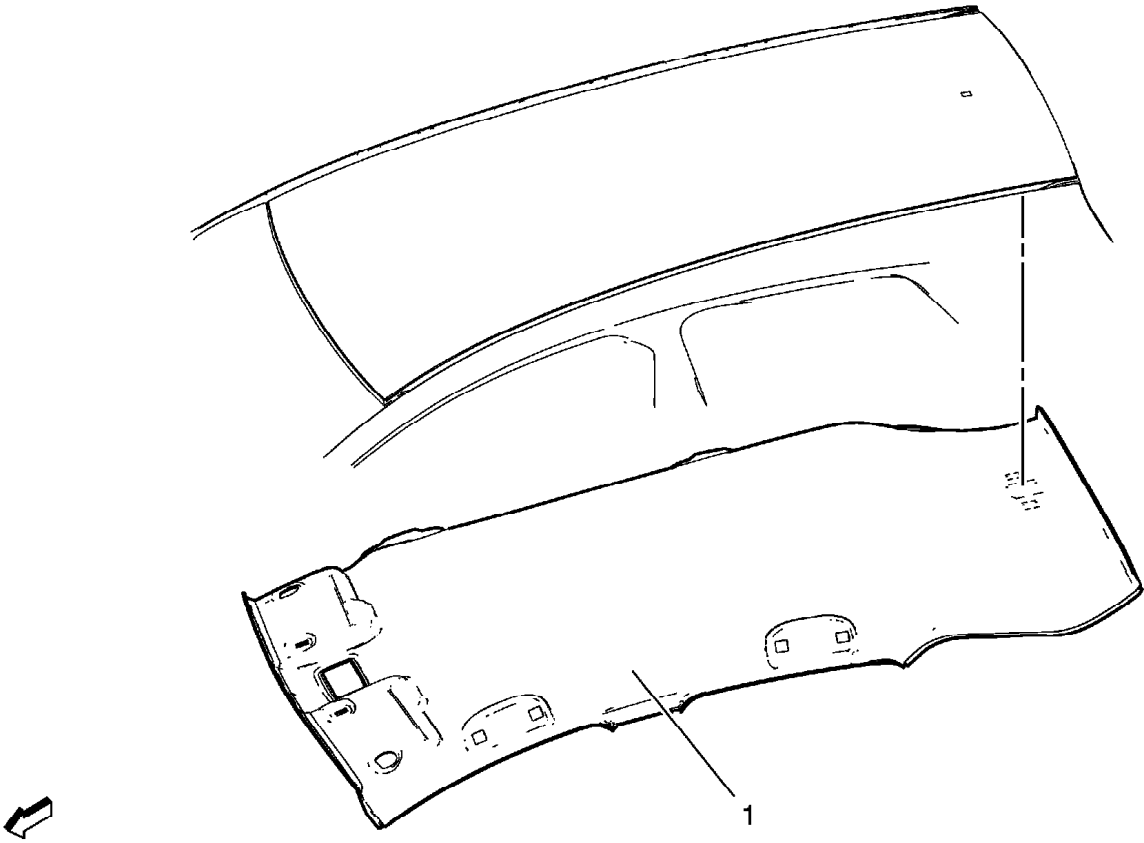

车顶内衬装饰板的更换（不带天窗）

引出编号	部件名称
警告：不要试图修理或者改变粘贴在车顶内衬或者装饰条上的头部碰撞能量吸收材料。如果该材料损坏，更换车顶内衬和/或装饰条。否则可能导致人身伤害。 告诫：如果车辆装配有头部气帘模块，要确保气帘模块和箍带没有损坏。如果箍带或气帘有任何损坏，必须更换。 告诫：在头部气帘模块周围工作时要小心。锋利的工具可能会使气帘穿孔。如果头部气帘模块有任何损坏，必须更换。 预备程序 1. 解除安全气囊系统。参见“安全气囊系统的解除和启用”。	

- 2. 拆下遮阳板支架。参见[“遮阳板支架的更换”](#)。
- 3. 拆下拉手。参见[“拉手的更换”](#)。
- 4. 拆下挡风玻璃侧装饰条。参见[“挡风玻璃装饰条的更换”](#)。
- 5. 拆下中柱上装饰板。参见[“中柱上装饰条的更换”](#)。
- 6. 拆下车身门锁立柱上装饰板。参见[“车身门锁立柱上装饰板的更换”](#)。
- 7. 拆下顶灯总成。参见[“顶灯的更换”](#)。

1

车顶内衬装饰板总成

提示：车顶内衬的拆卸和安装必须在掀背门开启的状态下完成。务必在有助手协助时进行维修以防车顶内衬扭结或损坏。