


发动机气缸体的装配 (LI6)

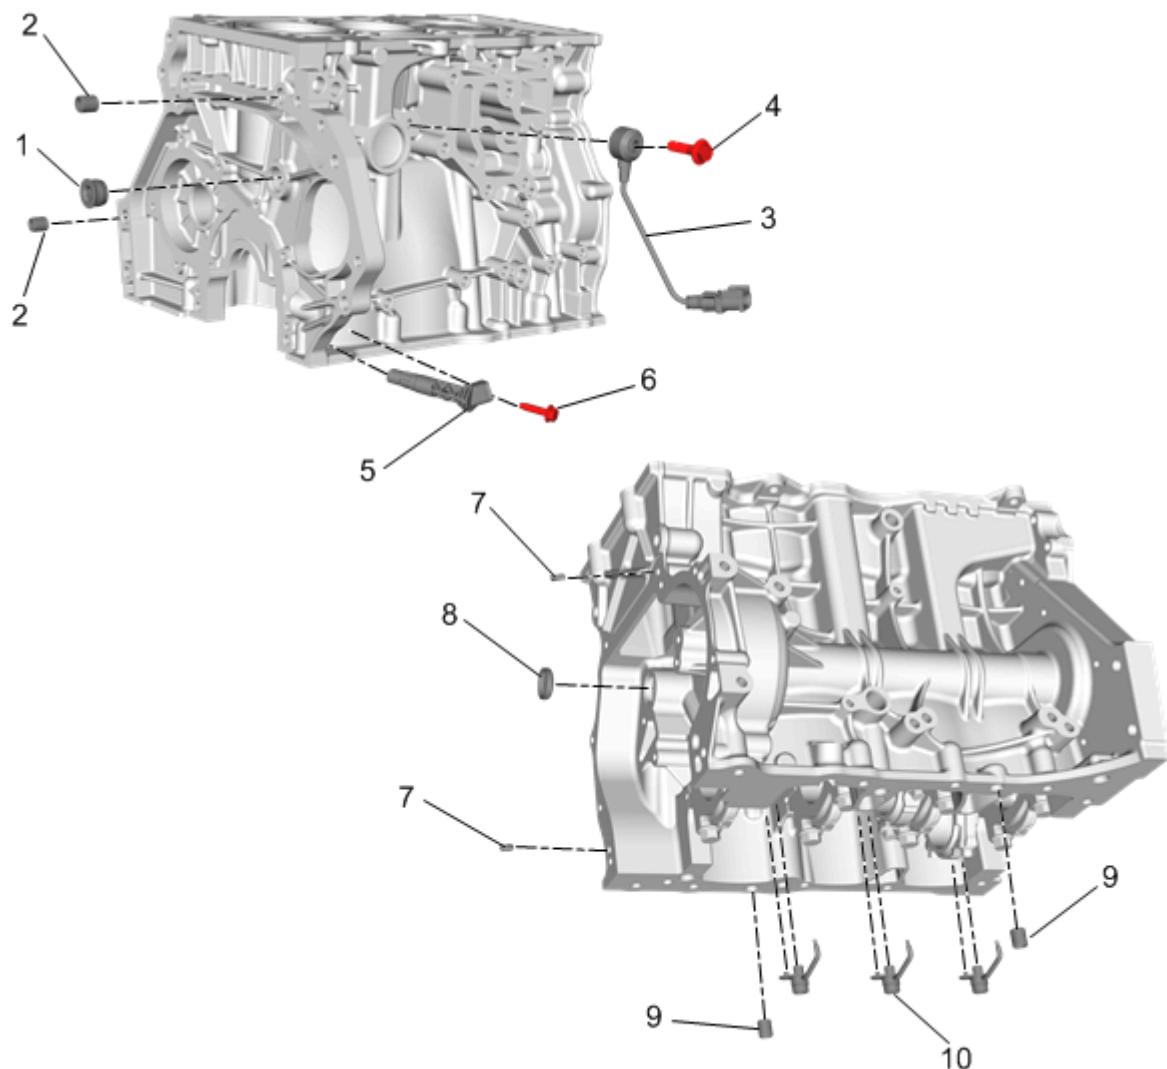

发动机气缸体的装配

插图编 号	部件名称
1	发动机气缸体油道塞 告诫: 参见 有关紧固件的告诫 。 紧固 50 N•m (37 lb ft)
2	变速器定位销 (数量: 2) 注意: 定位销安装到位后, 销露出缸体后端面高度不超过9.5mm。
3	爆震传感器

插图编 号	部件名称
4	爆震传感器螺栓 紧固 20 N•m (15 lb ft)
5	曲轴位置传感器
6	曲轴位置传感器螺栓 紧固 10 N•m (89 lb in)
7	发动机前盖定位销 (数量: 2)
8	发动机气缸体孔塞
9	上油底壳定位销 (数量: 2)
10	活塞机油喷嘴 (数量: 3) 紧固 12 N•m (106 lb in)