



10.25 制动灯、倒车灯系统电路图

- FB - 前舱电器盒
EF07 - 前舱电器盒保险丝EF07
EF31 - 前舱电器盒保险丝EF31
RF09 - 仪表板电器盒保险丝RF09
RF28 - 仪表板电器盒保险丝RF028
J135 - 倒车灯继电器
K11 - 倒档开关
U100 - 发动机控制单元
U105 - ESP控制单元
U122 - 无钥匙启动系统控制单元
Z25 - 高位制动灯
Z52 - 倒车摄像头
Z186 - 左后雾灯
T12h - 后背门转接线束与后背门线束对接插头
T14x - 仪表板线束与顶棚线束对接插头
T20x - 车身线束与后背门转接线束对接插头
T24e - 车身线束与仪表板线束对接插头
T26p - 车身线束与机舱线束对接插头
 - 机舱线束节点S205
 - 仪表板线束节点S337
 - 车身线束节点S410
 - 顶棚线束节点S705
 - 后保险杠线束节点S725
 - 接地点G404
 - 接地点C705
SB - 仪表板电器盒
EF12 - 前舱电器盒保险丝EF12
EF41 - 前舱电器盒保险丝EF41
RF25 - 仪表板电器盒保险丝RF25
RF29 - 仪表板电器盒保险丝RF29
J142 - 制动灯继电器
K26 - 制动开关
U103 - 车身控制器
U106 - 倒车雷达控制器
Z24 - 左后组合灯
Z26 - 右后组合灯
Z125 - 防眩后视镜
Z187 - 右后雾灯
T14m - 车身线束与后保险杠线束对接插头
T16x - 车身线束与仪表板线束对接插头
T23a - 仪表板线束与机舱线束对接插头
T26b - 车身线束与仪表板线束对接插头
T36a - 发动机线束与机舱线束对接插头
 - 仪表板线束节点S305
 - 车身线束节点S407
 - 顶棚线束节点S703
 - 后保险杠线束节点S721
 - 接地点G402
 - 接地点G561

仪表板电器盒SB、倒车灯继电器J135、倒档开关K11、车身控制器U103、倒车雷达控制器U106、自动变速器控制单元U107、倒车摄像头Z52、防眩后视镜Z125、左后雾灯Z186、右后雾灯Z187

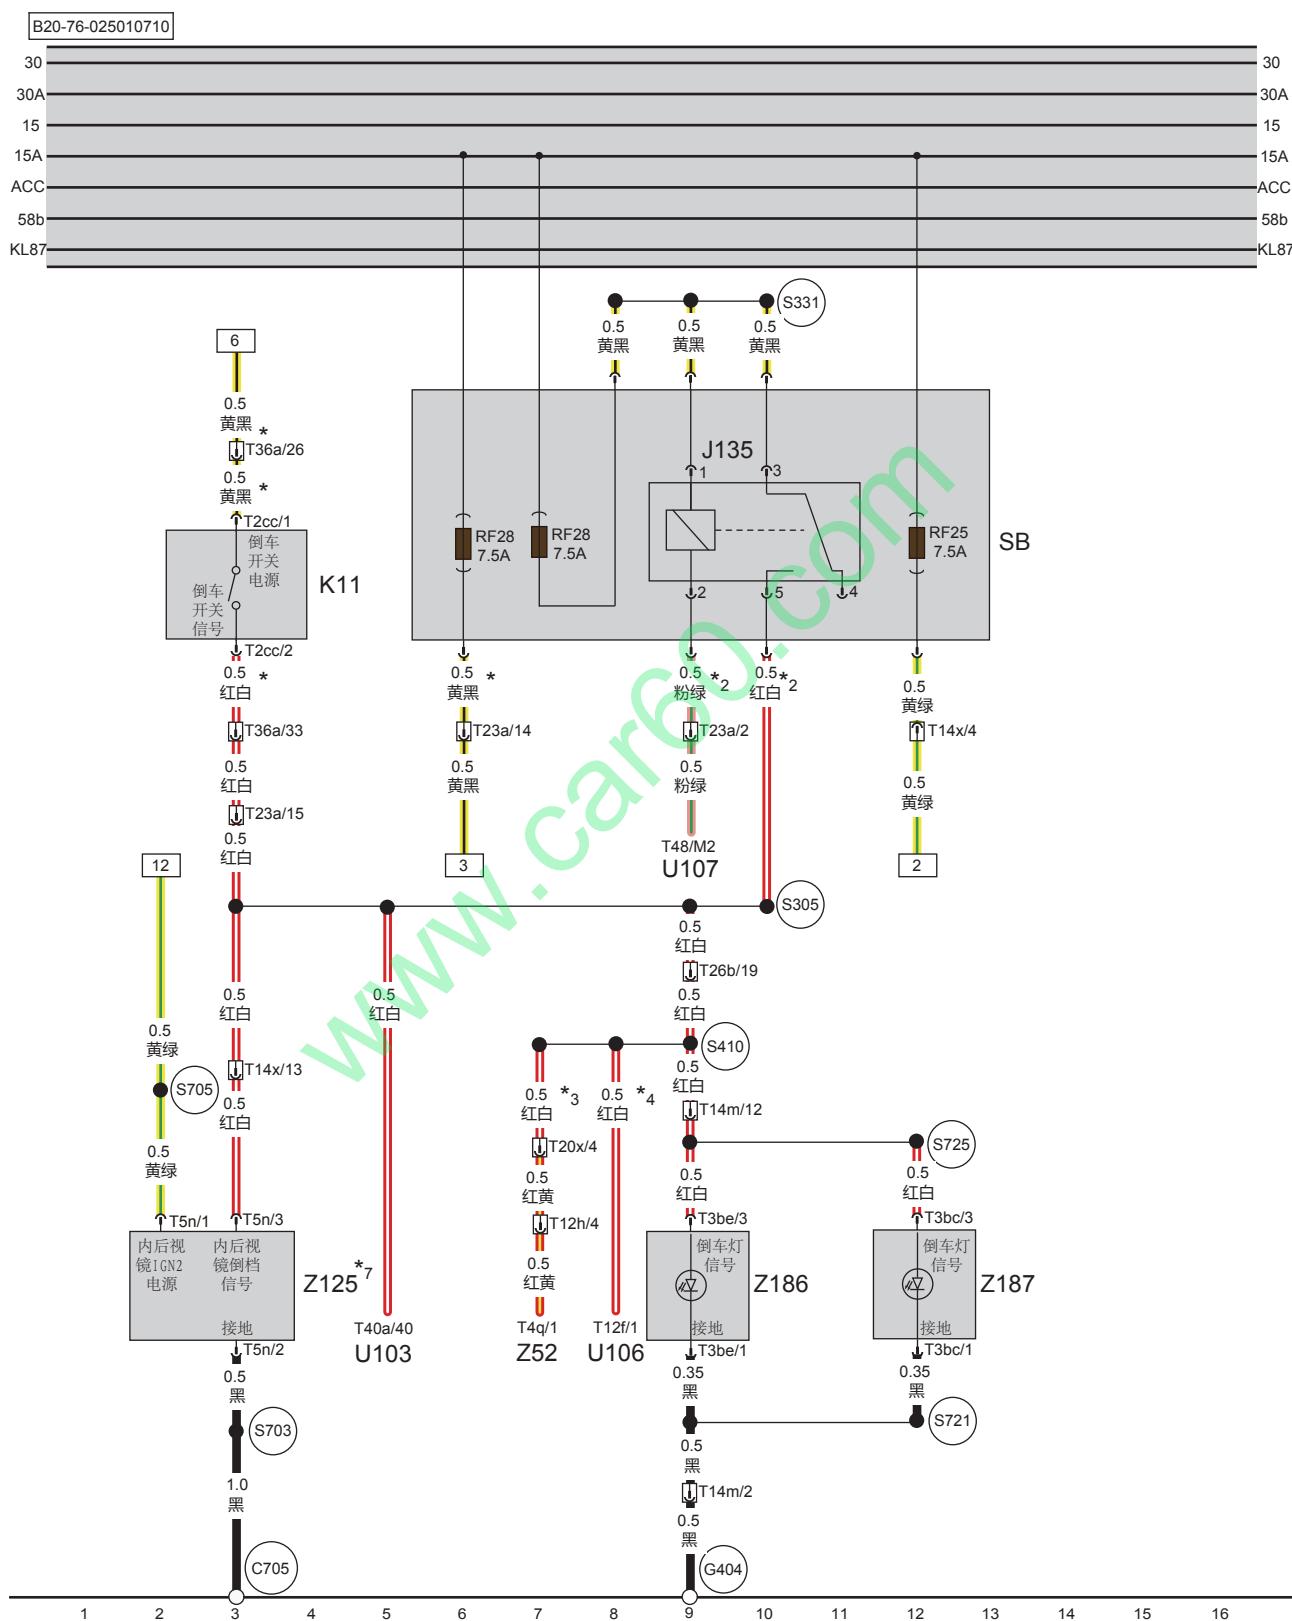

前舱电器盒FB、制动灯继电器J142、制动开关K26、发动机控制单元U100、车身控制器U103、ESP控制单元U105、无钥匙启动系统控制单元U122、高位制动灯Z25、右后组合灯Z26、左后组合灯Z24

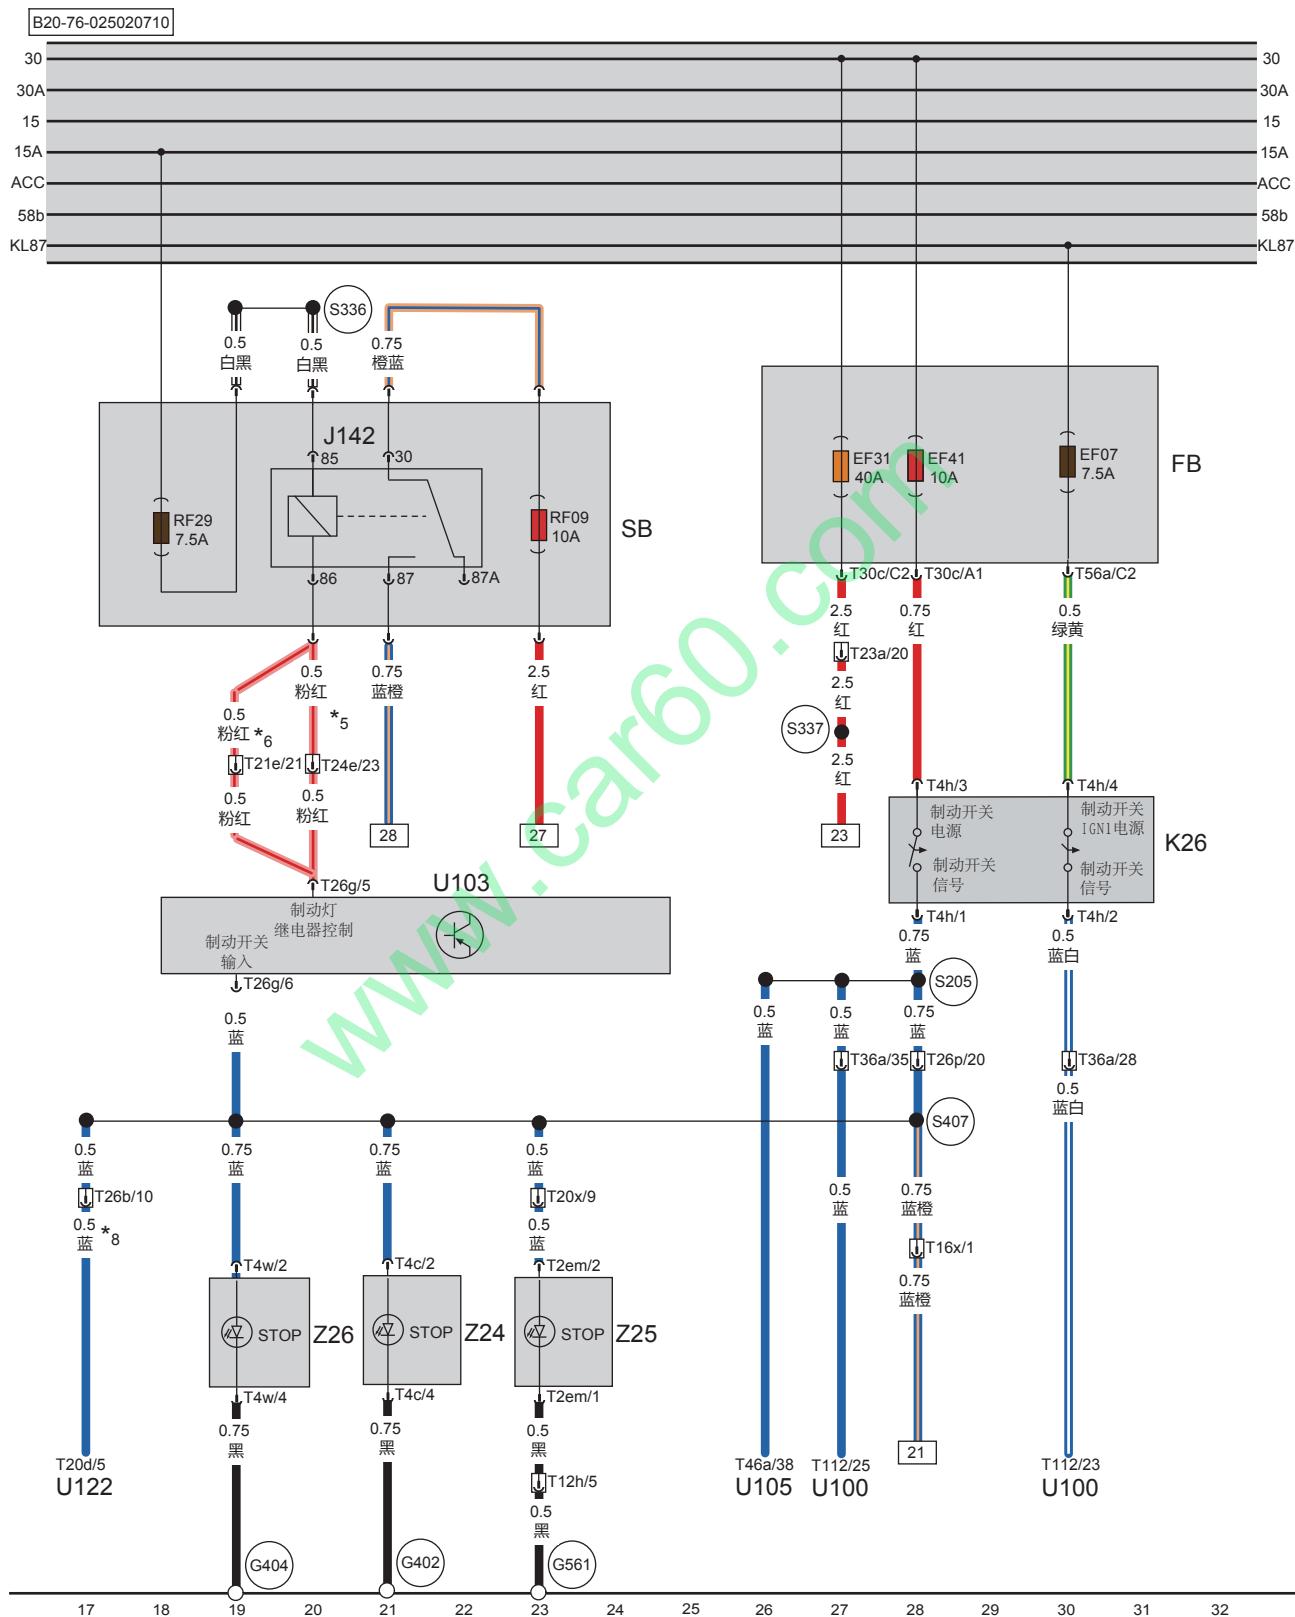

*5 用于尊贵型的汽车。*6 用于精英型和豪华型的汽车。*8 用于装配无钥匙启动的汽车。