


四、保险、继电器

1.蓄电池正极桩头

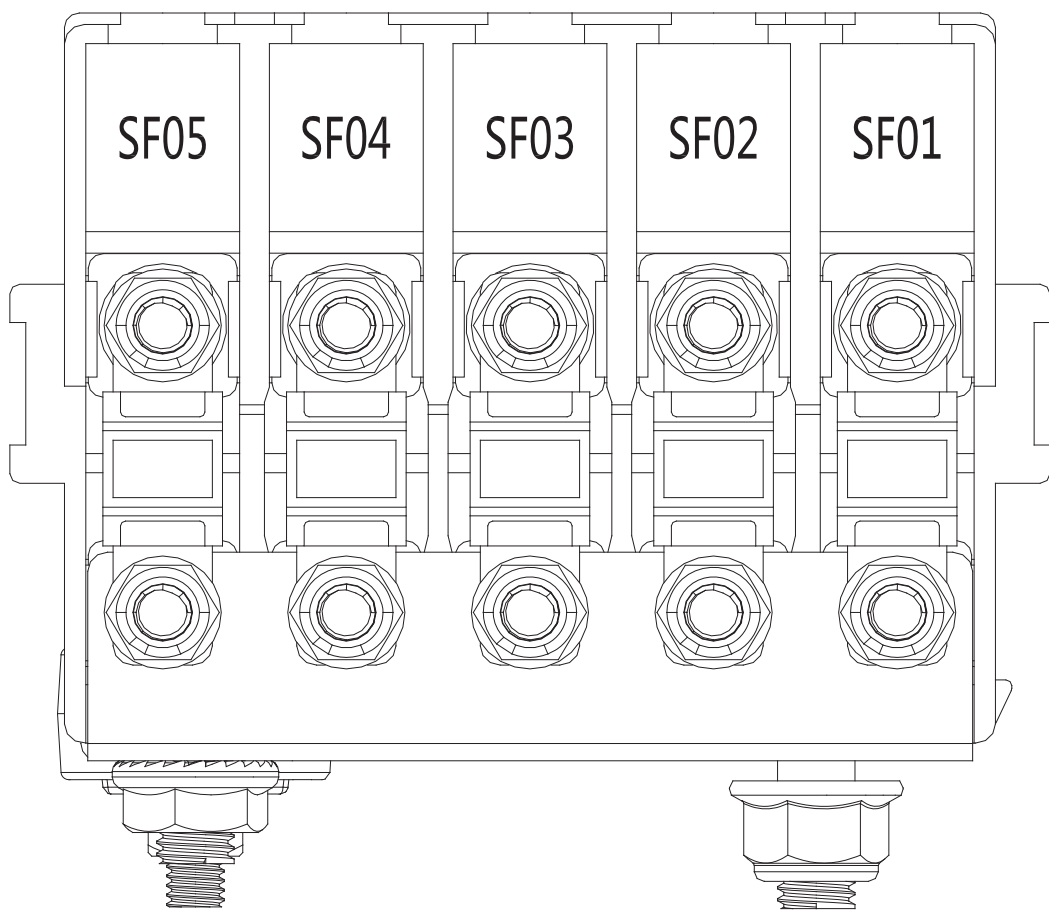


蓄电池正极保险明细


编码	名称	保险容量	备注
SF01	发电机	80A	
SF02	\	\	
SF03	ABS	40A	
SF04	ABS	30A	
SF05	EPS	60A	

2.蓄电池正极电源分配

蓄电池正极电源分配图

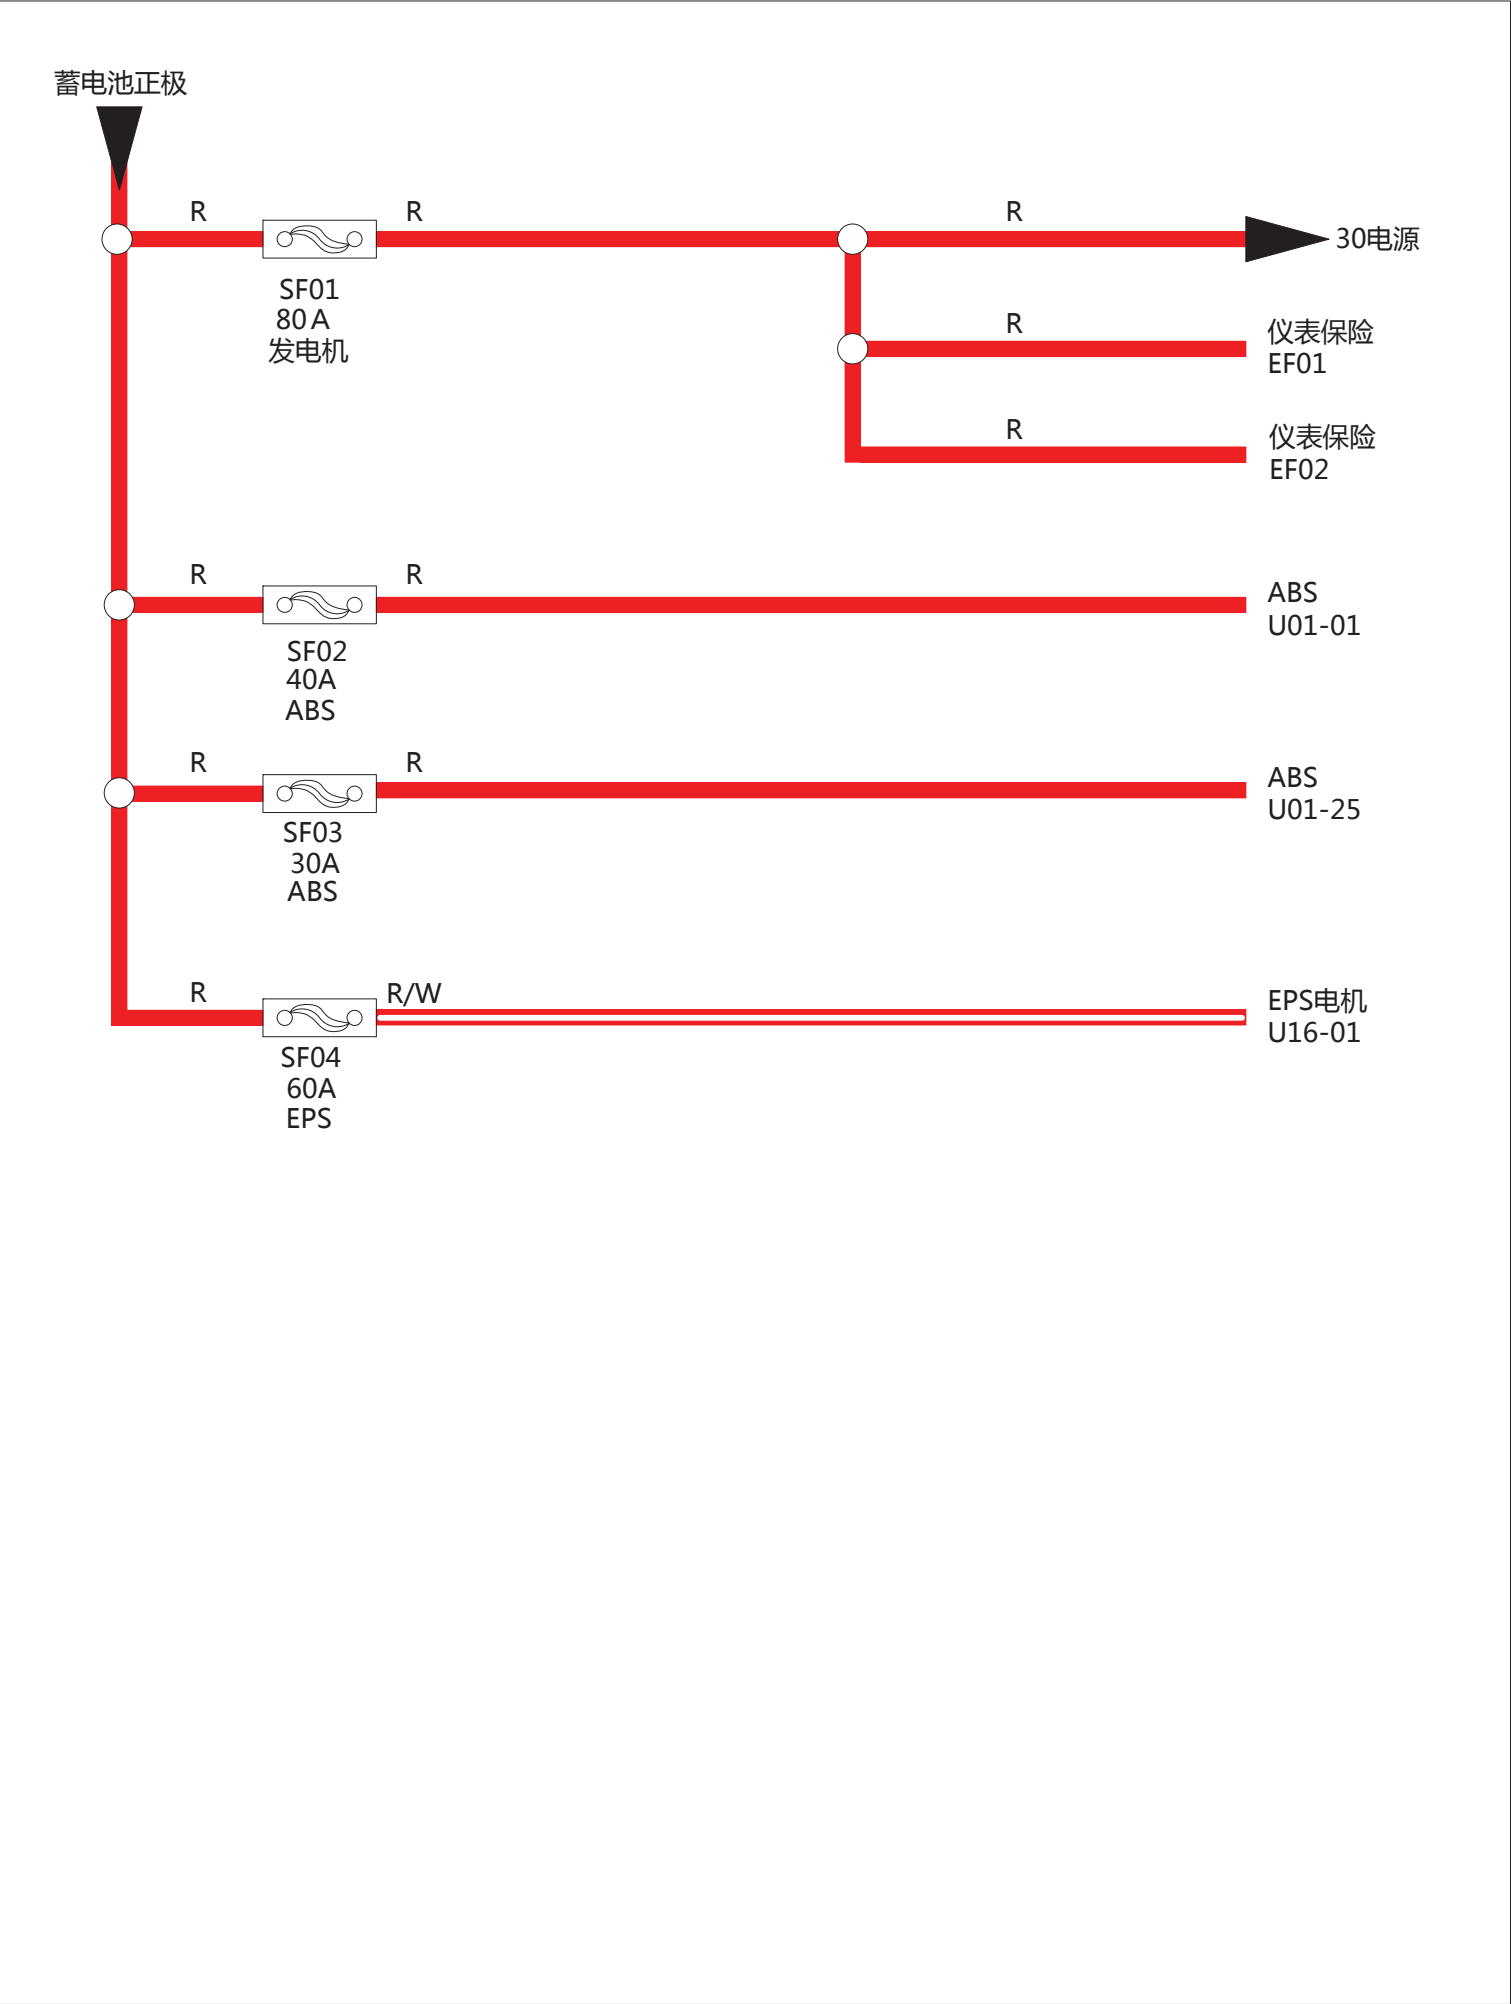

3.发动机舱保险盒正视图

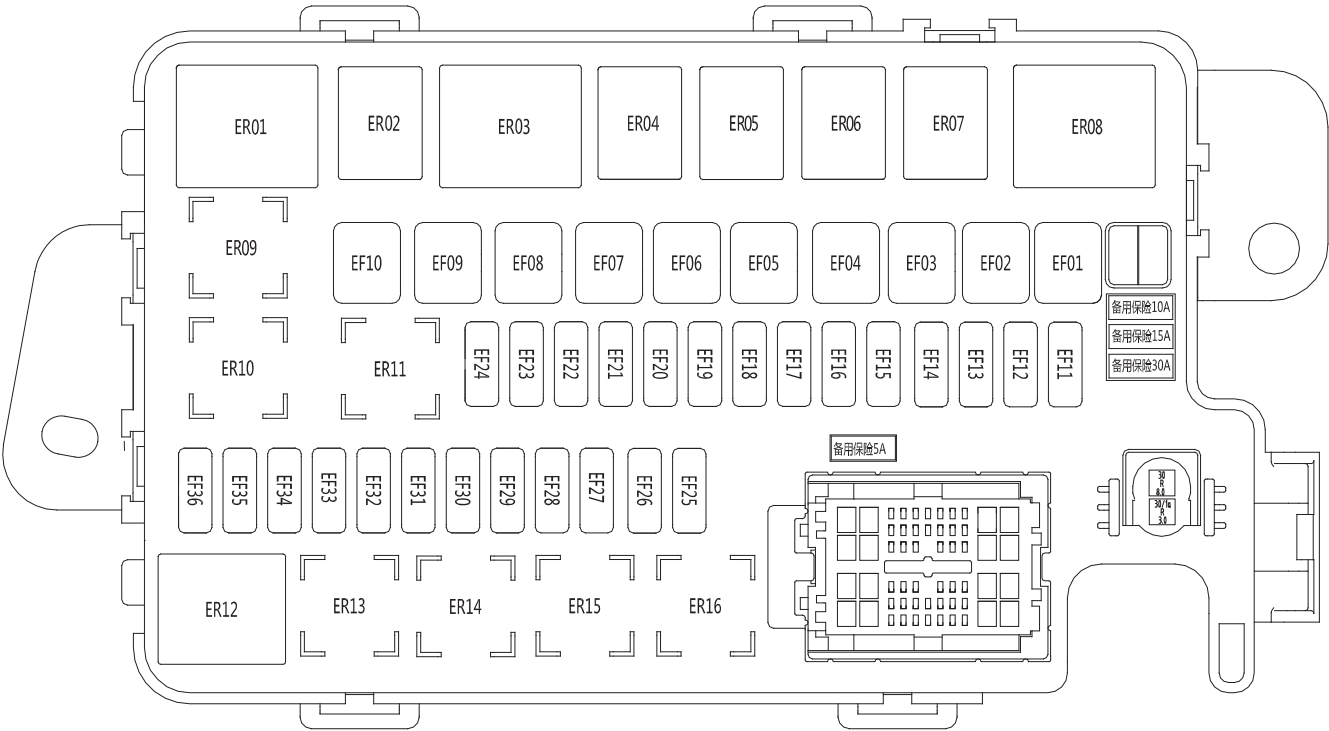

发动机舱保险明细列表

编码	名称	保险容量	备注
EF01	仪表 1	50A	
EF02	仪表 2	30A	
EF03	冷却风扇	30A	
EF04	鼓风机(前)	30A	
EF05	鼓风机（后）	30A	
EF06	EPB 电机左	30A	8AT
EF07	EPB 电机右	30A	8AT
EF08	电动座椅	30A	尊享型（6MT）尊贵型(8AT)
EF09	\	\	
EF10	\	\	
EF11	前雾灯	15A	
EF12	起动机	30A	
EF13	远光灯	15A	
EF14	近光灯	15A	
EF15	电喇叭	15A	
EF16	压缩机	10A	
EF17	油泵	15A	
EF18	电喷	10A	
EF19	制动灯	10A	
EF20	TCU1	10A	8AT
EF21	\	\	
EF22	\	\	


EF23	\	\	
EF24	\	\	
EF25	喷油嘴	15A	
EF26	点火线圈	15A	
EF27	\	\	
EF28	\	\	
EF29	\	\	
EF30	\	\	
EF31	IG2 反馈	10A	
EF32	ESC 使能	5A	
EF33	ECU	15A	
EF34	倒车灯	10A	
EF35	EPB	10A	8AT
EF36	TCU2	5A	8AT

发动机舱继电器明细列表


编码	名称	额定电流	备注
ER01	低速风扇继电器	40A	
ER02	油泵继电器	30A	
ER03	后鼓风机继电器	40A	
ER04	主继电器	30A	
ER05	\	\	
ER06	传动状态继电器	30A	
ER07	起动机继电器	30A	
ER08	高速风扇继电器	70A	
ER09	\	\	
ER10	倒车灯继电器	20A	8AT
ER11	压缩机继电器	20A	
ER12	前鼓风机继电器	40A	
ER13	喇叭继电器	20A	
ER14	前雾灯继电器	20A	
ER15	远光灯继电器	20A	
ER16	近光灯继电器	20A	

4.发动机舱保险盒电源分配图 (30、IG2)

30电源分配图

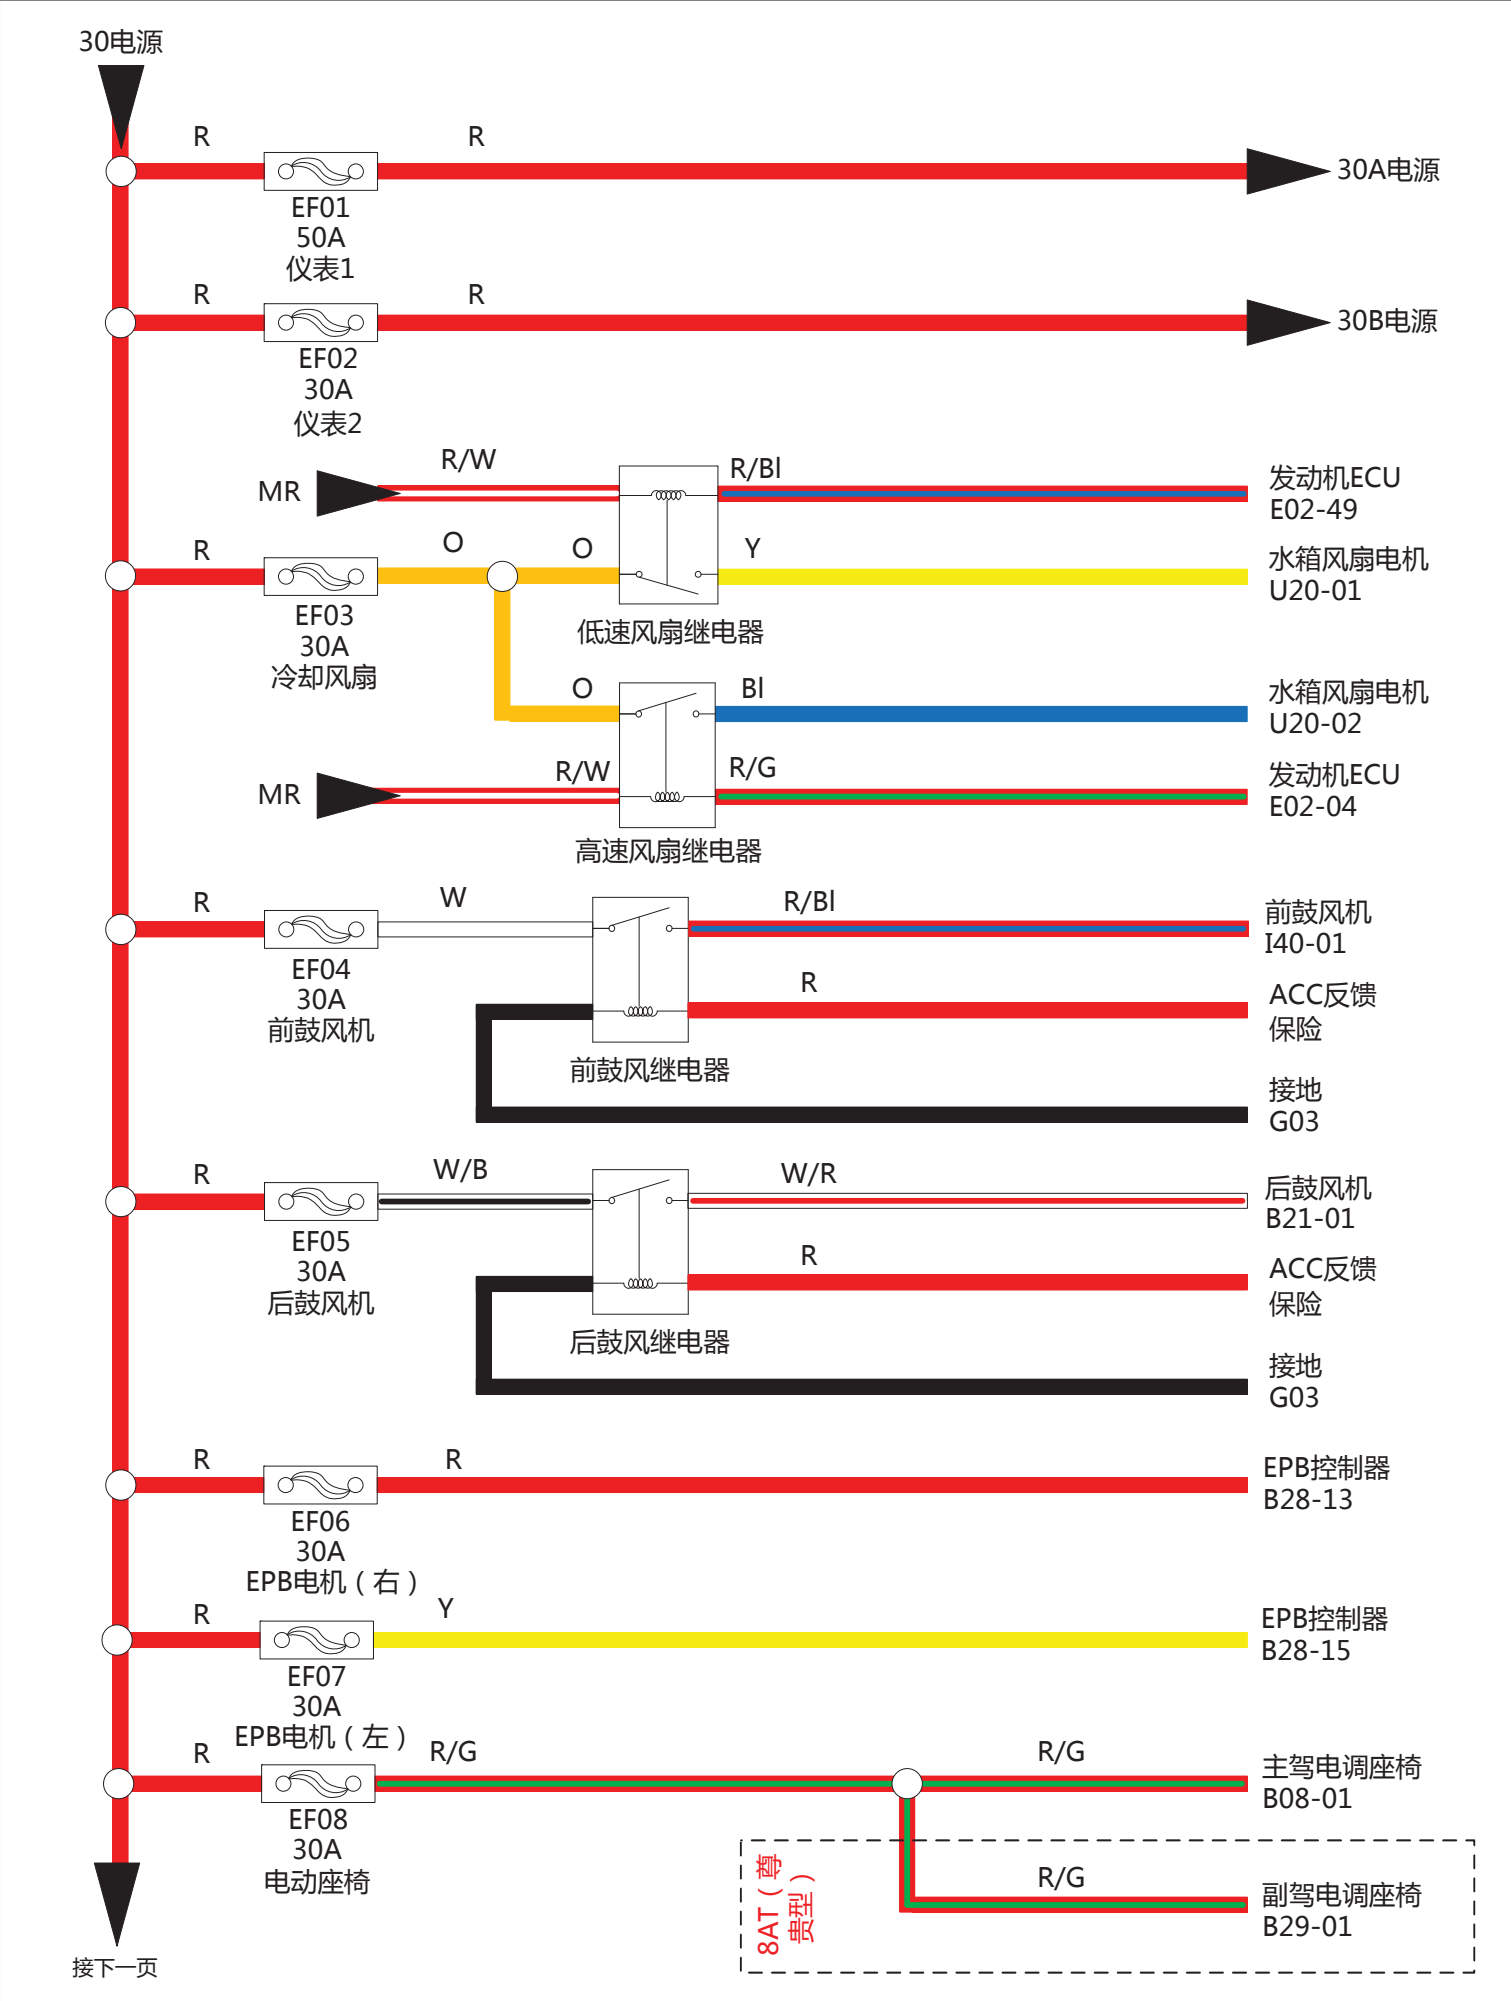


续上一页

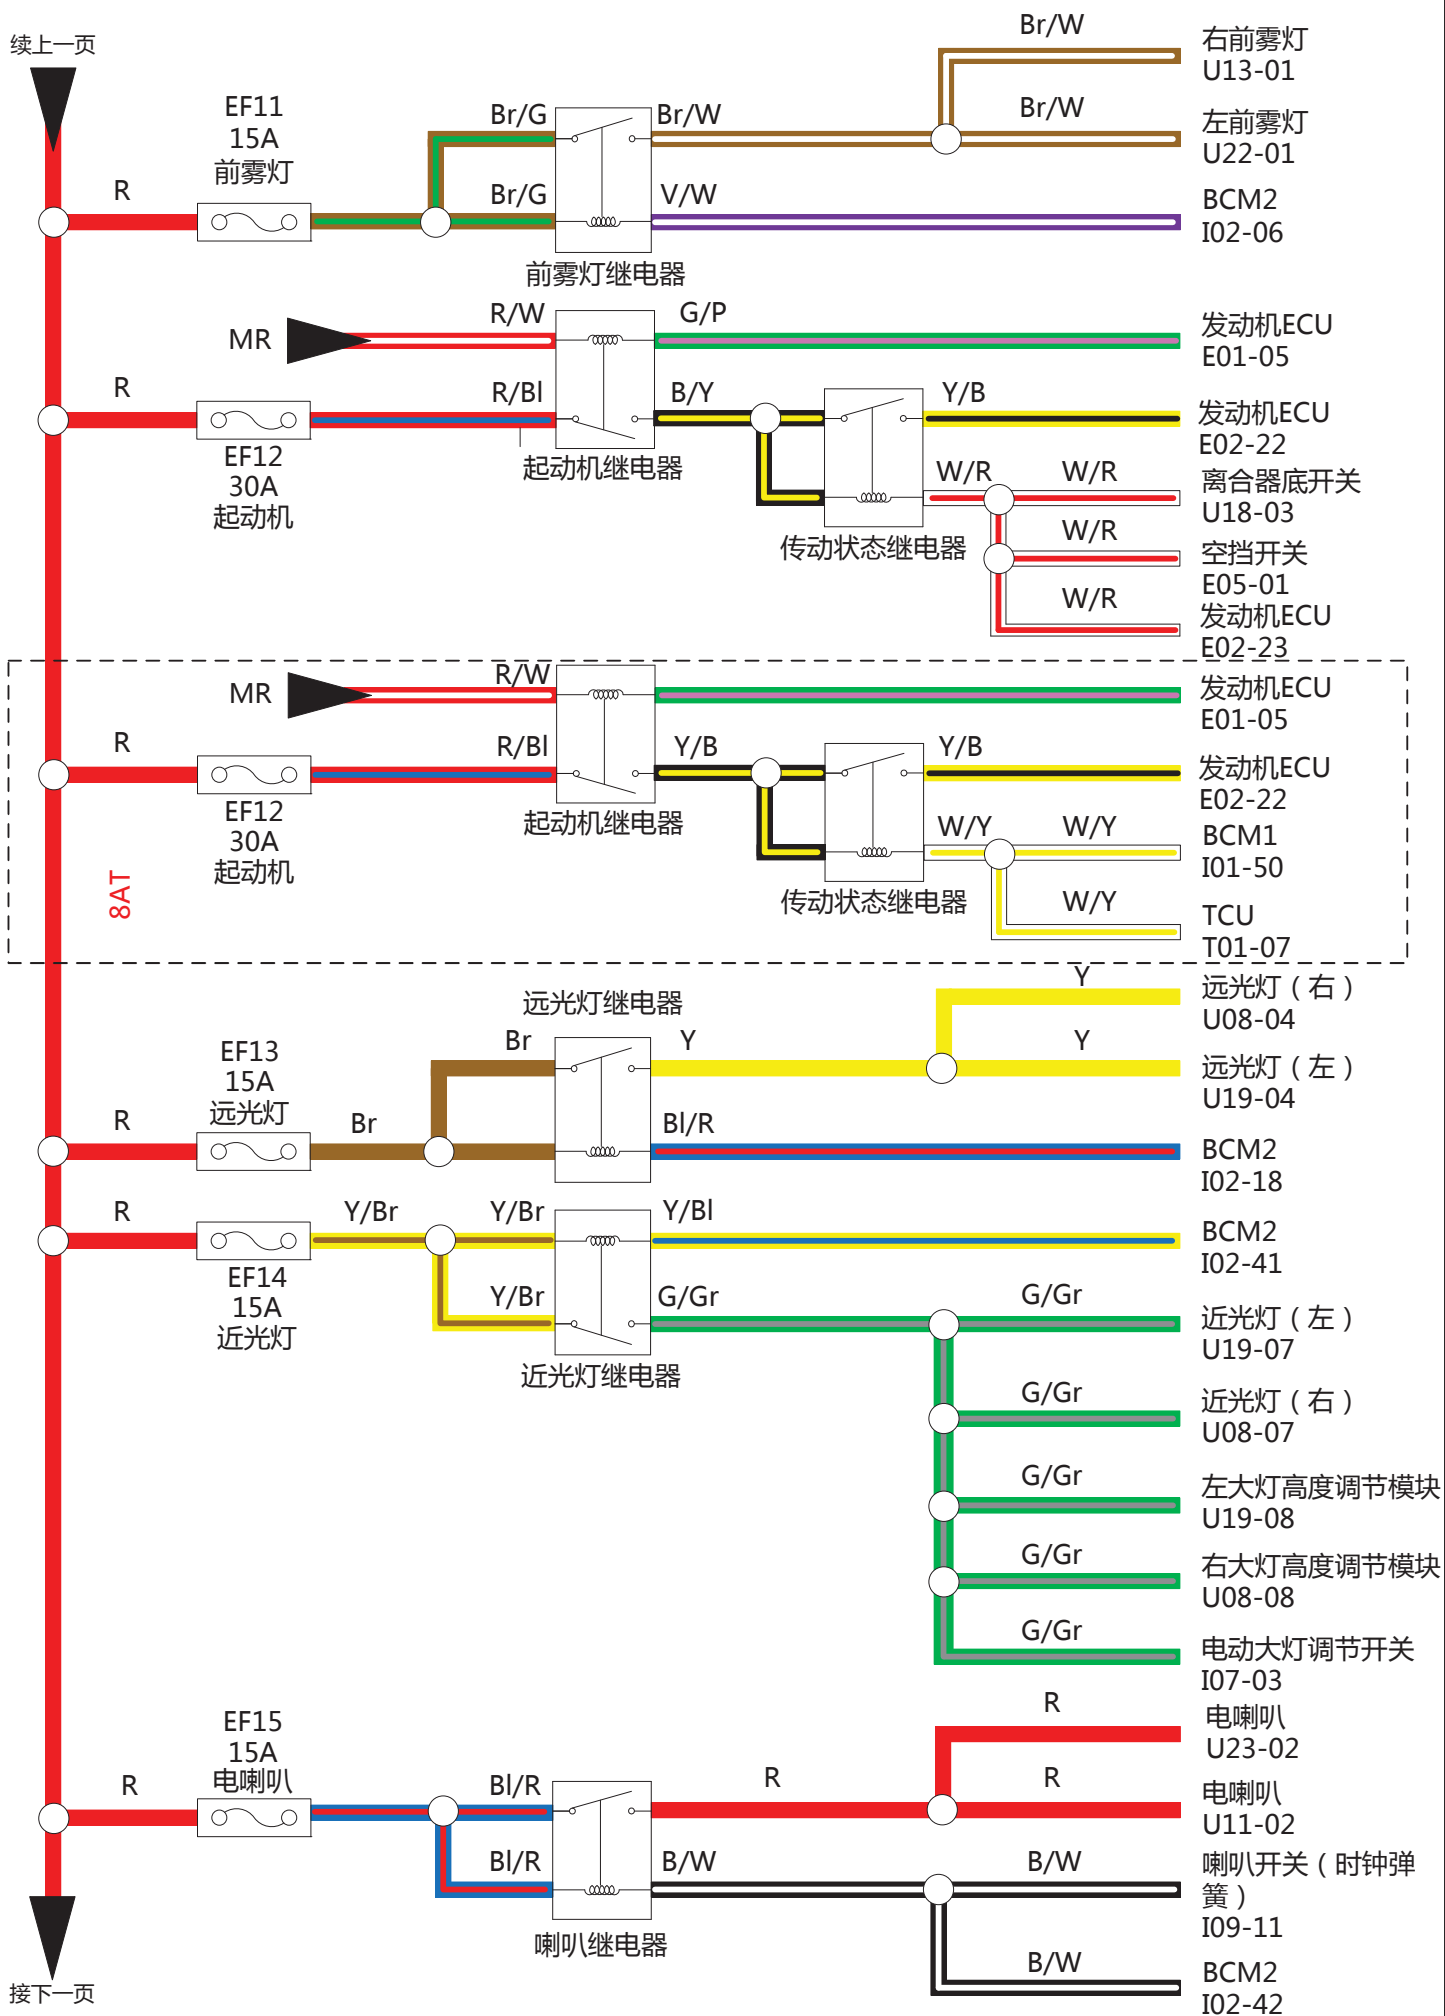


接下一页


续上一页

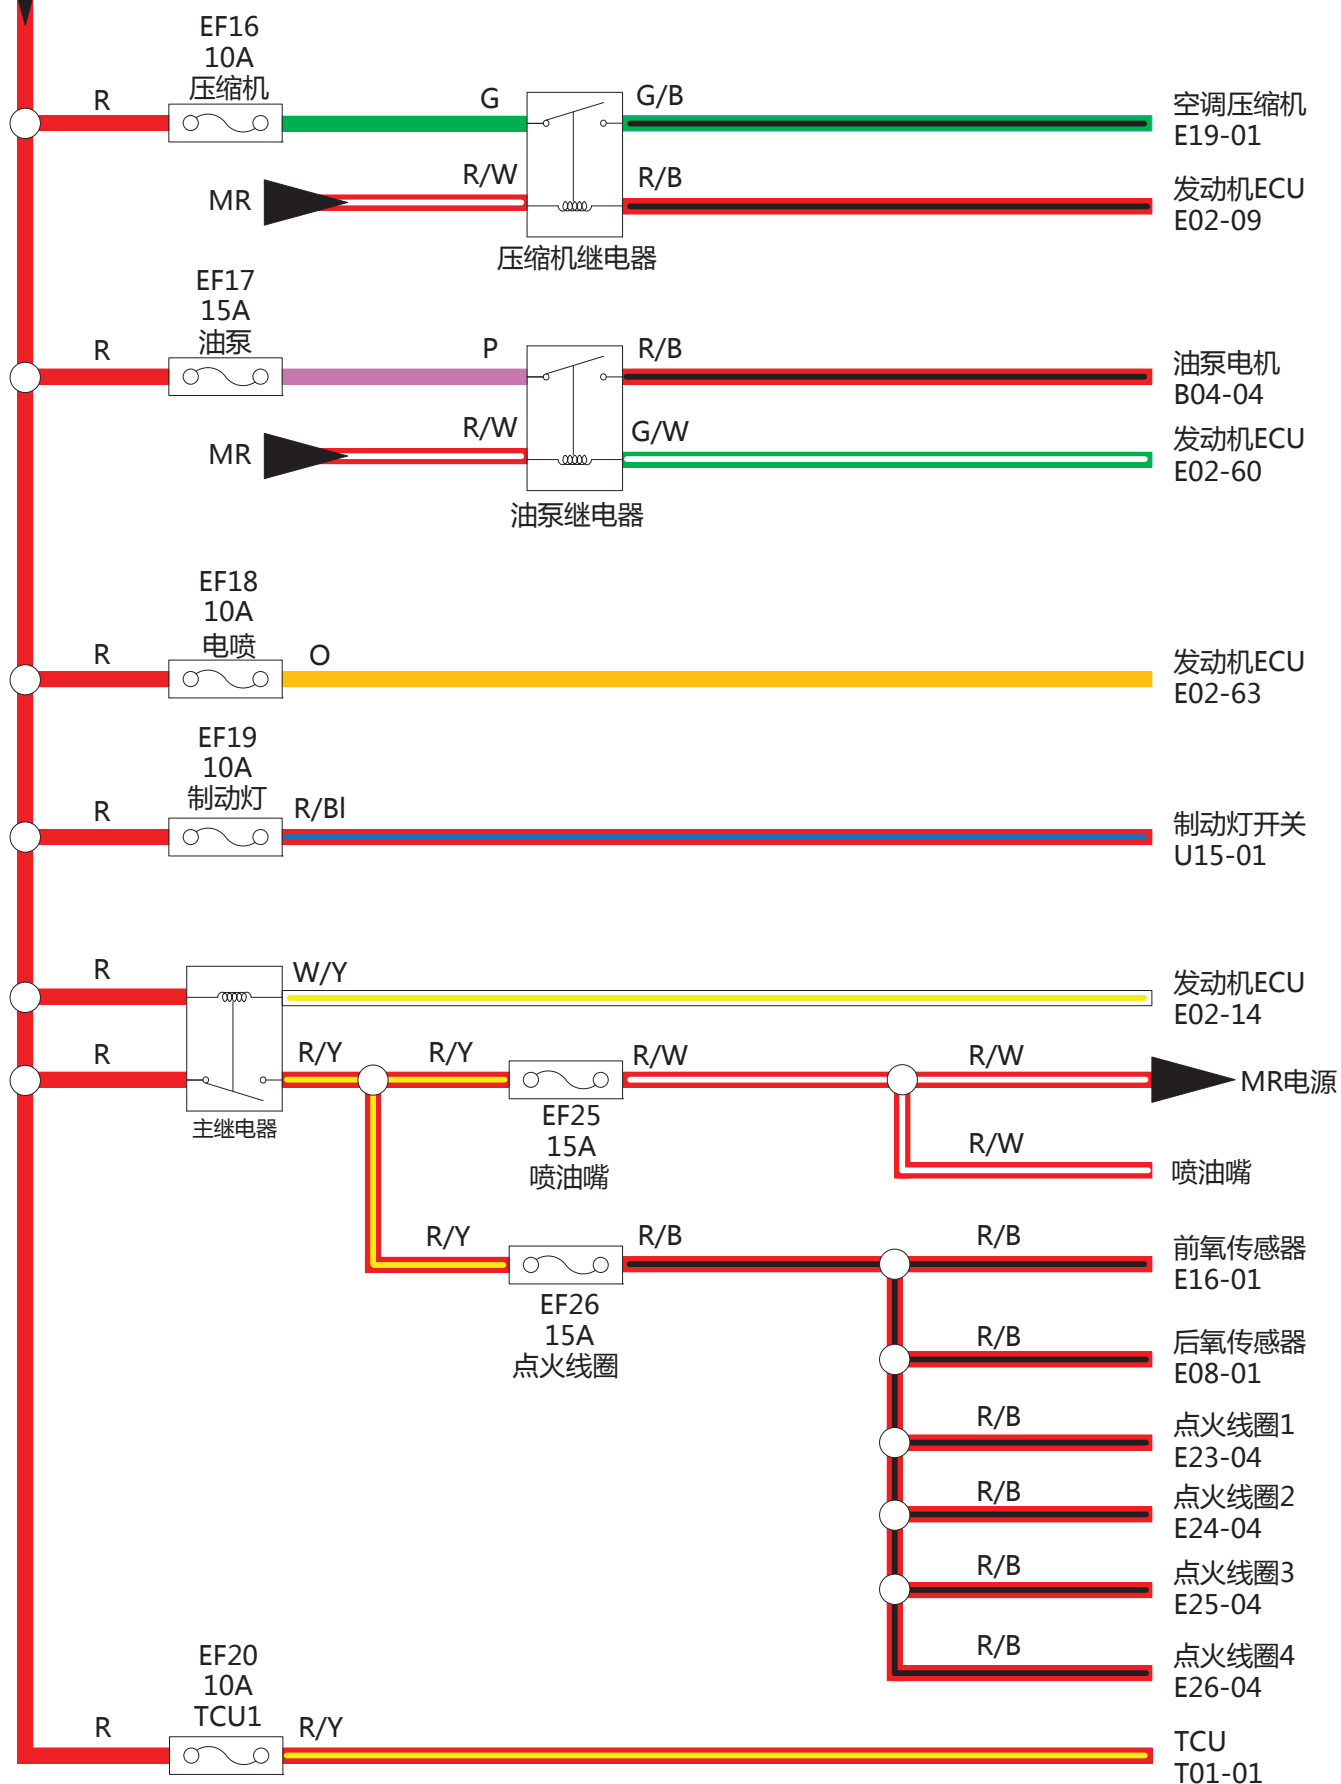

IG2电源分配图

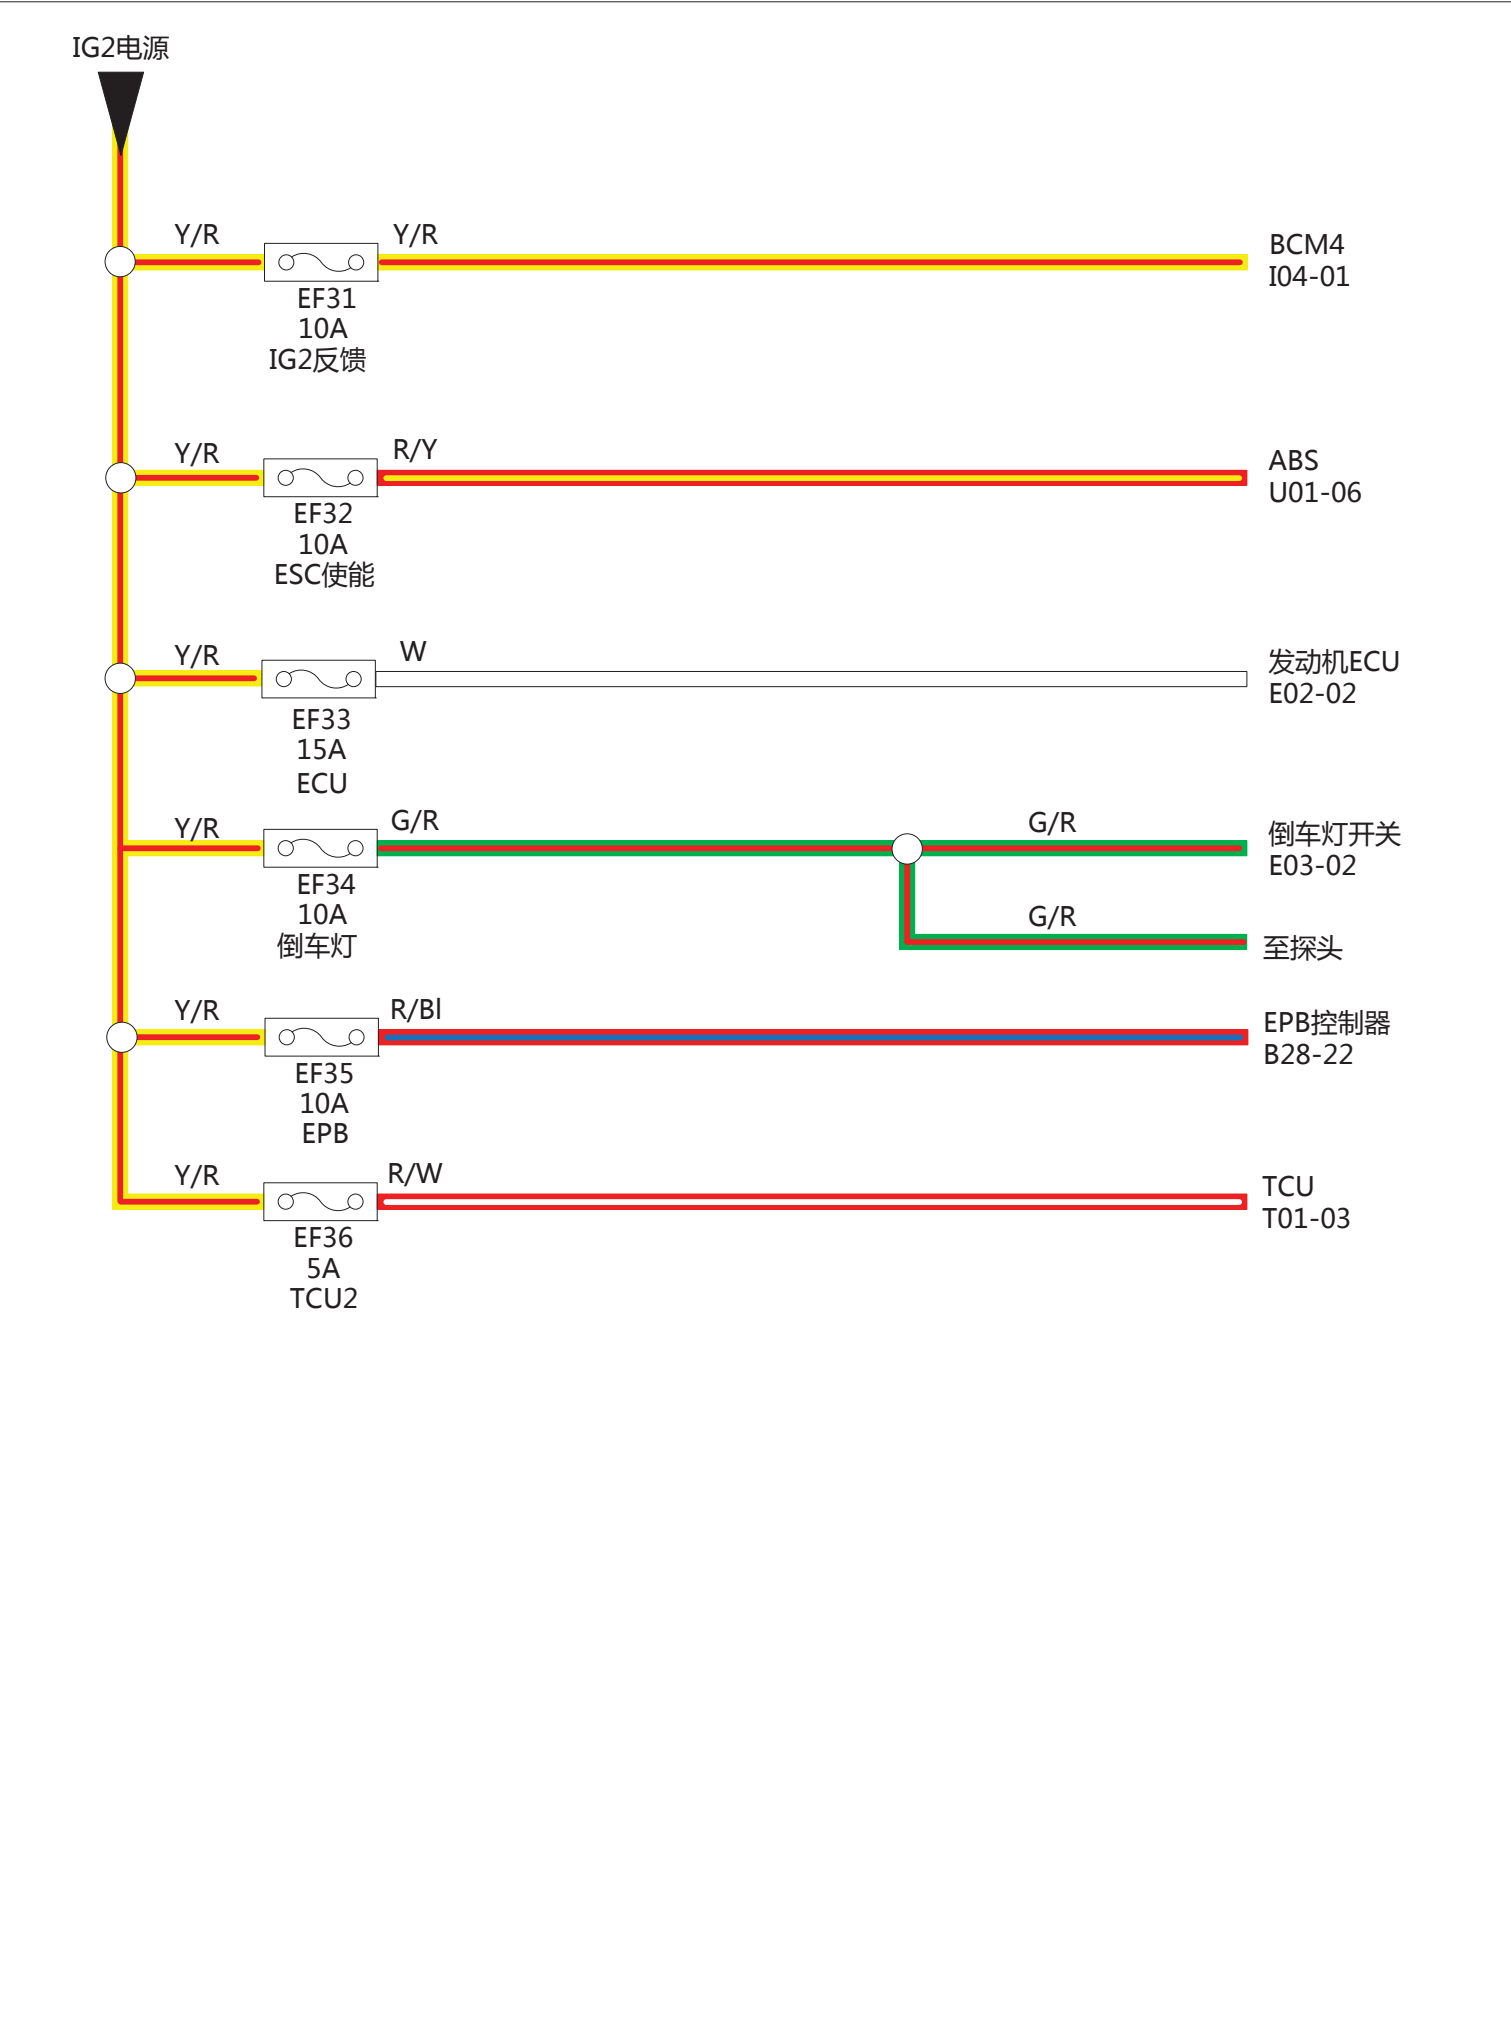

5.驾驶舱保险盒正视图

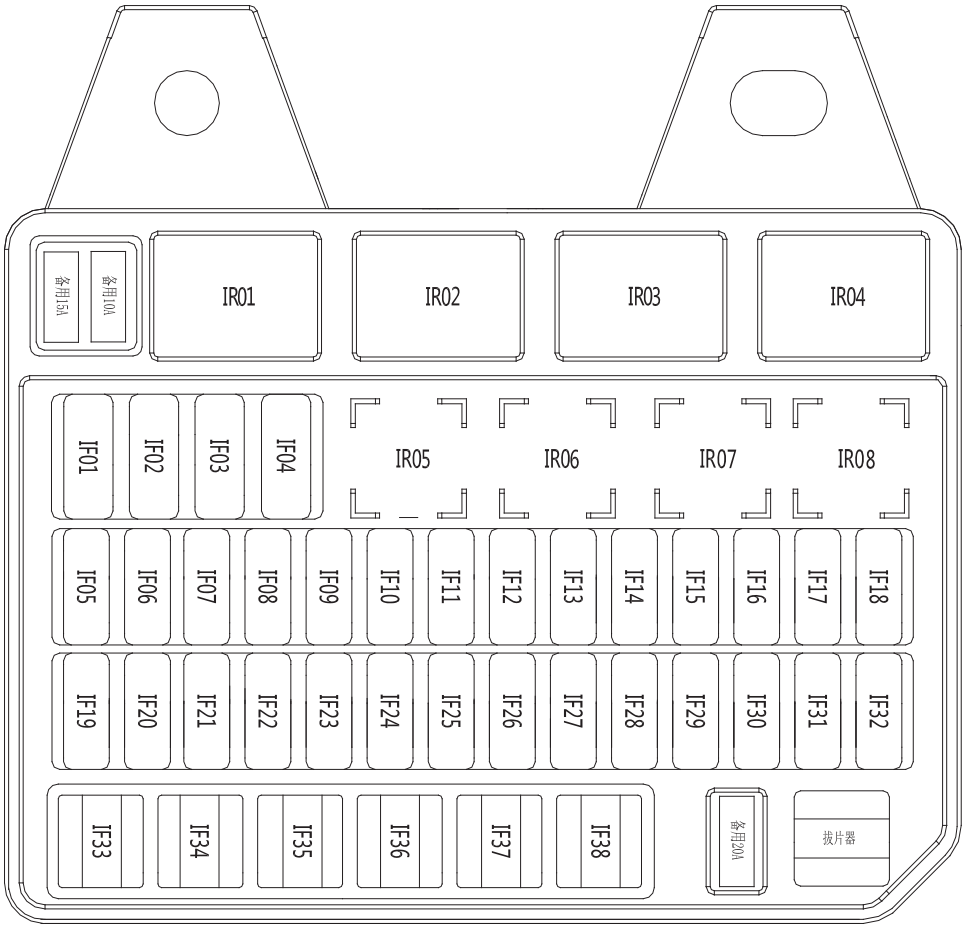

驾驶舱保险明细列表

编码	名称	保险容量	备注
IF01	BCM1	15A	
IF02	BCM2	15A	
IF03	BCM3	20A	
IF04	BCM4	10A	
IF05	天窗	20A	
IF06	后雨刮	10A	
IF07	空调	10A	
IF08	后视镜折叠	10A	尊享型 (6MT) /8AT
IF09	\	\	
IF10	后视镜加热	10A	尊享型 (6MT) 尊贵型 (8AT)
IF11	\	\	
IF12	收放机使能	10A	
IF13	ACC 反馈	10A	
IF14	电动外后视镜	10A	
IF15	\	\	
IF16	\	\	
IF17	点烟器	15A	
IF18	车载电源	15A	
IF19	收放机	15A	
IF20	仪表	10A	
IF21	诊断接口	10A	
IF22	顶灯	10A	


IF23	T-BOX	10A	
IF24	360 环视	10A	尊贵型
IF25	\	\	
IF26	ON 档使能	10A	
IF27	空调使能	10A	
IF28	仪表使能	10A	
IF29	EPS	5A	
IF30	气囊使能	10A	
IF31	转角传感器	5A	
IF32	IG1 反馈	10A	
IF33	后除霜	20A	
IF34	电动窗右	20A	
IF35	电动窗左	20A	
IF36	\	\	
IF37	\	\	
IF38	\	\	

驾驶舱继电器明细列表


编码	名称	额定电流	备注
IR01	后视镜折叠	30A	尊享型/8AT
IR02	后视镜展开	30A	尊享型/8AT
IR03	ACC 继电器	30A	
IR04	后除霜继电器	30A	
IR05	\	\	
IR06	后雨刮继电器	20A	
IR07	IG2 继电器	20A	
IR08	IG1 继电器	20A	

6.驾驶舱保险盒电源分配图 (30A、 30B、 ACC、 IG1)

30A电源分配图

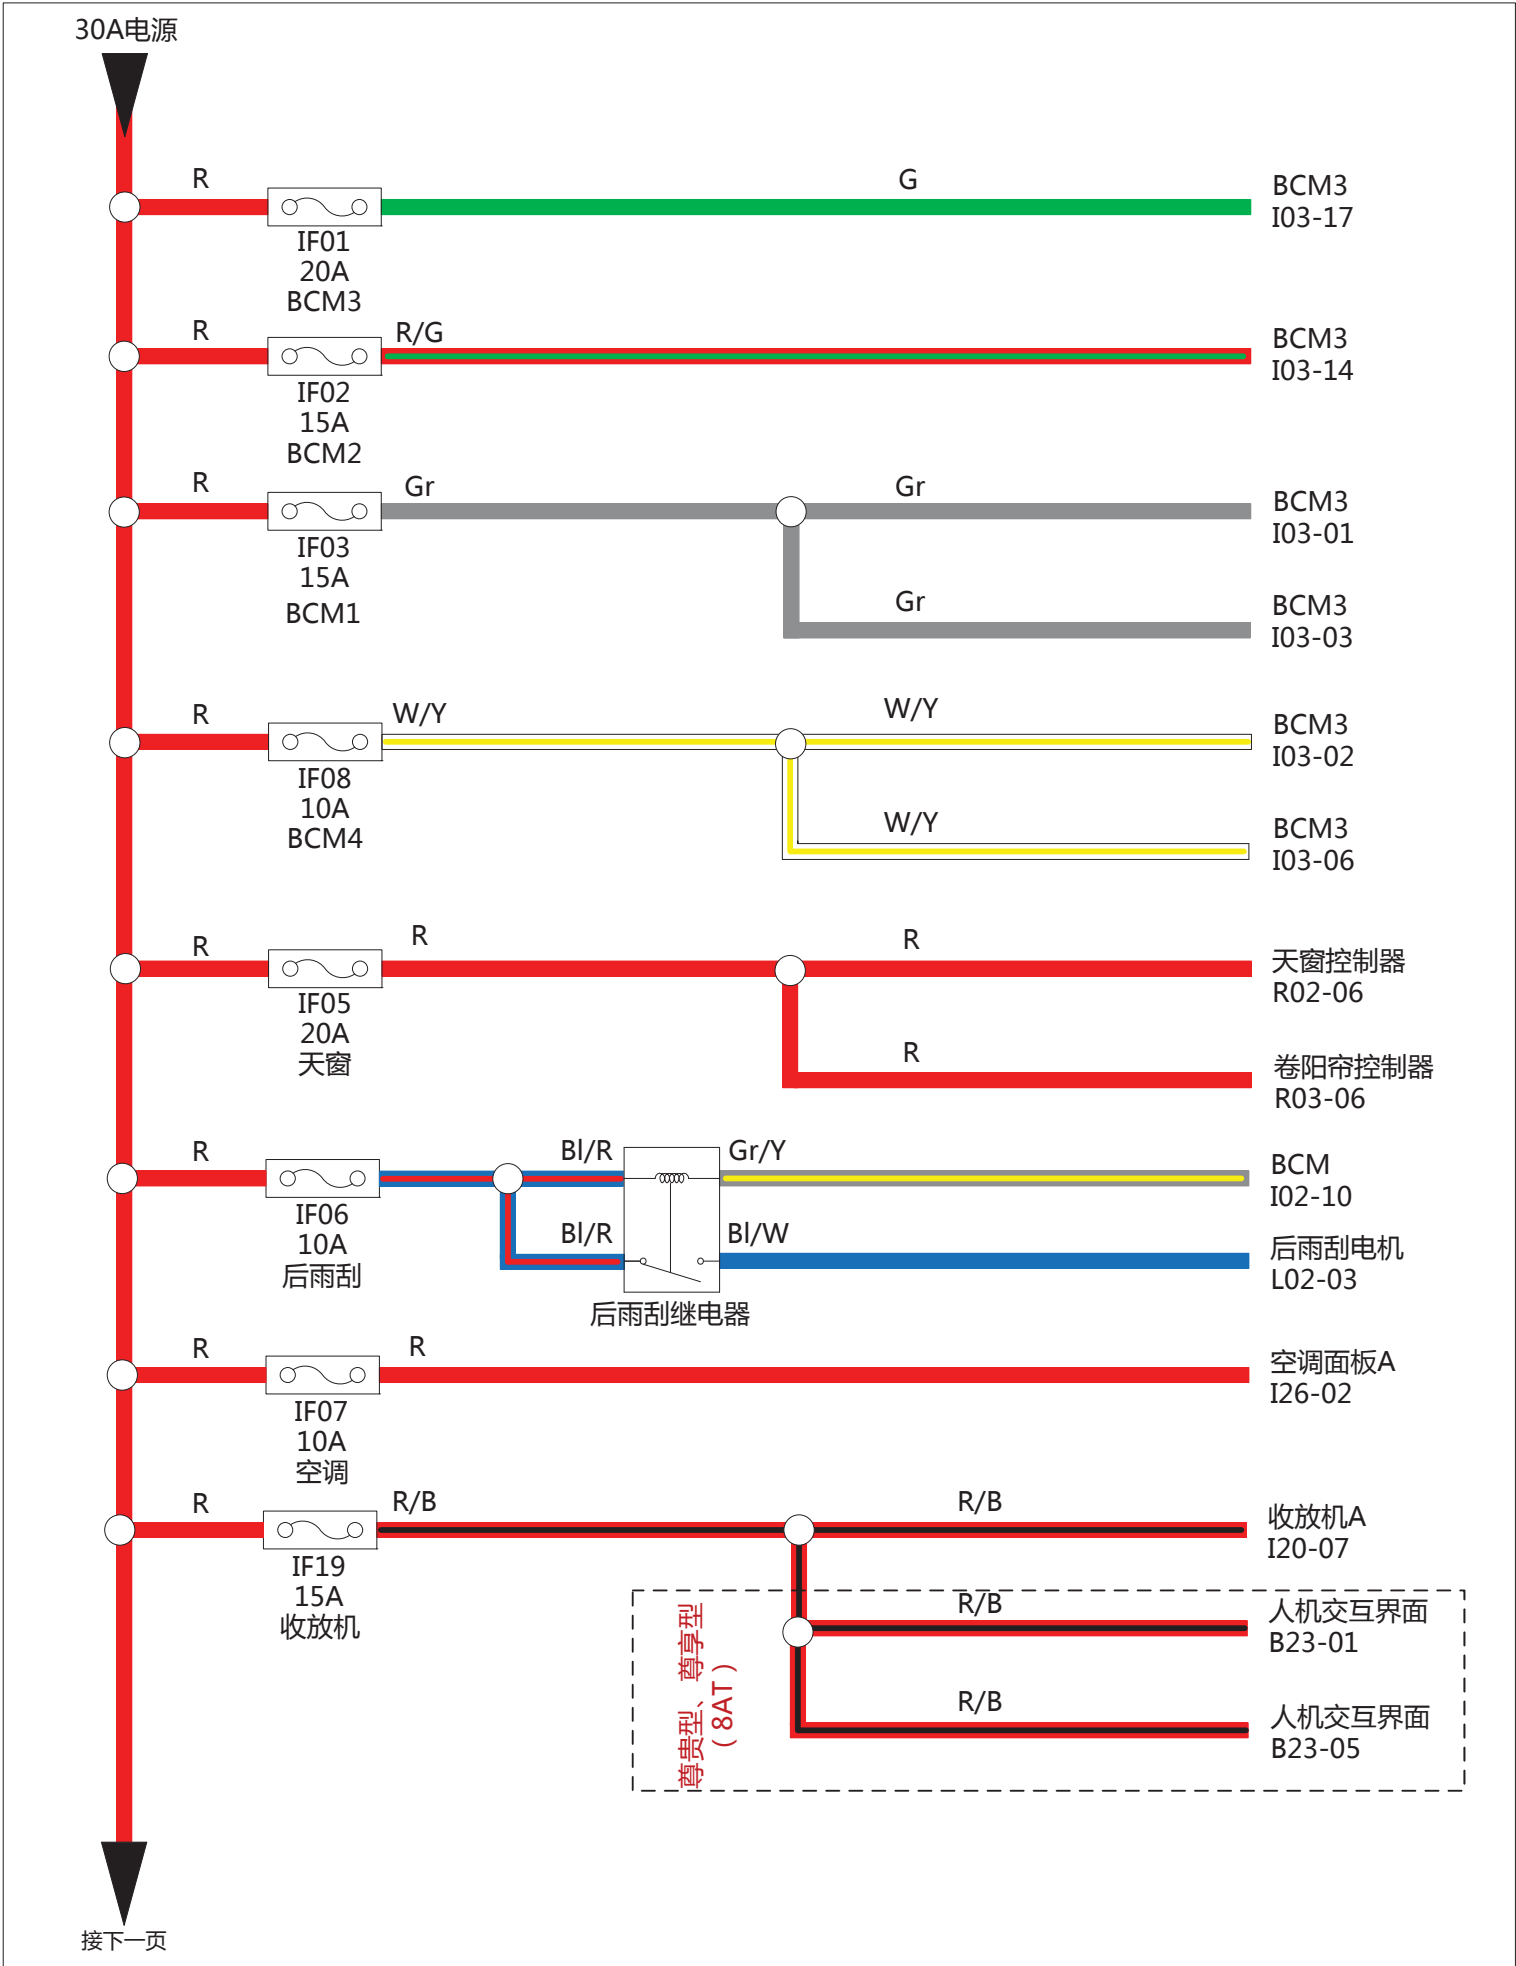


续上一页

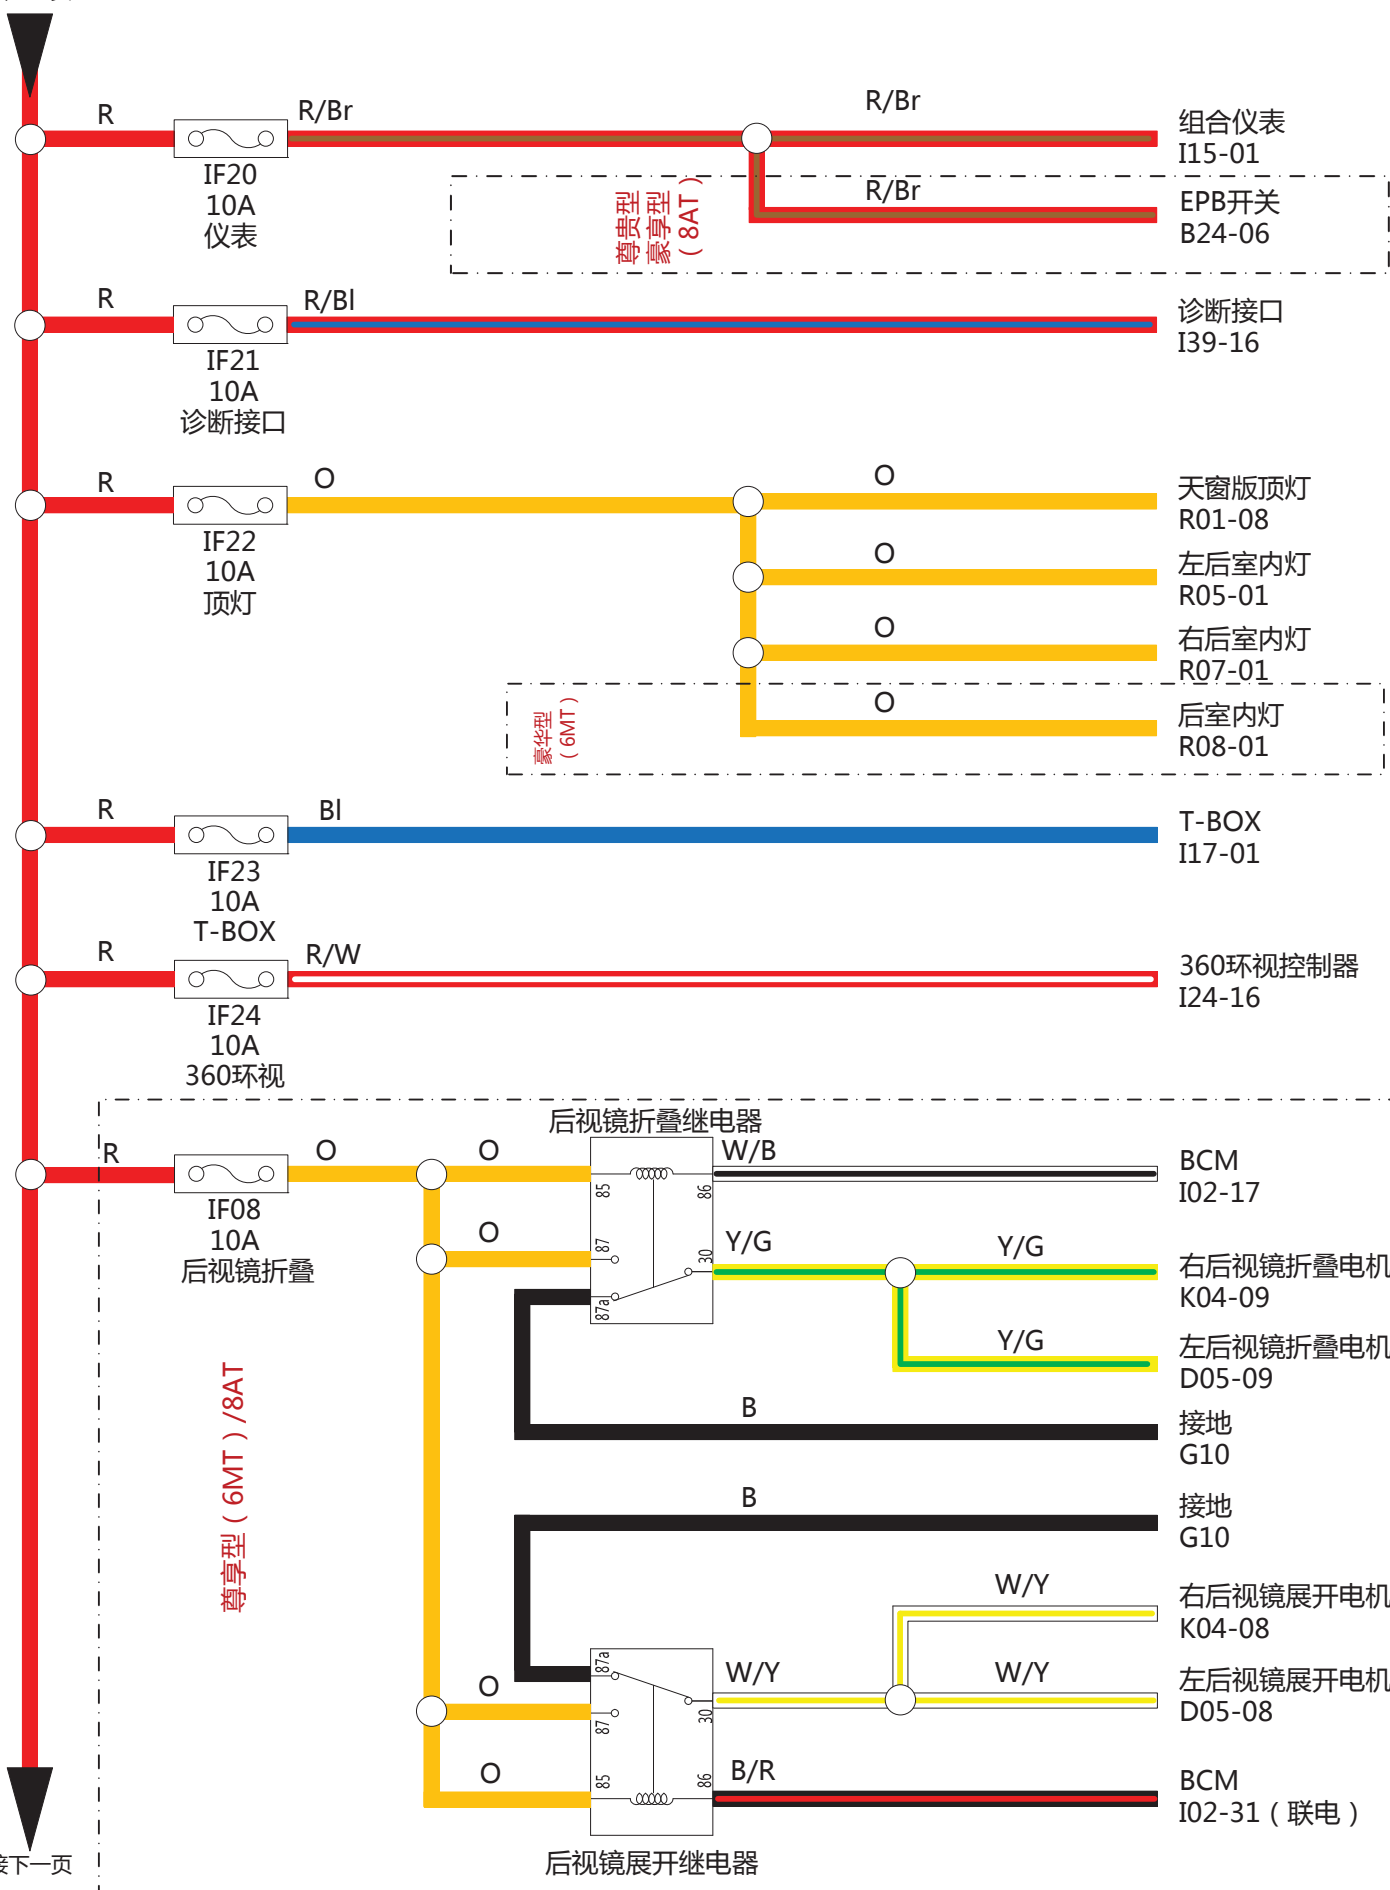


接下一页


续上一页

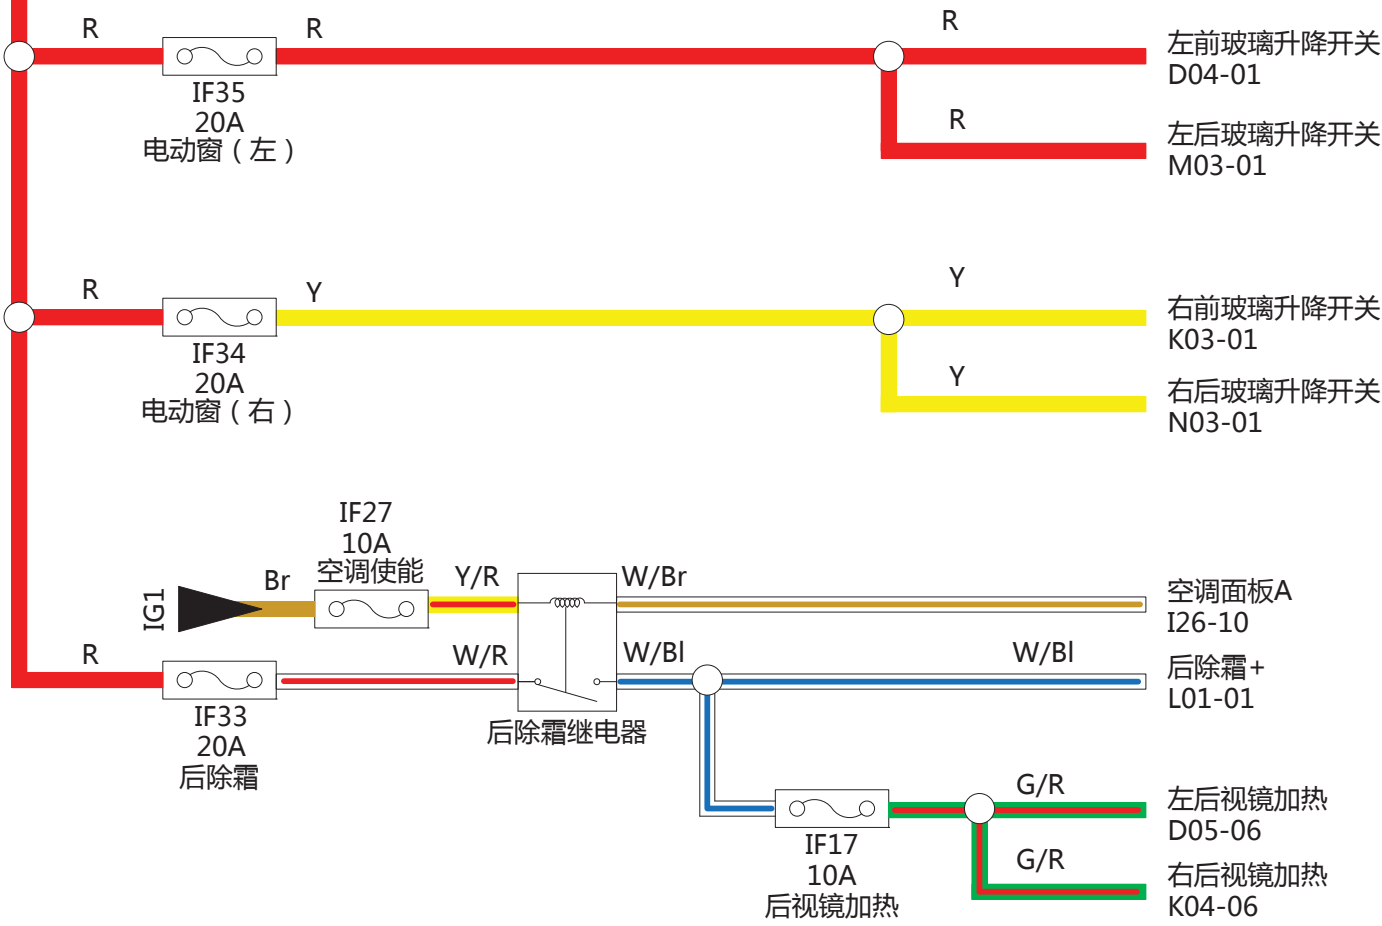

30B电源分配图

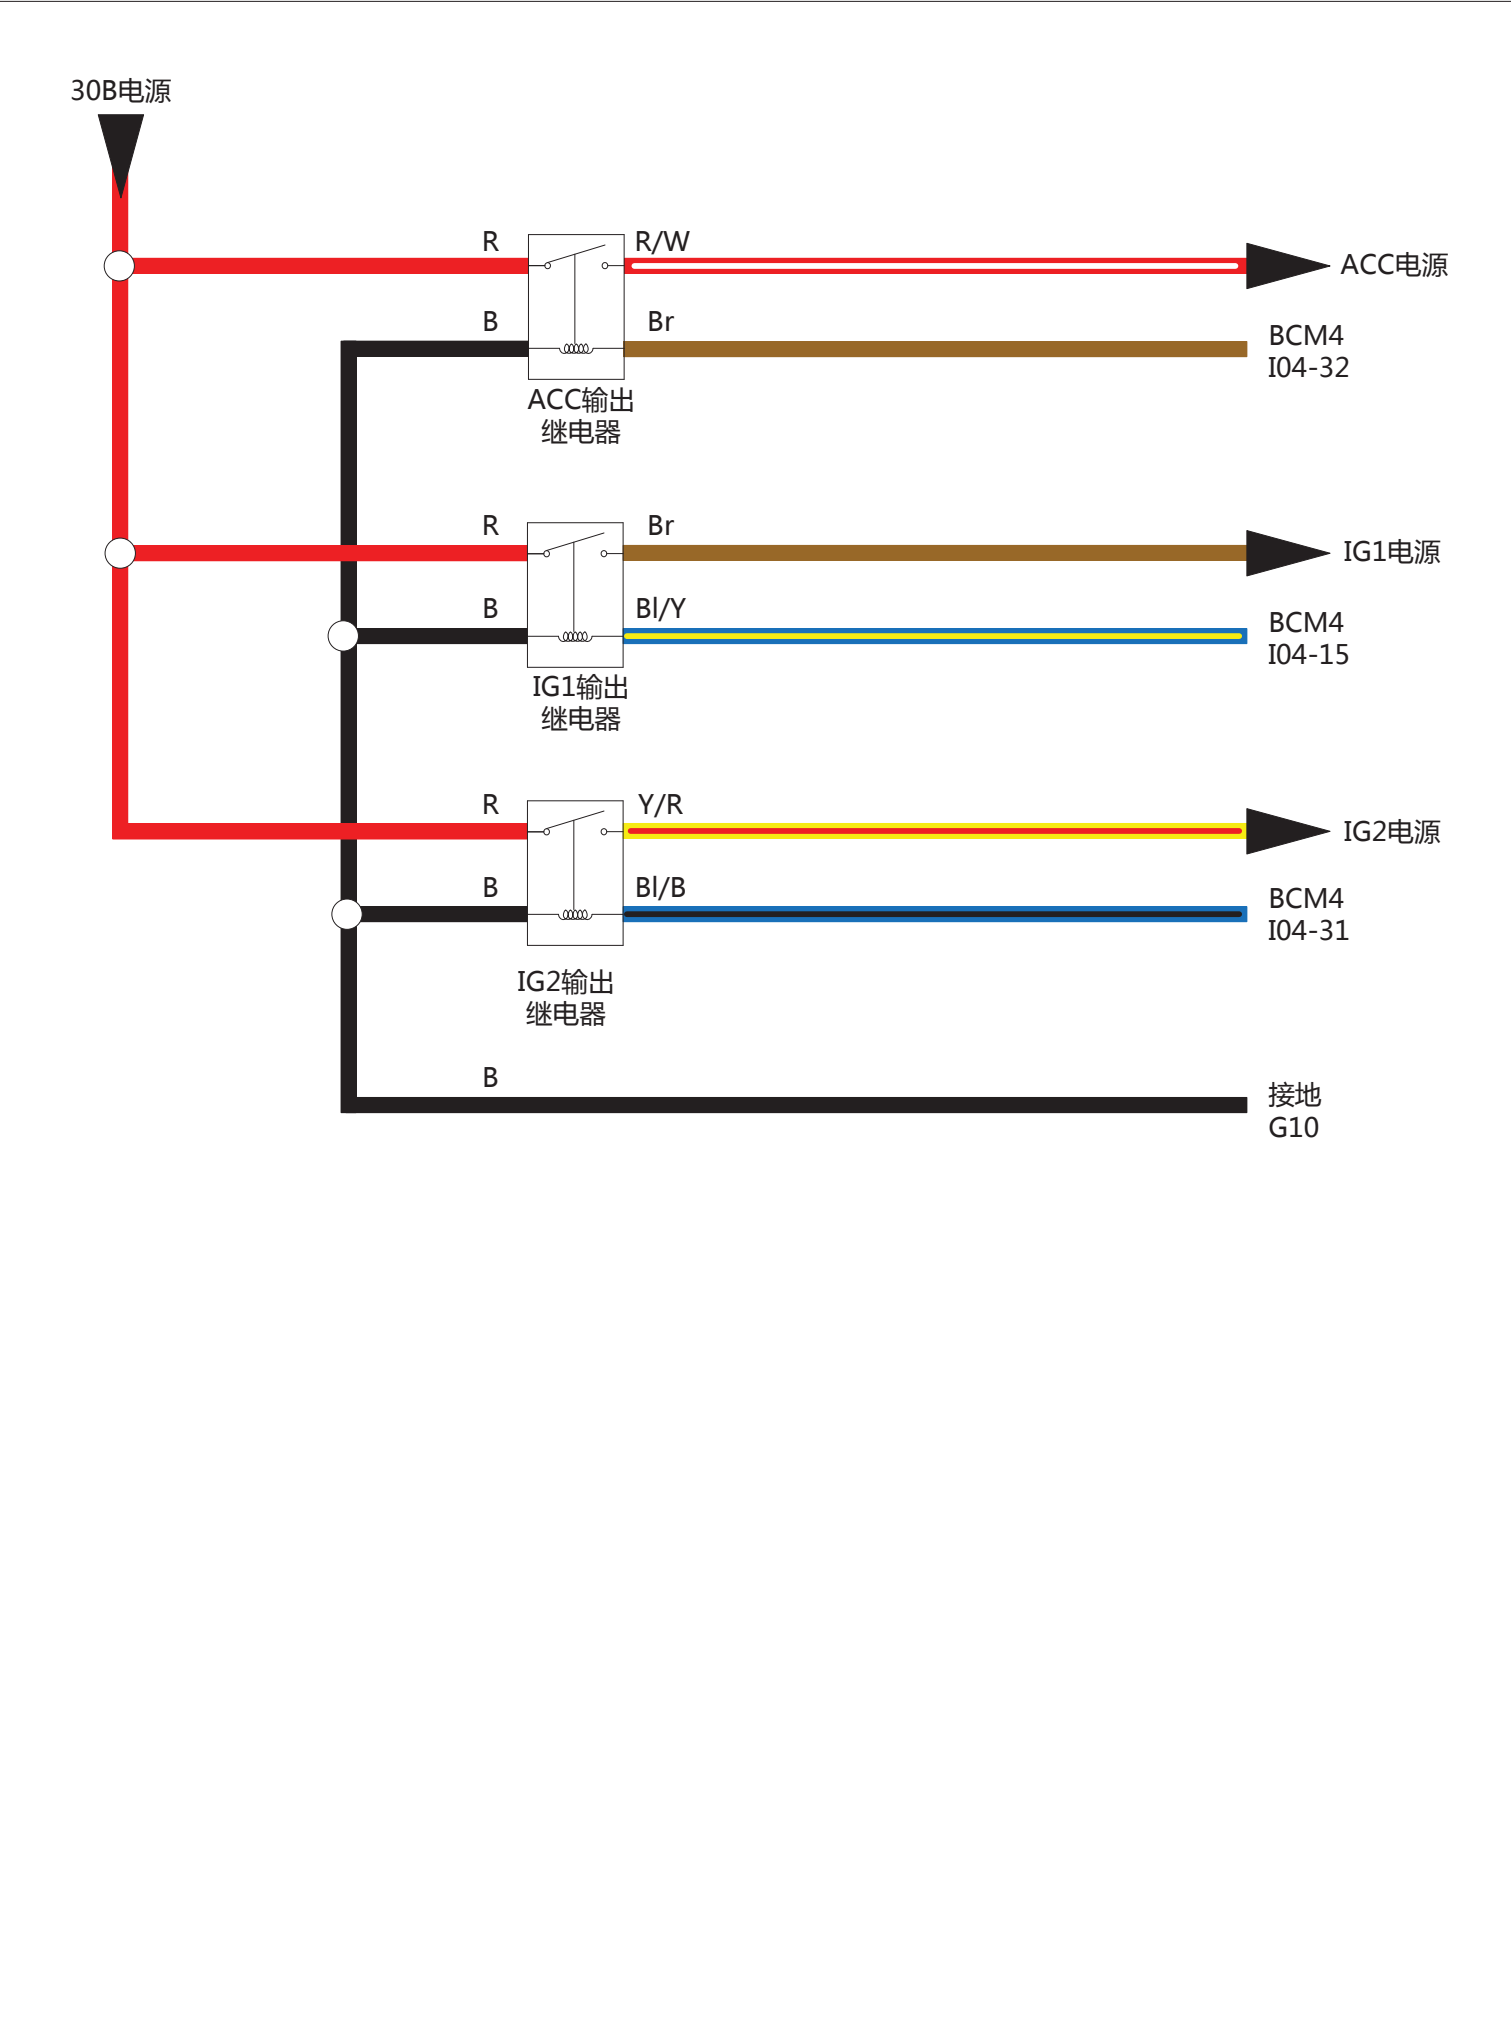

ACC电源分配图

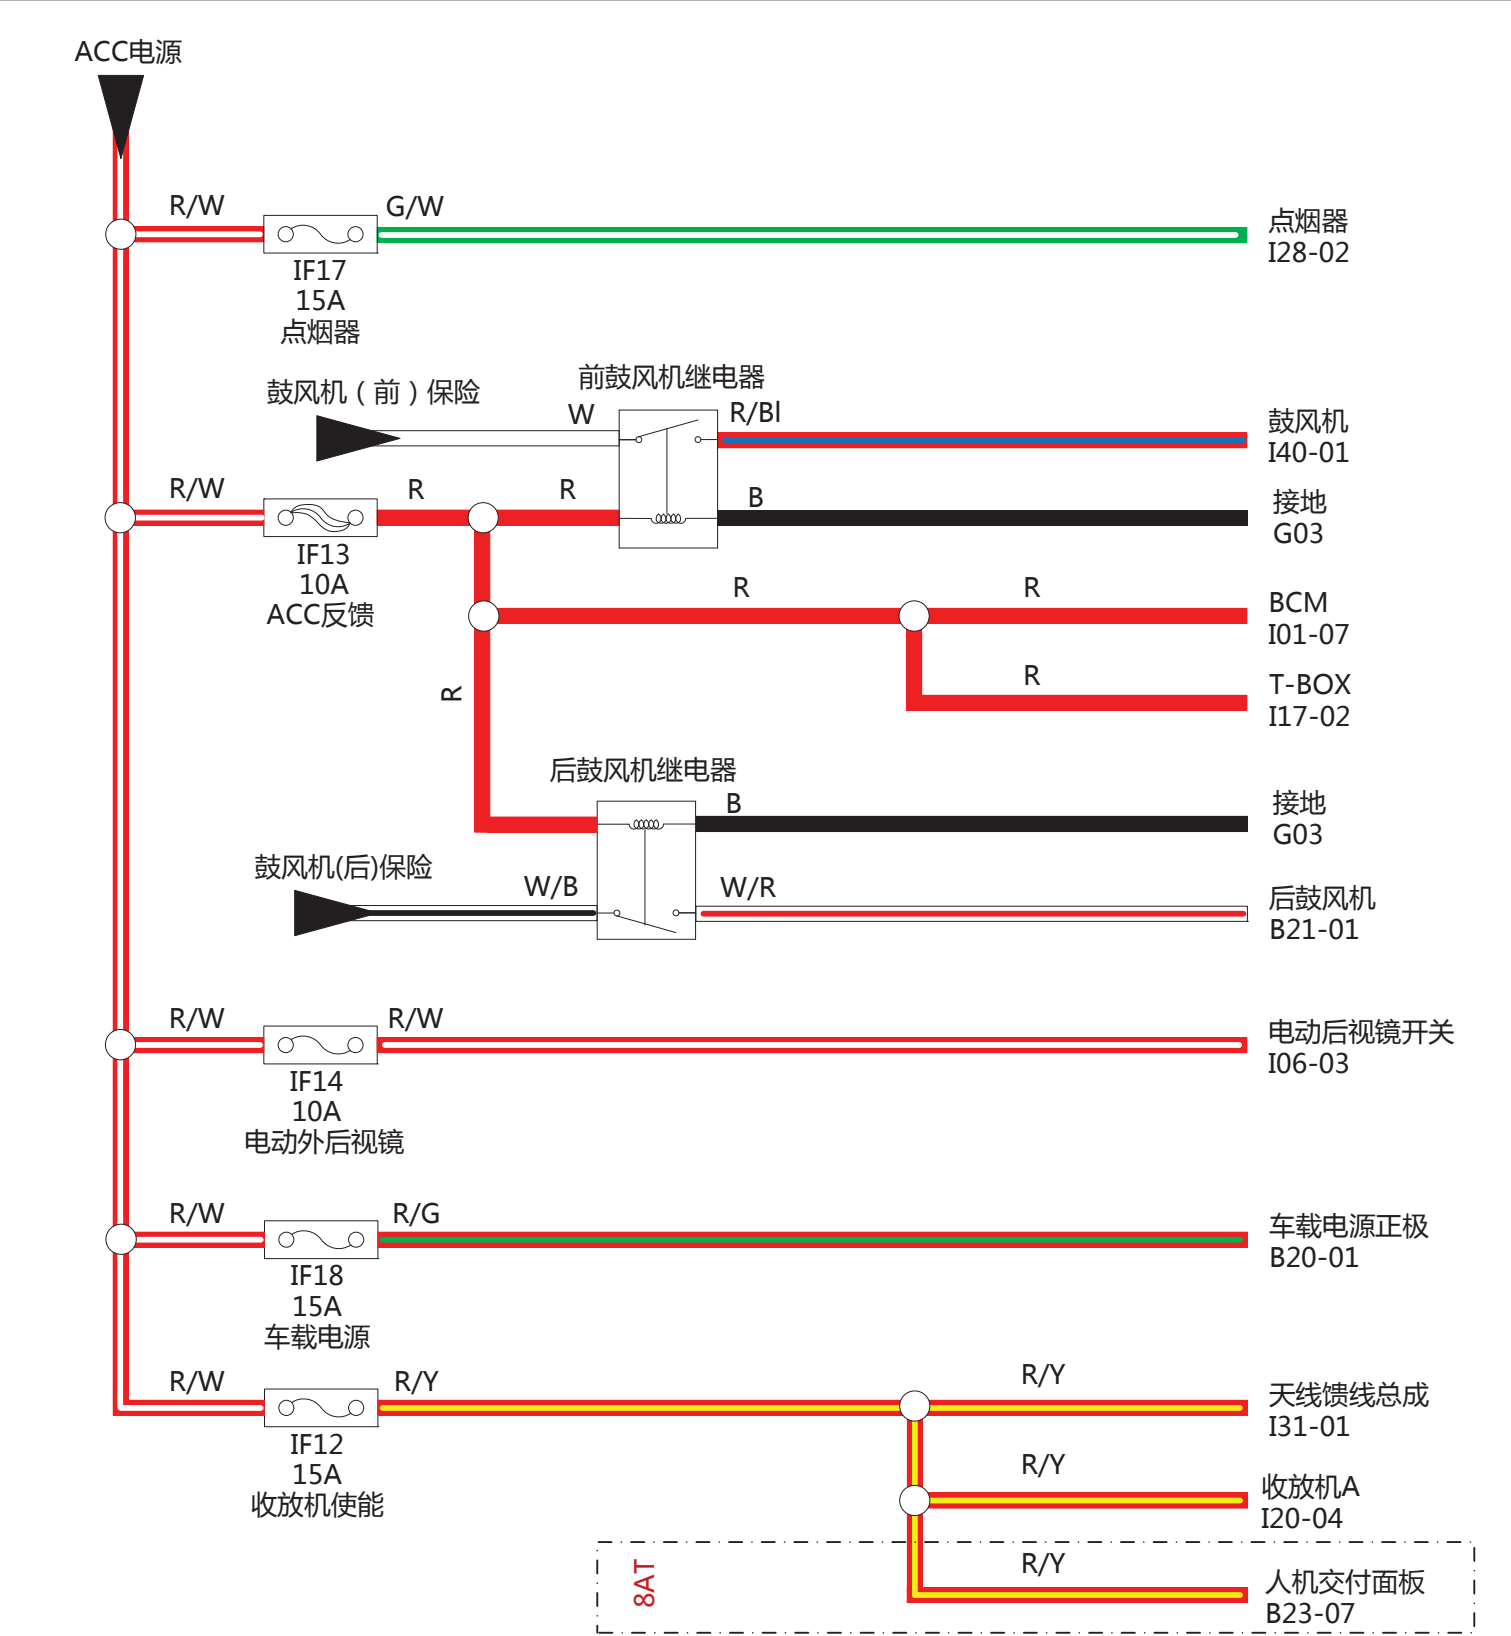

IG1电源分配图

