


遮阳板拆卸和安装


拆卸

1. 遮阳板 - 拆卸

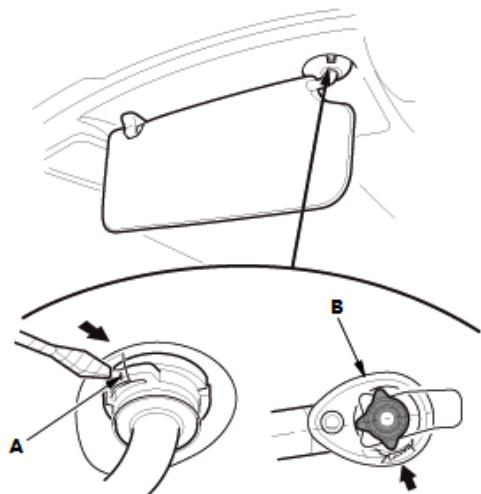

1. 使用一把平头螺丝刀，推动钩 (A) 穿过托架盖 (B) 的前侧的孔。

注意：确保钩未锁止。

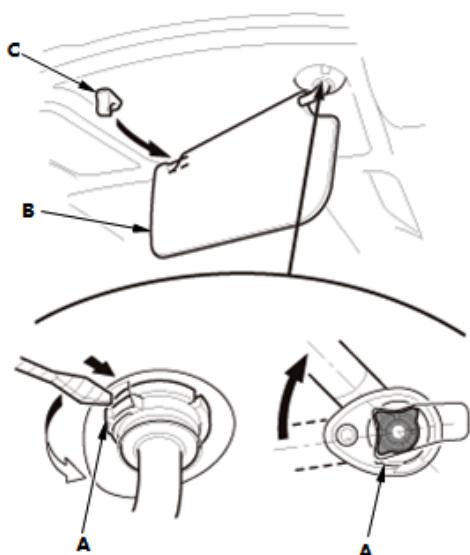


2. 用平头螺丝刀推入钩 (A) 时，将遮阳板 (B) 从固定器 (C) 上松开，并向后转动遮阳板 45°。

注意：转动遮阳板时，确保钩滑入托架盖中。

3. 拆下遮阳板 (A)。


注意：如果不能拆下遮阳板，则钩没有转动到托架盖中。重复步骤 2 以转动钩。

4. 配备化妆镜灯：断开连接器 (B)。

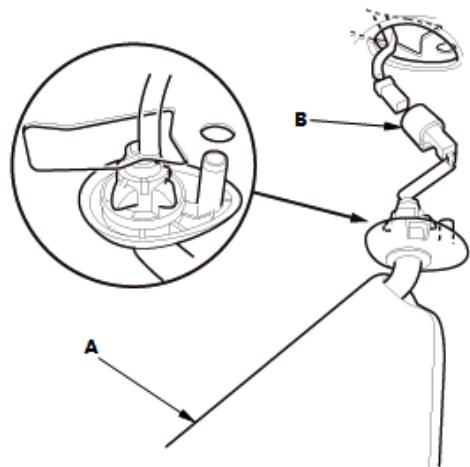


2. 遮阳板固定器 - 拆卸

- 如有必要，逆时针旋转遮阳板固定器 (A) 45°，将其从固定器密封圈 (B) 上拆下。

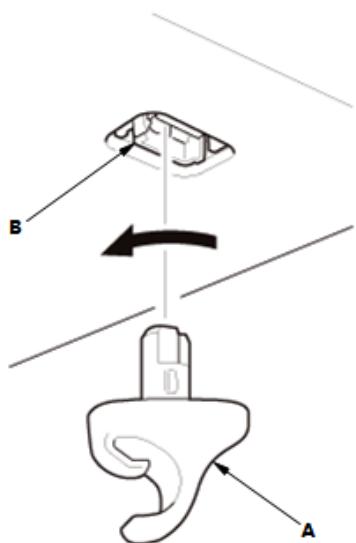


- 如有必要，拆下固定器密封圈 (A)。

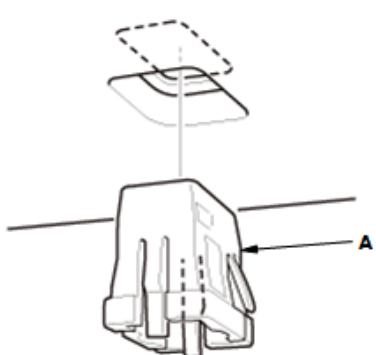

安装

1. 遮阳板 - 检查

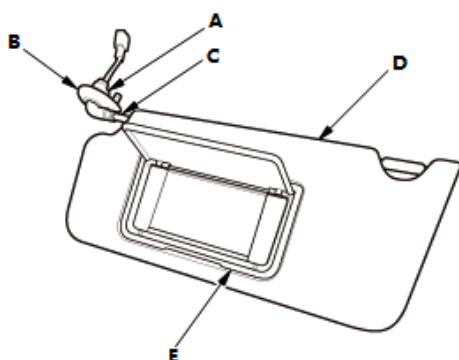


1. 如果侧窗帘式气囊已展开，更换遮阳板以及随侧窗帘式气囊展开列出的其他零部件。

2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查遮阳板是否损坏。损坏的遮阳板可能导致侧窗帘式气囊展开不当，可能造成人员伤害。如果有以下任何损坏则更换遮阳板：

- 遮阳板托架 (A) 有裂纹
- 遮阳板托架盖 (B) 有裂纹
- 遮阳板轴 (C) 弯曲或有裂纹
- 遮阳板底座 (D) 有裂纹
- 化妆镜底座 (E) 有裂纹

3. 如果固定器密封圈损坏或受力变白，则将固定器密封圈和固定器作为总成更换。


2. 遮阳板固定器 - 安装

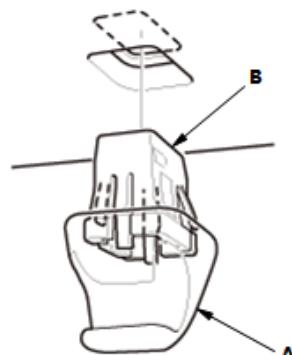

1. 顺时针旋转 45°，将固定器 (A) 安装到固定器密封圈 (B)。


2. 将固定器和固定器密封圈作为总成装入车身，推动，直到钩牢固卡到位。

3. 遮阳板 - 安装

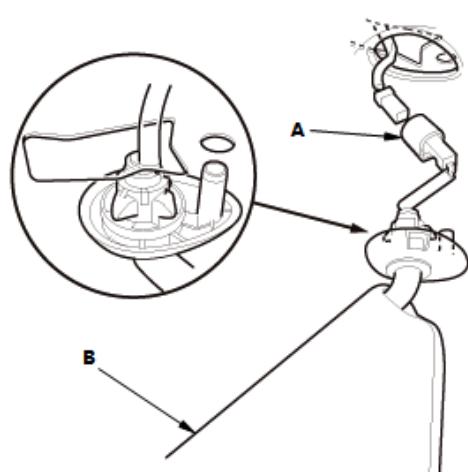

1. 配备化妆镜灯：连接连接器 (A)。

2. 安装遮阳板 (B)。

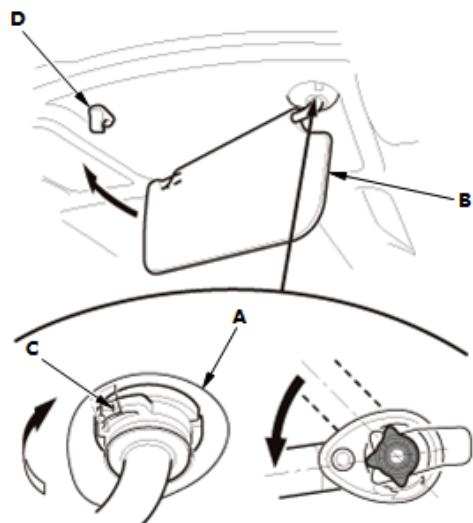

3. 在固定托架盖 (A) 时, 向前转动遮阳板 (B) 直到钩 (C) 卡入到位。

4. 轻轻地拉下遮阳板以确保遮阳板正确地固定在车身内。

5. 将遮阳板转动到固定器 (D) 中。