




# 内饰

## 部件位置索引

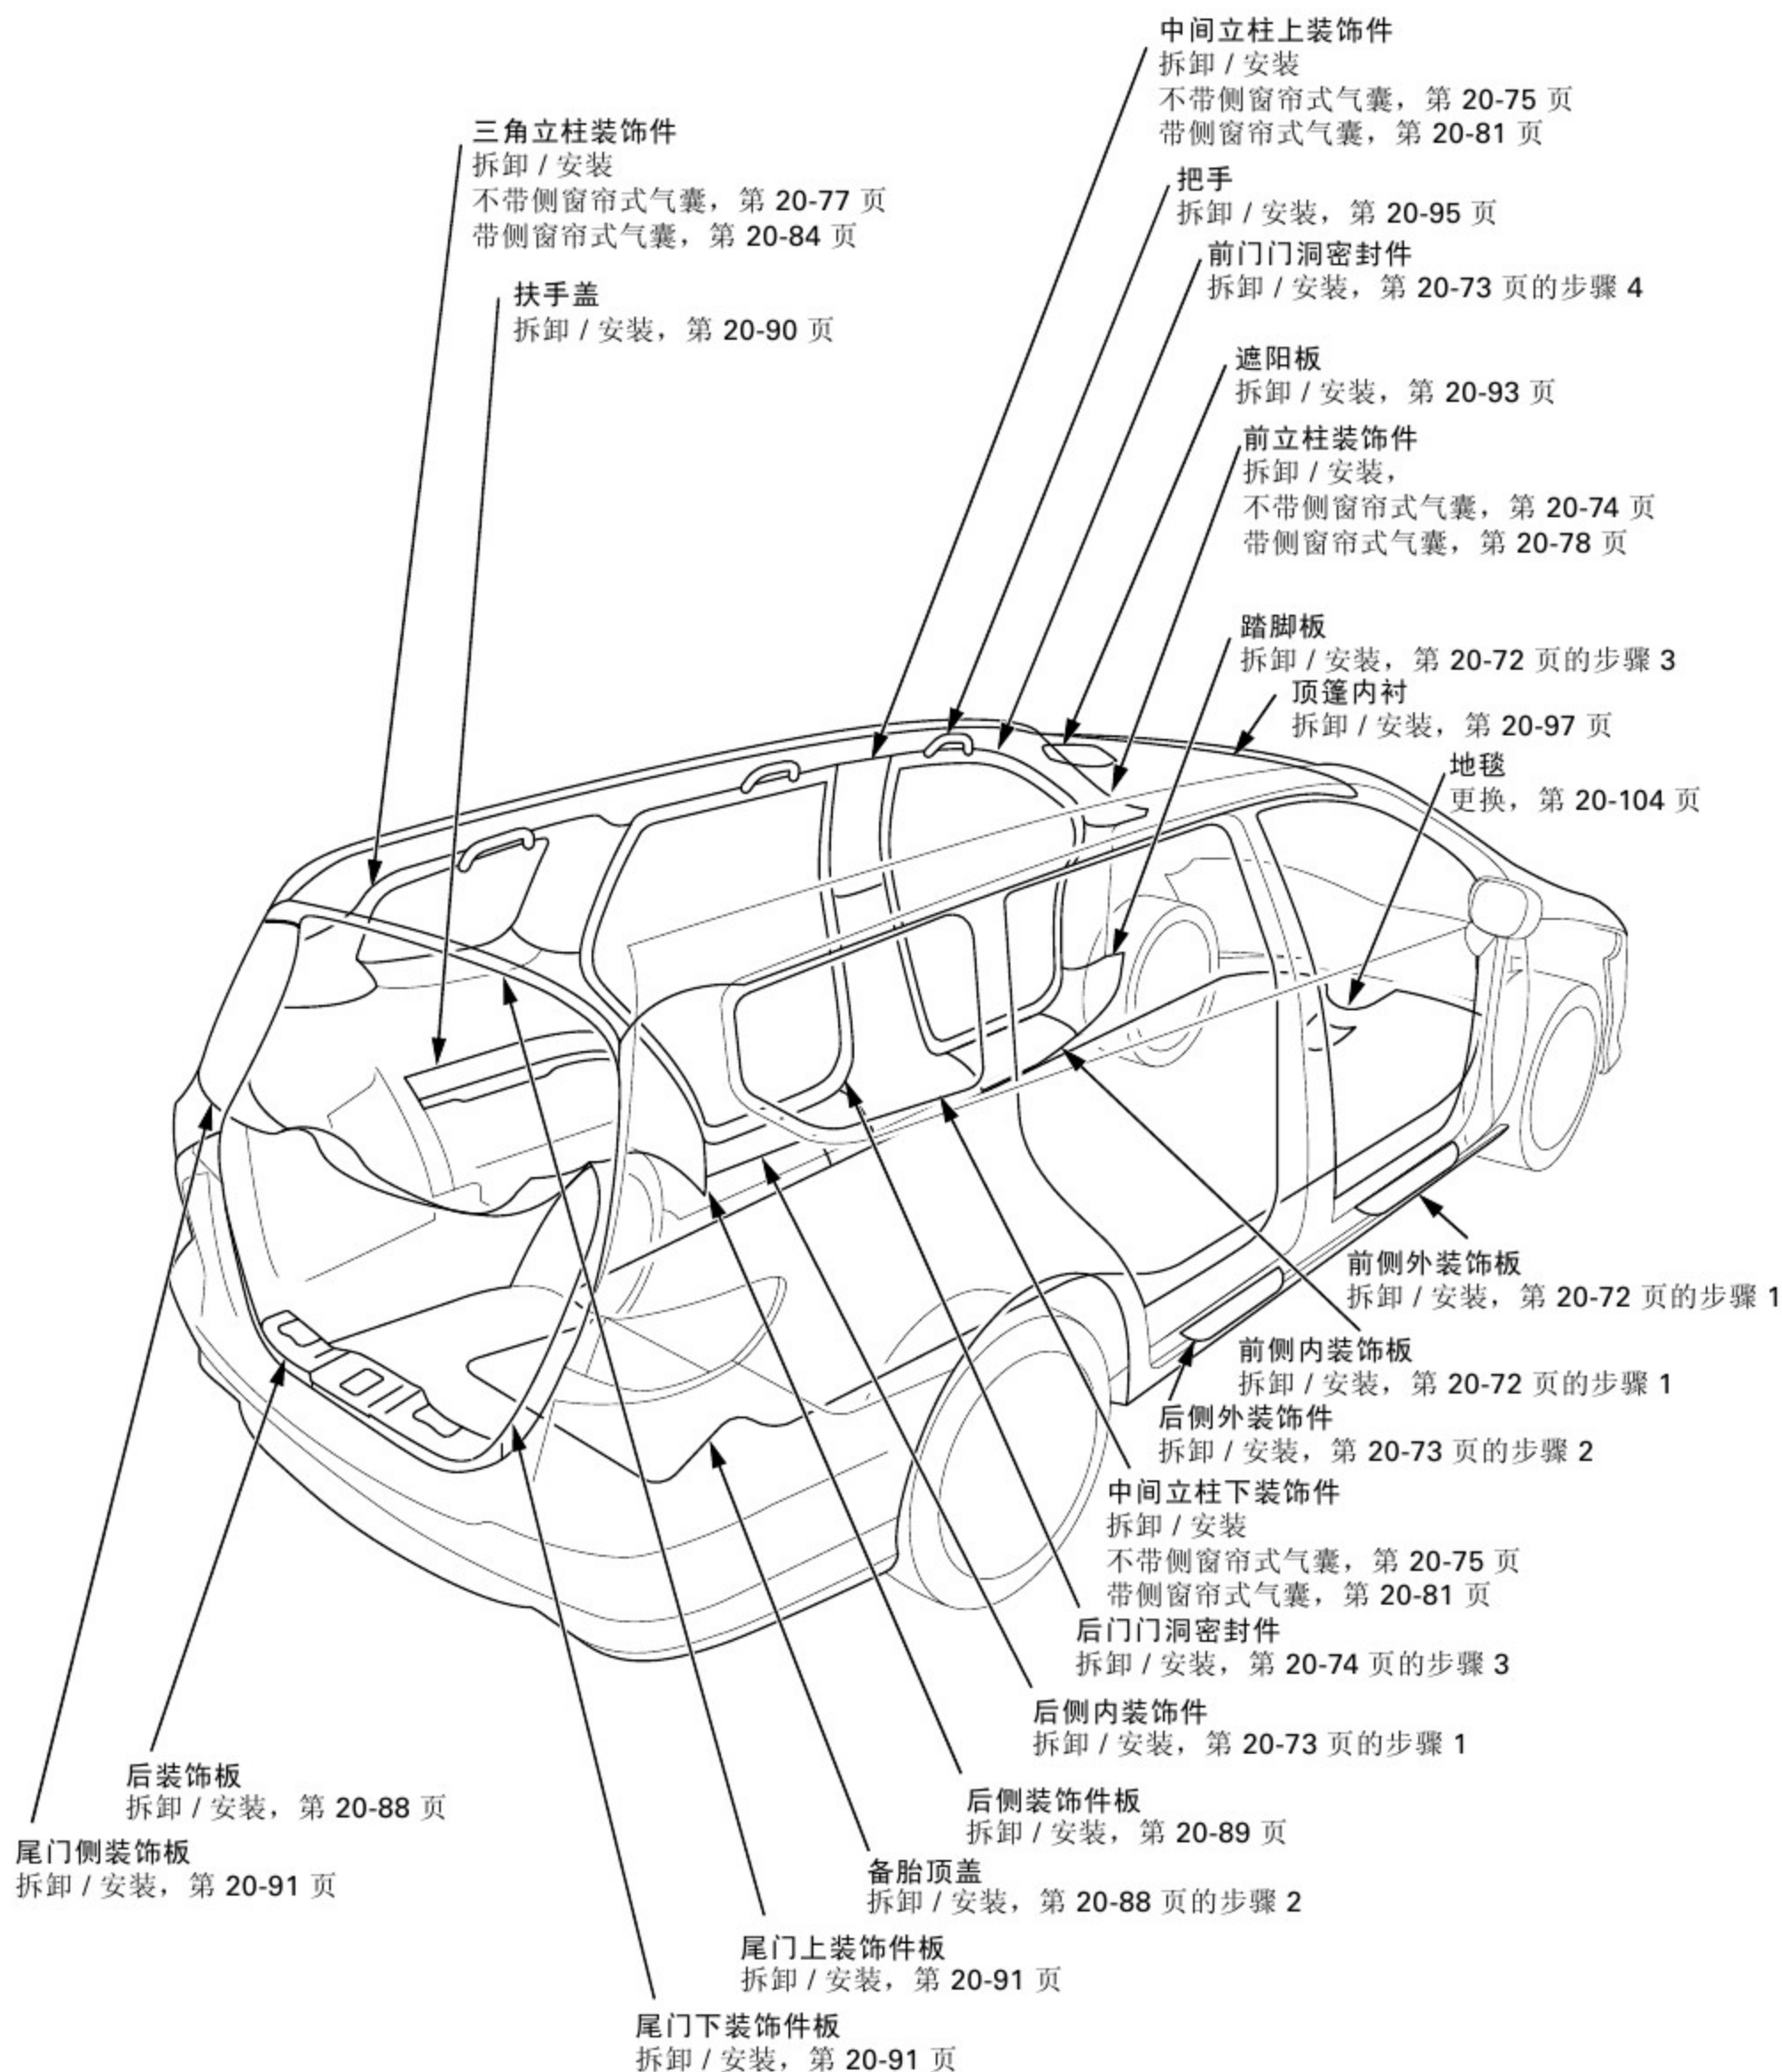

装饰件拆卸 / 安装 - 车门区域

前车门门槛区域


- 注意：
- 戴上手套以保护双手。
  - 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
  - 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下前侧内装饰件 (A)。

- 1. 将钩 (B) 和凸舌 (C) 从踏脚板 (D) 和中间立柱下装饰件 (E) 上脱开。
- 2. 向上拉装饰件以脱离卡扣 (F)，并将装饰件从前门门洞密封件 (G) 上松开。

紧固件位置

F▷：卡扣，4 I▷：卡扣，4  
(绿色)

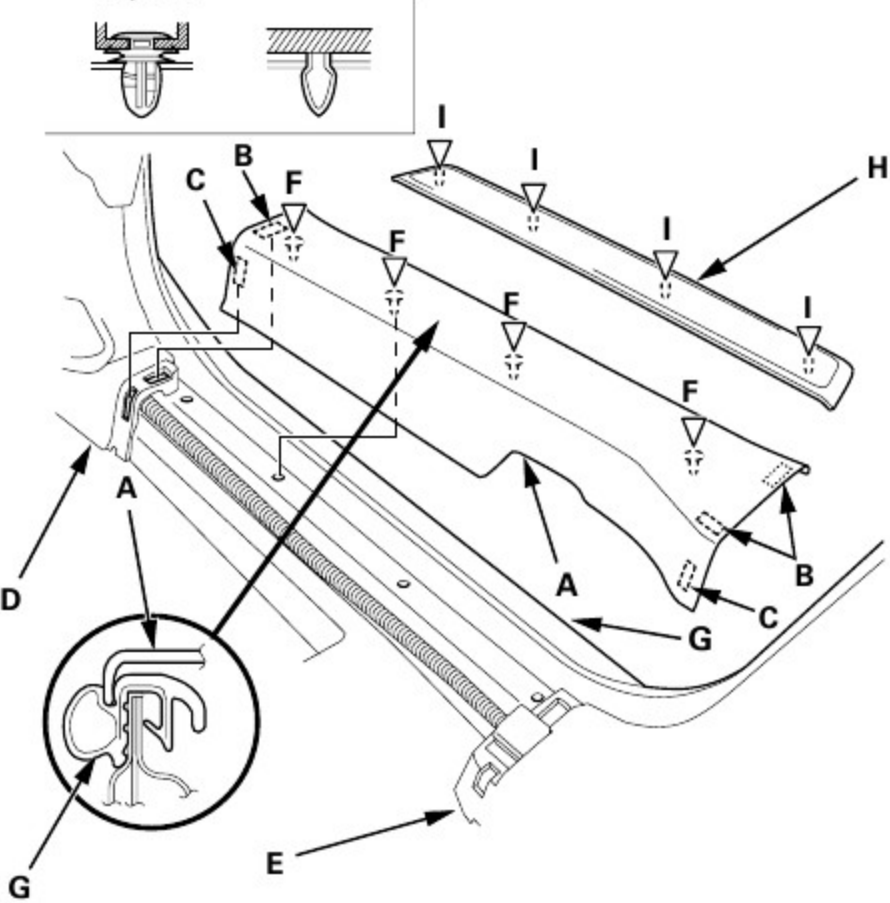


2. 如有必要，向上拉动前侧外装饰件 (H) 以脱开卡扣 (I)，然后拆下装饰件。

3. 拆下驾驶员侧踏脚板 (A) 或乘客侧踏脚板 (B)。

- 1. 将门洞密封件 (C) 从踏脚板钩 (D) 和车门门洞凸缘处拉出。
- 2. 用手拉出踏脚板以脱开卡扣，然后将其拆下。
- 3. 驾驶员侧：使发动机盖释放把手 (E) 穿过脚踏板中的孔。


驾驶员侧

紧固件位置  
▷：卡扣，2  
(绿色)

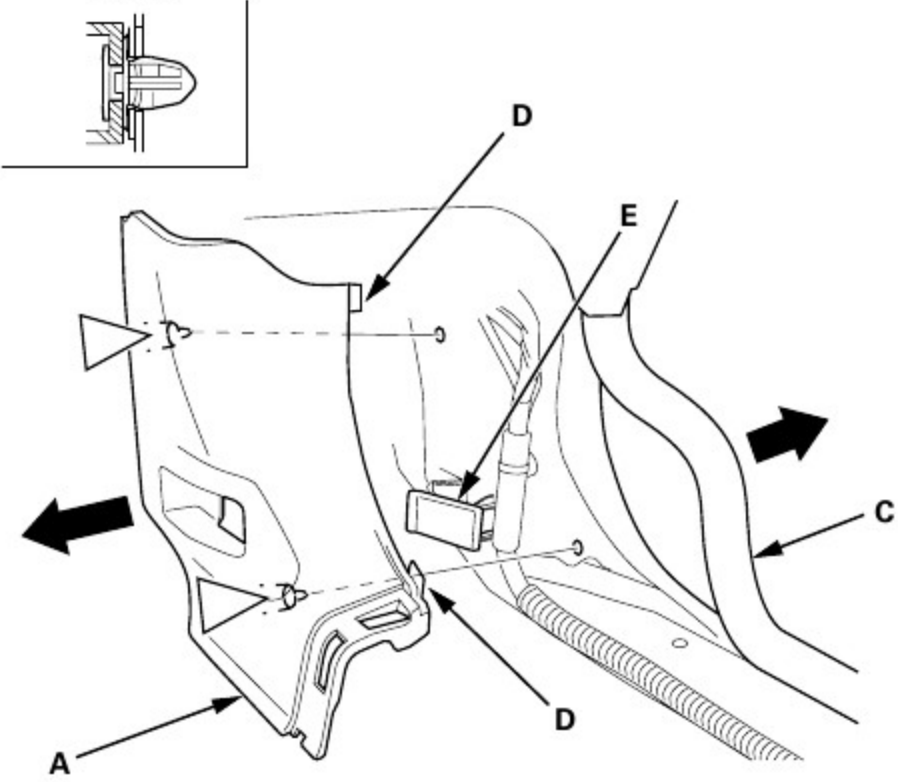

乘客侧


紧固件位置  
▷：卡扣，2  
(绿色)

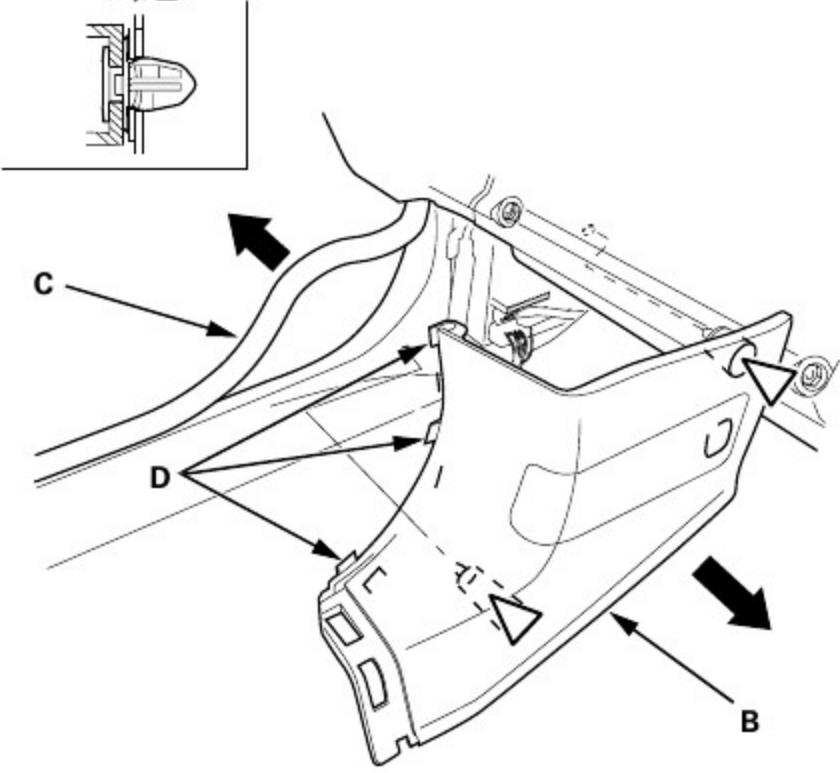




4. 将前门门洞密封件 (A) 从装饰件钩 (B) 和前门门洞凸缘周围拉出，然后拆下密封件。

驾驶员侧

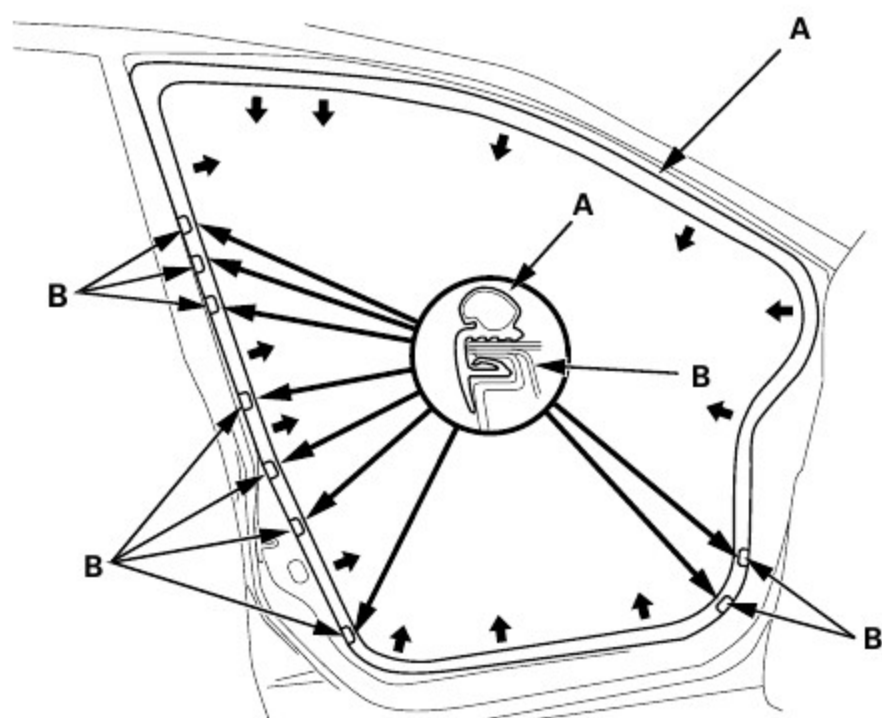

乘客侧

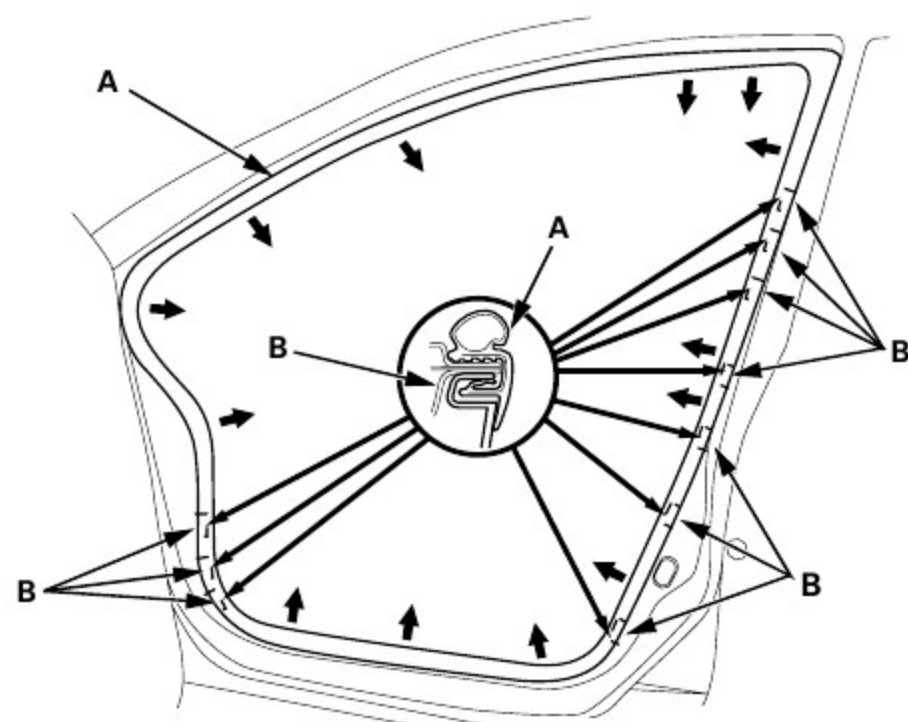

5. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
  - 紧推卡扣、钩和凸舌，使其牢固就位。

## 后门门槛区域

注意：



- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下后侧内装饰件 (A)。

- 1. 将钩 (B) 和凸舌 (C) 从中间立柱下装饰件 (D) 和后侧装饰板 (E) 上脱开。
- 2. 向上拉装饰件以脱离卡扣 (F)，并将装饰件从后门门洞密封件 (G) 上松开。

紧固件位置


F ▷：卡扣，3 I ▷：卡扣，3  
(白色)

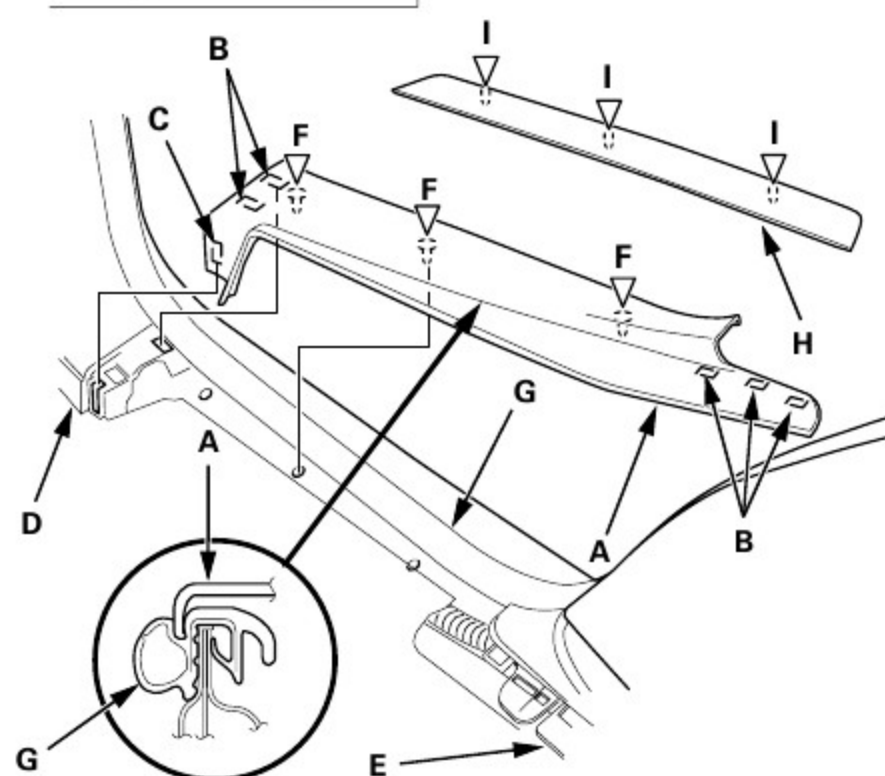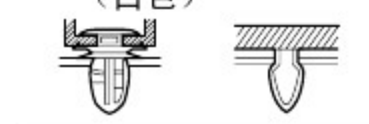

2. 如有必要，向上拉动后侧外装饰件 (H) 以脱开卡扣 (I)，然后拆下装饰件。

装饰件拆卸 / 安装 - 车门区域 （续）

3. 将后门门洞密封件 (A) 从装饰件钩 (B) 和后门门洞凸缘周围拉出，然后拆下密封件。

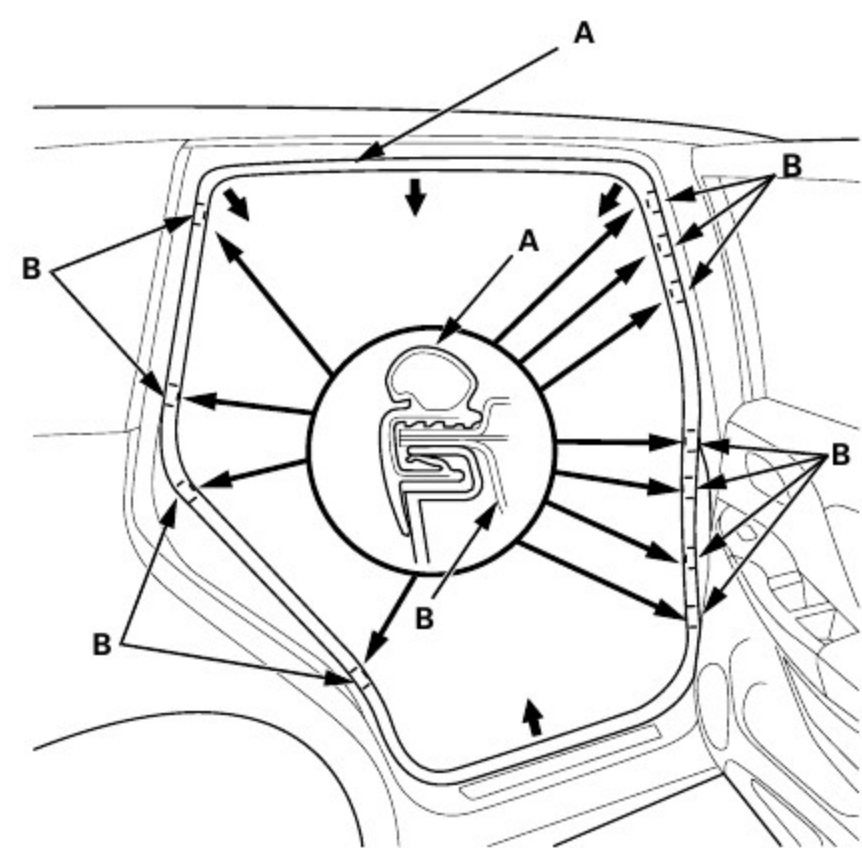

4. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
  - 紧推卡扣、钩和凸舌，使其牢固就位。

装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 不带侧窗帘式气囊

前立柱装饰件

注意：



- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 拆下前立柱装饰件 (A)。

- 1. 根据需要，拉出车门门洞密封件 (B)。
- 2. 用手向后拉动前立柱装饰件的上部以脱开卡扣 (C、D)。
- 3. 带高频扬声器：断开高频扬声器插接器 (E)。
- 4. 向上拉装饰件，然后将其从仪表板上拆下。

紧固件位置

- C ▷：卡扣，1  
右侧（绿色）  
左侧（灰色）
- D ▷：卡扣，1  
（粉红色）

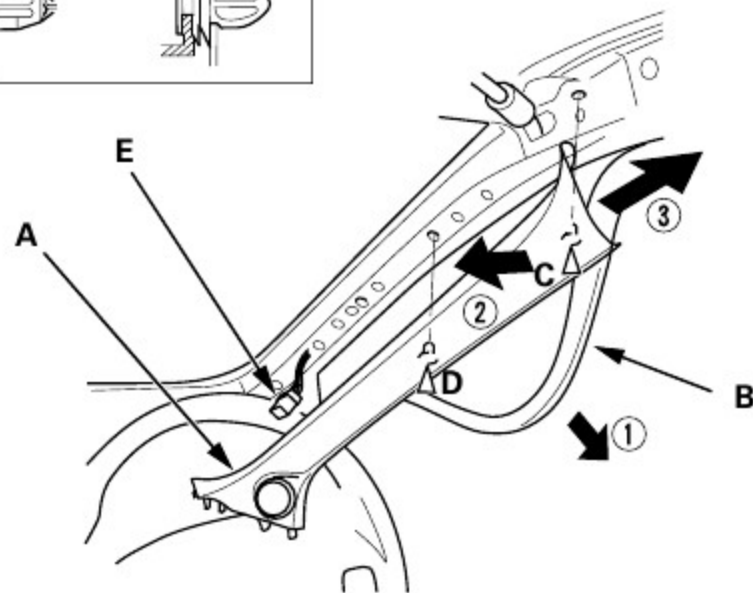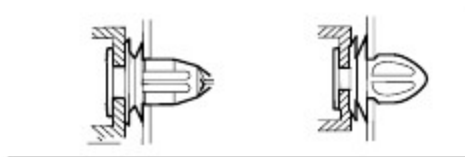

2. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
  - 紧推卡扣，使其牢固就位。
  - 确保高频扬声器插接器正确插入。



## 中间立柱上 / 下装饰件

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-18 页）和注意事项以及程序（参见第 24-20 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

### 1. 拆下以下部件：

- 前侧内装饰件（参见第 20-72 页的步骤 1）
- 后侧内装饰件（参见第 20-73 页的步骤 1）
- 前门门洞密封件，根据需要（参见第 20-73 页的步骤 4）
- 后门门洞密封件，根据需要（参见第 20-74 页的步骤 3）


### 2. 将前排座椅向前滑到底。

### 3. 拆下中间立柱下装饰件 (A)。

- 1. 向后拉装饰件的上部以松开上钩 (B)。
- 2. 用手向后拉装饰件以脱开卡扣 (C、D)。

紧固件位置


C ▷：卡扣，1 (灰色)  
D ▷：卡扣，1 (绿色)

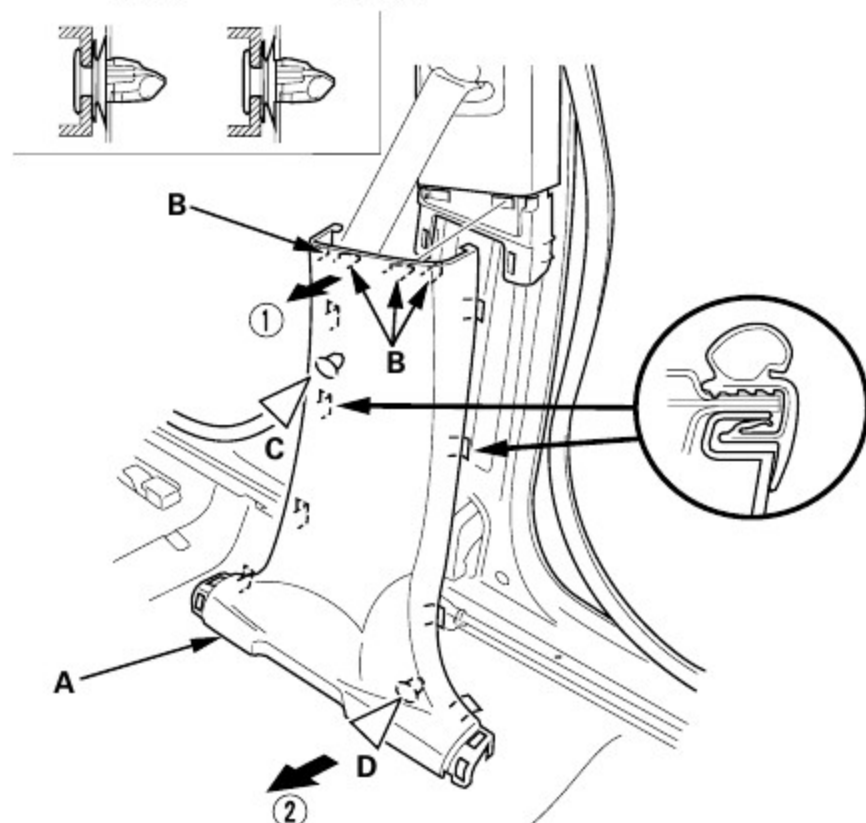

### 4. 拆下前排座椅安全带下锚定器（参见第 24-4 页的步骤 2）。

### 5. 拆下中间立柱上装饰件 (A)。

- 1. 用手向后拉动装饰件的底部以脱开下钩 (B)。
- 2. 向后拉装饰件底部，以便于将上销 (C) 从车身孔松开，以及将滑块 (D) 从前排座椅安全带肩部锚定器调节器上的销 (E) 松开。
- 3. 向下拉装饰件以便于将钩 (F) 从车身孔松开。

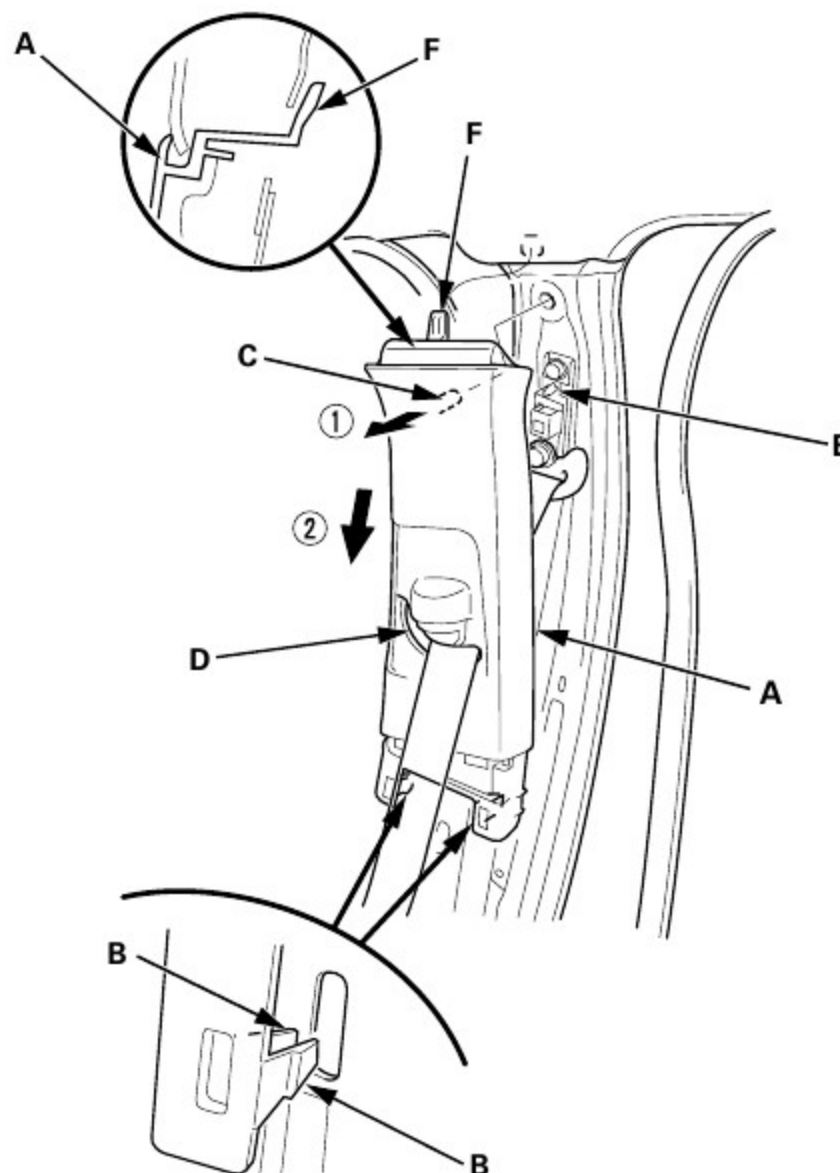


(续)




## 装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 不带侧窗帘式气囊（续）

6. 将前排座椅安全带 (A) 下锚定器通过滑块 (B) 上的孔拉出，然后拆下中间立柱上装饰件 (C)。

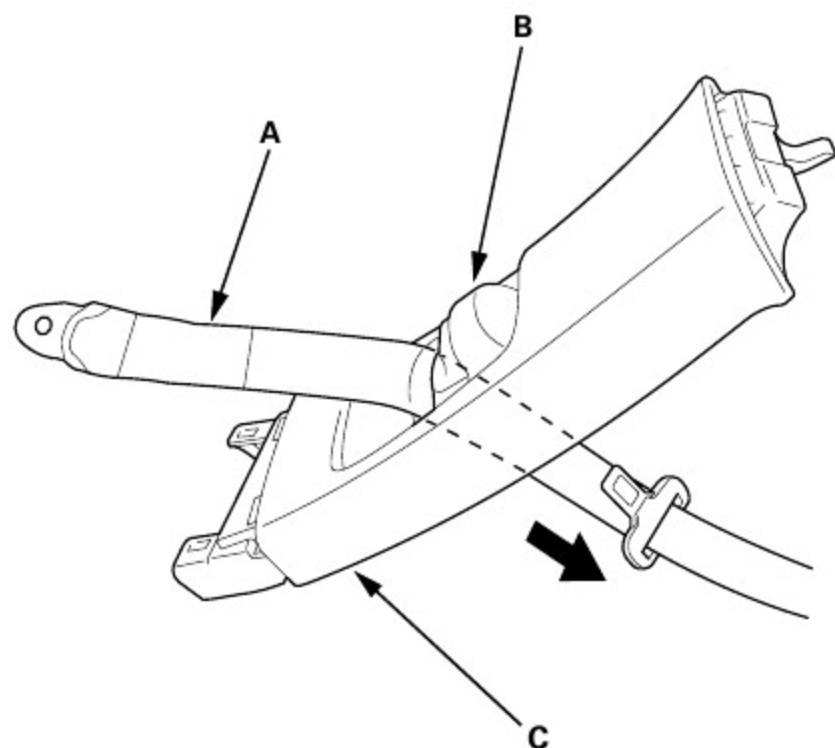

7. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
  - 推动卡扣和钩，使其牢固就位。
  - 安装中间立柱上装饰件时，确保前排座椅安全带肩部锚定器调节器 (B) 上的销 (A) 和滑块背面的孔 (C) 接合。
  - 安装锚定器螺栓前，确保安全带没有扭曲或扭结。

滑块与肩部锚定器调节器接合

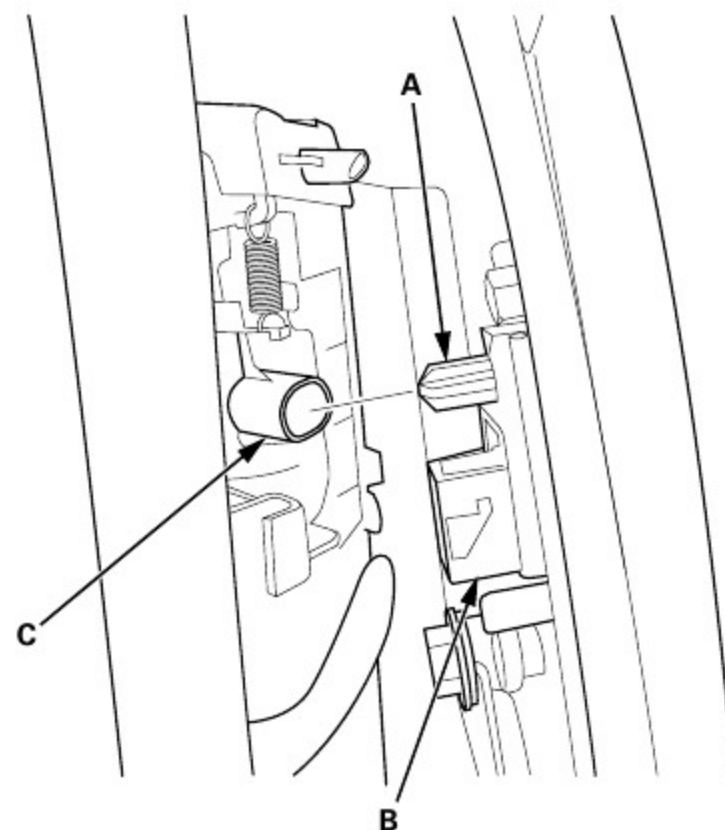



## 三角立柱装饰件


注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。


### 1. 拆下以下部件：

- 后门门洞密封件，根据需要（参见第 20-74 页的步骤 3）
- 尾门密封条，根据需要（参见第 20-191 页）
- 后侧装饰板（参见第 20-89 页）

### 2. 拆下第二排座椅安全带下锚定器螺栓 (A)。

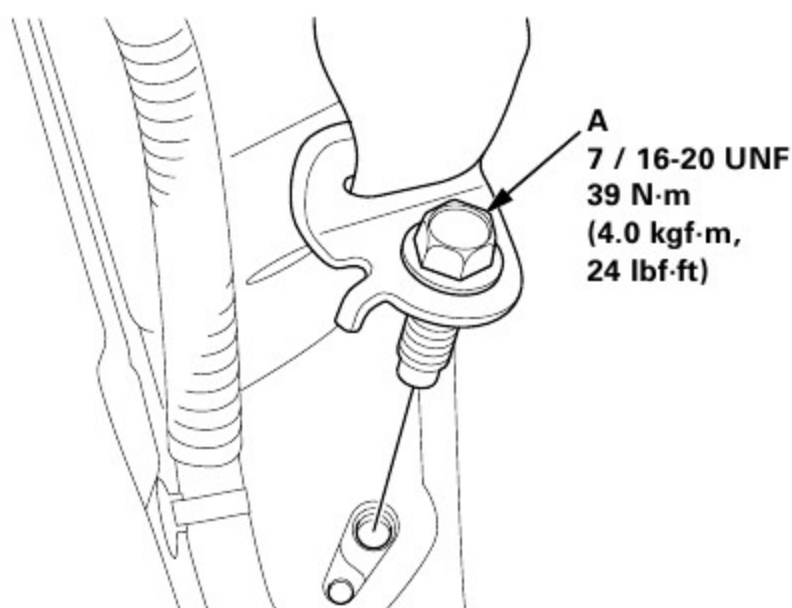

### 3. 拆下第三排座椅安全带下锚定器螺栓 (A)。

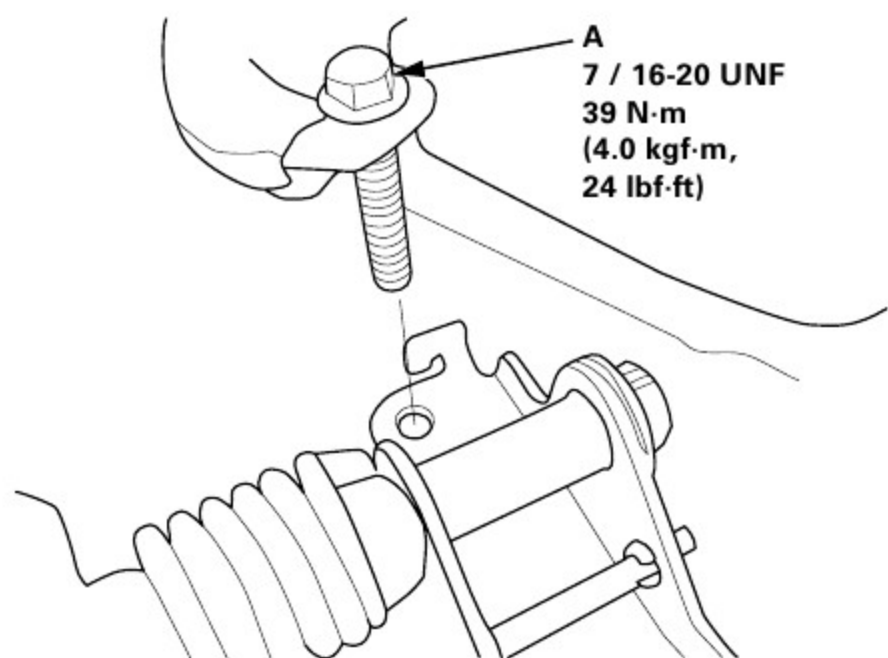


### 4. 拆下三角立柱装饰件 (A)。

- 1. 向后拉装饰件的底部以脱开卡扣 (B)。
- 2. 向后拉装饰件的顶部以脱开卡扣 (C、D)。
- 3. 将卡扣 (B) 从车顶部分脱开。
- 4. 向下拉装饰件以便于将钩 (E) 和销 (F) 从车身孔松开。


紧固件位置

B▷：卡扣，5 C▷：卡扣，1 D▷：卡扣，1  
(灰色) (粉红色) (绿色)

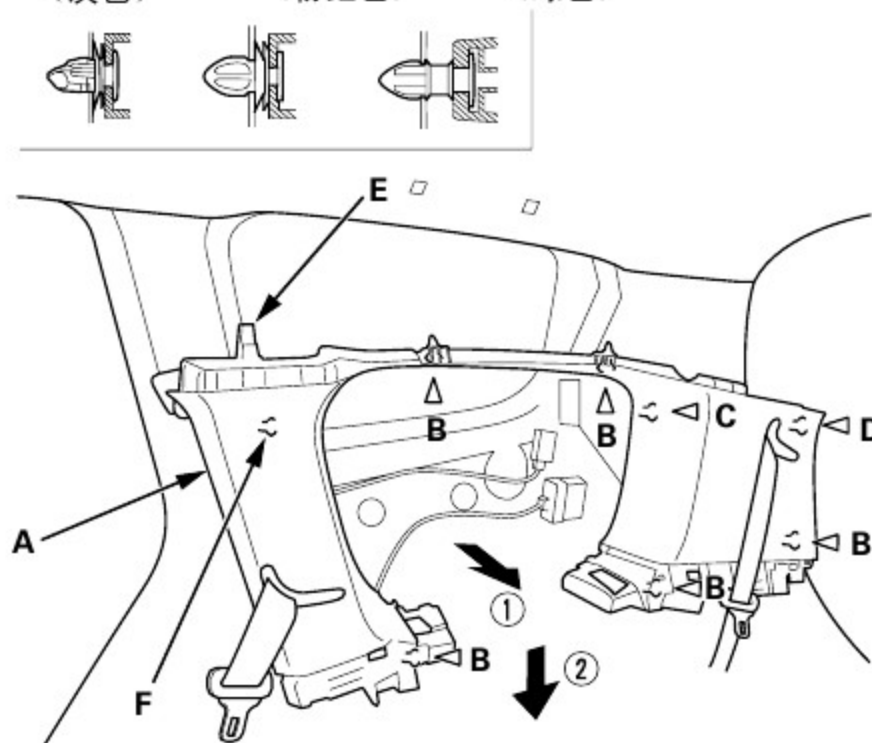

## 装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 不带侧窗帘式气囊（续）

5. 将第二排座椅安全带 (A) 下锚定器和第三排座椅安全带 (B) 下锚定器穿过三角立柱装饰件 (C) 上的孔。

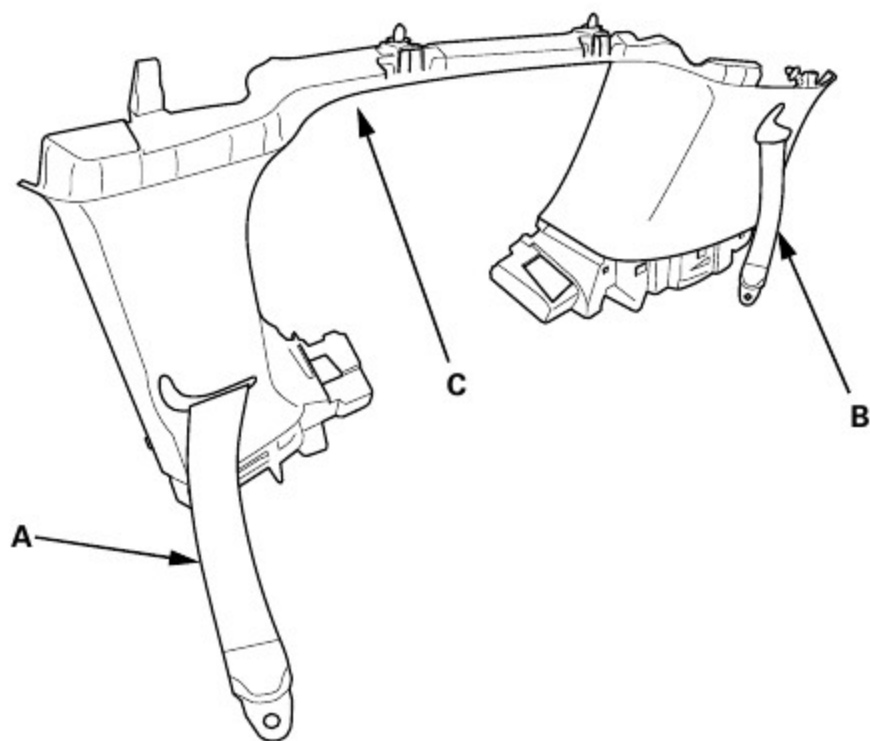

6. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
  - 推动卡扣和钩，使其牢固就位。
  - 安装锚定器螺栓前，确保安全带没有扭曲或扭结。


## 装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 带侧窗帘式气囊

### 前立柱装饰件

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-18 页）和注意事项以及程序（参见第 24-20 页）。

注意：

- 仔细遵循前立柱装饰件安装程序；不正确的安装可导致侧窗帘式气囊展开不当并可能造成人员伤害。
- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要划伤装饰件和面板。
- 前立柱装饰件 (A) 的上卡扣包含有一个树脂防尘罩 (B) 和一个金属销 (C)。防尘罩带有销，可将它固定到车身板 (D) 上。当重新安装装饰件时，必须更换新的防尘罩。

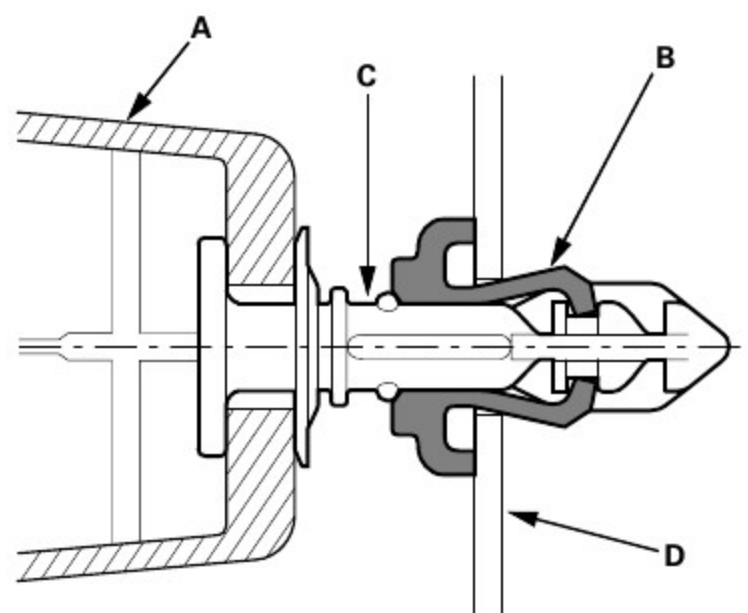







1. 如有必要，将前门门洞密封件从前立柱上拉开（参见第 20-73 页的步骤 4）。

2. 用橡胶棒敲击前立柱装饰件 (A) 的表面。对卡扣的敲击将销 (C) 上的凸出部分 (B) 滑动至密封圈 (D) 内。凸出部分损坏了将卡扣从车身 (E) 上松开的密封圈。

注意：重新安装前立柱装饰件时，必须换上一个新的卡扣。

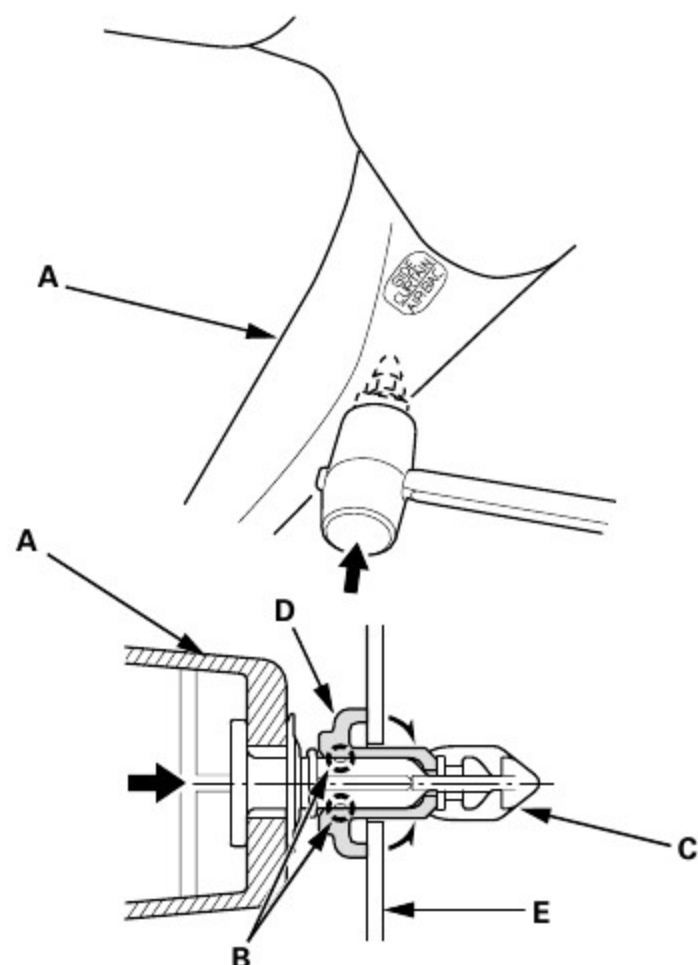


3. 用手向后拉前立柱装饰件 (A) 的顶部，以将上卡扣 (B) 从车身孔 (C) 拆下。

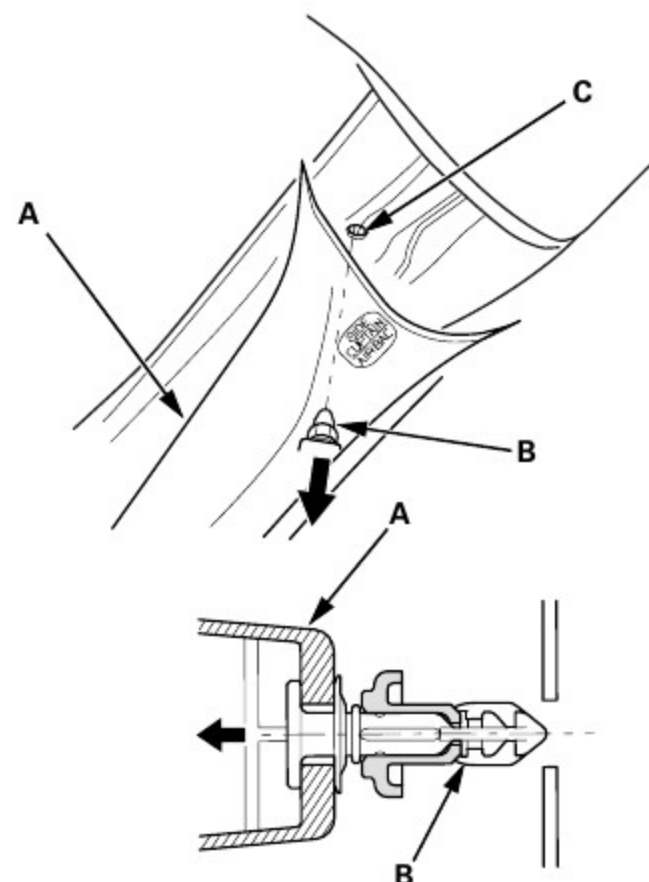

4. 拆下前立柱装饰件 (A)。

- 1. 用手拉动前立柱装饰件以脱开卡扣，然后从仪表板向上拉起装饰件。
- 2. 带高频扬声器：断开高频扬声器插接器 (B)。

紧固件位置  
▷：卡扣，1  
(粉红色)

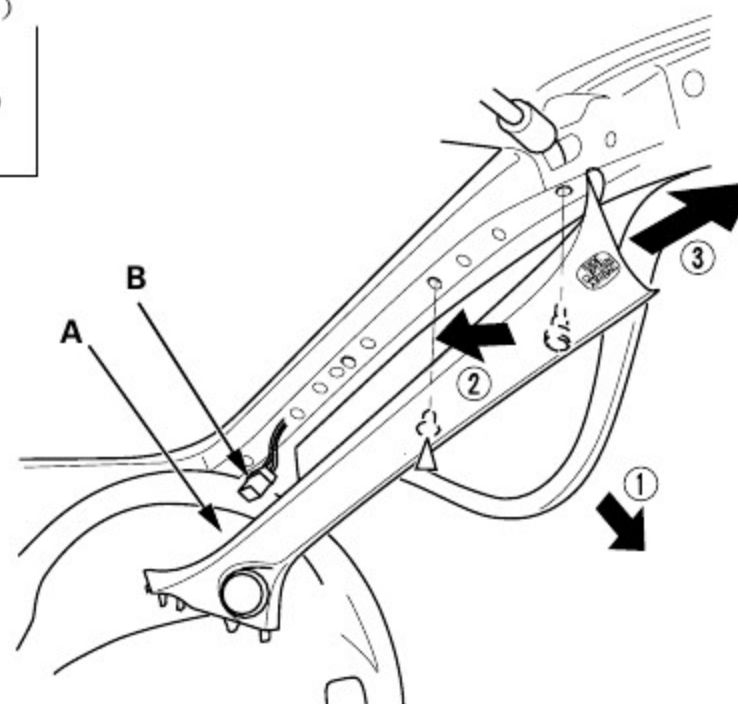


## 装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 带侧窗帘式气囊（续）


5. 如果侧窗帘式气囊已展开，换上新的前立柱装饰件和装饰件上的所有卡扣（参见第 24-142 页）。

6. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查前立柱装饰件 (A) 并注意以下各项：

- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查前立柱装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
  - 前立柱装饰件出现任何断裂、变形或应力发白
  - 卡扣安装表面 (B、C) 出现了裂纹或应力发白
- 换上新的上卡扣 (D)。
- 如果卡扣 (E) 损坏或应力发白，用新的予以更换。

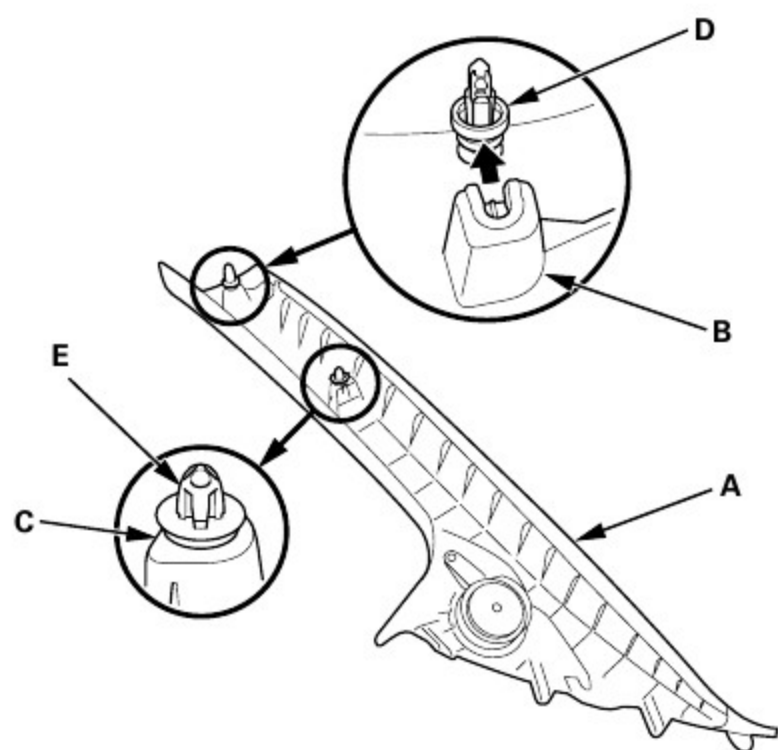


7. 在安装前立柱装饰件 (A) 前，无论更换还是重新安装，暂时拆下新卡扣 (B)。

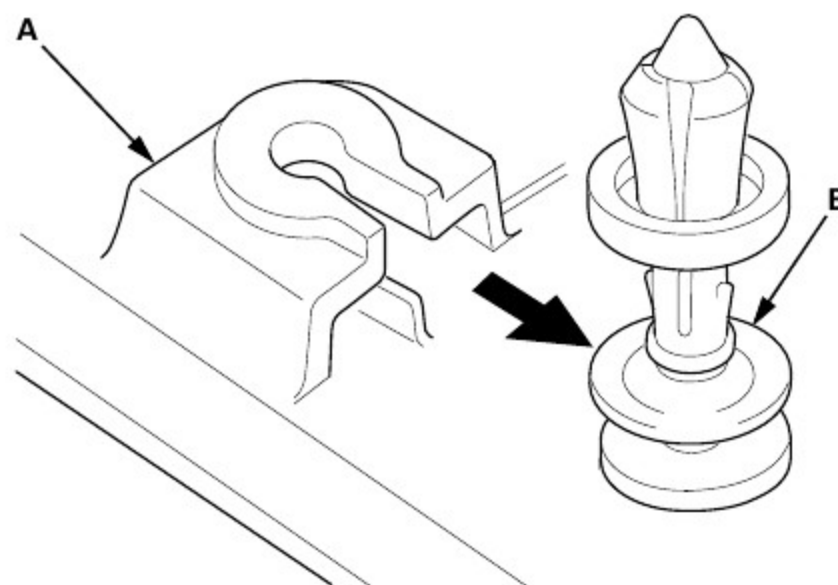

8. 检查顶篷内衬和前立柱装饰件的搭接，如有必要，进行调整（参见第 24-144 页）。

9. 将上卡扣 (A) 小心地重新安装至前立柱装饰件 (B)。如图所示，确保橡胶护圈 (C) 离销 (D) 顶部最近。

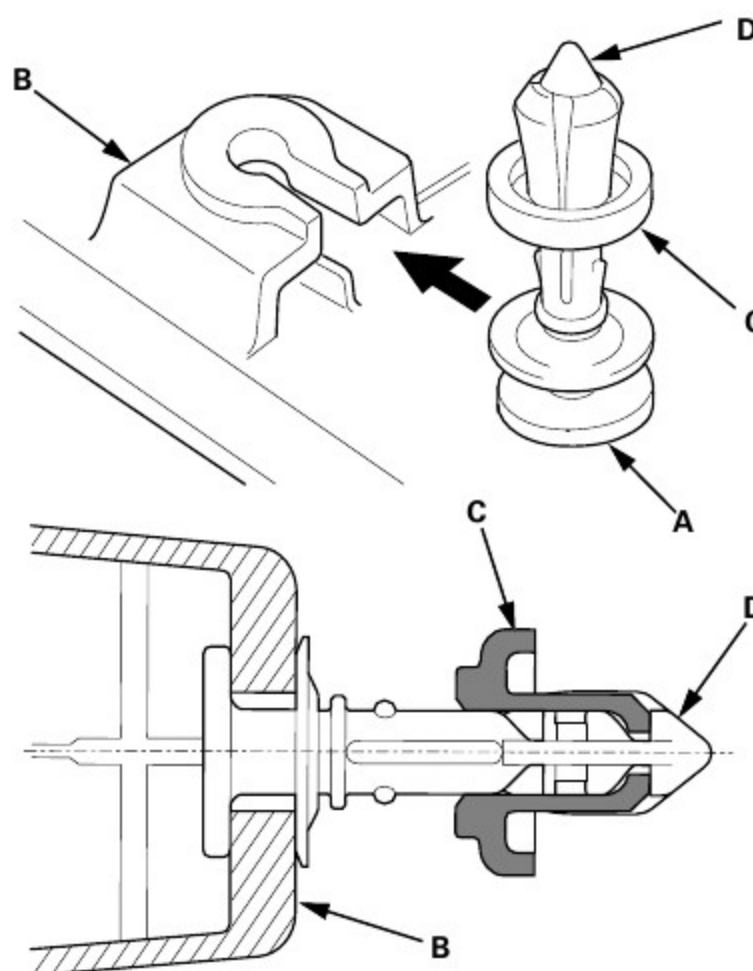



## 10. 重新安装前立柱装饰件 (A)。

- 1. 将装饰件的底部插入仪表板内。
- 2. 将装饰件放在前立柱 (B) 上方，并将上卡扣 (C) 和下卡扣插入前立柱的孔 (D) 内，然后轻推装饰件使其就位。



- 3. 带高频扬声器：连接高频扬声器插接器 (E)。

注意：

- 确保侧窗帘式气囊没有挤在卡扣和肋片下。
- 轻推上卡扣。如果推时太用力，卡扣会损坏，并将不能正确固定装饰件。

紧固件位置

▷：卡扣，1  
(粉红色)

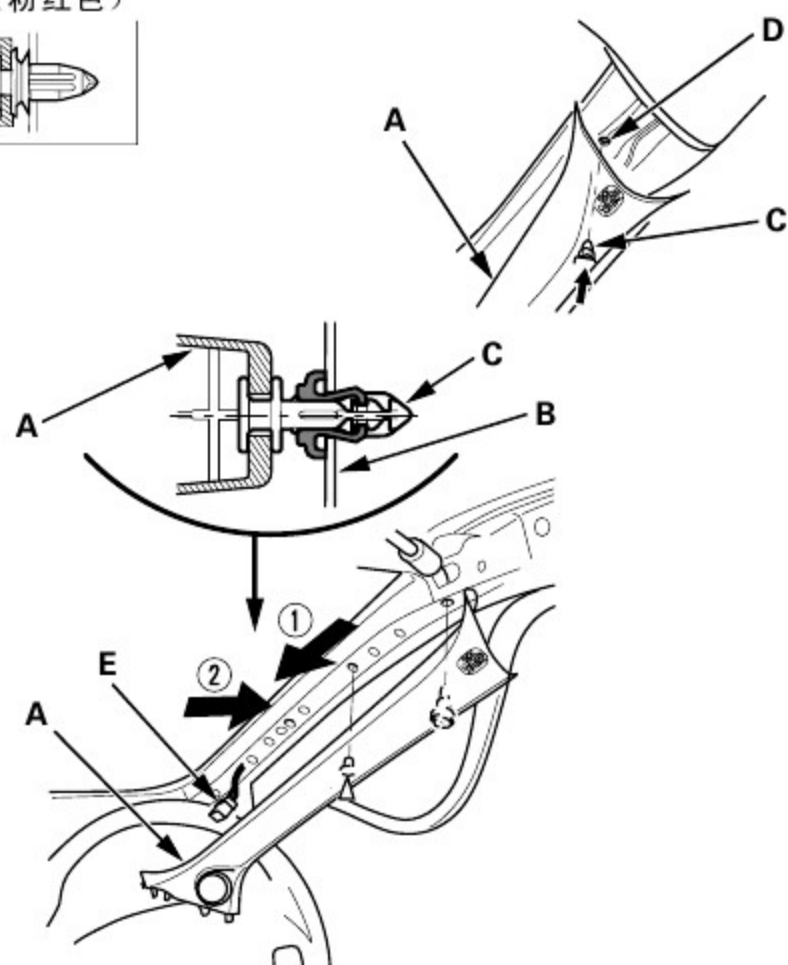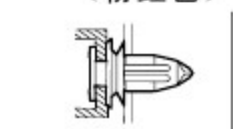

## 11. 重新安装前门门洞密封件。

## 中间立柱上 / 下装饰件

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-18 页）和注意事项以及程序（参见第 24-20 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

### 1. 拆下以下部件：

- 前侧内装饰件（参见第 20-72 页的步骤 1）
- 后侧内装饰件（参见第 20-73 页的步骤 1）
- 前门门洞密封件，根据需要（参见第 20-73 页的步骤 4）
- 后门门洞密封件，根据需要（参见第 20-74 页的步骤 3）



### 2. 将前排座椅向前滑到底。

### 3. 拆下中间立柱下装饰件 (A)。

- 1. 向后拉装饰件的上部以松开上钩 (B)。
- 2. 用手向后拉装饰件以脱开卡扣 (C、D)。

紧固件位置

C ▷：卡扣，1 (灰色)  
D ▷：卡扣，1 (绿色)

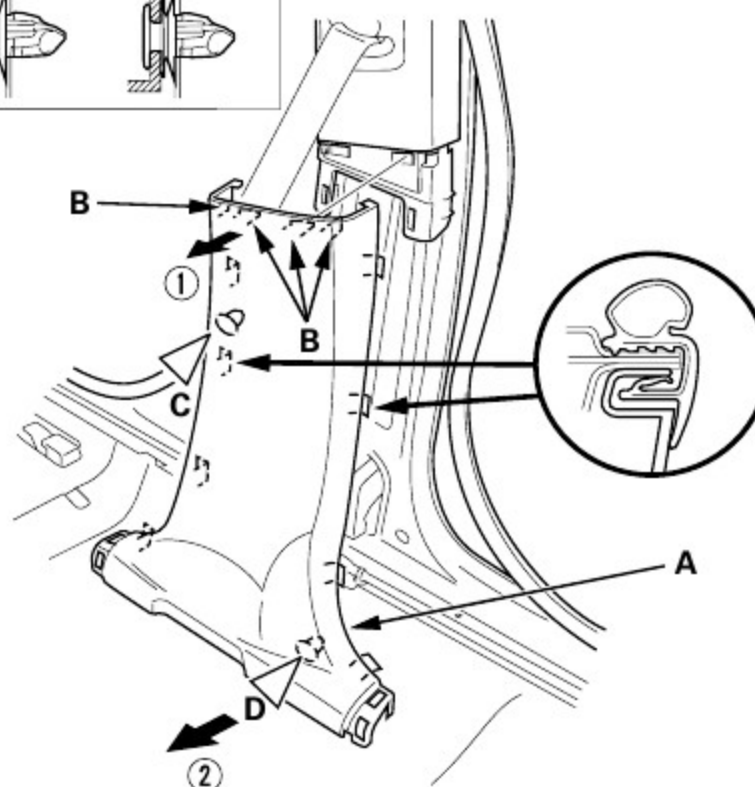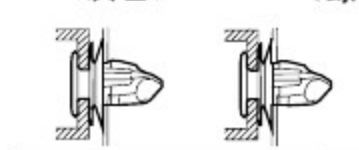


### 4. 拆下前排座椅安全带下锚定器（参见第 24-4 页的步骤 2）。

(续)


## 装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 带侧窗帘式气囊（续）

5. 拆下中间立柱上装饰件 (A)。

- 1. 用手向后拉动装饰件的底部以脱开下钩 (B)。
- 2. 向后拉装饰件底部，以便于将上销 (C) 从车身孔松开，以及将滑块 (D) 从前排座椅安全带肩部锚定器调节器上的销 (E) 松开。
- 3. 向下拉装饰件以便于将钩 (F) 从车身孔松开。

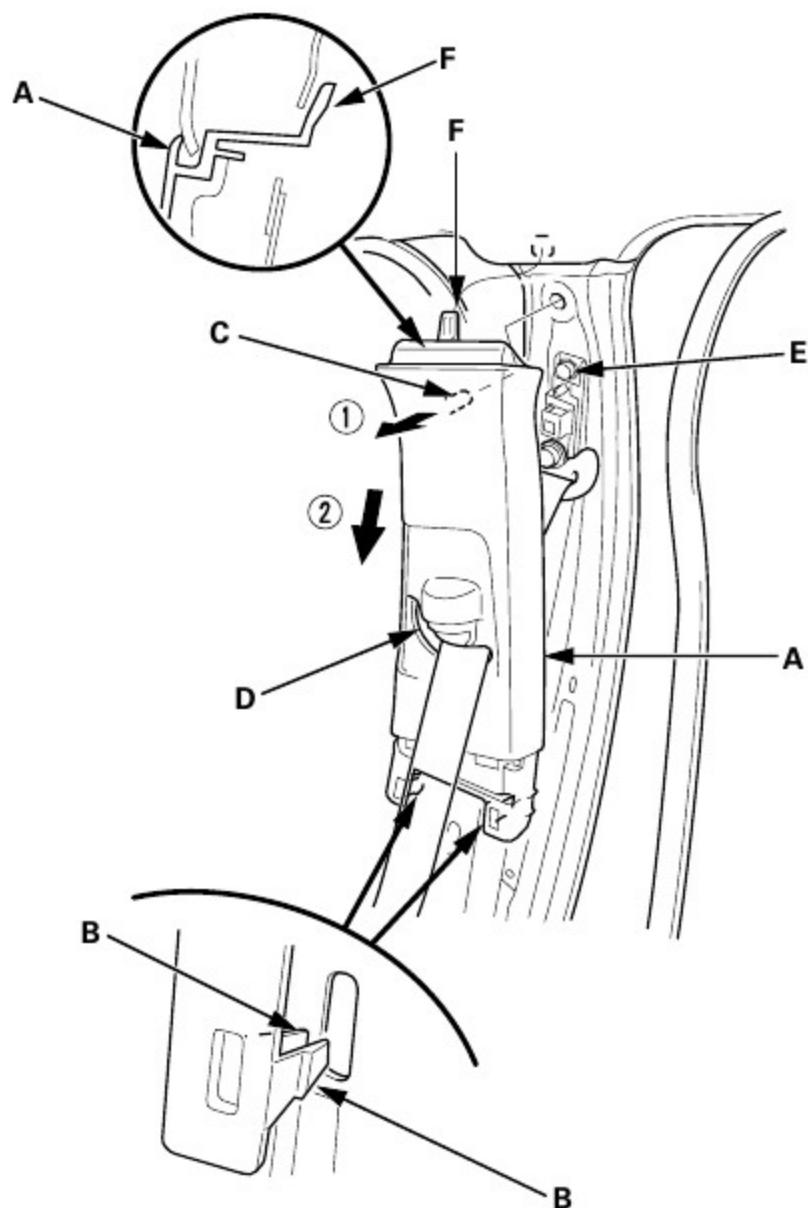

6. 将前排座椅安全带 (A) 下锚定器通过滑块 (B) 上的孔拉出，然后拆下中间立柱上装饰件 (C)。

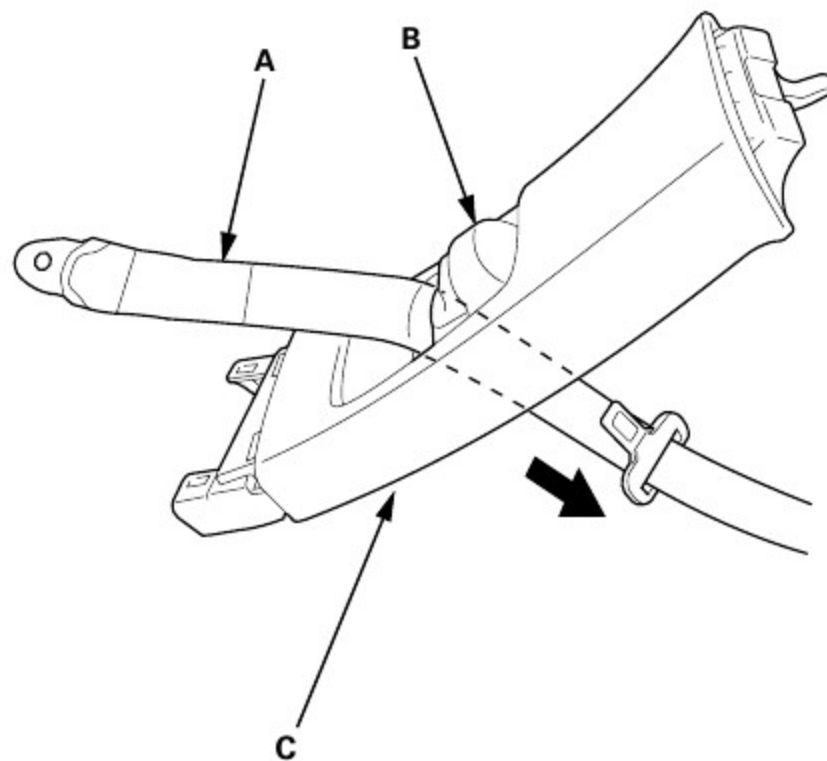





7. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：

- 如果卡扣 (A) 损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 如果侧窗帘式气囊已展开，换上新的中间立柱上下装饰件和装饰件上的所有卡扣（参见第 24-142 页）。
- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
  - 中间立柱上装饰件 (B) 和上钩 (C) 上出现裂痕或变形，且装饰件上部有应力发白区域
  - 中间立柱下装饰件 (D) 出现断裂或变形
  - 卡扣安装表面 (E) 出现裂痕或漂白剂污染区域
- 用新零件更换所有已损坏的零件。
- 确保装饰件顶部与顶篷内衬重叠良好（参见第 24-144 页）。
- 确保将装饰件钩牢固地安装到车身孔内。
- 安装中间立柱上装饰件时，确保前排座椅安全带肩部锚定器调节器 (G) 上的销 (F) 和滑块背面的孔 (H) 接合。
- 推动卡扣和钩，使其牢固就位。
- 安装锚定器螺栓前，确保安全带没有扭曲或扭结。


#### 中间立柱上装饰件检查

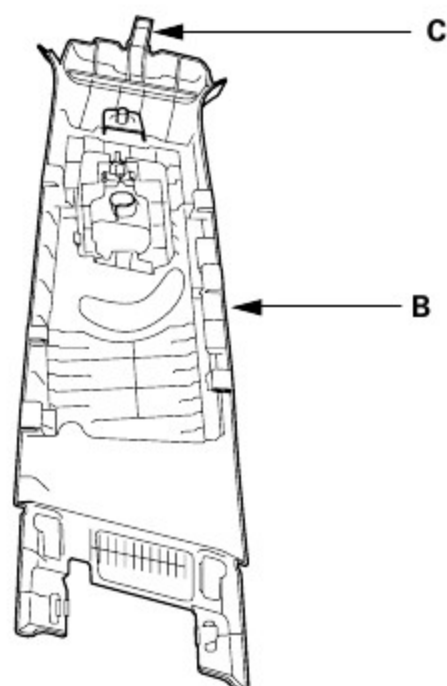

#### 中间立柱下装饰件检查

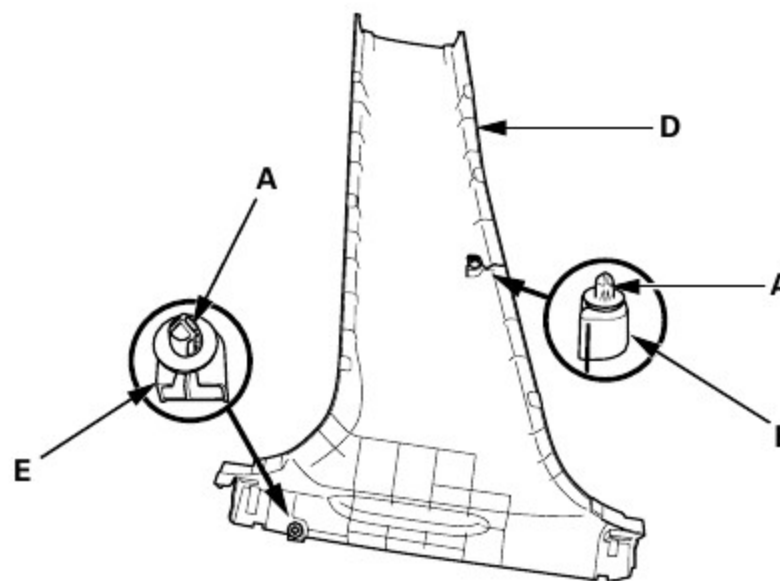

#### 滑块与肩部锚定器调节器接合

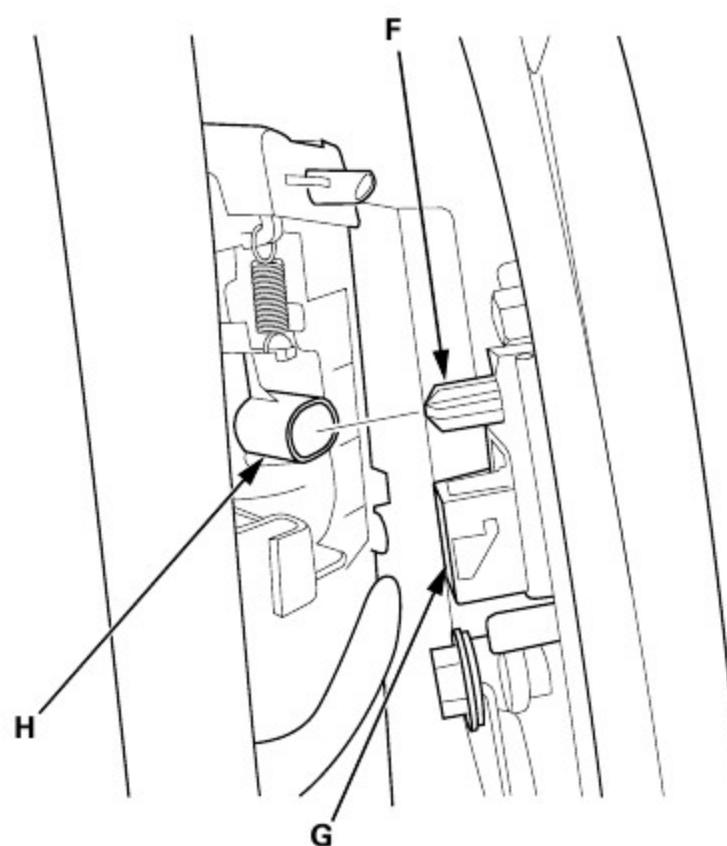




## 装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 带侧窗帘式气囊（续）

### 三角立柱装饰件

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-18 页）和注意事项以及程序（参见第 24-20 页）。

注意：


- 仔细遵循三角立柱装饰件安装程序；不正确的安装可导致侧窗帘式气囊展开不当并可能造成人员伤害。
- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 三角立柱装饰件 (A) 的上卡扣包含有一个树脂防尘罩 (B) 和一个金属销 (C)。防尘罩带有销，可将它固定到车身板 (D) 上。当重新安装装饰件时，必须更换新的防尘罩。

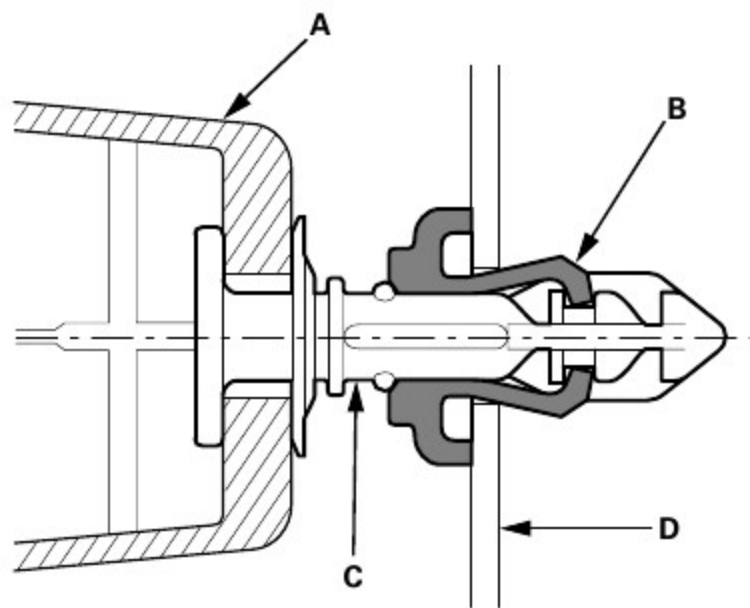


1. 拆下以下部件：

- 后门门洞密封件，根据需要（参见第 20-74 页的步骤 3）
- 尾门密封条，根据需要（参见第 20-191 页）
- 后侧装饰板（参见第 20-89 页）

2. 拆下第二排座椅安全带下锚定器螺栓 (A)。

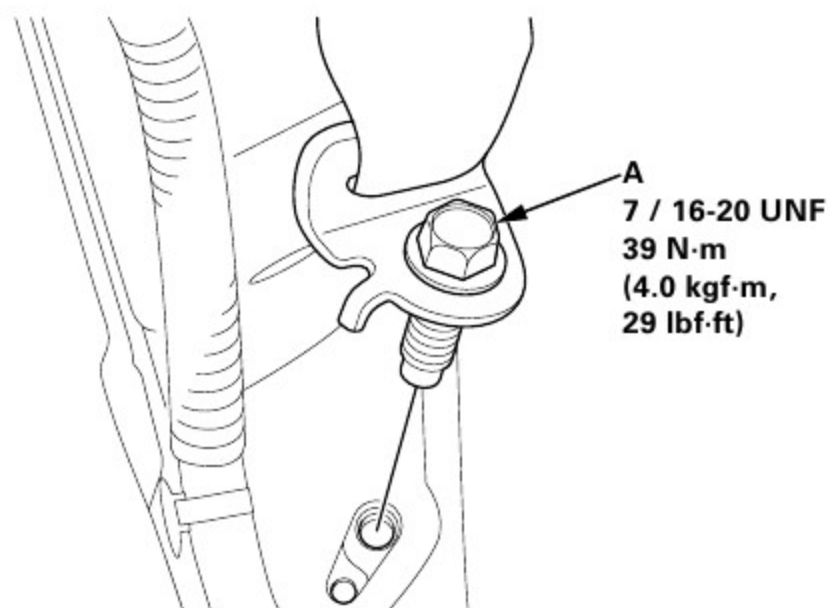


3. 拆下第三排座椅安全带下锚定器螺栓 (A)。

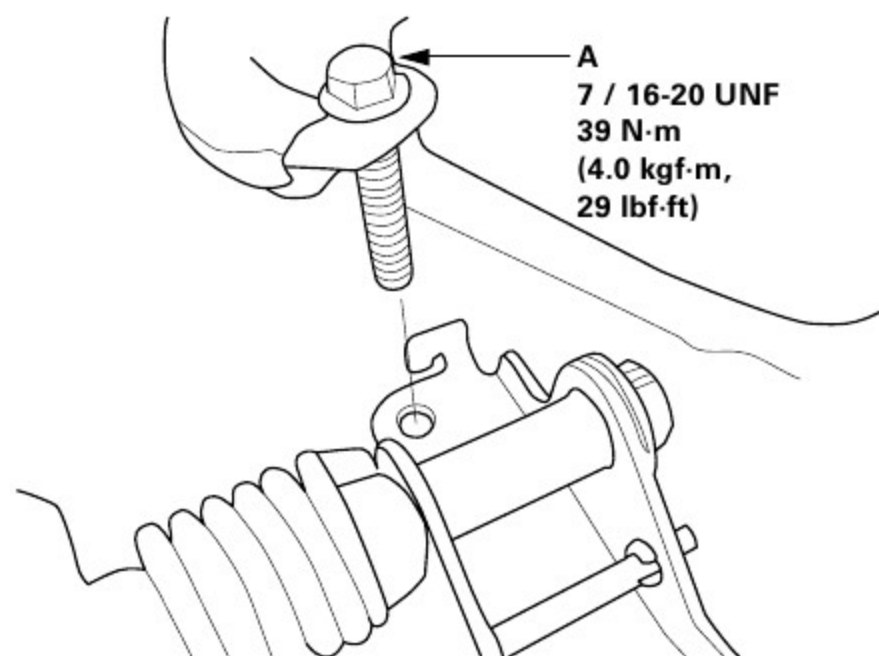




4. 用橡胶棒敲击三角立柱装饰件 (A) 的表面。对装饰件表面的敲打滑动了销 (C) 上的凸出部分 (B)，并将其推进密封圈 (D) 而且推离车身 (E)。

注意：重新安装三角立柱装饰件时，必须换上一个新的卡扣。

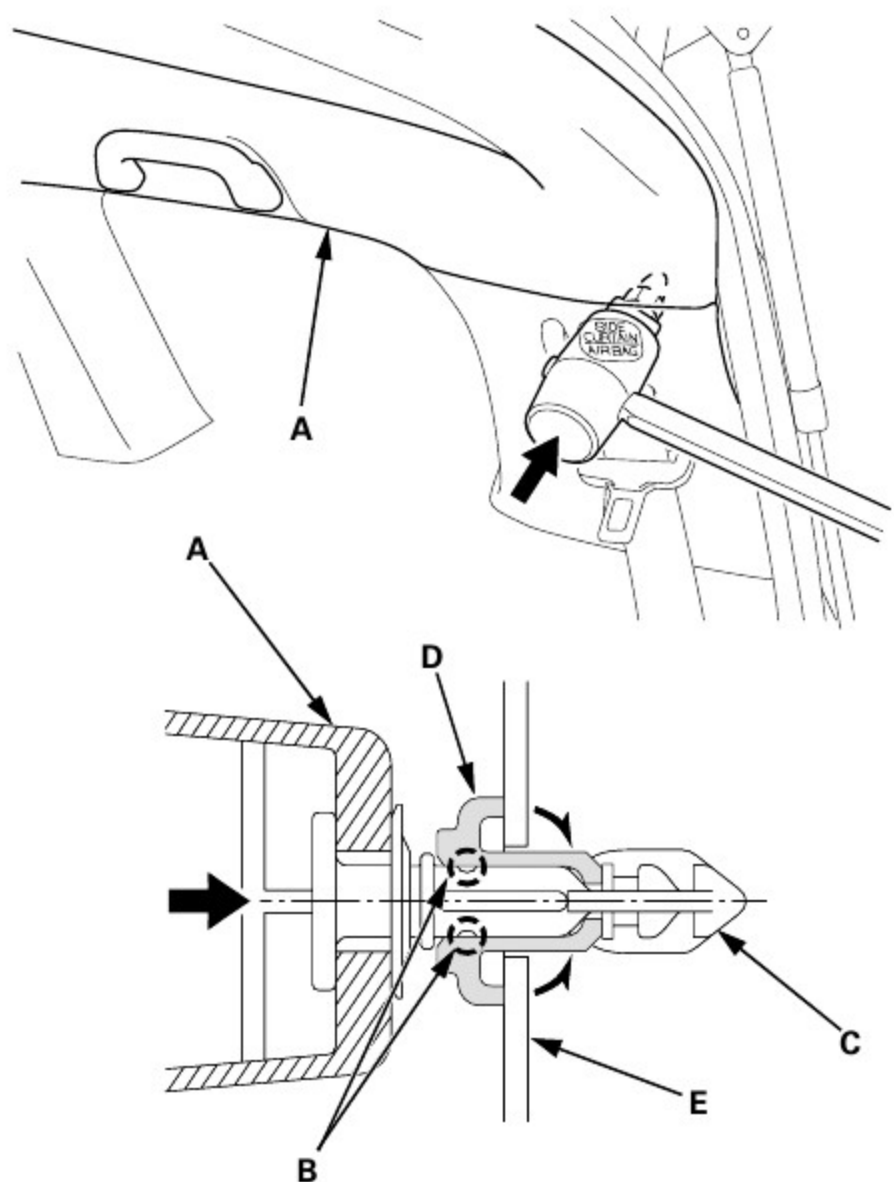

5. 用手向后拉三角立柱装饰件 (A) 的顶部，以将卡扣 (B) 从车身孔 (C) 拆下。

注意：小心不要划伤后清洗器管 (D)。

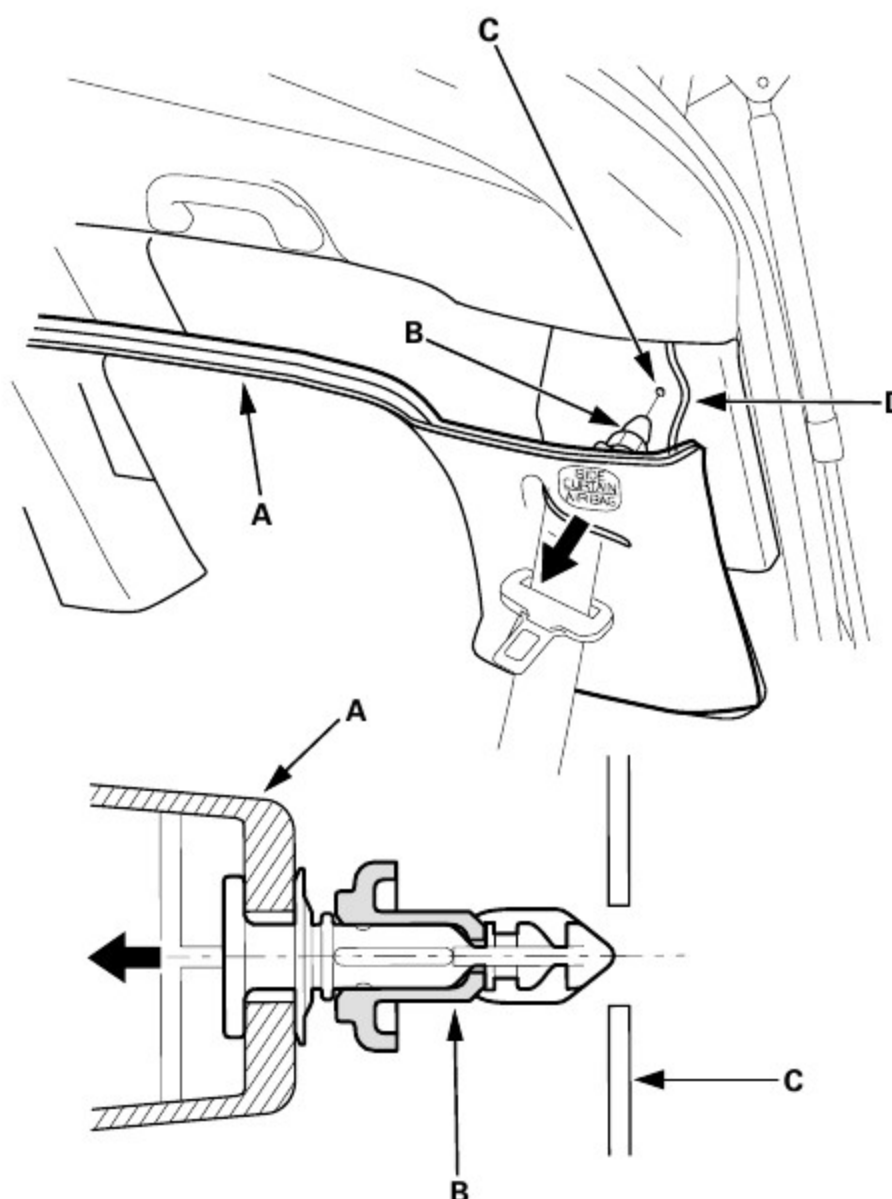


## 装饰件拆卸 / 安装 - 立柱区域 - 带侧窗帘式气囊（续）

### 6. 拆下三角立柱装饰件 (A)。


- 1. 向后拉装饰件的底部以脱开卡扣 (B)。
- 2. 向后拉装饰件的顶部以脱开卡扣 (C)。
- 3. 将卡扣 (B) 从车顶部分脱开。
- 4. 向下拉装饰件以便于将钩 (D) 从车身孔松开。

#### 紧固件位置

B ▷: 卡扣, 5 C ▷: 卡扣, 1  
(灰色) (粉红色)

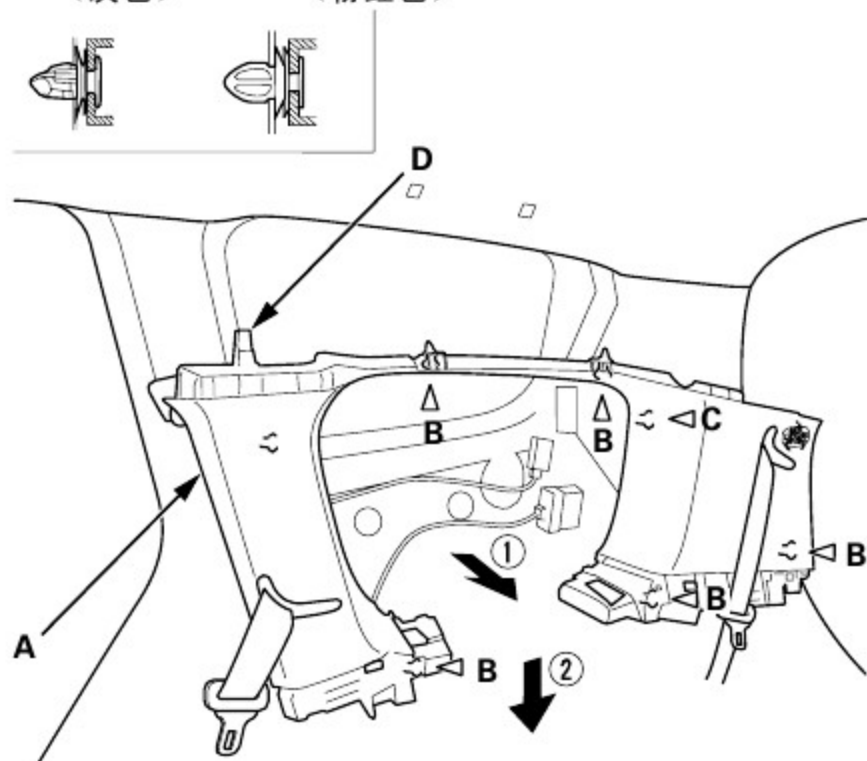


### 7. 将第二排座椅安全带 (A) 下锚定器和第三排座椅安全带 (B) 下锚定器穿过三角立柱装饰件 (C) 上的孔。

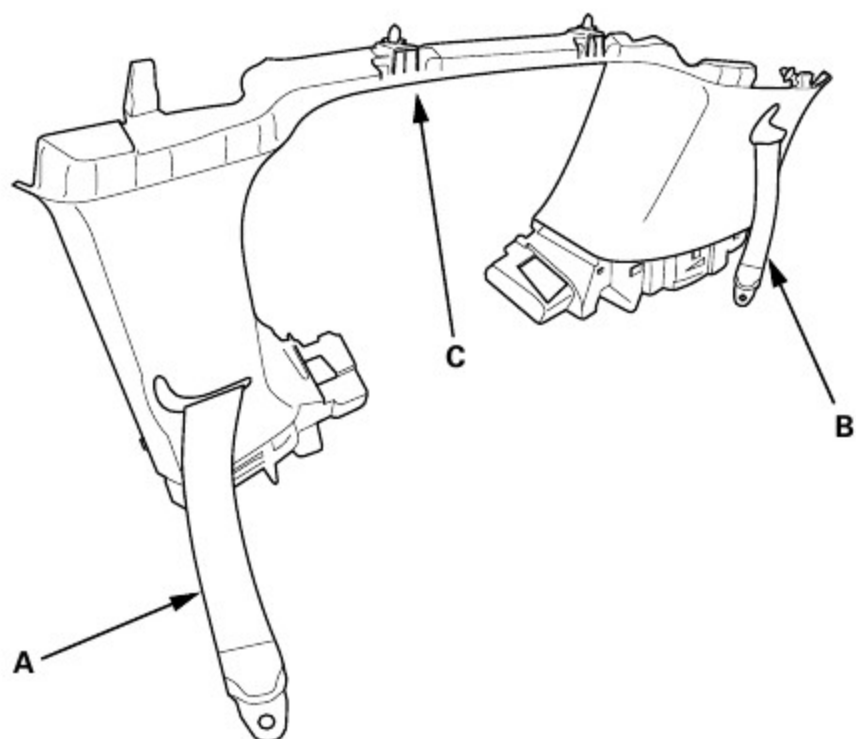

### 8. 如果侧窗帘式气囊已展开，换上新的三角立柱装饰件和装饰件上的所有卡扣（参见第 24-142 页）。


### 9. 如果侧窗帘式气囊未展开，将上卡扣 (A) 从拆下的三角立柱装饰件 (B) 上拆下并报废处理。然后检查装饰件并注意以下各项：

- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查三角立柱装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
  - 三角立柱装饰件出现任何断裂、变形或应力发白
  - 卡扣安装表面 (C、D) 出现任何裂痕或应力发白区域
- 如果任一卡扣 (E) 损坏或应力发白，则用新的予以更换。
- 换上新的上卡扣。

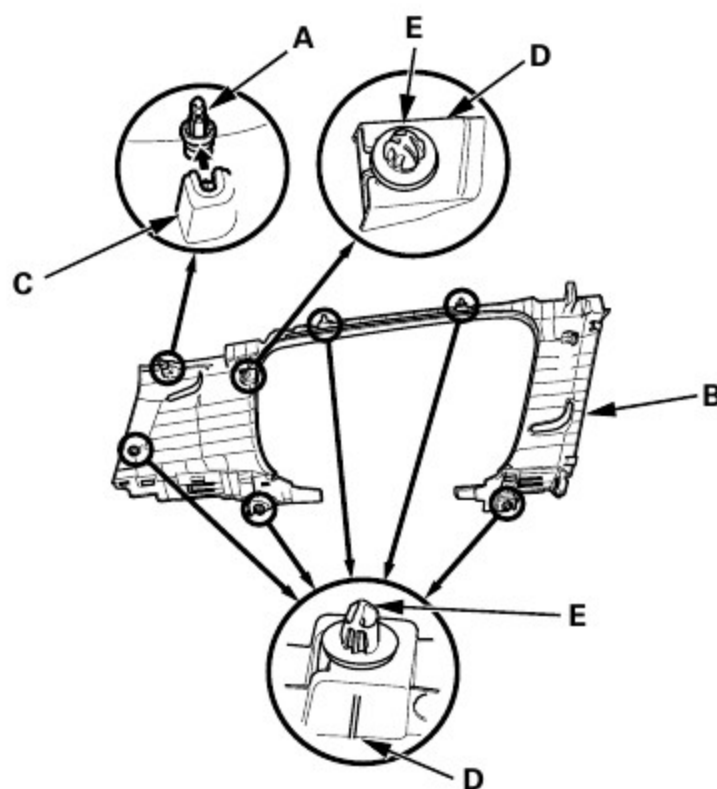




10. 在安装三角立柱装饰件 (A) 前, 无论更换还是重新安装, 暂时拆下新卡扣 (B)。

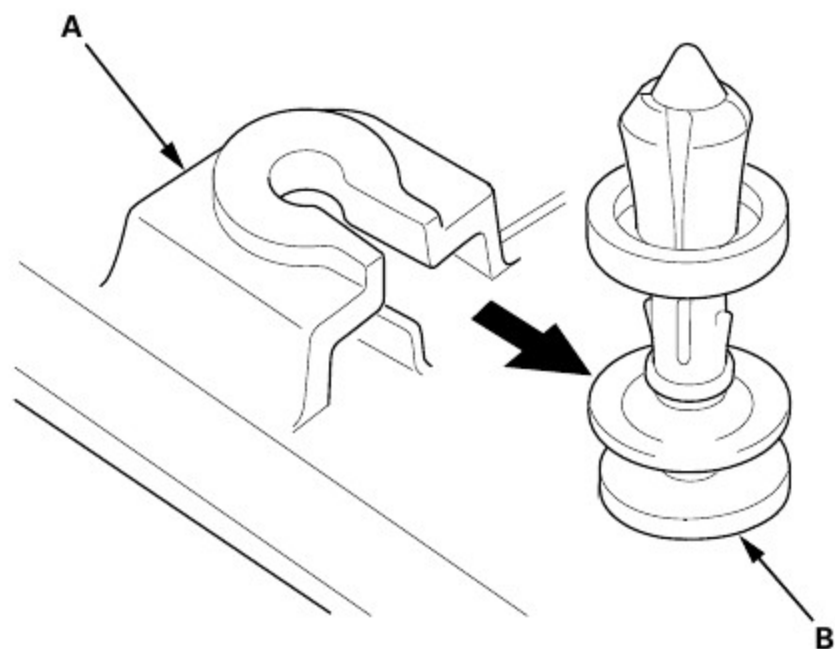

11. 检查顶篷内衬和前立柱装饰件的搭接, 如有必要, 进行调整 (参见第 24-144 页)。

12. 将新的上卡扣 (A) 小心地重新安装至三角立柱装饰件 (B)。如图所示, 确保橡胶护圈 (C) 离锁 (D) 顶部最近。

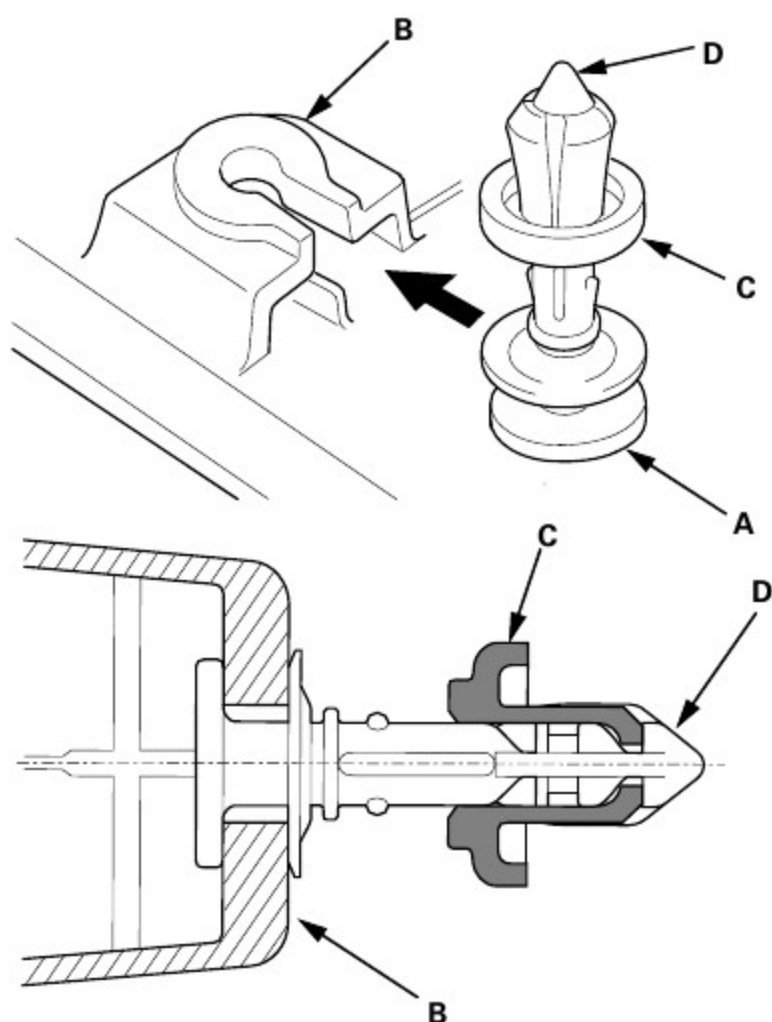




13. 将三角立柱装饰件 (A) 放在三角立柱 (B) 上, 并将上卡扣 (C) 和其他所有卡扣 (D、E) 插入三角立柱的孔 (F) 内, 然后轻推装饰件, 使其就位。

注意:

- 确保侧窗帘式气囊没有挤在卡扣和肋片下。
- 轻推上卡扣。如果推时太用力, 卡扣会损坏, 并将不能正确固定装饰件。

紧固件位置

D ▷: 卡扣, 5 (灰色) E ▷: 卡扣, 1 (粉红色)

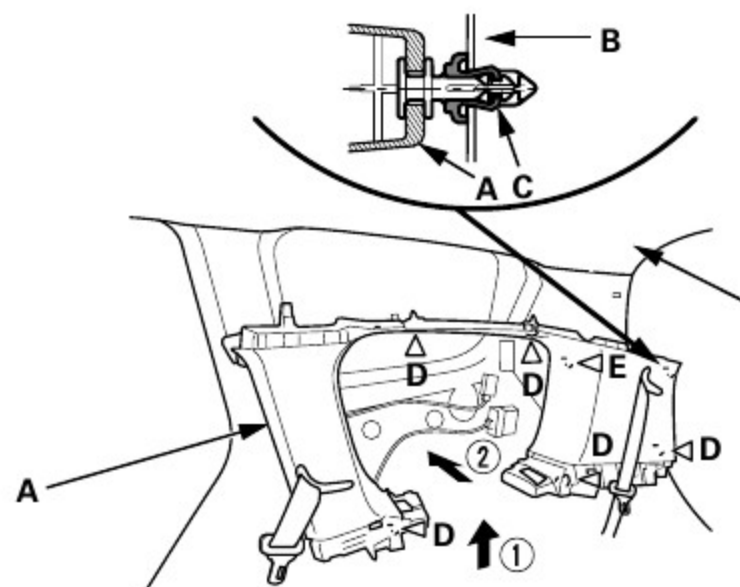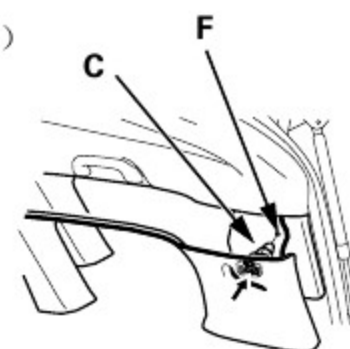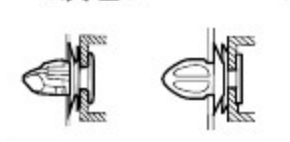

14. 重新安装所有已拆下的零件。


注意: 安装锚定器螺栓前, 确保安全带没有扭曲或扭结。

装饰件拆卸 / 安装－货厢区域


后装饰板

- 注意：
- 戴上手套以保护双手。
  - 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
  - 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 如有需要，拉出尾门密封条（参见第 20-191 页）。
2. 拆下备胎顶盖 (A)。

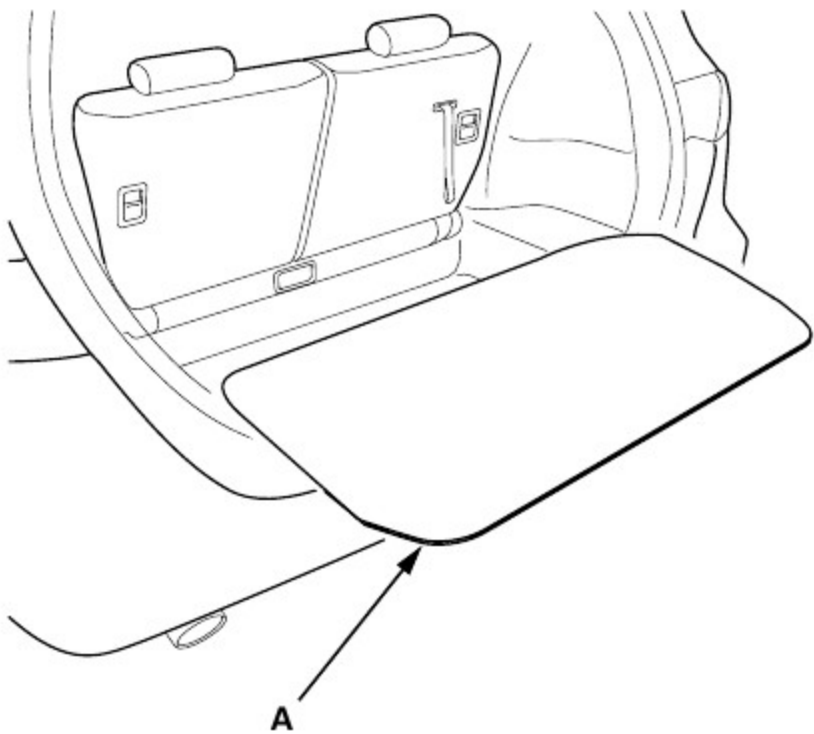

3. 拆下后装饰板 (A)。
  - 1. 将钩 (B) 和凸出部分 (C) 从两个后侧装饰板上松开。
  - 2. 向上拉装饰板以脱开卡扣。

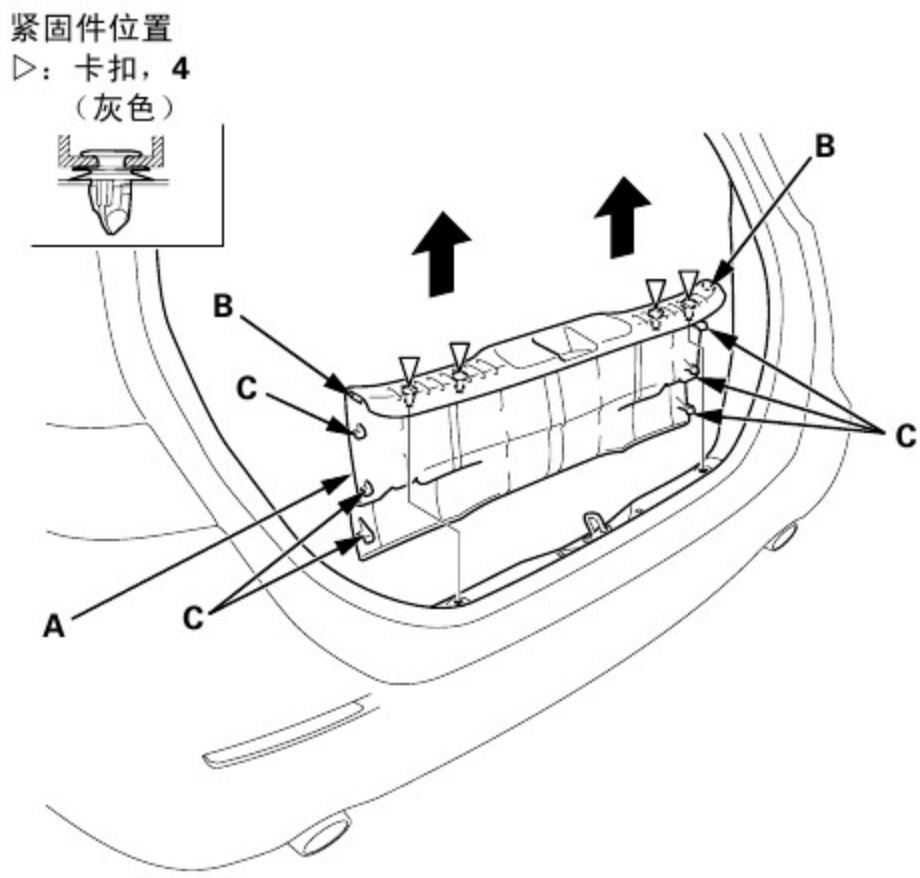

4. 按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意以下事项：
  - 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
  - 推动卡扣和钩，使其牢固就位。





## 装饰件拆卸 / 安装—后侧区域

### 后侧装饰板

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

#### 1. 拆下以下部件：


- 后侧内装饰件（参见第 20-73 页的步骤 1）
- 后门门洞密封件，根据需要（参见第 20-74 页的步骤 3）
- 尾门密封条，根据需要（参见第 20-191 页）
- 备胎罩（参见第 20-88 页的步骤 2）
- 后装饰板（参见第 20-88 页）

#### 2. 拆下后侧装饰板 (A)。

- 1. 向后拉装饰板的上边缘以便将钩 (B) 从三角立柱装饰件上松开。
- 2. 向后拉装饰板以脱开卡扣。
- 3. 从后侧装饰板导向件 (C) 松开第二排座椅安全带。
- 4. 左后侧装饰板：拆下货厢区域照明灯（参见第 22-263 页）。如果配有，断开第三排可收缩电动座椅开关插接器 (D)。

紧固件位置

▷：卡扣，9  
(灰色)

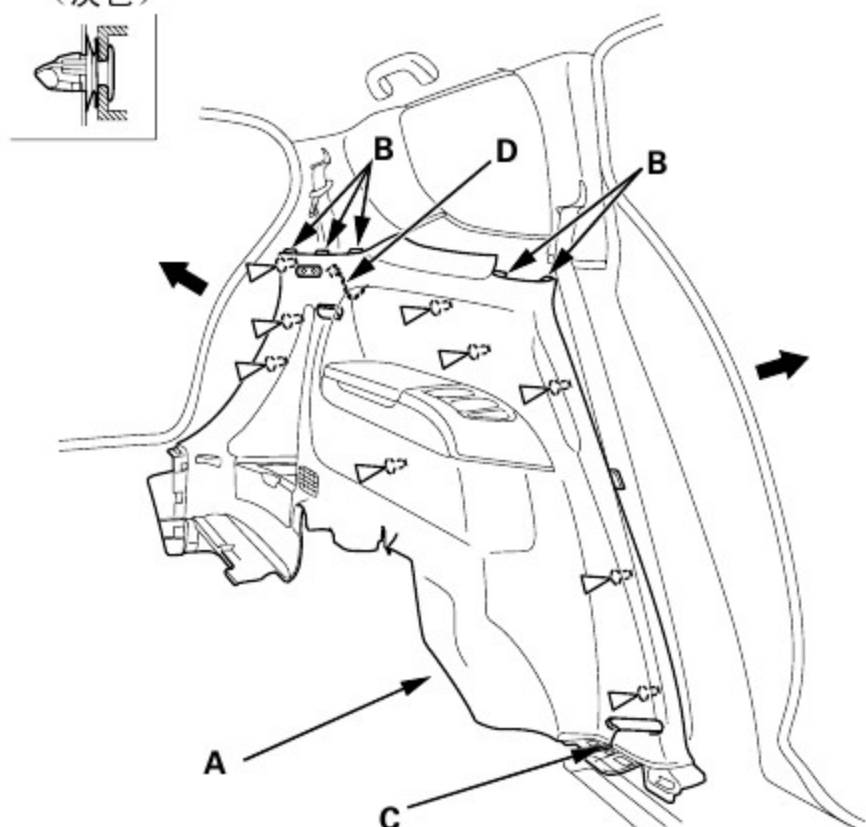

#### 3. 按照与拆卸相反的顺序安装面板，并注意以下事项：

- 确保插接器正确插入（左侧）。
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 推动卡扣和钩，使其牢固就位。

# 内饰

## 装饰件拆卸 / 安装—后侧区域（续）

### 扶手盖


注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤后侧装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

### 右侧

1. 脱开卡扣和钩 (A)，然后将右扶手盖 (B) 从后侧装饰板 (C) 上拆下。


紧固件位置  
▷：卡扣，4

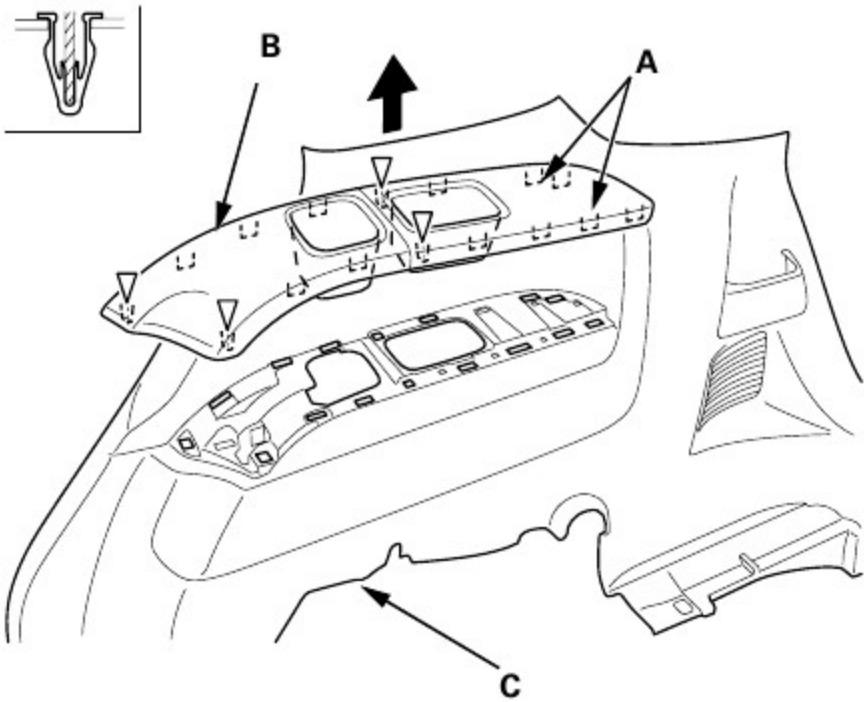

### 左侧


2. 拆下后部侧装饰板。
3. 脱开卡扣和钩 (A)，然后将饮料架 (B) 和扶手底座 (C) 从后侧装饰板 (D) 上拆下。

紧固件位置  
▷：卡扣，2

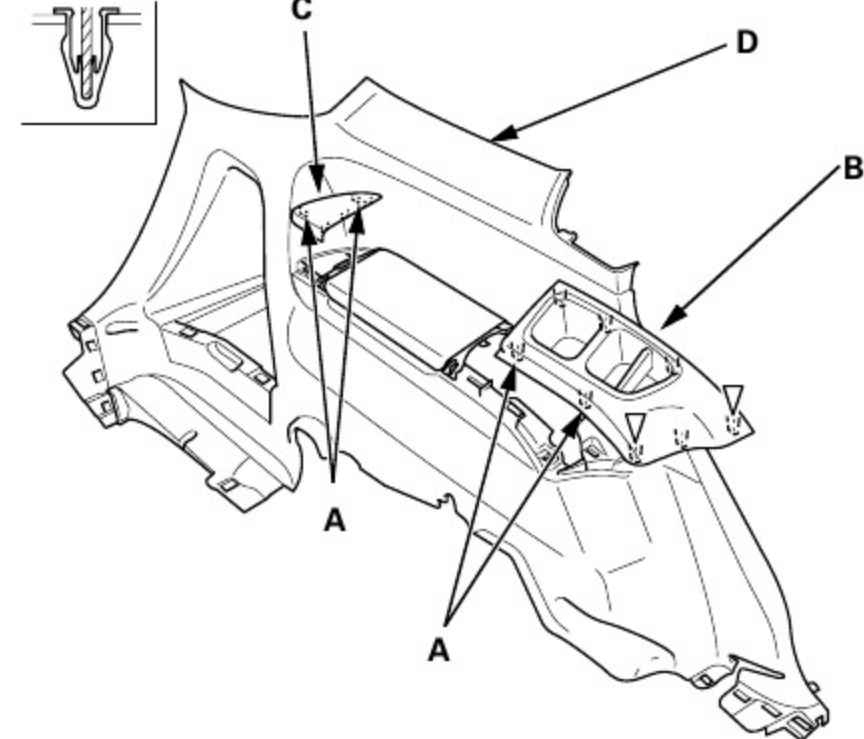

4. 拆下螺钉并脱开钩 (A)，然后将左扶手盖 (B) 从后侧装饰板 (C) 上拆下。

紧固件位置  
▷：螺钉，6

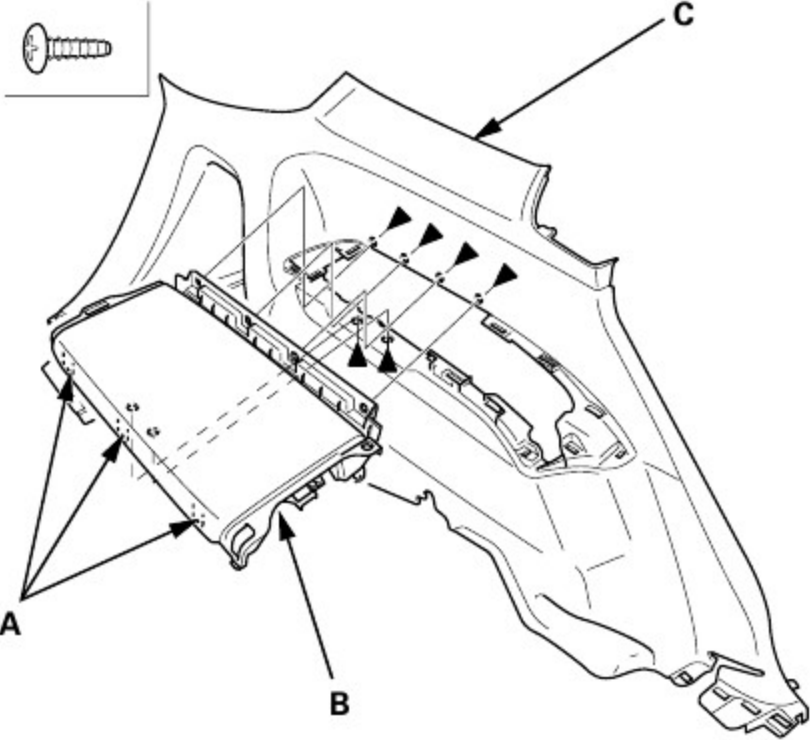

5. 按照与拆卸相反的顺序安装扶手盖，并注意以下事项：
  - 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
  - 推动卡扣和钩，使其牢固就位。



## 装饰件拆卸 / 安装—尾门区域



注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

### 1. 拆下尾门上装饰板 (A)。

- 1. 将钩 (B) 和凸舌 (C) 从右尾门侧装饰板 (D) 和左尾门侧装饰板 (E) 上分离。
- 2. 向后拉装饰板，以脱开卡扣。



紧固件位置  
▷：卡扣，4  
(灰色)

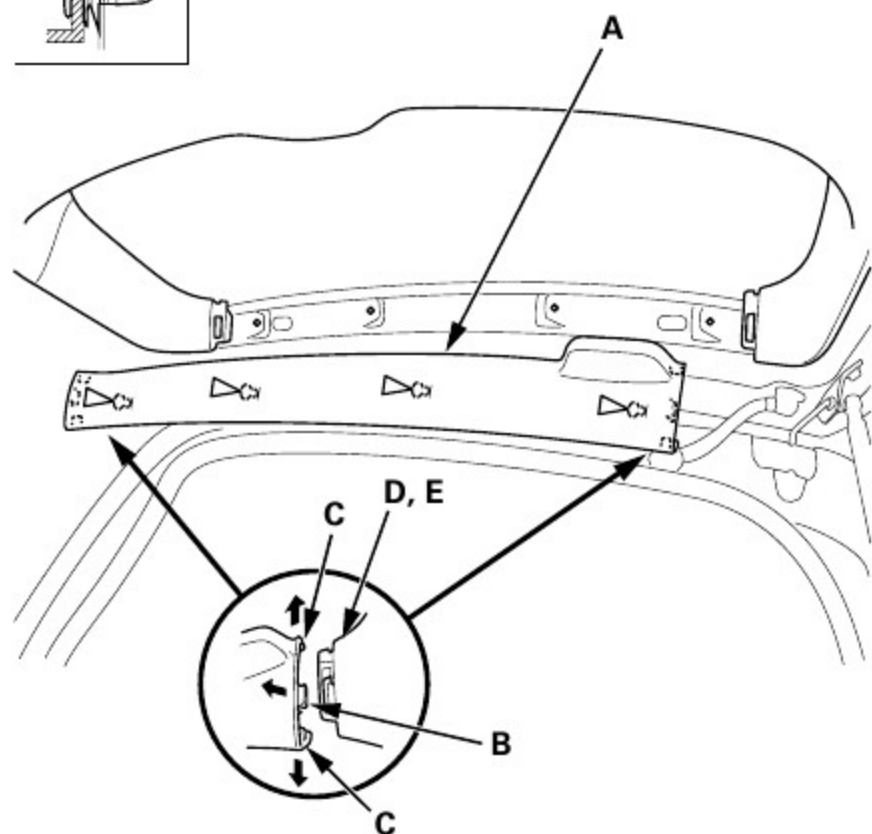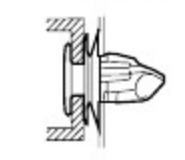


### 2. 拆下右尾门侧装饰板 (A) 和左尾门侧装饰板 (B)。

- 1. 向后拉装饰板的上部以脱开卡扣。
- 2. 将钩 (C) 和凸舌 (D) 从尾门下装饰板 (E) 上分离。

紧固件位置  
▷：卡扣，4  
(灰色)

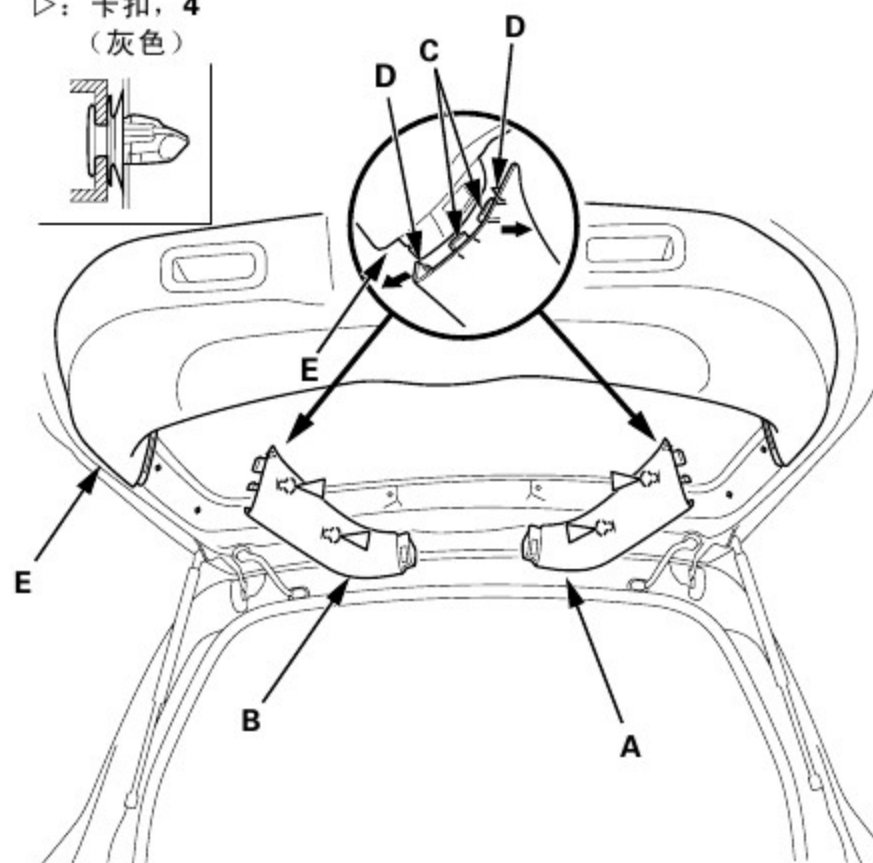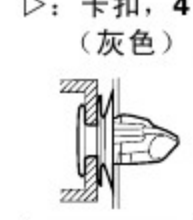

### 3. 将保护性胶带 (A) 贴在尾门边缘和两个尾门储物箱 (B) 装饰板的上边缘处。

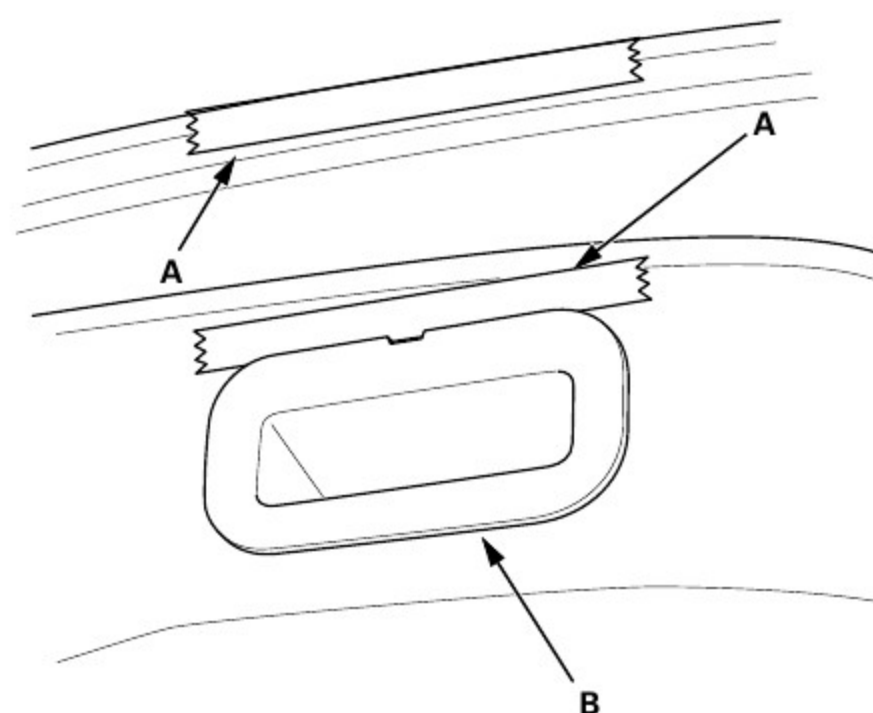


(续)

## 装饰件拆卸 / 安装—尾门区域（续）

### 4. 拆下两个尾门储物箱 (A) 装饰板。

- 1. 将小的平头螺丝刀 (B) 插入切口 (C) 内。
- 2. 将装饰件工具 (D) 插入装饰板和储物箱之间的间隙中，然后在推钩 (E) 的同时，拉出储物箱并将其拆下。

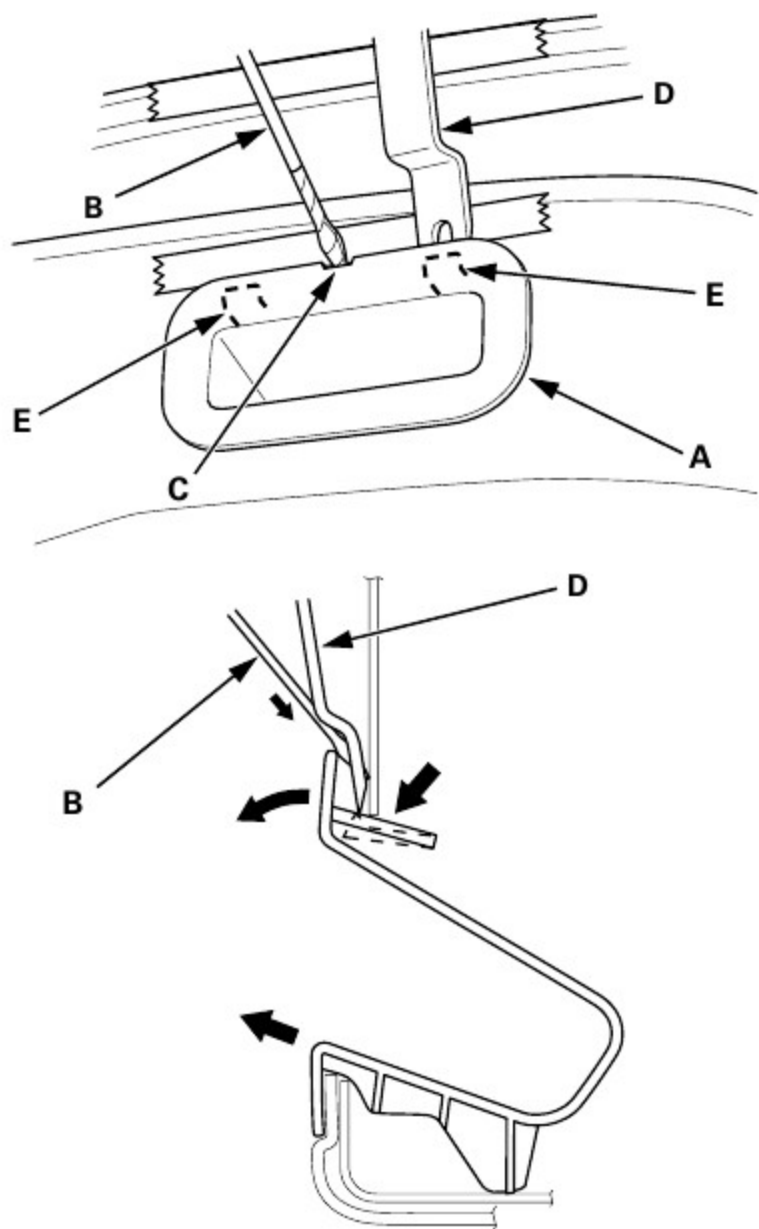


### 5. 拆下尾门下装饰板 (A)。

- 1. 向下拉面板以脱开所有卡扣 (B)。
- 2. 脱开尾门锁闭旁边的卡扣 (C)。

紧固件位置

B ▷ : 卡扣, 13 (灰色) C ▷ : 卡扣, 2

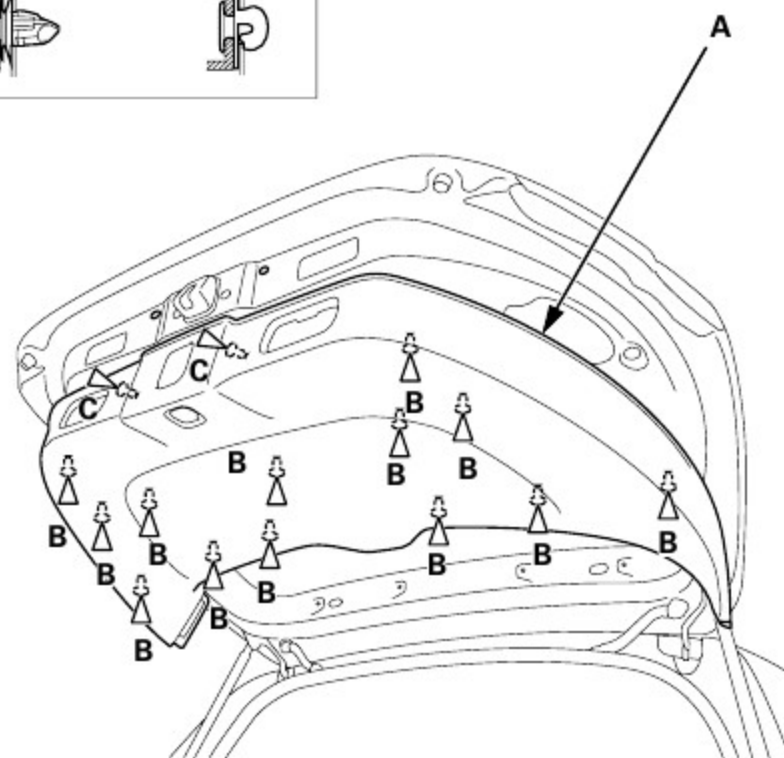

### 6. 按照与拆卸相反的顺序安装面板，并注意以下事项：

- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 推动卡扣和钩，使其牢固就位。
- 安装尾门下装饰板之后，通过推动钩部，直到钩卡到位以安装储物箱。




## 遮阳板拆卸 / 安装


注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要损坏遮阳板或顶篷内衬。

1. 将包有保护性胶带的平头螺丝刀插入到托架盖 (A) 的前侧孔中，并推入钩 (B)。

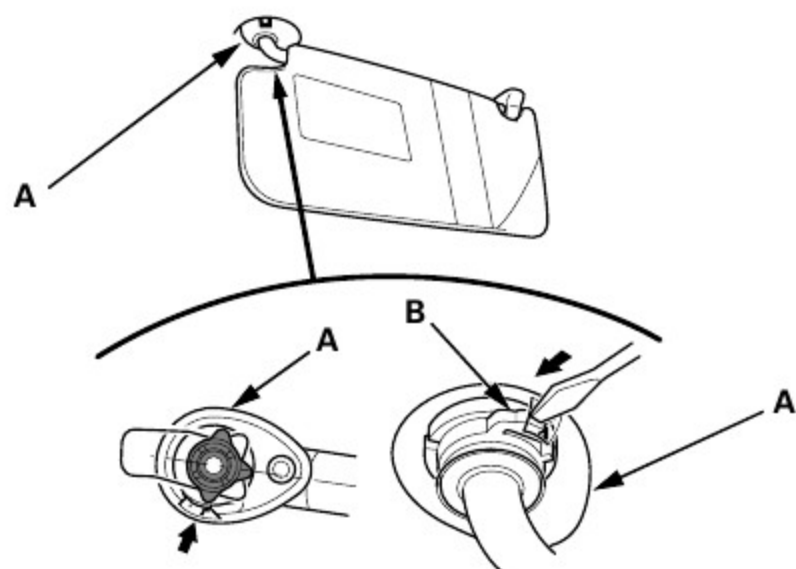


2. 在推入钩 (A) 的同时，将遮阳板 (B) 从固定架 (C) 上松开，并将遮阳板向后旋转约 45°。确保钩随着遮阳板的转动滑入托架盖。

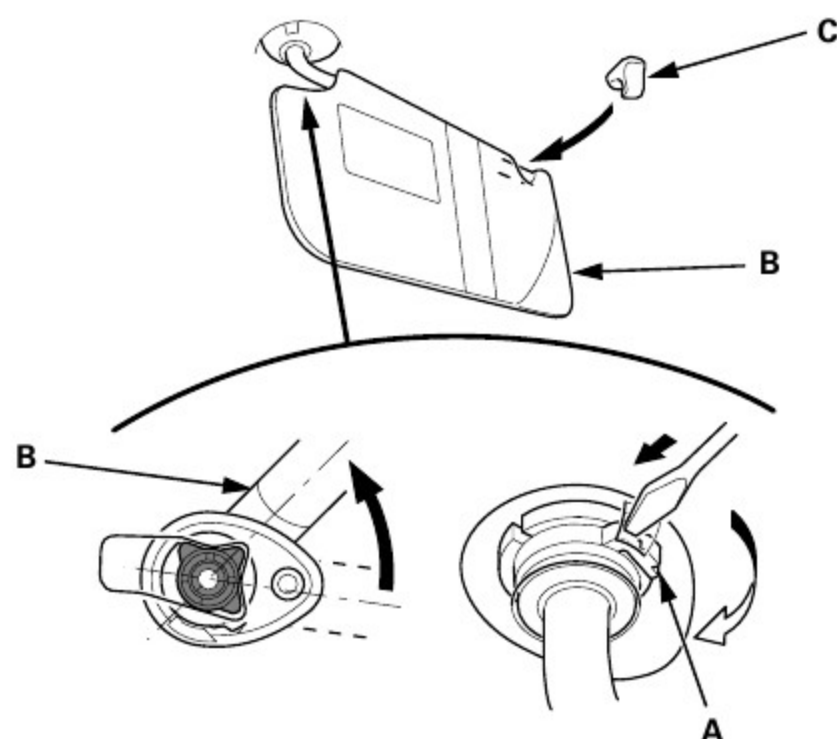


3. 向下拉遮阳板 (A) 以将销 (B) 和托架 (C) 从车身孔松开。然后拉出化妆镜灯插接器 (D) (如果配有)，并将其断开。

注意：如果不能拉下遮阳板，则钩没有旋转至托架盖中。重复步骤 2 以转动钩。

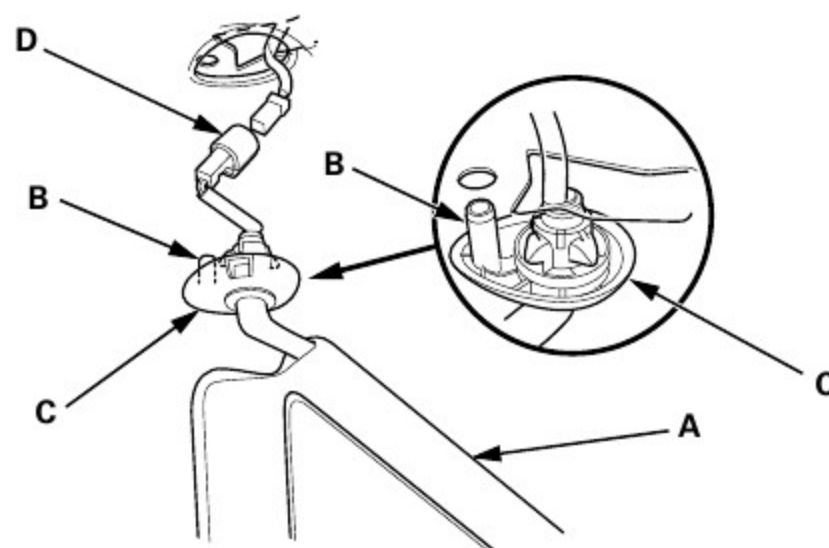

4. 将固定器 (A) 逆时针方向旋转 45°，向下拉固定器并将其从固定器防尘罩 (B) 上拆下。

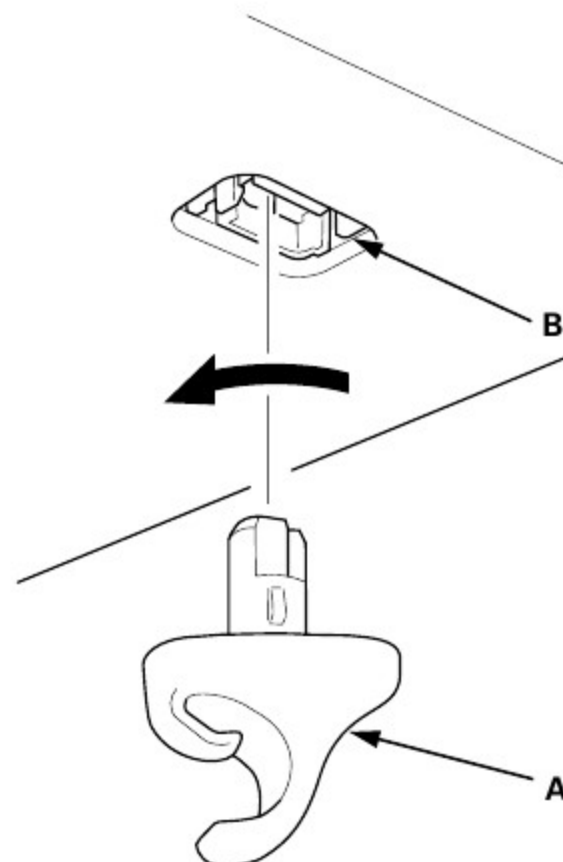


(续)



## 遮阳板拆卸 / 安装（续）


5. 夹住钩 (B)，将固定器防尘罩 (A) 从车身撬出。

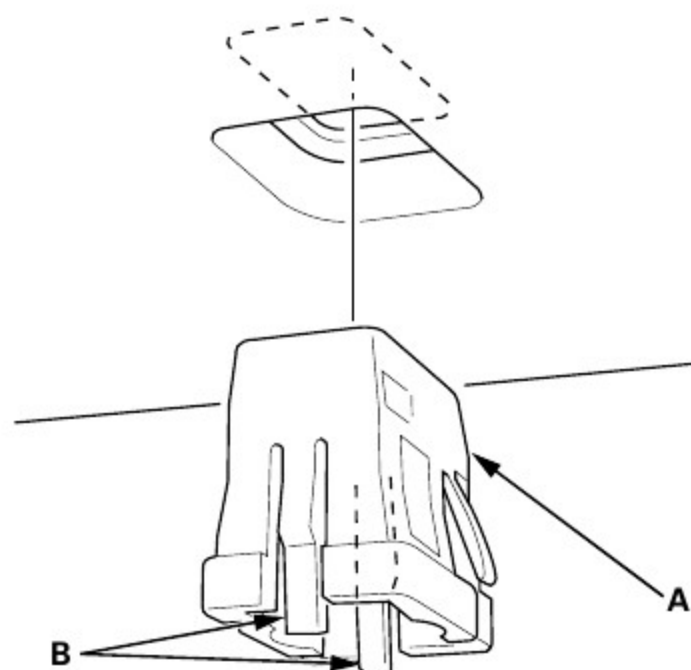

6. 如果侧窗帘式气囊已展开，换上新的遮阳板（参见第 24-142 页）。


7. 如果侧窗帘式气囊未展开，为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查拆下的遮阳板，如有任何裂纹或断裂，将其更换。

- 遮阳板托架 (A) 有裂纹
- 遮阳板托架盖 (B) 有裂纹
- 遮阳板支架轴 (C) 弯曲或有裂纹
- 遮阳板底座 (D) 有裂纹
- 化妆镜底座 (E) 有裂纹

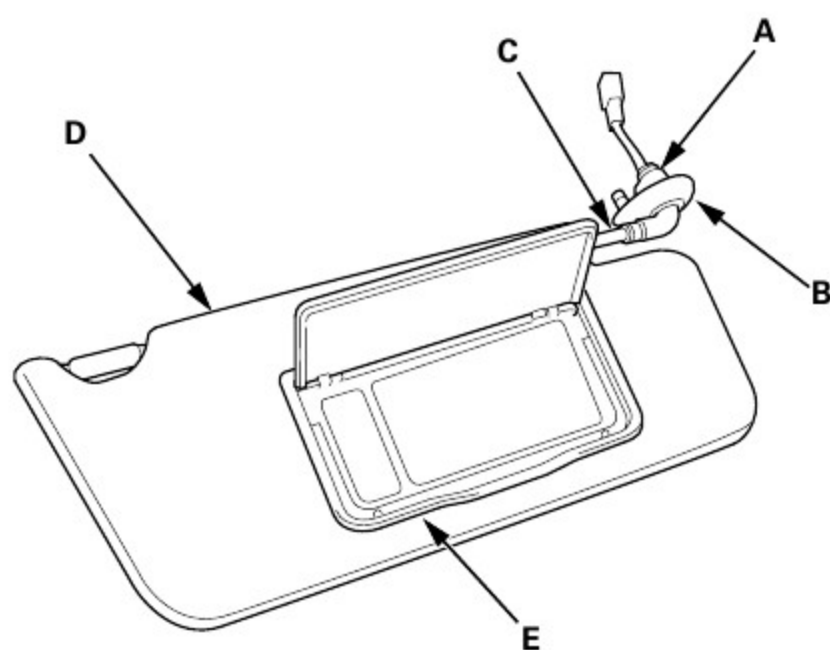


8. 如果固定器防尘罩损坏或应力发白，用新的予以更换。

9. 顺时针旋转固定架 (A) 45° 将其安装至固定器防尘罩 (B)，并且通过推动它直至钩 (C) 牢固地卡入到位以将其作为一个总成安装至车身。

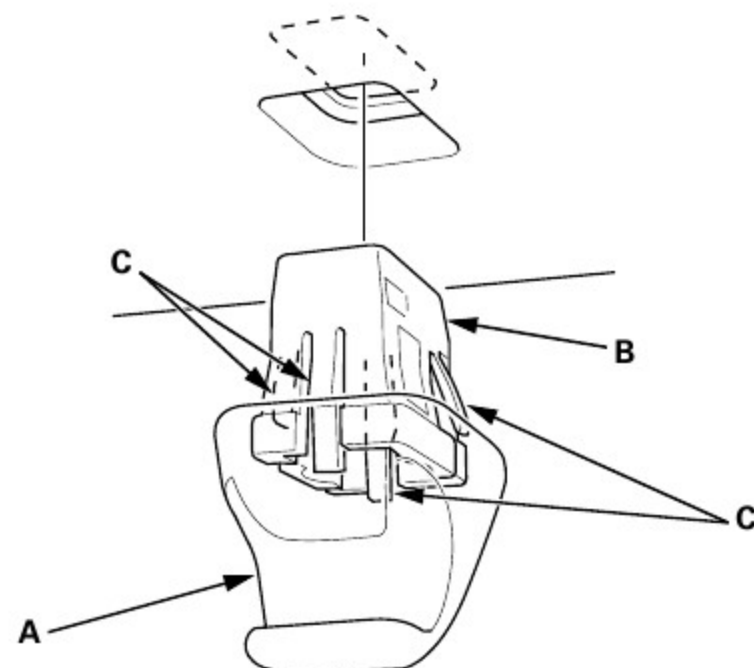

10. 连接化妆镜灯插接器 (A)（如果配有），将托架 (C) 和托架盖 (E) 的销 (D) 插入车身孔内以安装遮阳板 (B)。

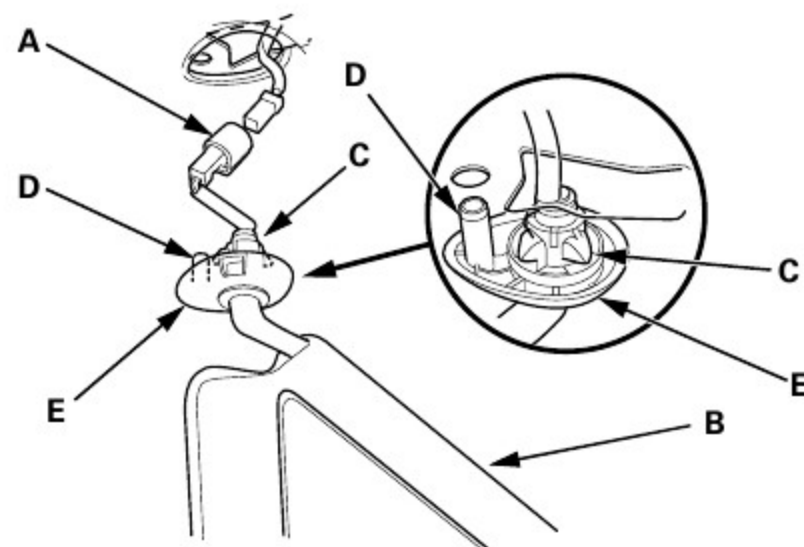






## 把手拆卸 / 安装


11. 握住托架盖 (A)，同时向前旋转遮阳板 (B) 直至钩 (C) 卡入到位。然后向下拉遮阳板，确保遮阳板不能从车身脱落。将遮阳板安装至固定器 (D)。

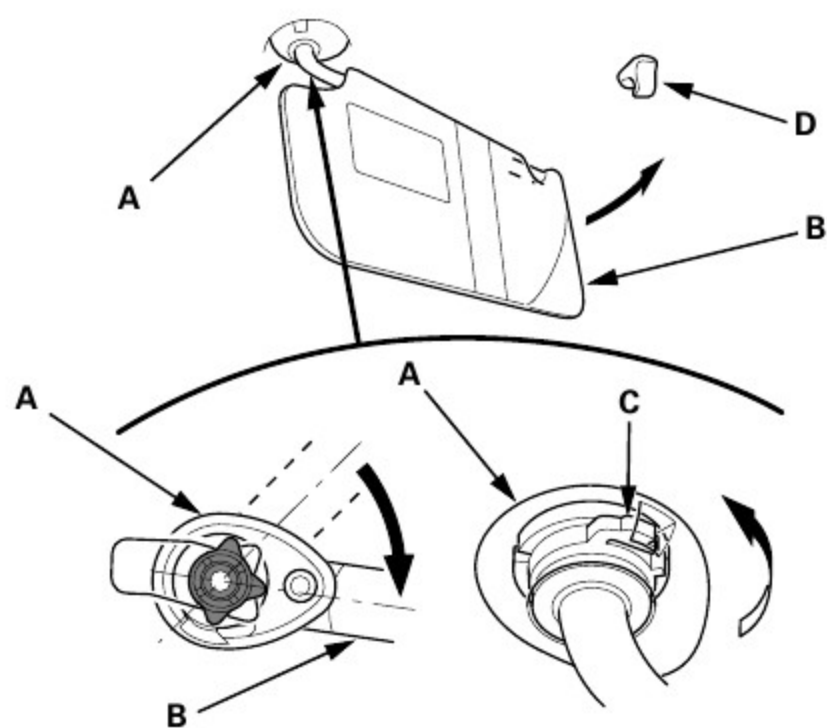


注意：

- 小心不要划伤顶篷内衬。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。

1. 降下把手 (A)，然后将小号的平头螺丝刀 (B) 插入切口。

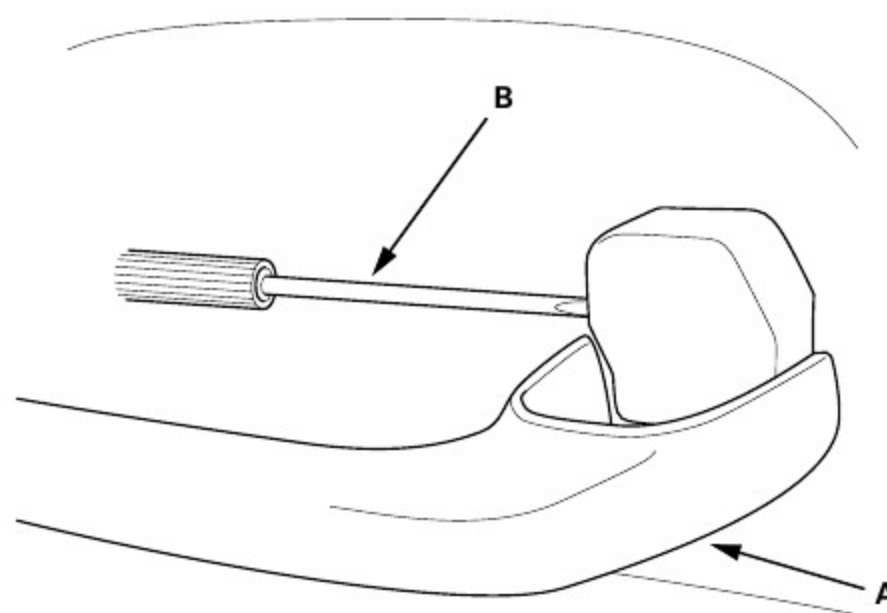


2. 使用装饰件工具 (A) 拉动小号的平头螺丝刀，并将盖 (B) 拆下。

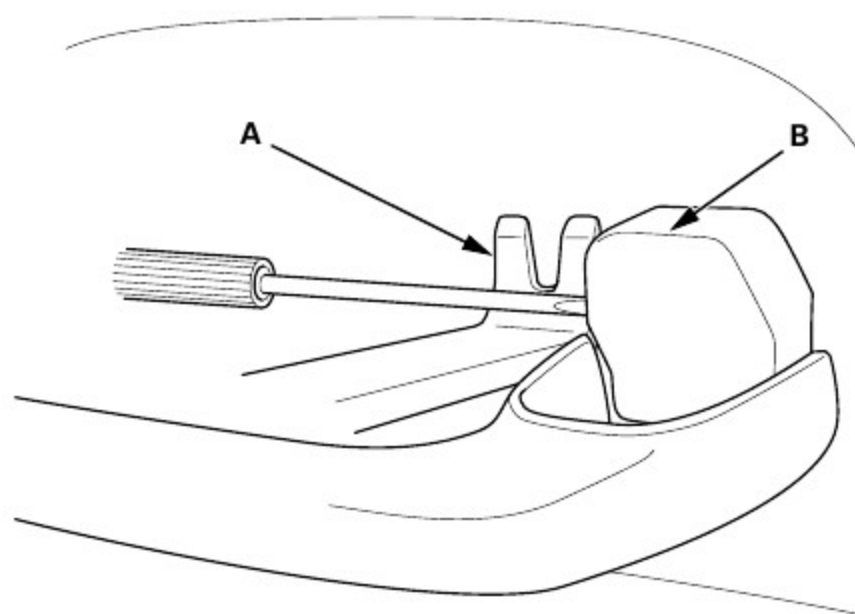


(续)

## 把手拆卸 / 安装（续）

3. 夹住卡扣 (A) 的同时，松开钩 (B)，然后拆下把手 (C)。

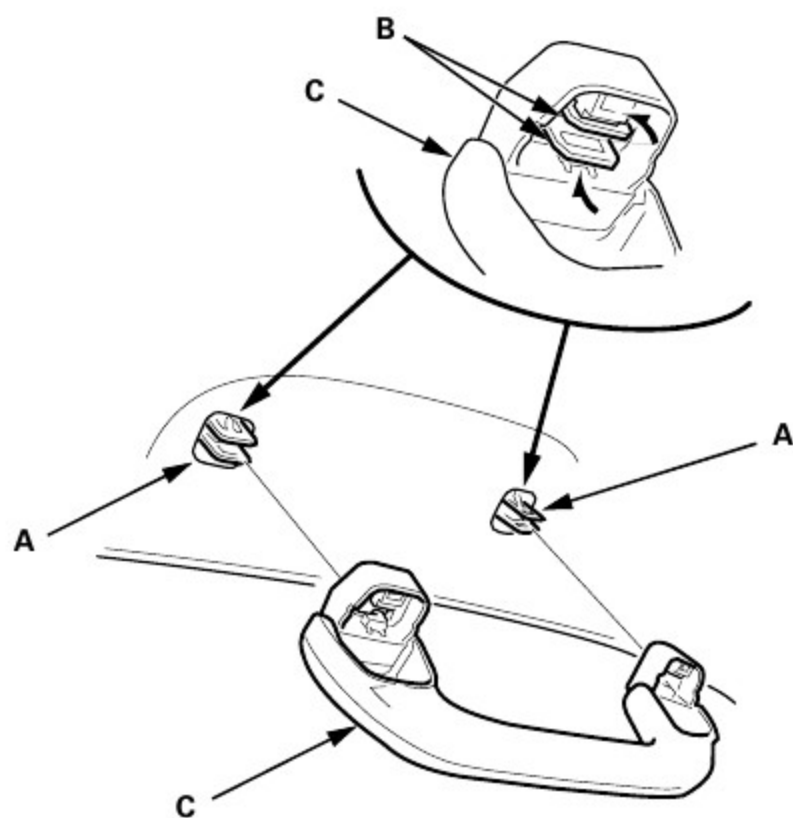


4. 用一对钳子，夹住卡扣钩，拆下所有卡扣 (A)。

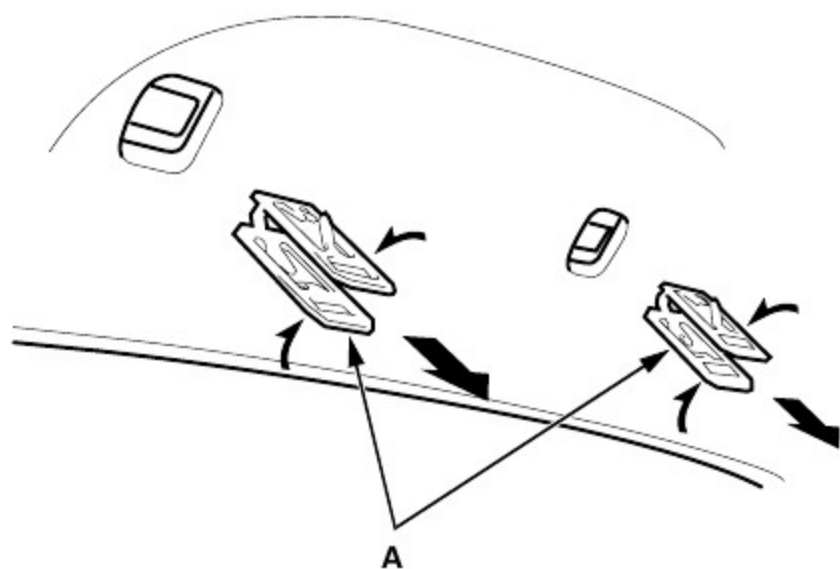


5. 如果侧窗帘式气囊已展开（参见第 24-142 页），换上新的把手。

6. 带侧窗帘式气囊：如果侧窗帘式气囊不能展开，为防止侧窗帘式气囊展开不当及可能造成人员伤害，如果它们有以下任一种类型的损坏，则检查已拆下的部件并予以更换：

- 把手 (A) 上有任何裂纹或断裂。
- 盖 (B) 上有任何裂纹或应力发白。

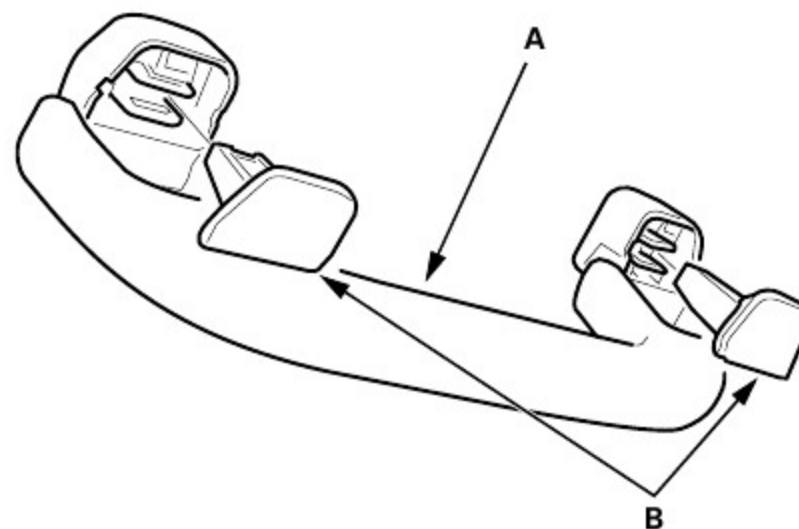


7. 将卡扣 (A) 安装至把手 (B)，然后将盖 (C) 完全安装至卡扣内。

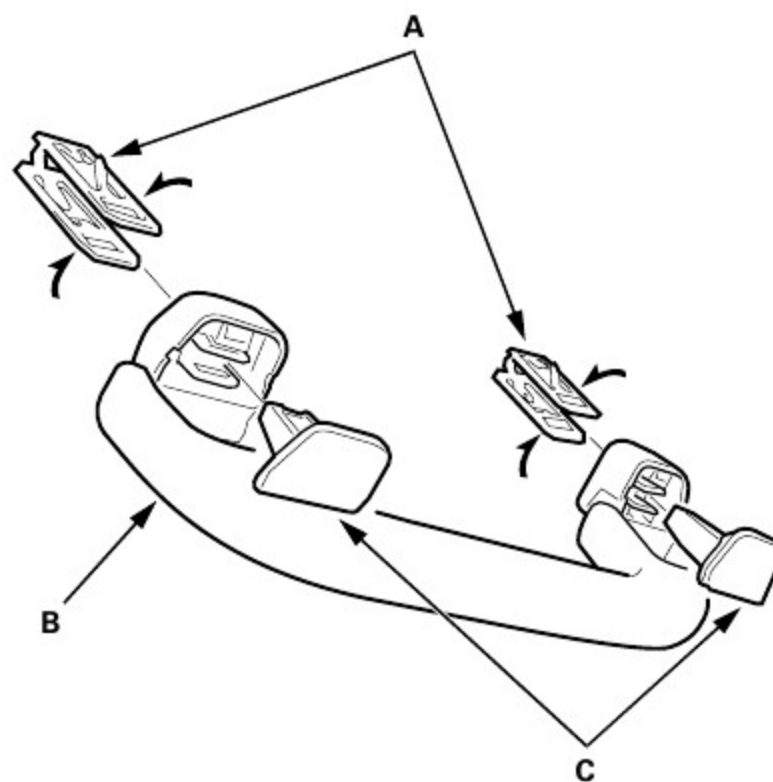



## 顶篷内衬拆卸 / 安装

8. 将把手 (A) 置于托架 (B) 上，推动把手直至卡扣 (C) 牢固地卡入到位。

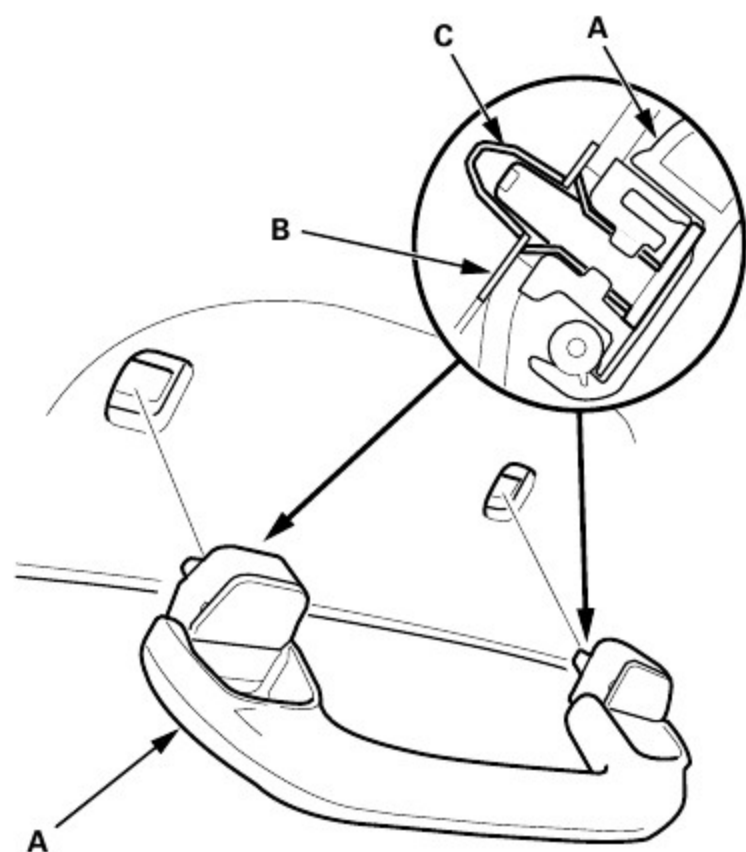

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-18 页）和注意事项以及程序（参见第 24-20 页）。

注意：

- 戴上手套以保护双手。
- 拆卸零部件时，使用装饰件工具或同等品。
- 小心不要弯曲或划伤装饰件和装饰板。


### 1. 拆下以下部件：

- 前立柱装饰件，两侧：
  - 不带侧窗帘式气囊（参见第 20-74 页）
  - 带侧窗帘式气囊（参见第 20-78 页）
- 中间立柱上 / 下装饰件，两侧：
  - 不带侧窗帘式气囊（参见第 20-75 页）
  - 带侧窗帘式气囊（参见第 20-81 页）
- 三角立柱装饰件，两侧：
  - 不带侧窗帘式气囊（参见第 20-77 页）
  - 带侧窗帘式气囊（参见第 20-84 页）
- 后侧装饰板（参见第 20-89 页）
- 驾驶员侧脚踏板（参见第 20-72 页的步骤 3）
- 前排独立阅读灯（参见第 22-262 页）
- 后排独立阅读灯（参见第 22-262 页）
- 后顶灯（参见第 22-263 页）
- 遮阳板，两侧（参见第 20-93 页）
- 把手（参见第 20-95 页）

## 顶篷内衬拆卸 / 安装（续）

2. 对于部分车型：拆下儿童座椅侧范围锚定器 (A)。

- 1. 拉出锚定器盖 (B) 以松开钩 (C)，然后拆下盖。
- 2. 拆下螺栓，然后拆下锚定器。

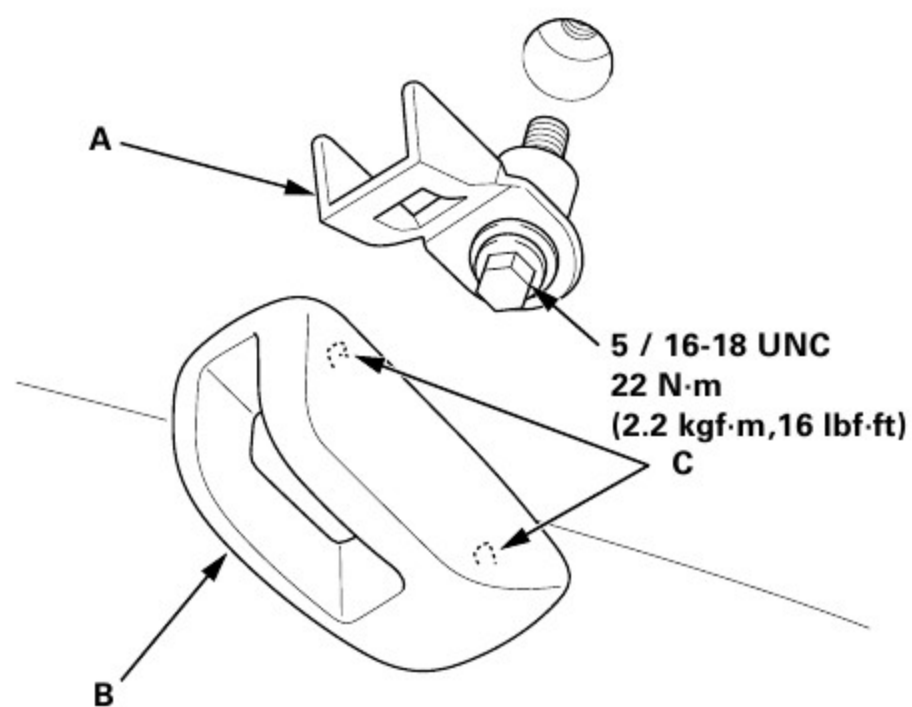


3. 带超声波传感器：拆下车顶扶手箱 (A)。


- 1. 拆下透镜 (B)。
- 2. 拆下螺钉，然后将前排独立阅读灯 (C) 拉出。
- 3. 断开前排独立阅读灯插接器 (D)。如果配有，断开天窗开关插接器或环境照明灯插接器 (E)。
- 4. 向外拉扶手箱的前侧，并松开后钩 (F)。
- 5. 断开超声波传感器插接器 (G)。

紧固件位置

►：螺钉，2

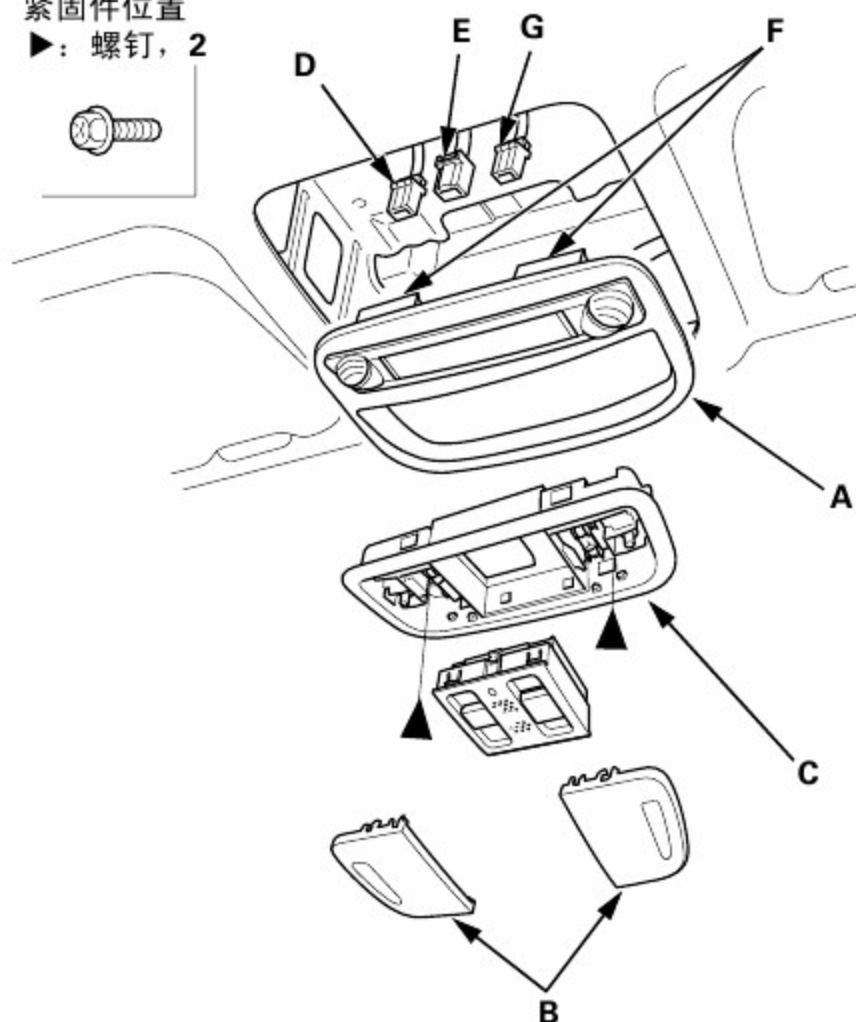

4. 将线束夹 (B) 从驾驶员侧前立柱 (C) 脱开以拆下车顶线束 (A)。

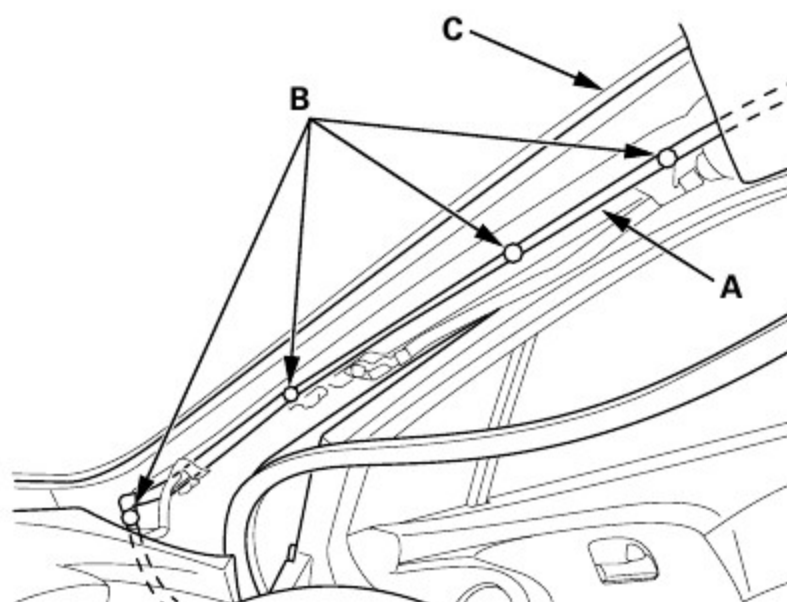





5. 从驾驶员侧仪表板下拆下螺栓，并脱开钩 (A)，然后移动驾驶员侧仪表板下保险丝 / 继电器盒 (B)。

紧固件位置

►：螺栓，1

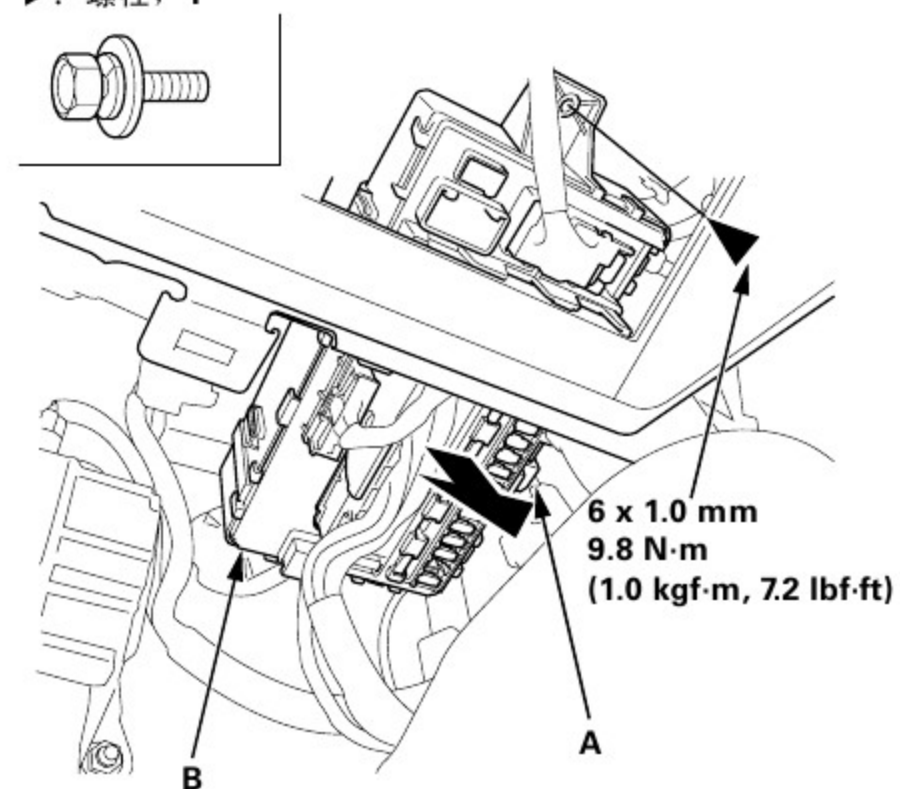

6. 从驾驶员侧仪表板下，断开车顶线束插接器 (A)，并脱开线束夹 (B) 和插接器卡扣 (C)。

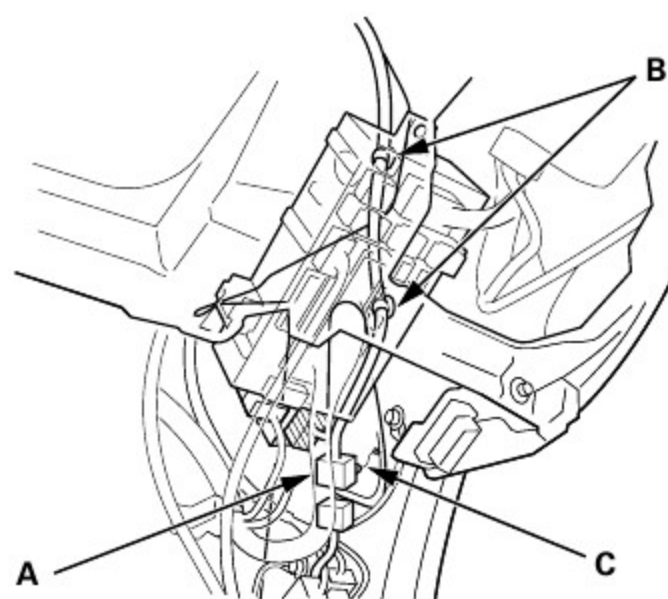


7. 将螺丝刀 (A) 插入顶篷内衬 (D) 的第二个车顶通风口 (B) 和第三个车顶通风口 (C)，然后拆下螺钉。

注意：小心不要划伤顶篷内衬。

紧固件位置

►：螺钉，4

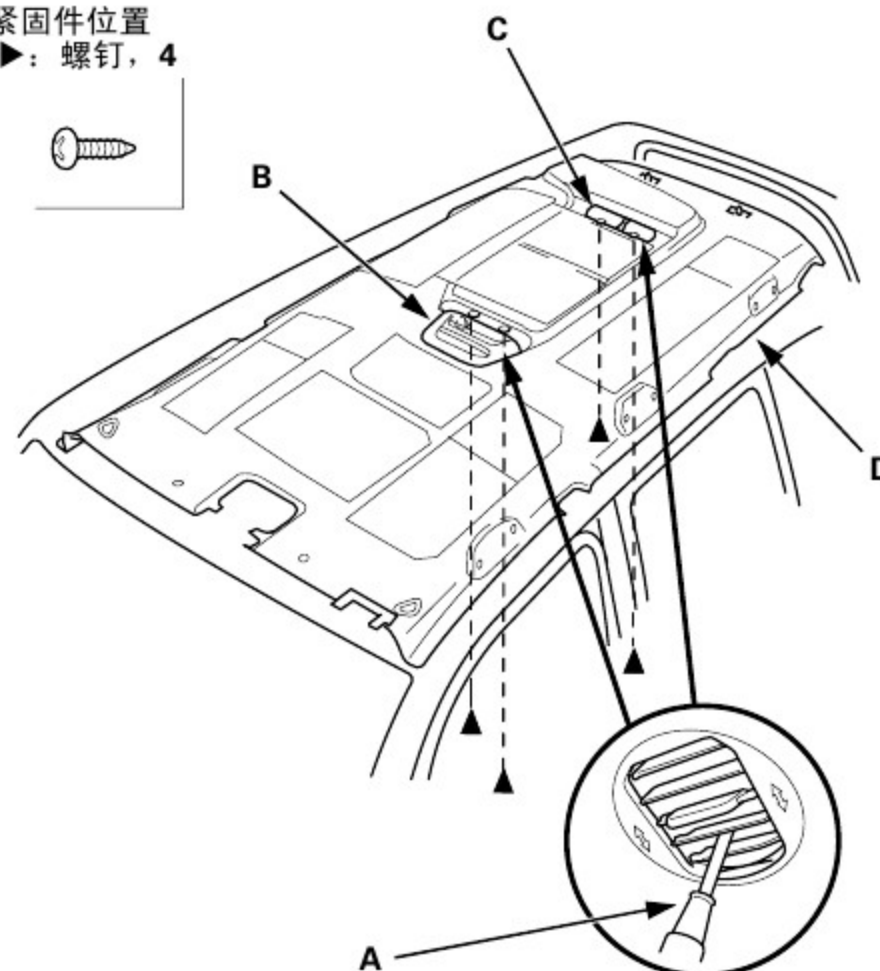




顶篷内衬拆卸 / 安装 （续）


8. 拆下顶篷内衬 (A)。

- 1. 将前门门洞密封件 (B)、后门门洞密封件 (C) 和尾门密封条 (D) 从每个车顶部分拆下。
- 2. 在助手的帮助下，向下拉动顶篷内衬的后部以脱开后卡扣 (E)，并向下拉动顶篷内衬的第二个车顶基座部分以脱开卡扣 (F)。
- 3. 带天窗：将天窗装饰件 (G) 从天窗框架拆下，并降下顶篷内衬，松开 Velcro 紧固件 (H) 和卡扣 (E)。
- 4. 降低顶篷内衬。
- 5. 清除缓冲胶带 (I)，然后将车顶线束 (J) 从顶篷内衬拆下。


带天窗

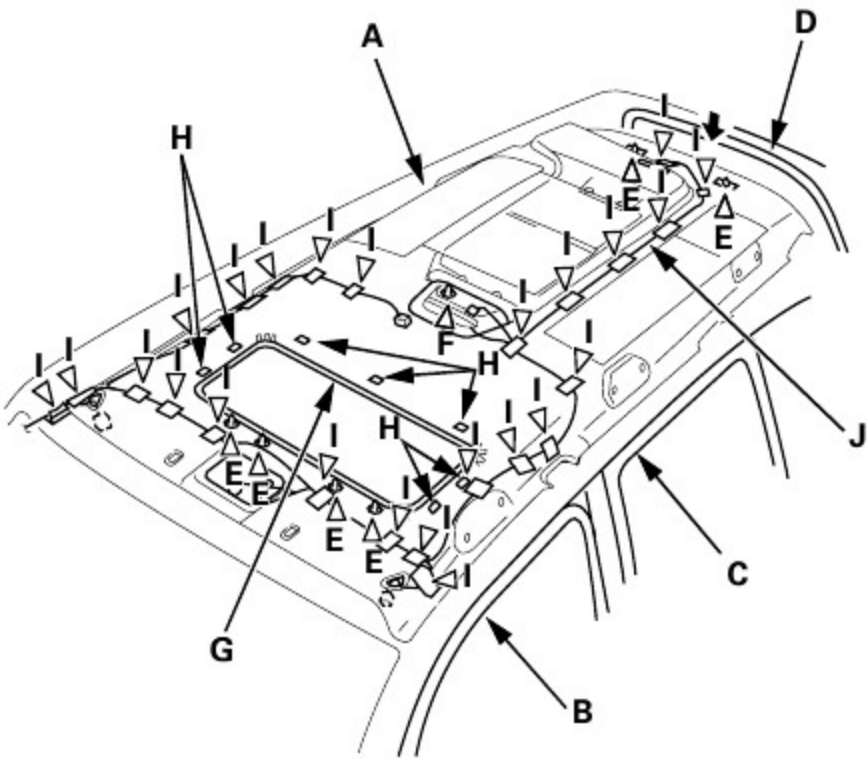

不带天窗

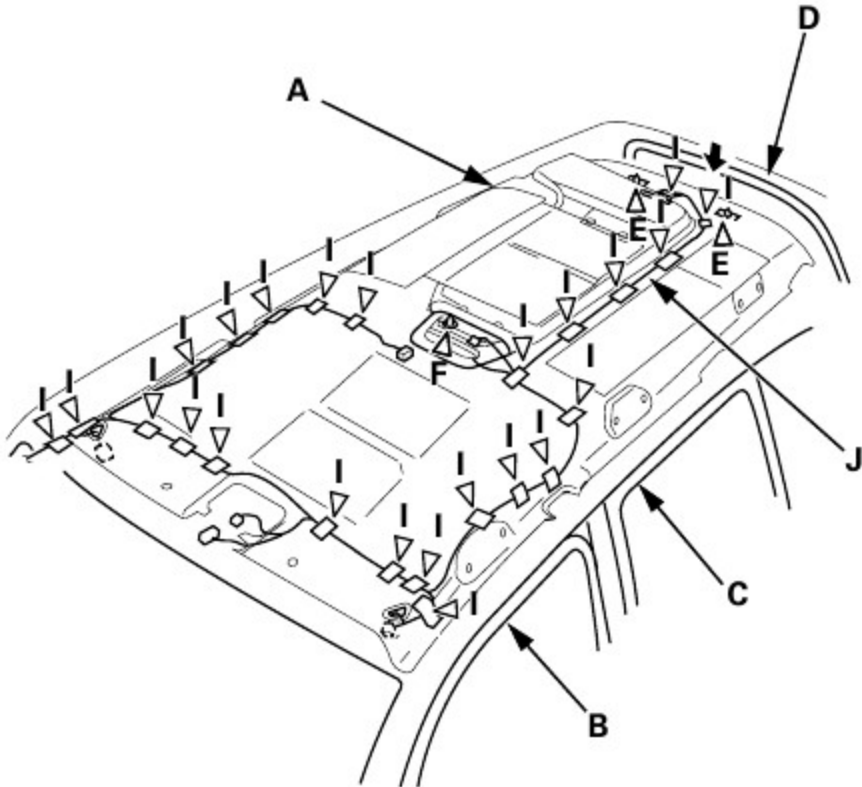

9. 在助手的帮助下，从尾门门洞拉出顶篷内衬 (A)。不要弯曲顶篷内衬。弯曲会弄皱或损坏顶篷内衬。

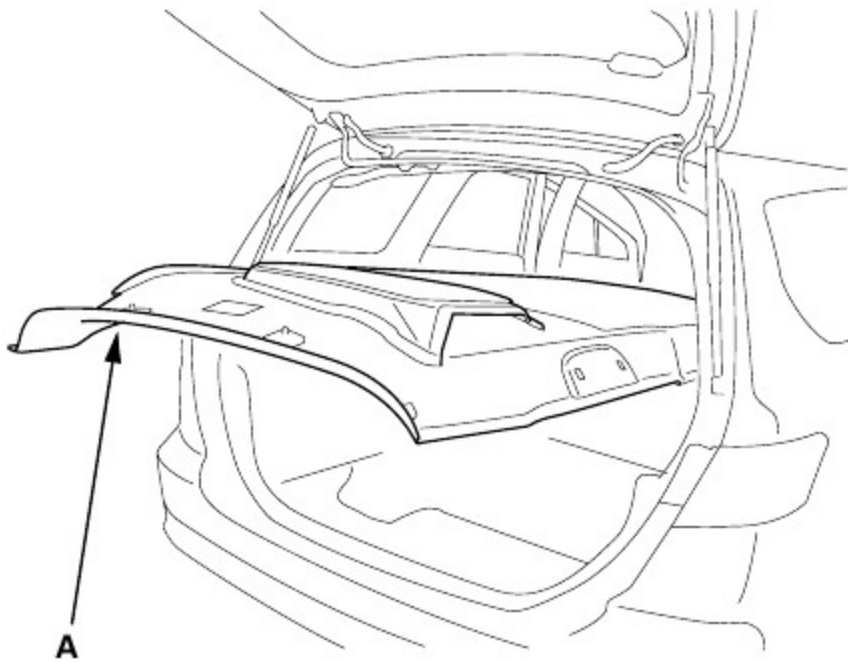






10. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B)，然后将前车顶右侧垫 (C) 和把手托架 (D) 作为一个总成拆下。脱开钩 (E)，然后将托架从车顶侧垫拆下。图示为右侧，左侧与之相似。

紧固件位置


A ►：螺栓，2 B ►：卡钩，4

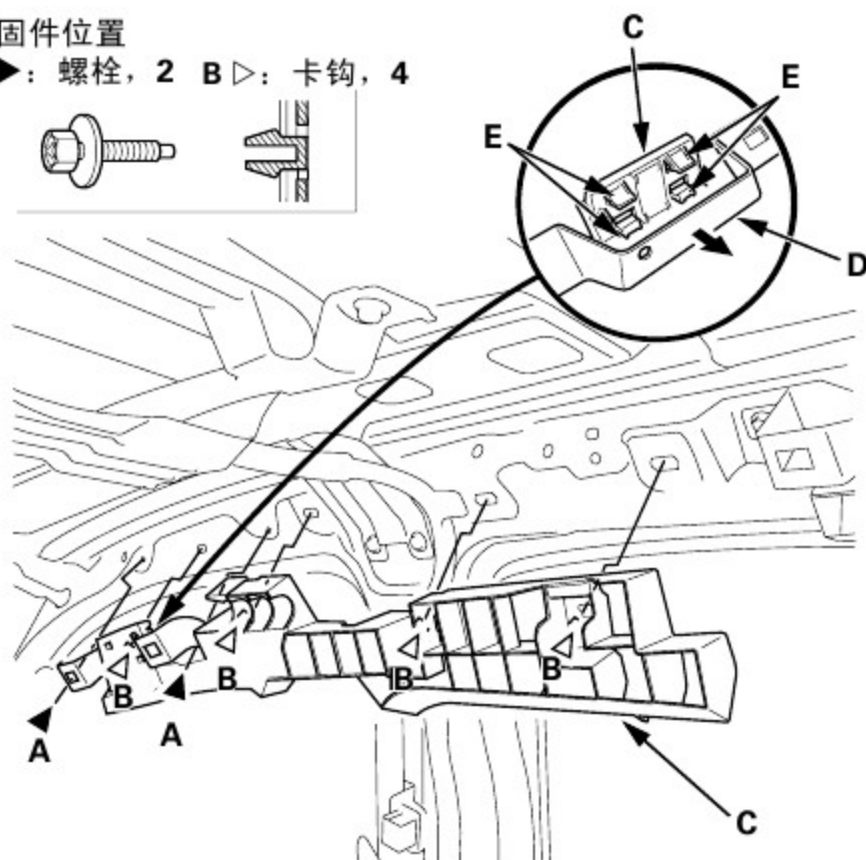

11. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B)，然后将中央车顶右侧垫 (C) 和把手托架 (D) 作为一个总成拆下。脱开钩 (E)，然后将托架从车顶侧垫拆下。图示为右侧，左侧与之相似。

紧固件位置


A ►：螺栓，2 B ►：卡钩，4

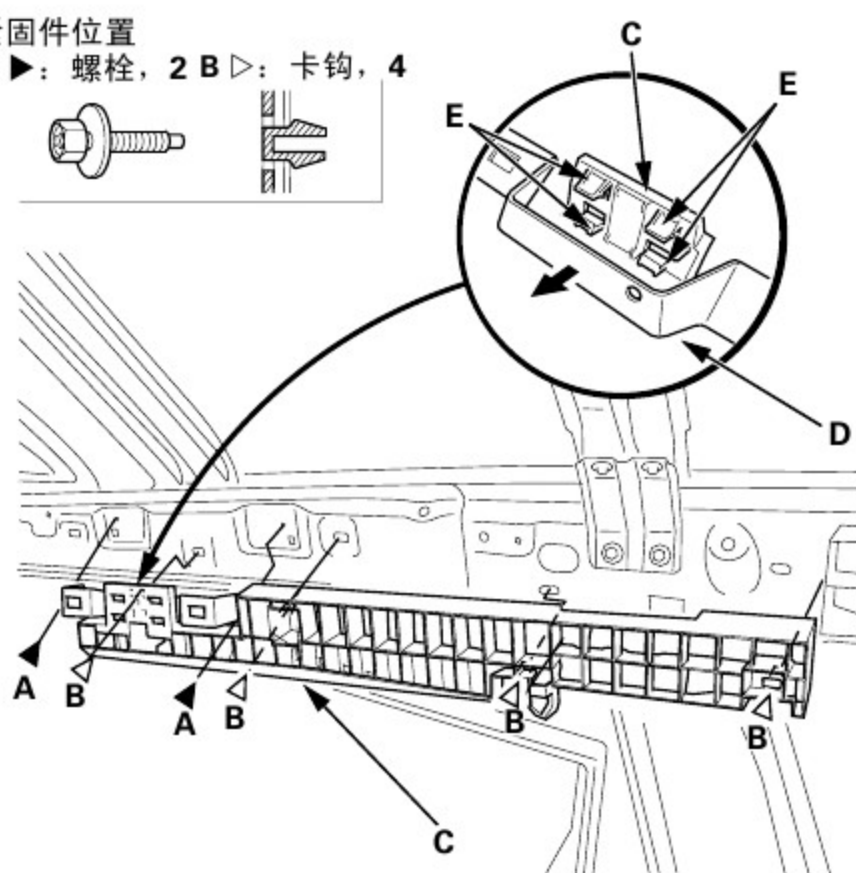

12. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B)，然后将后车顶右侧垫 (C) 和把手托架 (D) 作为一个总成拆下。脱开钩 (E)，然后将托架从车顶侧垫拆下。

紧固件位置


A ►：螺栓，2 B ►：卡钩，4

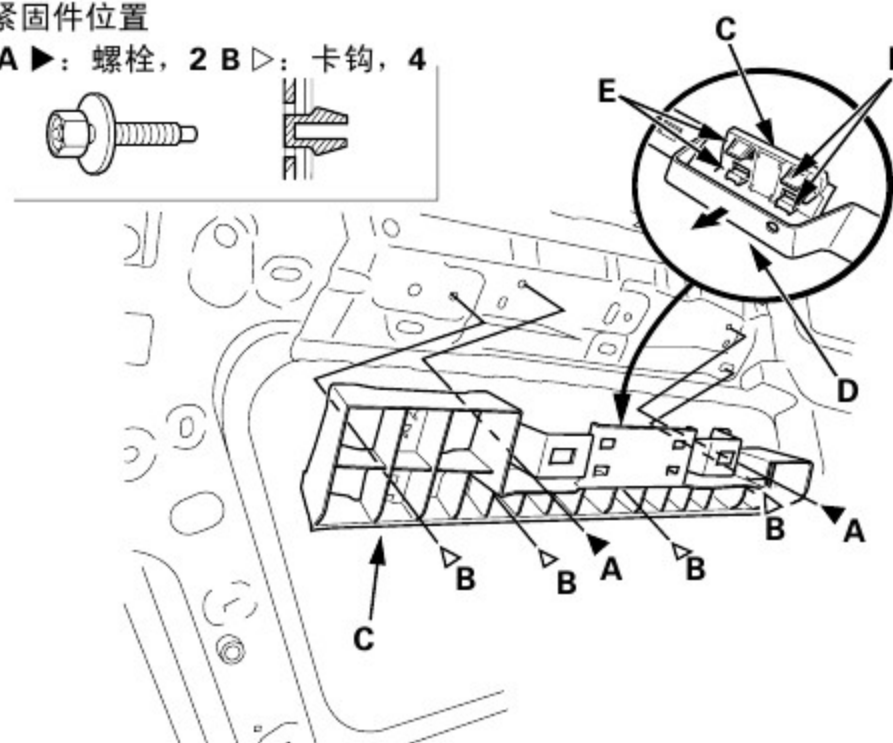

13. 不带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下螺栓 (A)，并脱开钩 (B、C)，然后将后车顶左侧垫 (D) 和把手托架 (E) 作为一个总成拆下。脱开钩 (F)，然后将托架从车顶侧垫拆下。

紧固件位置

A ►：螺栓，2 B ►：卡钩，4 C ►：卡钩，1

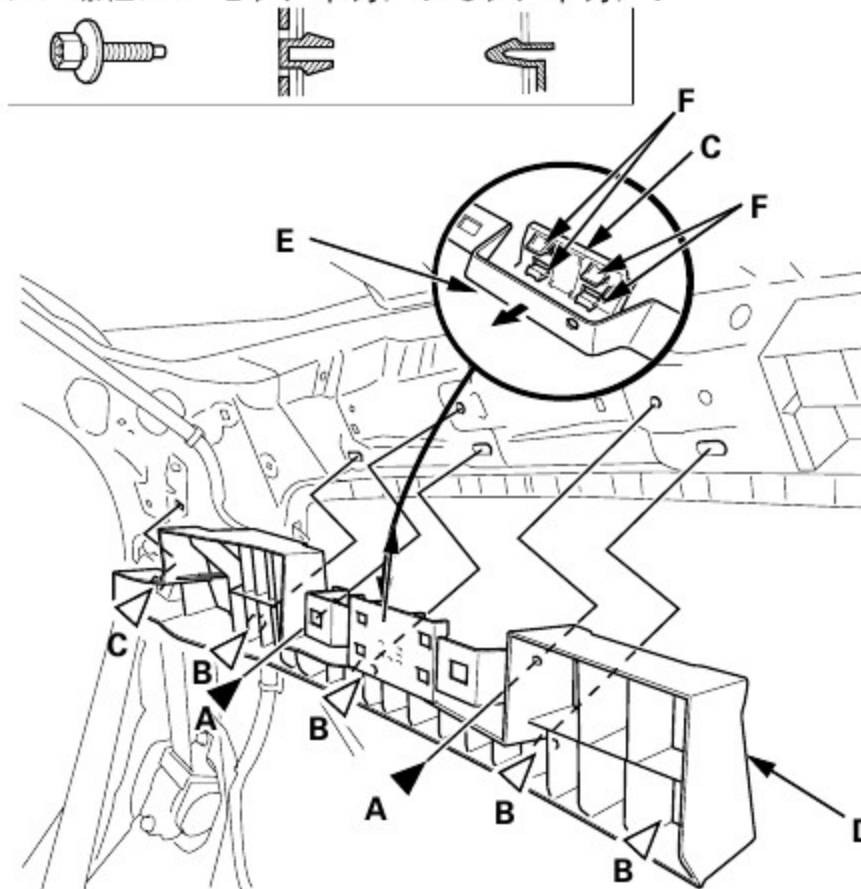



顶篷内衬拆卸 / 安装 （续）

14. 带侧窗帘式气囊：如有必要，拆下侧窗帘式气囊安装螺栓 (A) 和把手托架安装螺栓 (B)，然后松开钩 (F) 以拆下各侧的前把手托架 (C)、中间把手托架 (D) 和后把手托架 (E)。图示为右侧，左侧与之相似。

前

紧固件位置

A ▶：螺栓，1 B ▶：螺栓，2

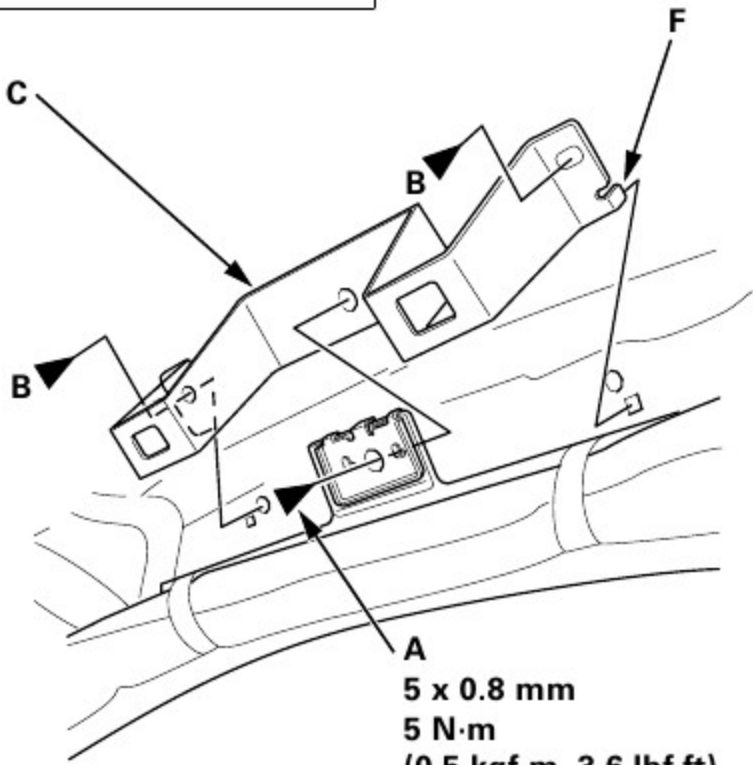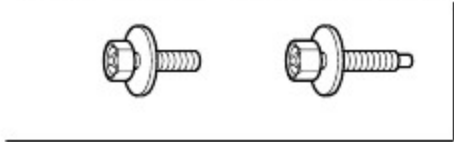


A  
5 x 0.8 mm  
5 N·m  
(0.5 kgf·m, 3.6 lbf·ft)  
更换。

中间

紧固件位置


A ▶：螺栓，1 B ▶：螺栓，2

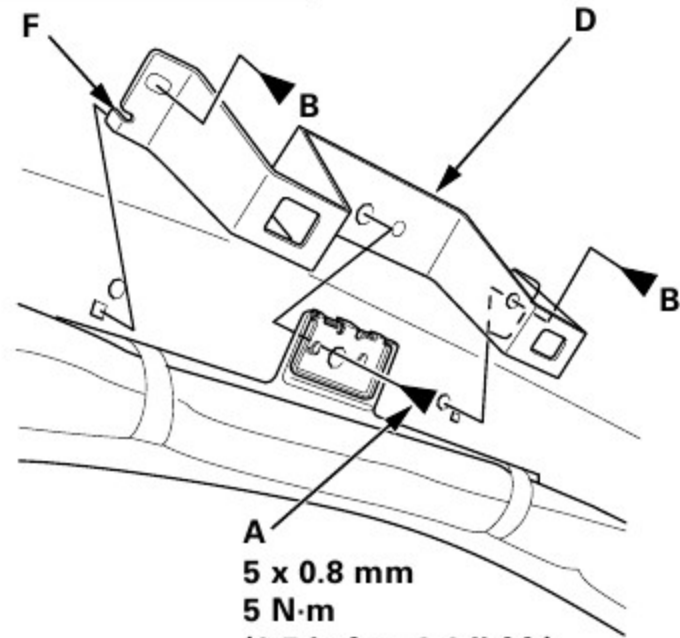

A  
5 x 0.8 mm  
5 N·m  
(0.5 kgf·m, 3.6 lbf·ft)  
更换。

后  
紧固件位置

A ▶：螺栓，1 B ▶：螺栓，2


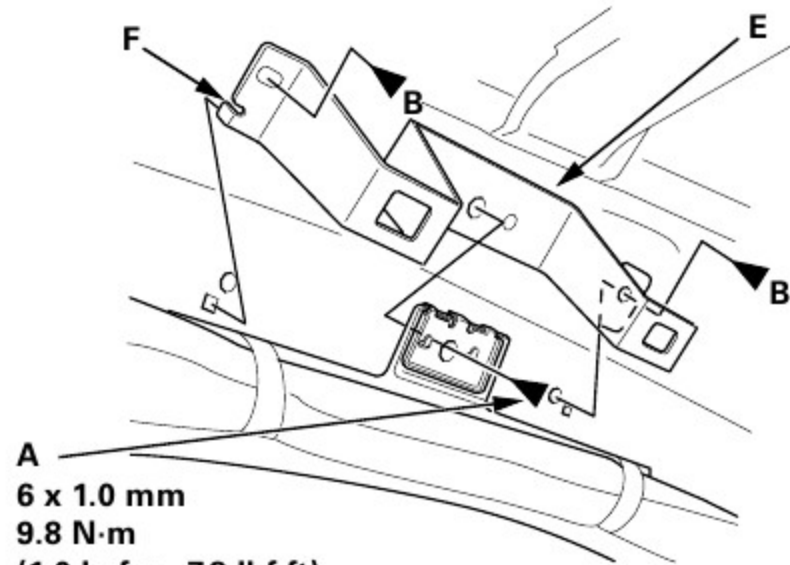


A  
6 x 1.0 mm  
9.8 N·m  
(1.0 kgf·m, 7.2 lbf·ft)  
更换。

15. 带天窗：如有必要，拉下车顶控制台托架 (A) 以松开卡扣。

紧固件位置

▷：卡扣，1

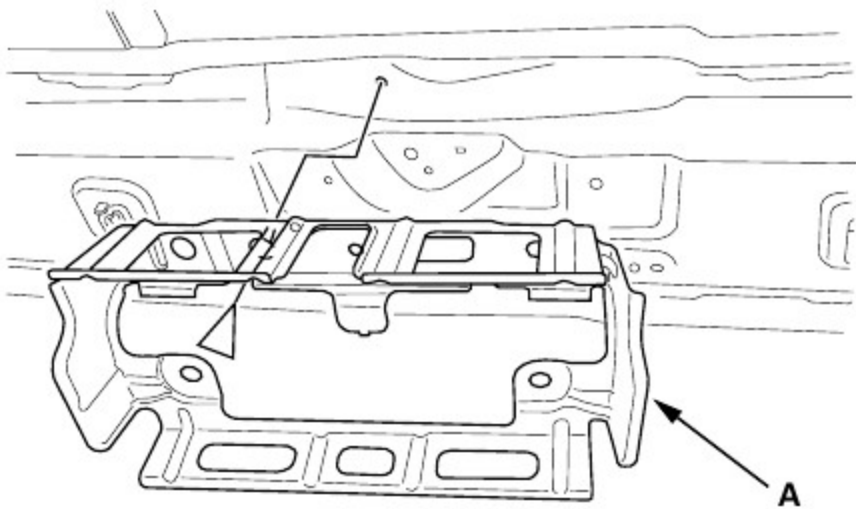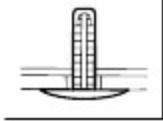





16. 按照与拆卸相反的顺序安装顶篷内衬，并注意以下事项：

- 如果侧窗帘式气囊已展开，用新的更换顶篷内衬和已拆下的装饰件（参见第 24-142 页）。
- 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，如果它们有以下一种类型的损坏，则检查已拆下的部件并予以更换：
  - 顶篷内衬 (A) 上出现任何折痕或撕裂
  - 把手 (B) 上有任何裂纹或断裂
  - 顶篷内衬的把手洞 (C) 或遮阳板洞周围有任何损坏
  - 遮阳板支架底座 (D) 有任何裂纹
  - 遮阳板支架轴 (E) 有任何弯曲或裂纹
  - 遮阳板底座 (F) 有任何裂纹
  - 化妆镜底座 (G) 有任何裂纹或断裂
  - 从顶篷内衬脱落的所有卡扣座 (H)
- 安装把手时，紧靠着托架 (I) 推动把手直至卡扣 (J) 牢固卡入到位。
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。
- 用新的更换已拆下的缓冲胶带。
- 检查并确认顶篷内衬两侧牢固连接到装饰件上。
- 确保顶篷内衬与装饰件重叠良好（参见第 24-144 页）。
- 通过尾门门洞重新安装顶篷内衬时，小心不要将其折叠或弯曲。同时，小心不要刮伤车身。


顶篷内衬

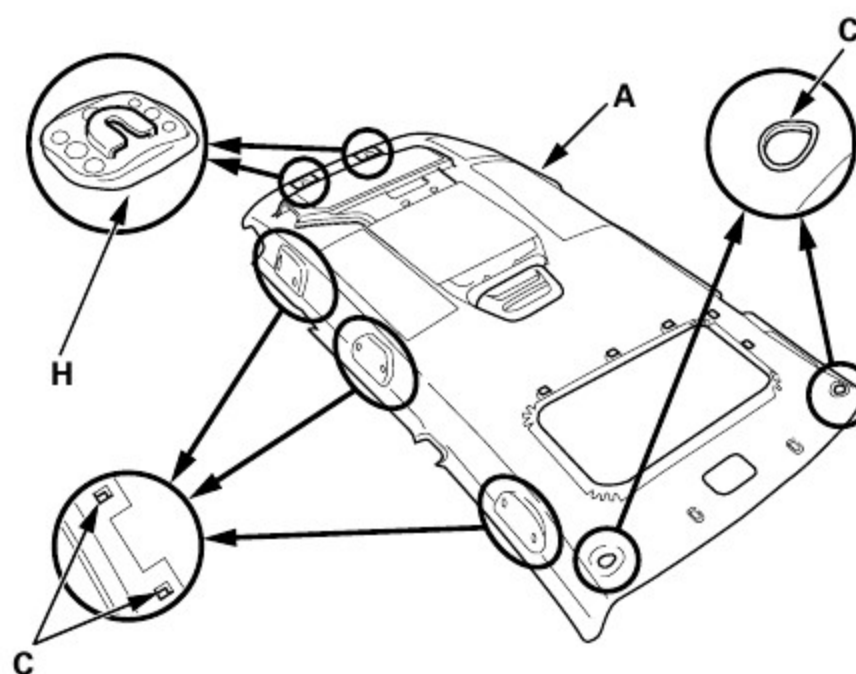

把手

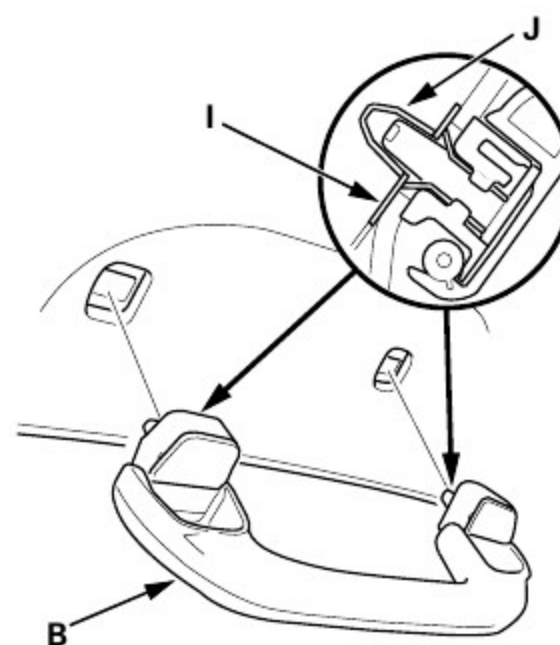

遮阳板

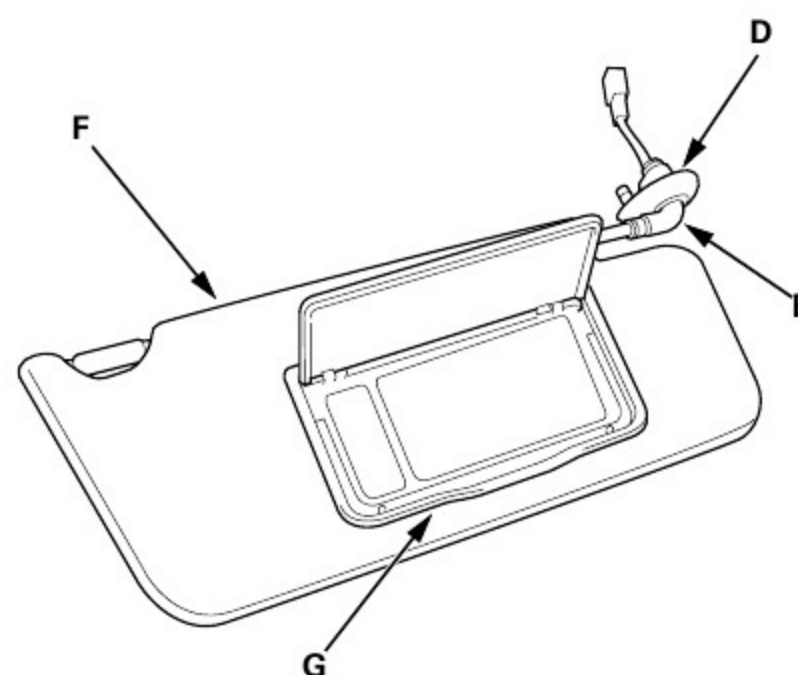

## 地毯更换

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 SRS 部件定位图（参见第 24-18 页）和注意事项以及程序（参见第 24-20 页）。

注意：



- 戴上手套以保护双手。
- 小心不要损坏、弄皱或扭曲地毯。
- 小心不要损坏仪表板或其他内饰件。

1. 拆下以下部件：


- 前排座椅，两侧（参见第 20-130 页）
- 第二排座椅，两侧（参见第 20-146 页）
- 第三排座椅（参见第 20-163 页）
- 中央工作台（参见第 20-106 页）
- 乘客侧仪表板底盖（参见第 20-114 页）
- 仪表板中央下盖（参见第 20-111 页）
- 两侧脚踏板（参见第 20-72 页的步骤 3）
- 两侧前门门槛装饰件（参见第 20-73 页的步骤 4）
- 两侧后门门槛装饰件（参见第 20-74 页的步骤 3）
- 备胎罩（参见第 20-88 页的步骤 2）
- 转向万向节盖（参见第 17-9 页的步骤 4）

2. 松开卡扣，然后拆下搁脚板 (A)。

紧固件位置  
▷：卡扣，2

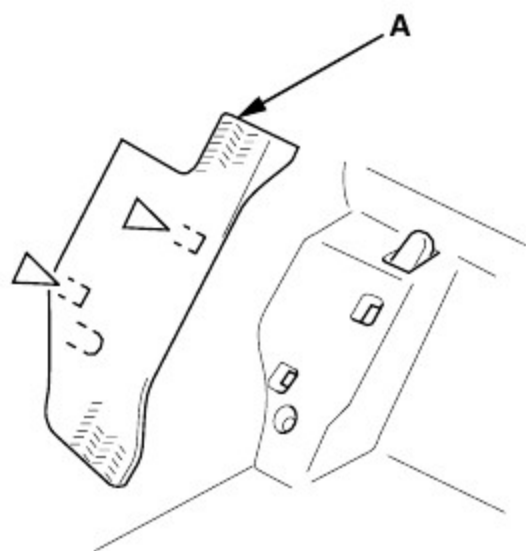



3. 脱开钩 (A)，然后拆下后地板通风口 (B)。

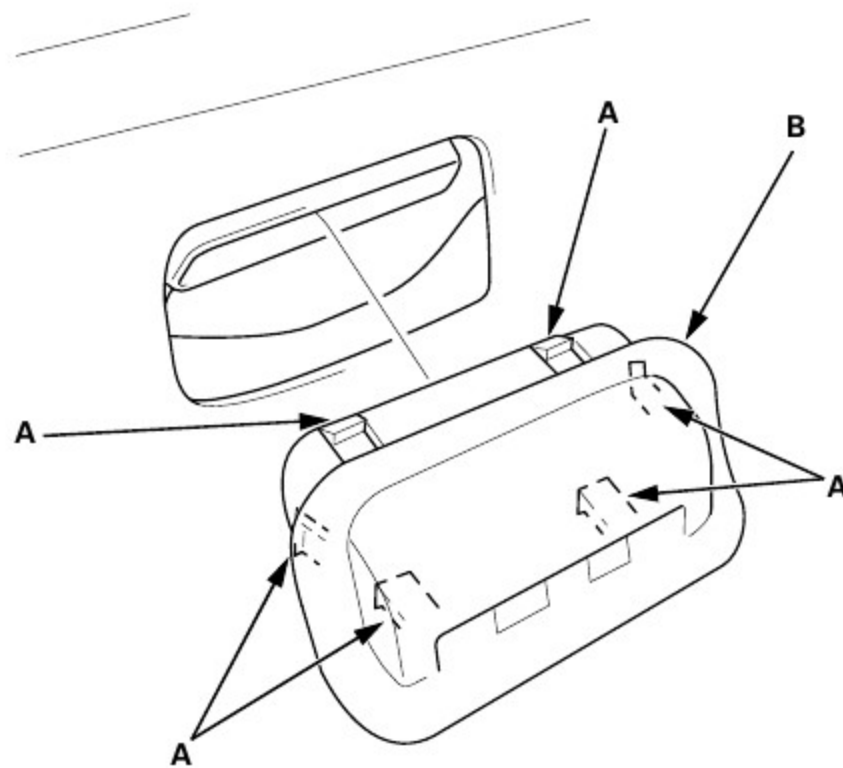


4. 将卡扣从第二排座椅区域拆下。将地毯 (A) 的边缘从两个后侧装饰板 (B) 下向外拉。

紧固件位置  
▷：卡扣，2

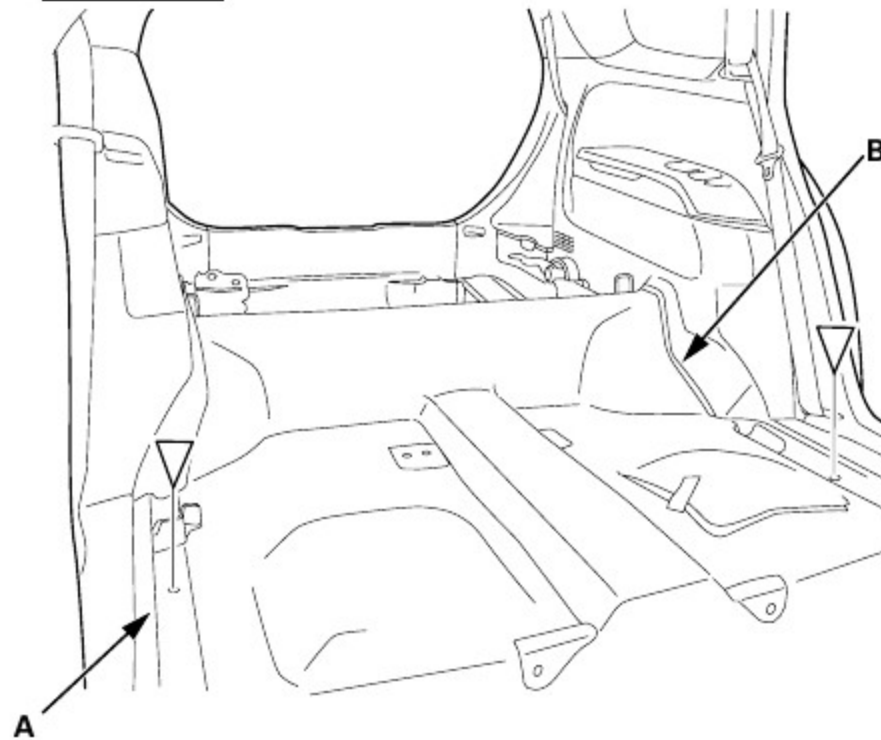




5. 将地毯 (A) 边缘从两个中间立柱下部装饰件 (B) 的下方拉出。

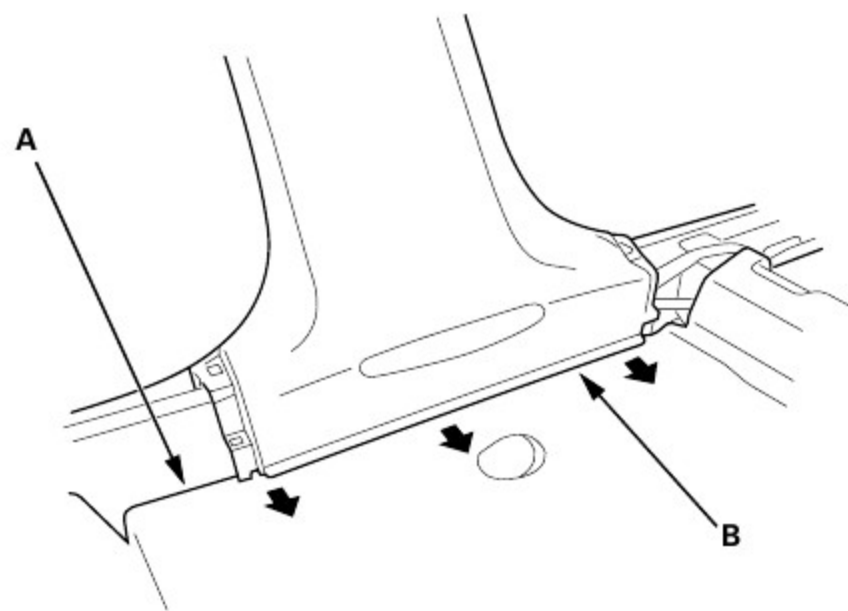

6. 松开 Velcro 紧固件 (A)，然后将地毯 (B) 从仪表板的下方拉出。

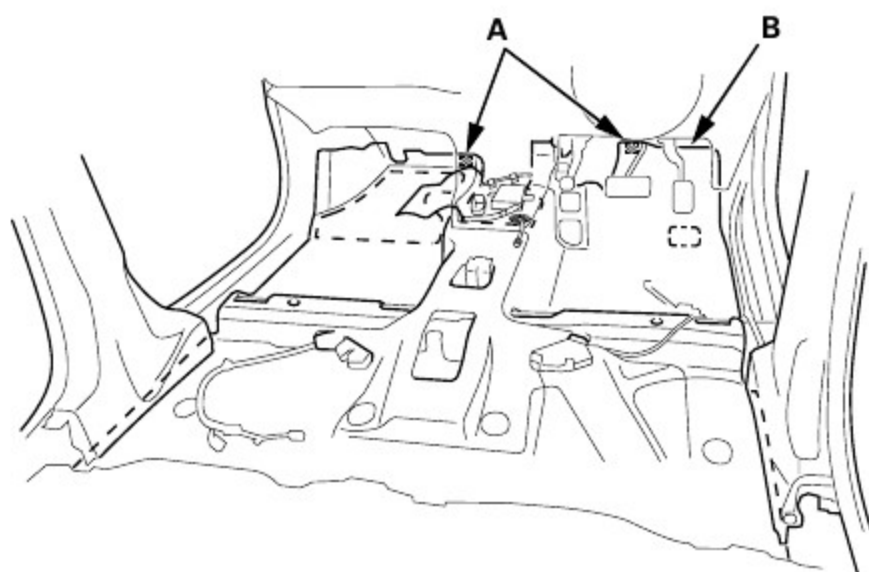

7. 将座椅线束经地毯上的孔拉出，然后拆下地毯。

8. 按照与拆卸相反的顺序安装地毯，并注意以下事项：

- 小心不要损坏、弄皱或扭曲地毯。
- 确保座椅线束布线正确。
- 将地毯上的孔滑过后加热器风管。
- 紧推 Velcro 紧固件和钩，使其牢固就位。
- 将地毯从后侧装饰板下正确地滑过。
- 如果卡扣损坏或应力发白，用新的予以更换。