


DTC 故障排除: P0CE9

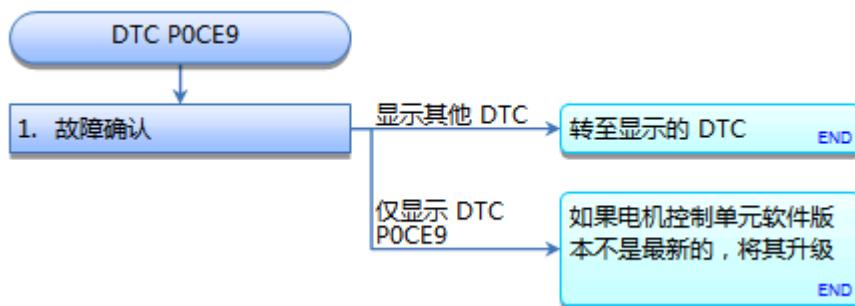

DTC P0CE9: 电子动力系统冷却液泵不可控

注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格
P0CE9 电子动力系统冷却液泵不可控			

DTC (HEV)

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转为 ON 模式。

- 5. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0CE9 电动动力系统冷却液泵不可控			
P1D92 电动动力系统冷却液泵不可控			
P1D99 电动动力系统冷却液泵控制电路断路			

是否同时显示 DTC P0CE9 和任何其他 DTC?

是 转至显示 DTC 的故障排除。■

否 [如果电机控制单元软件版本不是最新的, 将其升级](#)。■