


## 测试

## 1. 驾驶员侧仪表板下盖 - 拆卸

## 2. ECON 开关 - 测试

## 1. 根据表格，检查 ECON 开关 (A)。

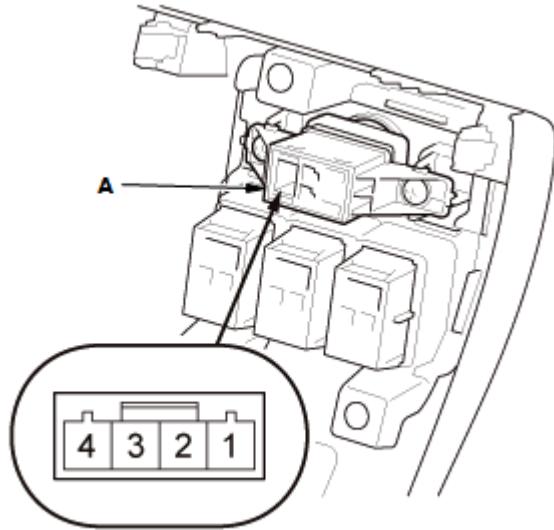

## 注意：

- LED 位于端子之间时，将电源和搭铁连接至 LED，查看 LED 是否点亮。
- 注意该重要操作特性；二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向完全截止（反向）。

2. 如果结果与规定不符，[更换 ECON 开关](#)。

端子 位置	1	2	3	4
ON	○—○			
OFF		⊕—⊖	⊕—⊖	⊖

○—○ = 导通检查  
⊕—⊖ = LED 电压

## 3. 所有拆下零件 - 安装

## 1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。