

综合信息显示单元输入和输出插接器

插接器索引
<a href="#">综合信息显示单元插接器 A（12 针）</a>
<a href="#">综合信息显示单元插接器 B（3 针）</a>



综合信息显示单元插接器 A（12 针）



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
A1	GA BUS+	GA-Net 总线通信信号
A2	GA BUS—	GA-Net 总线通信信号
A3	未使用	———
A4	未使用	———
A5	ACC	综合信息显示单元的电源
A6	+B AUDIO	连续电源
A7	SH GA BUS	1 号和 2 号端子屏蔽
A8	未使用	———
A9	ILLUMI+	检测驻车灯点亮信号
A10	SCTY RADIO SW	来自 MICU 的安全信号
A11	SCTY RADIO SW2	至音响单元的安全信号
A12	GND	综合信息显示单元的搭铁 (G505)

综合信息显示单元插接器 B（3 针）

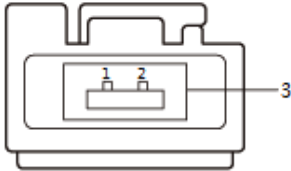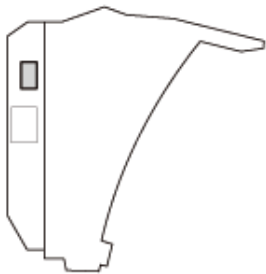

阴端子的线束侧

智能屏互联系统

插孔	端子名称	说明
B1	LVDS—	输入视频信号
B2	LVDS+	输入视频信号
B3	SH LVDS	1 号和 2 号端子屏蔽

正常音响

插孔	端子名称	说明
B1	GVIF－	输入视频信号
B2	GVIF＋	输入视频信号
B3	SH GVIF	1 号和 2 号端子屏蔽