

拆卸 / 安装

注意：

- 在电子部件上作业时，确保工作区域干净且无尘。
- 确保手部干净且没有机油和润滑脂。
- 断开音响单元前，弹出光盘以免损坏 CD 播放器的读取装置。
- 如果更换音响单元，写下音响的预设值（如果可能），然后将它们输入新的音响单元。


1. 驾驶员侧内仪表板装饰件 - 拆卸


2. 中央显示屏下罩 - 拆卸

3. 中间储物箱 - 拆卸

4. 音响单元总成 - 拆卸

1. 拆下螺栓 (A)。

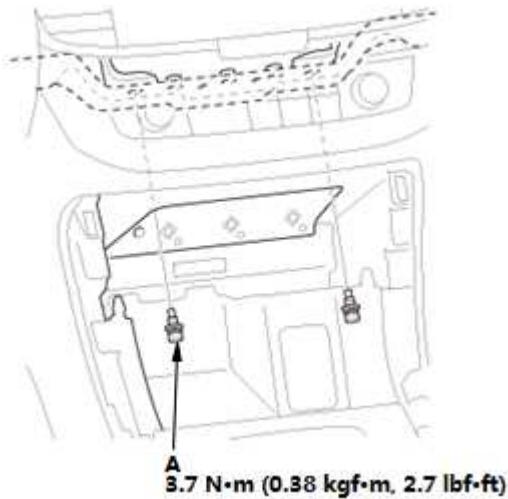

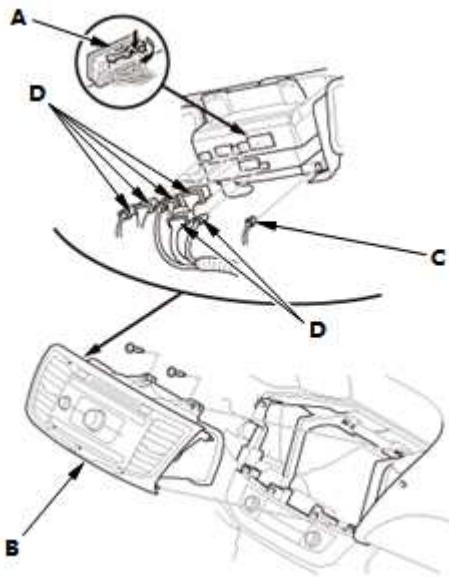

2. 拉出音响单元总成 (B)。

3. 将插接器 (C) 从危险警告开关上断开。

4. 将插接器 (D) 从音响单元上断开。


注意：音响单元插接器 A 上有一个拉杆锁。

5. 音响单元 - 拆卸

注意：


- 操作前或操作过程中，去除车身上的静电。
- 切勿用手直接触摸电路板。

1. 拆下托架 (A)。

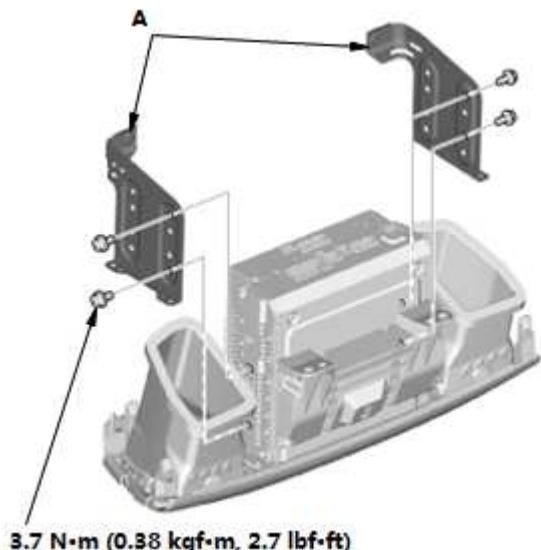

3.7 N·m (0.38 kgf·m, 2.7 lbf·ft)

2. 将音响单元 (A) 从音响面板 (B) 上拆下。

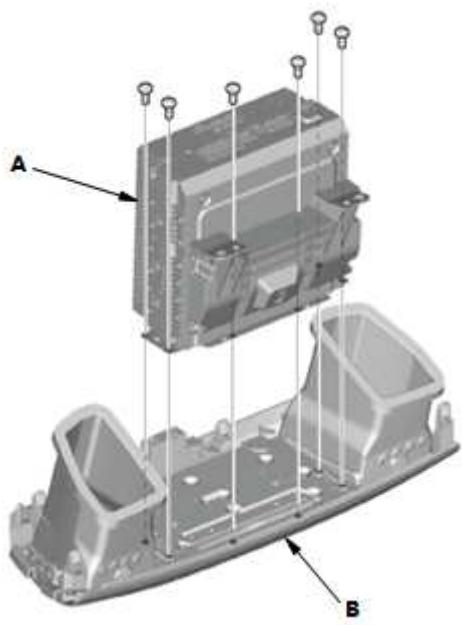

6. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装音响单元。