


1. 散热器盖 - 测试

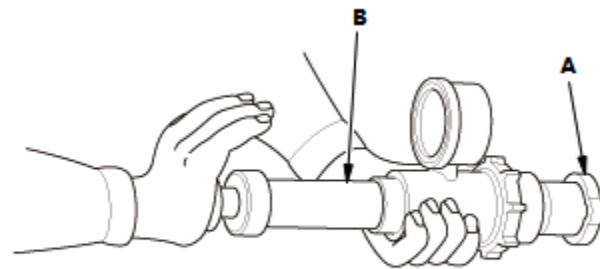

1. 等待发动机冷却，然后小心地拆下散热器盖 (A)。用发动机冷却液润湿散热器盖密封件，然后将其安装到市售压力测试仪 (B) 上。
2. 施加 93–123 kPa (0.95–1.25 kgf/cm², 13.5–17.8 psi) 的压力。
3. 检查压力是否下降。
4. 如果压力下降，更换散热器盖。