

车辆 : 3008	OPR : 9999		
范围	基本看法	功能	BSI1保险丝分配
部件			


原理			
Fusibles	Calibre	Alimentation électrique amont	Affectation - Fonctions
F1	15A	+BAT	Essuie - vitre AR
F2	30A	Masse	Condamnation/Decondamnation et super-condamnation AV/AR
F3	5A	+APC	Alimentation airbag
F4	10A	+APC	Rétroviseur électrochrome, façade climatisation(8025) ensemble multimédia, BCP3
F5	30A	+BAT	Alimentation platine LV. AV .
F6	30A	+BAT	Alimentation platine LV. AR. prise diagnostic .
F7	5A	+ACC	Plafonnier AV/AR, éclairage boîte à gant, Lecteur cartes, miroir courtoisie . Prise 12V AR coffre (relais), lampe nomade .
F8	20A	+BAT/Shunt	Radio RD4/RT4/RNEG/RT3/NG4, afficheurs, DSG MDS, alarme .
F9	30A	+ACC	Allume cigare AV, prise 12V AR, autoradio RD4
F10	15A	+BAT/Shunt	Haut de colonne commande volant (CV00)
F11	15A	+BAT	contacteur antivol
F12	15A	+BAT	BSR, capteur pluie/luminosité, TNB (BF00), Selecteur de rapport MCP (BF00)
F13	5A	+BAT	Alim PSF1, calculateur air bag
F14	15A	+BAT	CMB Matrice, 8080 (BF00) VTH (BF00)
F15	30A	+BAT	Alimentation condamnation et super-condamnation
SHUNT		+BAT	Shunt position client
F17	40A	+BAT	Lunette AR chauffante, rétro extérieur (BF00)

#### AFFECTATION FUSIBLES BSI1

D3FKT4VR


PSA Peugeot Citroen的所有权

13/08/2013

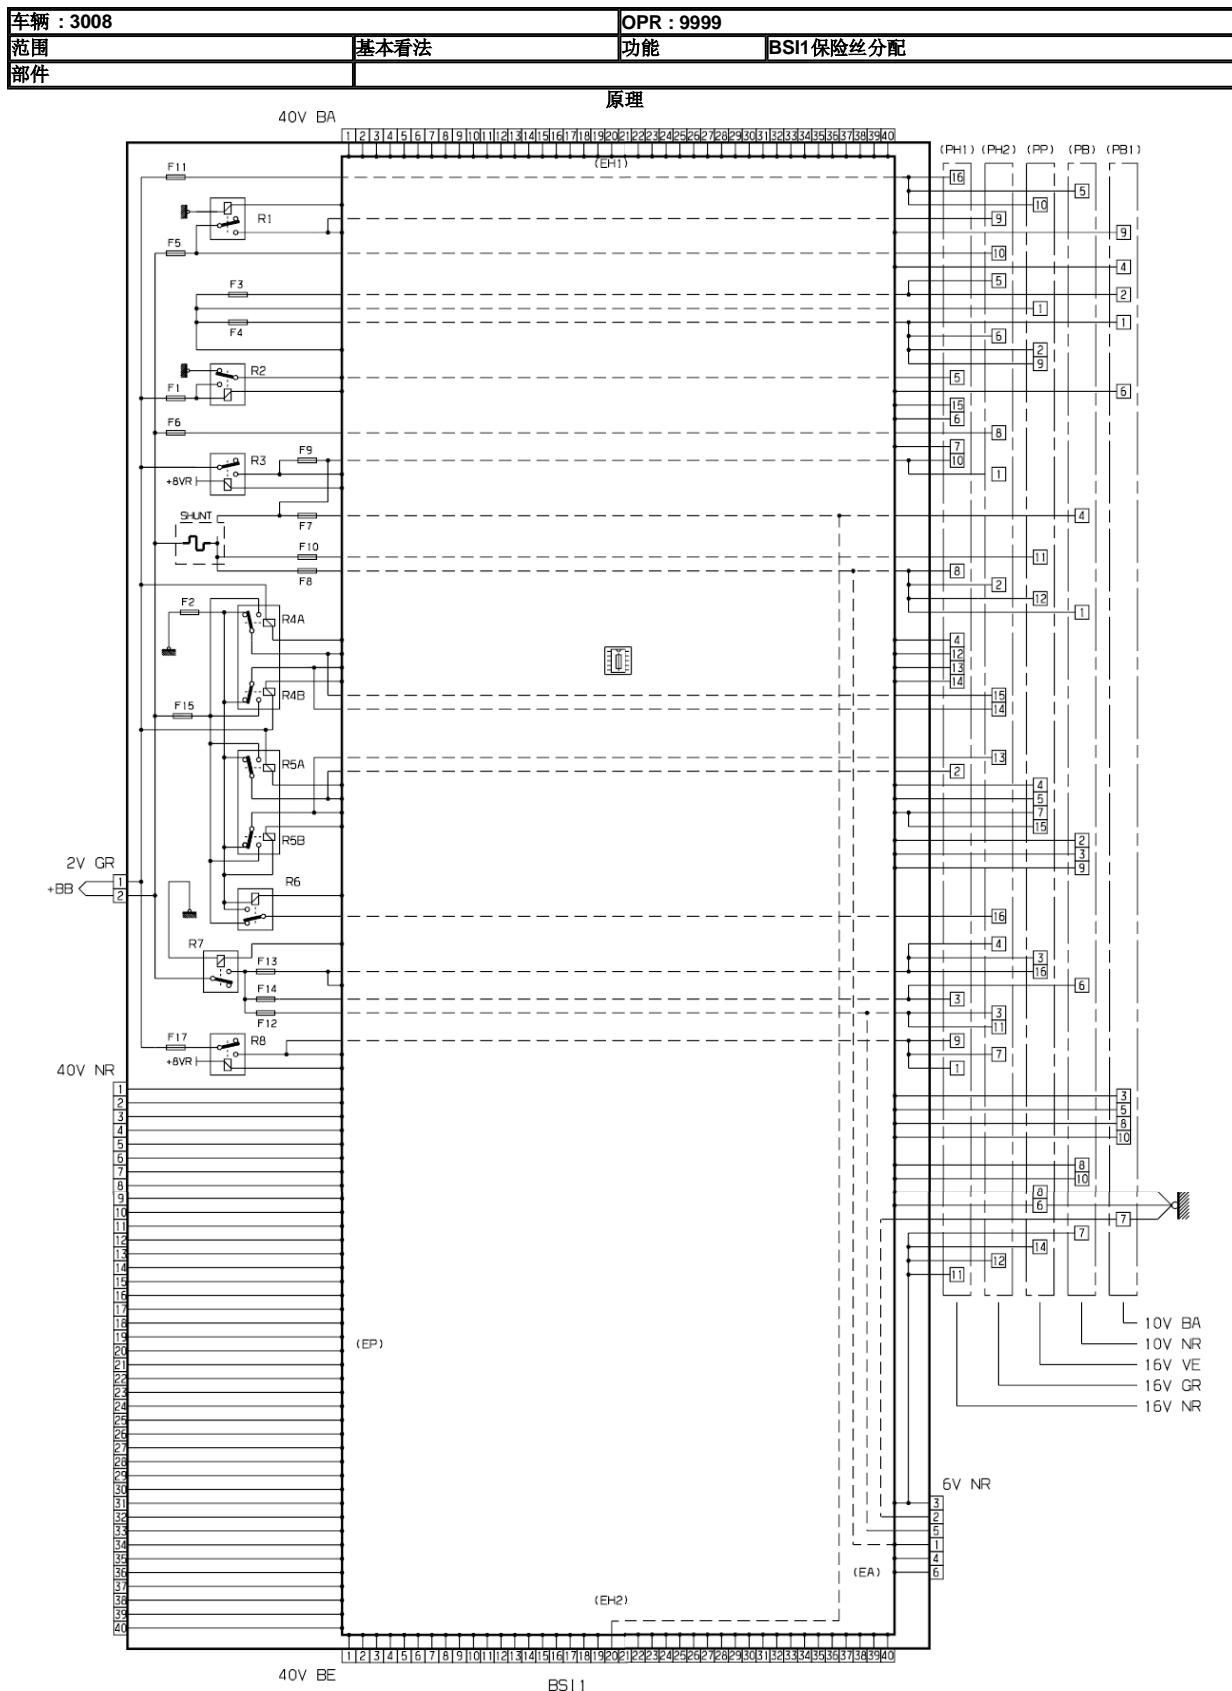

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	BSI1保险丝分配

null

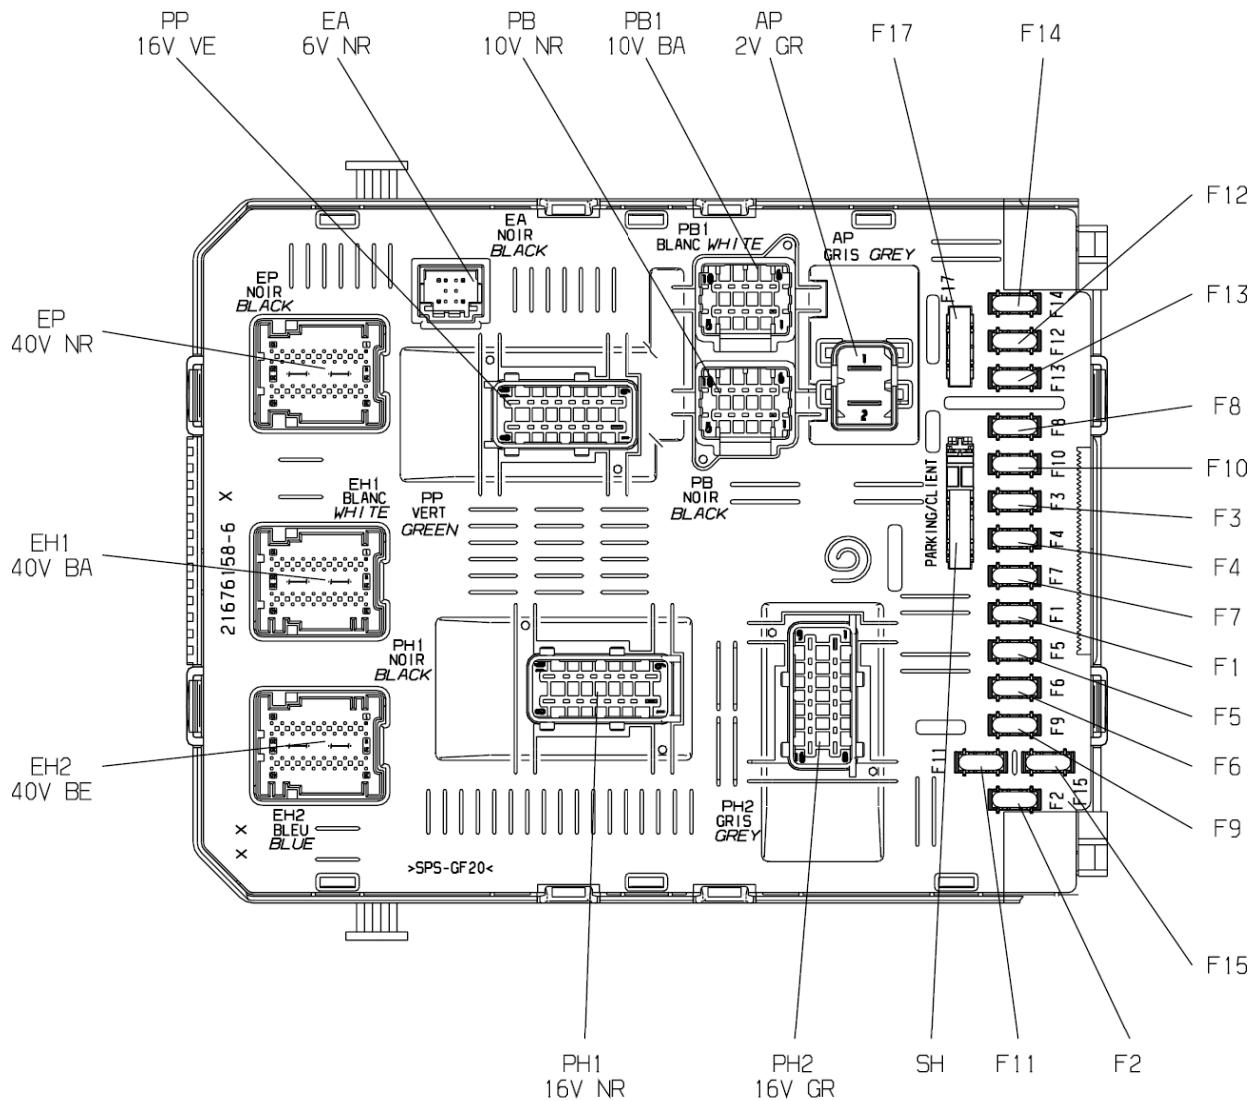

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能 BSI1 保险丝分配 null

Relais	Alimentation commutée	Affectation - Fonctions
R1	+BAT via F5	Relais LV impuls. AV (relais ou strapp ST)
R2	+BAT via F1	Relais essuie-vitre AR
R3	+BAT	Relais accessoires ACC
R4A	+BAT via F15 Masse via F2	Relais Condamnation ouverture porte AV/AR
R4B	+BAT via F15 Masse via F2	Relais Condamnation ouverture porte conducteur
R5A	+BAT via F15 Masse via F2	Relais Super-condamnation portes AR
R5B	+BAT via F15 Masse via F2	Relais Condamnation fermeture portes
R6	+BAT via F15 Masse via F2	Relais Super-condamnation portes AV
R7	+BAT	Relais reveil
R8	+BAT via F17	Relais Lunette AR chauffante, BF00 .

### AFFECTATION RELAIS BSI1

D3FKTOCR

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能   PSF1保险丝分配 null

Maxi - Fusibles	Calibre	Alimentation électrique amont	Affectation - Fonctions
MF1	50A	+BAT	-
MF2	50A	+BAT	Alimentation BSR
MF3	80A	+BAT	Alimentation Boitier habitacle BF00 (BFH12)
MF4	-	+BAT	Alimentation BS11
MF5	50A	+BAT	Alimentation BS11
MF6	30A	+BAT	Alimentation FSE
MF7	80A	+BAT	Sieges chauffants conducteur et passager
MF8	-	+BAT	Alimentation lave-projecteurs

### AFFECTATION MAXI-FUSIBLES PSF1 (MODULE 1)

D3FKT05R


车辆 : 3008			OPR : 9999
范围	基本看法	功能	PSF1保险丝分配
部件			
null			
Fusibles ou Relais	Calibre	Alimentation électrique amont	Affectation - Fonctions
F1	20A	+BAT	Relais principal CMM
F2	15A	+BAT	Avertisseurs sonore
F3	10A	+BAT	Pompe lave vitre avant / arrière
F4	20A	+BAT	Feux diurnes
F5	15A	Relais Puiss.CMM	Calculateur CMM moteur euro 5, pompe à carburant <b>Réchauffeur gazoil DV6 euro 4</b>
F6	10A	+APC	Boitier niveau eau Calculateur ESP, capteur ESP Alimentation BIR/ARTIV et ASR Commande leve-vitres AV et retroviseurs Pompe additif carburant, lampe à décharge, prise diag .
F7	10A	+APC	BVA AT6/AM6C, lampe halogène, <b>Débrouille d'air DV6 euro 4</b>
F8	25A	+BAT	démarrer
F9	10A	+APC	Contacteur bi impulsionnelle.
F10	30A	Relais Puiss.CMM	Eau gazoil moteur DV6C, DW10C Calculateur CMM moteur euro 5 <b>Calculateur CMM moteur euro 4</b> <b>Pompe injection essence EP6DT euro 4</b> <b>Pompe injection diesel DV6 euro 4</b>
F11	40A	+BAT	Cde pulsieur climatisation
F12	30A	+BAT	Cdes PV et GV essuie-vitre AV
F13	40A	+APC	Alimentation BS11 +APC
F14	30A	+BAT	Cde injection air échappement
F15	10A	+BAT	Projecteur Droit
F16	10A	+BAT	Projecteur Gauche
F17	15A	+BAT	Feu de croisement Gauche
F18	15A	+BAT	Feu de croisement Droit
F19	5A	+BAT	Calculateur CMM moteur euro 5 <b>Calculateur CMM moteur EP6/EP6DT euro 4</b> <b>Electrovanne réchauffeur air suivi/ventilation DV6 euro 4</b> <b>Résistance vapeur d'huile DV6 euro 4</b>
F20	15A	+BAT	Calculateur CMM moteur euro 5 Eau gazoil moteur DV6 <b>Calculateur CMM moteur EP6/EP6DT euro 4</b> <b>Sonde présence eau DV6 euro 4</b> <b>Electrovanne pression turbo DV6 euro 4</b> <b>Eau gazoil DV6 euro 4</b>
F21	10A	+BAT	Boitier de commande GMV tout type Relais commande simple moteur EP

AFFECTATION FUSIBLES PSF1 (MODULE 2)

D3FKT4UR

PSA Peugeot Citroen的所有权

13/08/2013

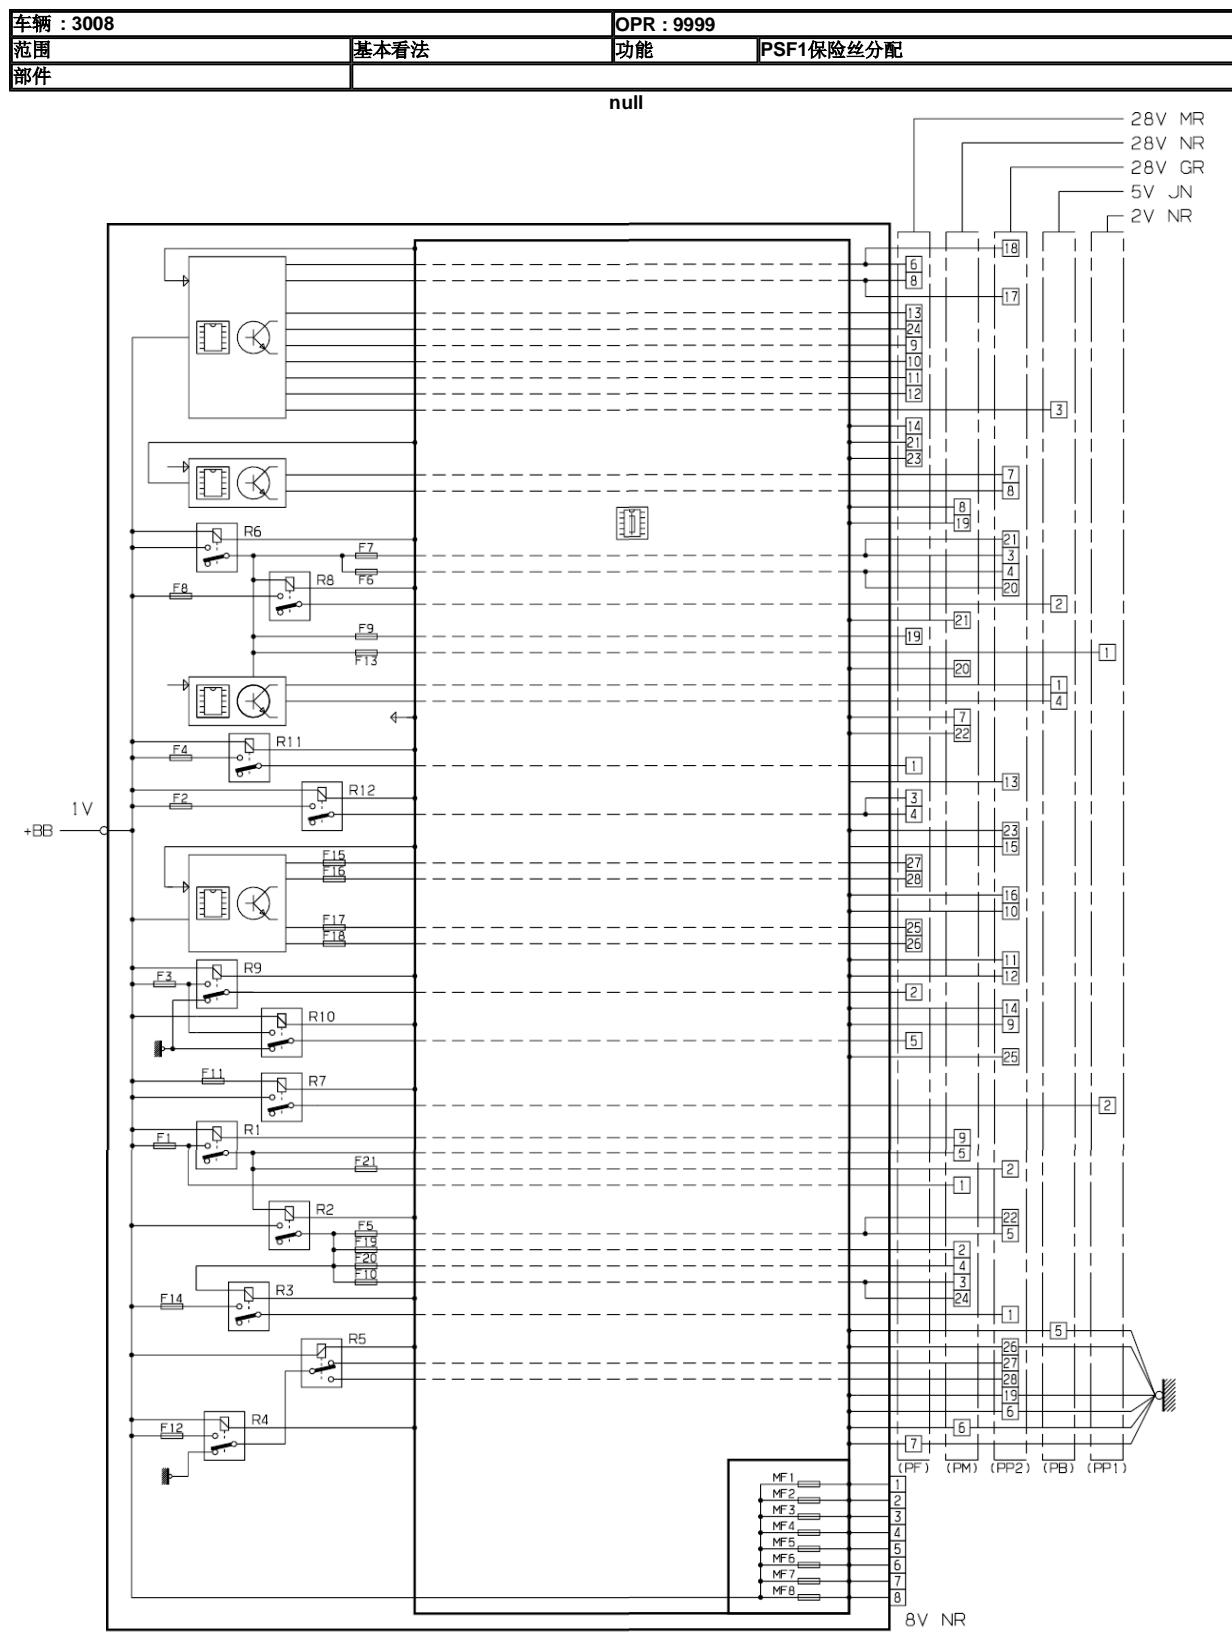

PSF 1


D3FKT03R

PSA Peugeot Citroen的所有权

13/08/2013

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	PSF1保险丝分配


null

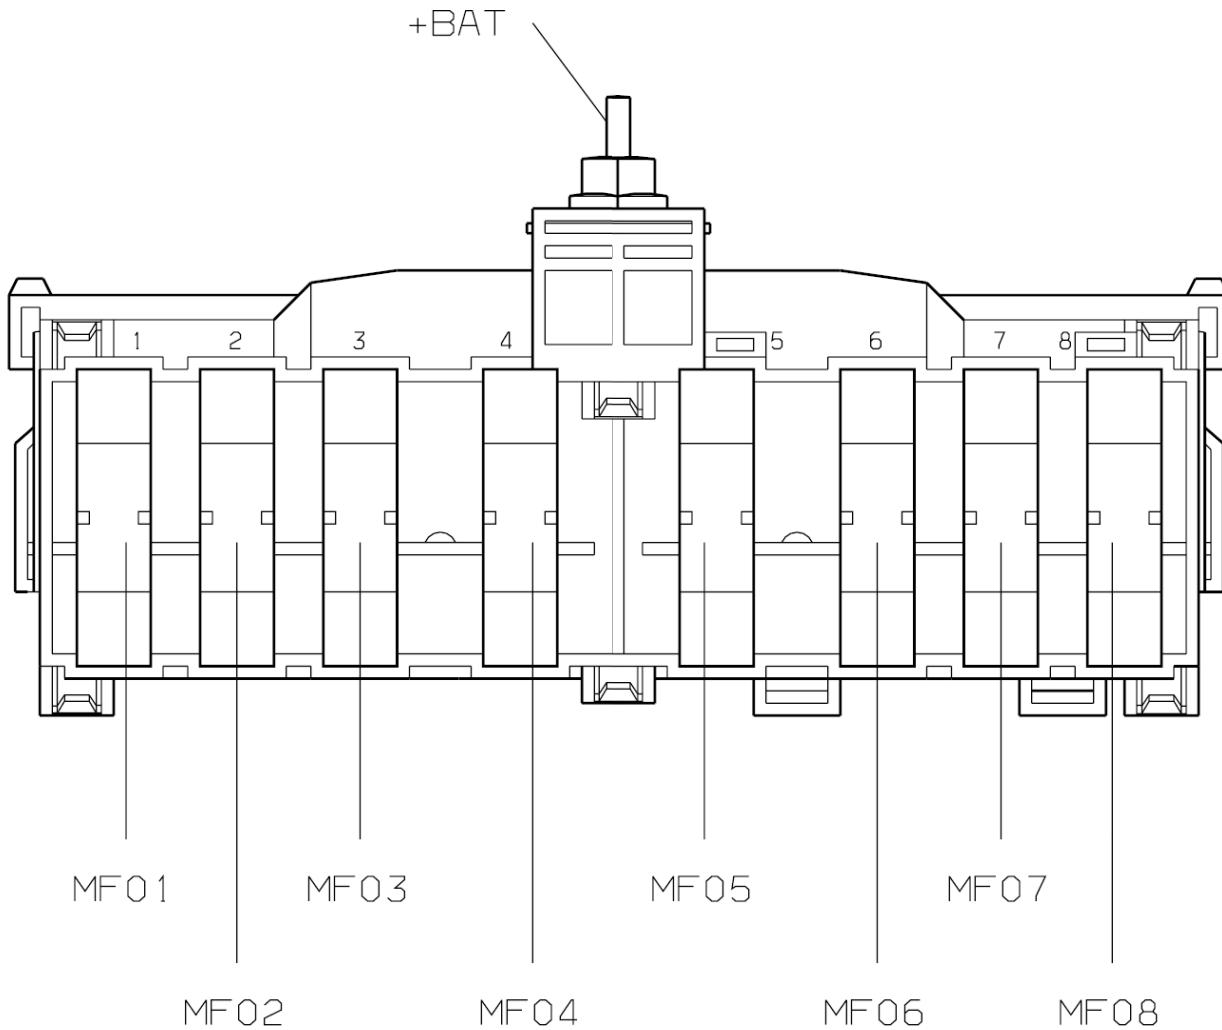MAX I - FUSIBLES PSF 1 (MODULE 1)

车辆 : 3008		OPR : 9999
范围	基本看法	功能
部件	PSF1保险丝分配	
null		
Relais	Alimentation commutée	Affectation - Fonctions
R1	+BAT via F1	Relais principal CMM, BPGA, Boîtier électrique de commande GMV
R2	+BAT	Relais puissance CMM
R3	+BAT via F14	-
R4	+BAT via F12	Relais essuie-vitre AV
R5	+BAT via R4	Relais PV/GV de l'essuie vitre AV
R6	+BAT	Groupe électropompe direction assistée Contacteur bi fonction frein Relais commande actionneur blocage levier vitesse Ensemble commande BVA, Prise diag., BSI1 Pompe additif carburant.
R7	+BAT via F11	Relais pulseur climatisation
R8	+BAT via F8	Relais démarreur
R9	+BAT via F3	Pompe lave vitre avant/arrière
R10	+BAT via F3	Pompe lave vitre avant/arrière
R11	+BAT via F4	Relais feux - diurne
R12	+BAT via F2	Relais avertisseurs



### AFFECTATION RELAIS PSF1 (MODULE 2)

D3FKT06R

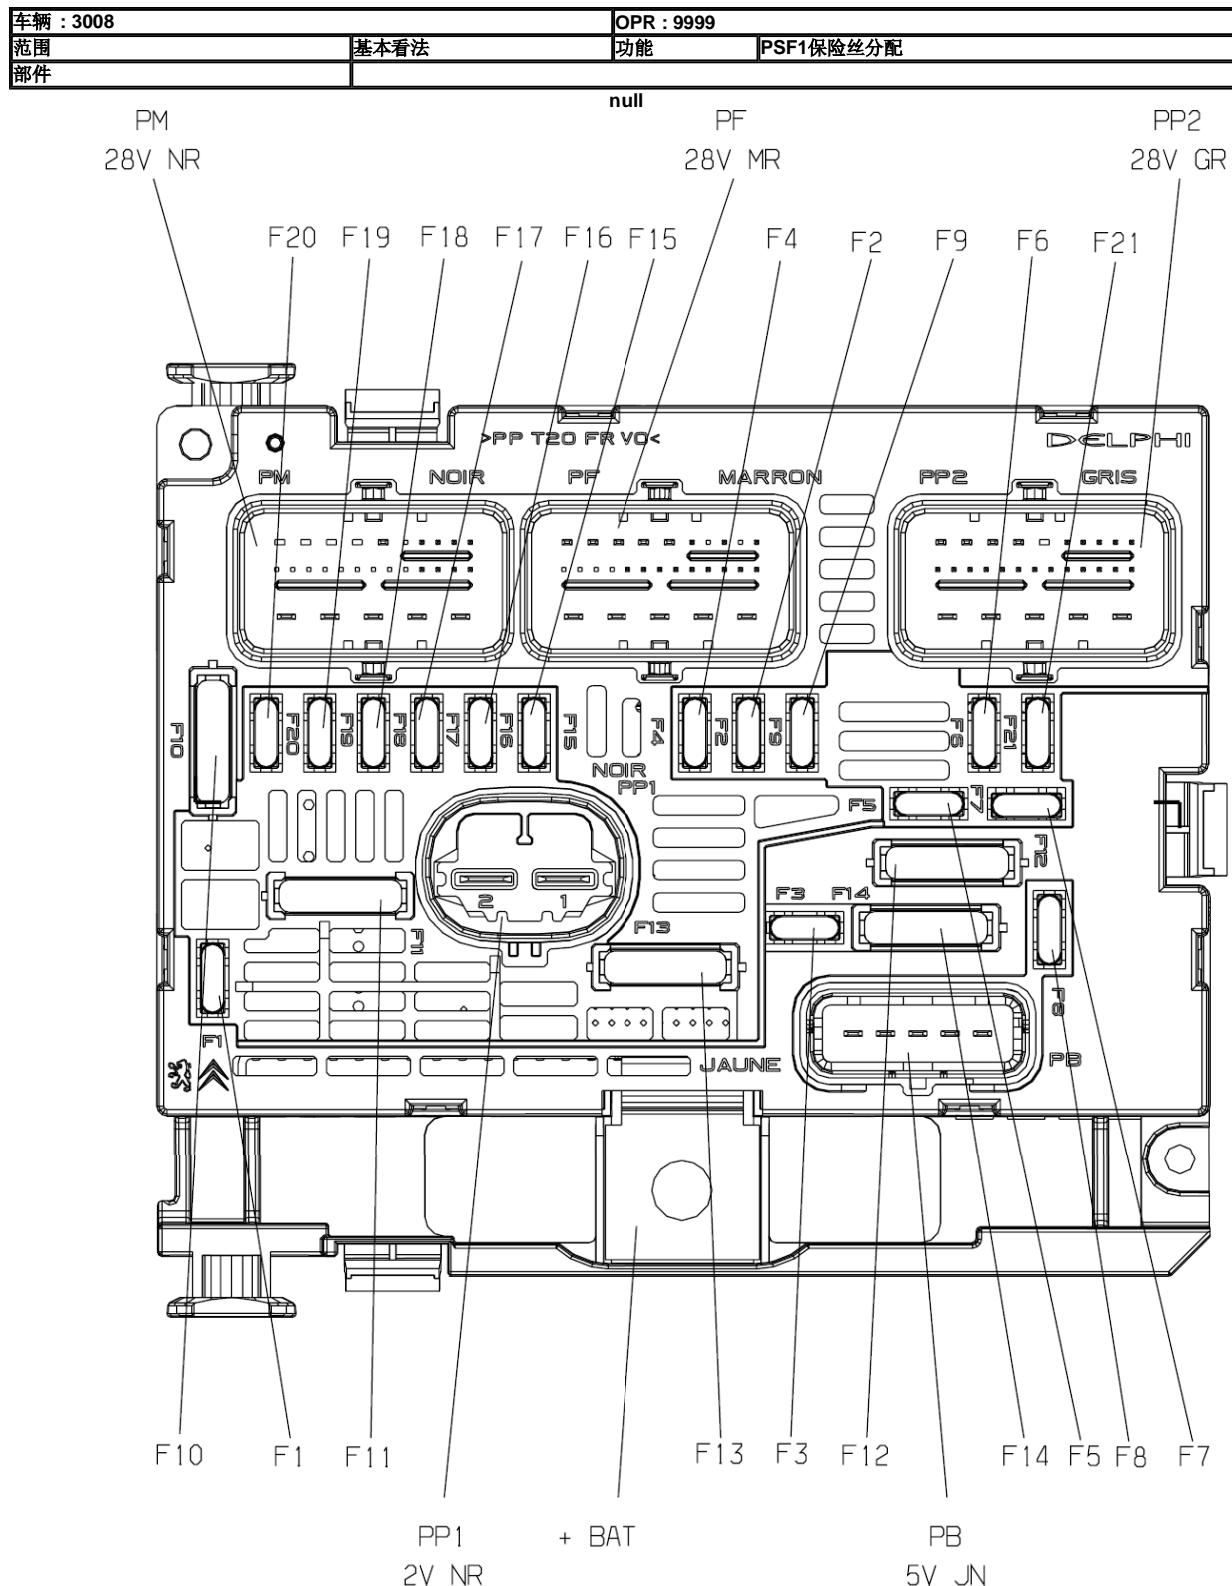

PSF1 DELPHI (MODULE 2)

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能 BCP3保险丝分配

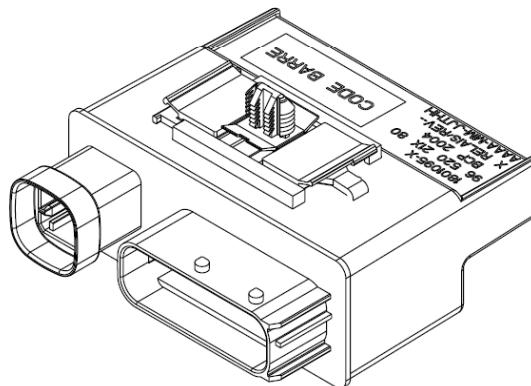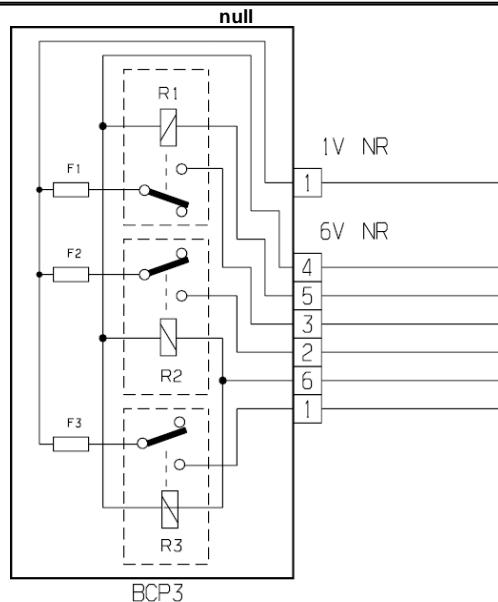

Fusibles	Calibre	Affectation - Fonctions
F1	40A	Protection groupe Chauffage - Climatisation
F2	40A	Protection groupe Chauffage - Climatisation
F3	40A	Protection groupe Chauffage - Climatisation


Boitier commutation protection 3 relais (BCP3)

D3FKT0DR

PSA Peugeot Citroen的所有权

13/08/2013

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	BPGA保险丝分配

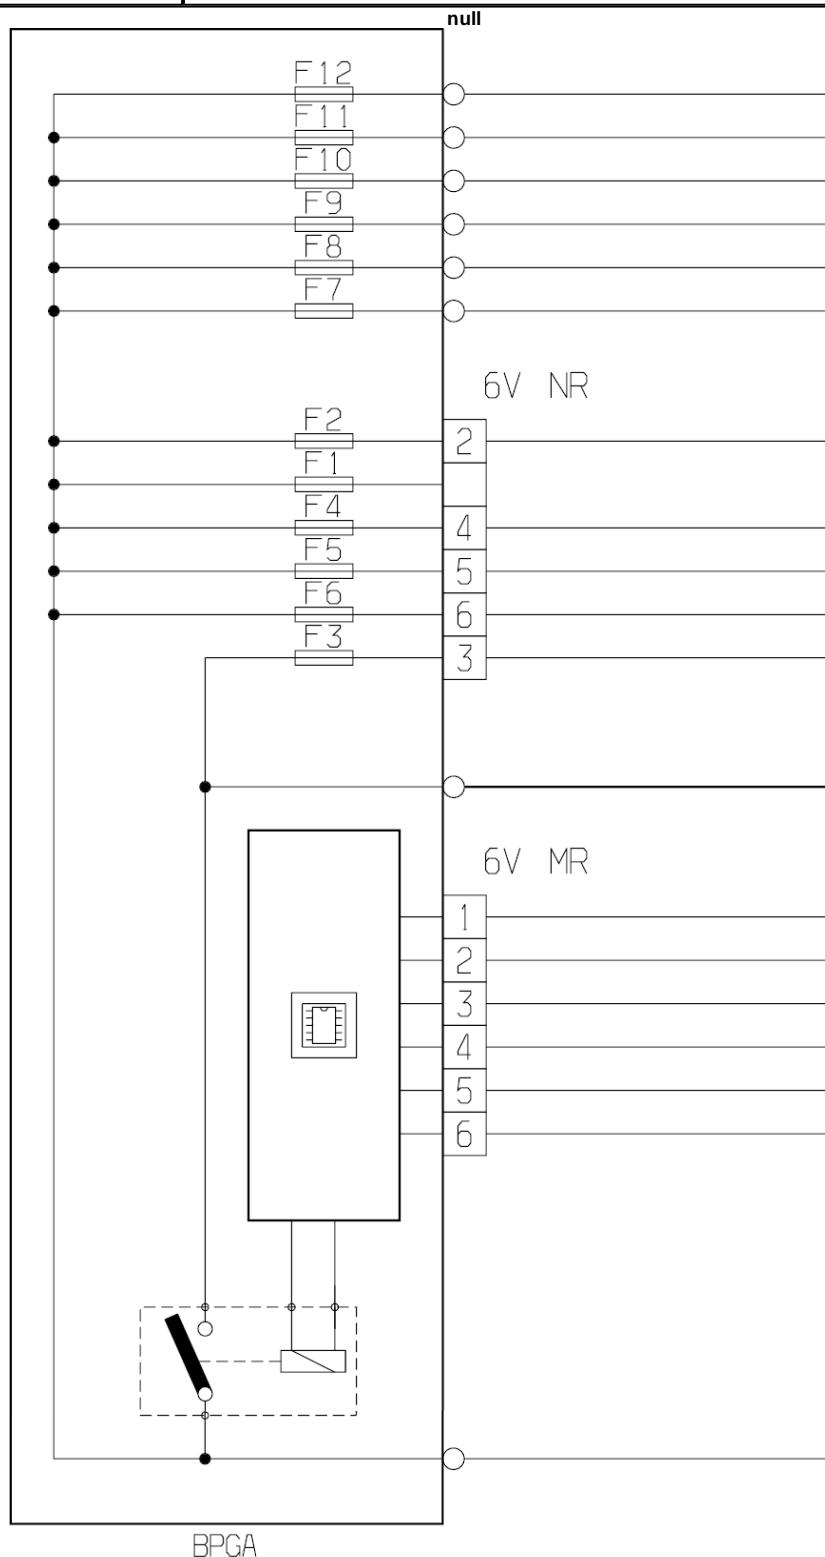


D3FKT5XR

PSA Peugeot Citroen的所有权

13/08/2013


车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	BPGA保险丝分配

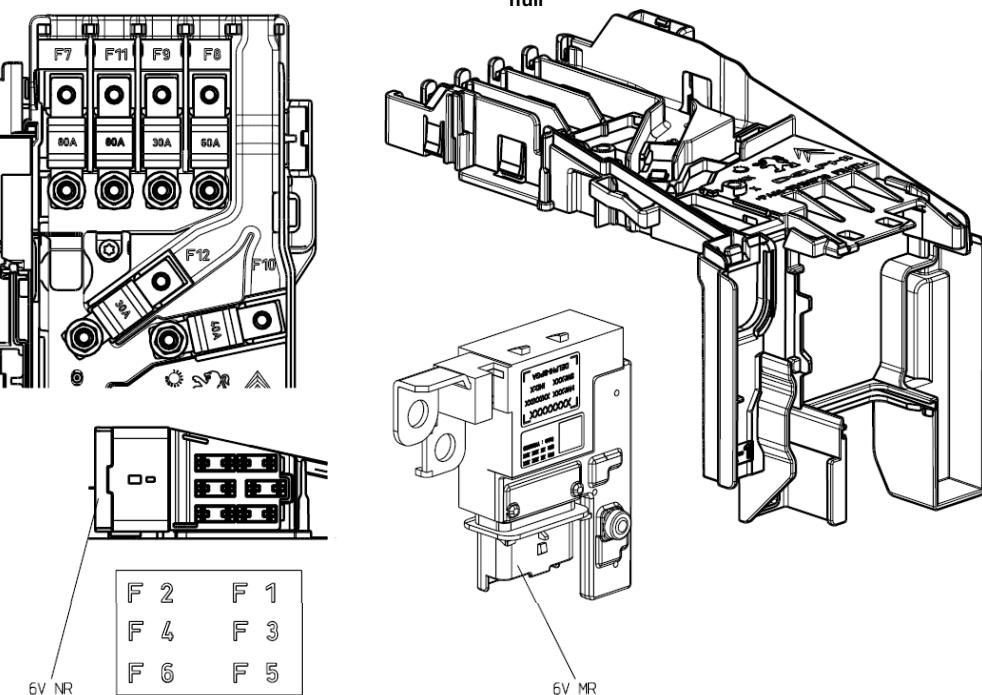

Fusibles	Calibre	Affectation - Fonction
F1	-	-
F2	15A	Contacteur stop bi-fonctions
F3	5A	Charge batterie
F4	25A	Calculateur ESP
F5	5A	Calculateur ESP
F6	70A	Boitier commande électronique BVA (AT6, MCP, AM6)
F7	80A	Calculateur direction assistée
F8	50A	Refroidissement moteur (GMV)
F9	80A/30A	Boitier pre-post chauffage, Alim relais calcul moteur
F10	40A	Calculateur ESP
F11	30A	Boitier commutation et protection (BCP)
F12	-	Boite de vitesse MCP

#### BOITIER PROTECTION GESTION ALIMENTATION BPGA - AFFECTATION FUSIBLES

D3FKTOFR

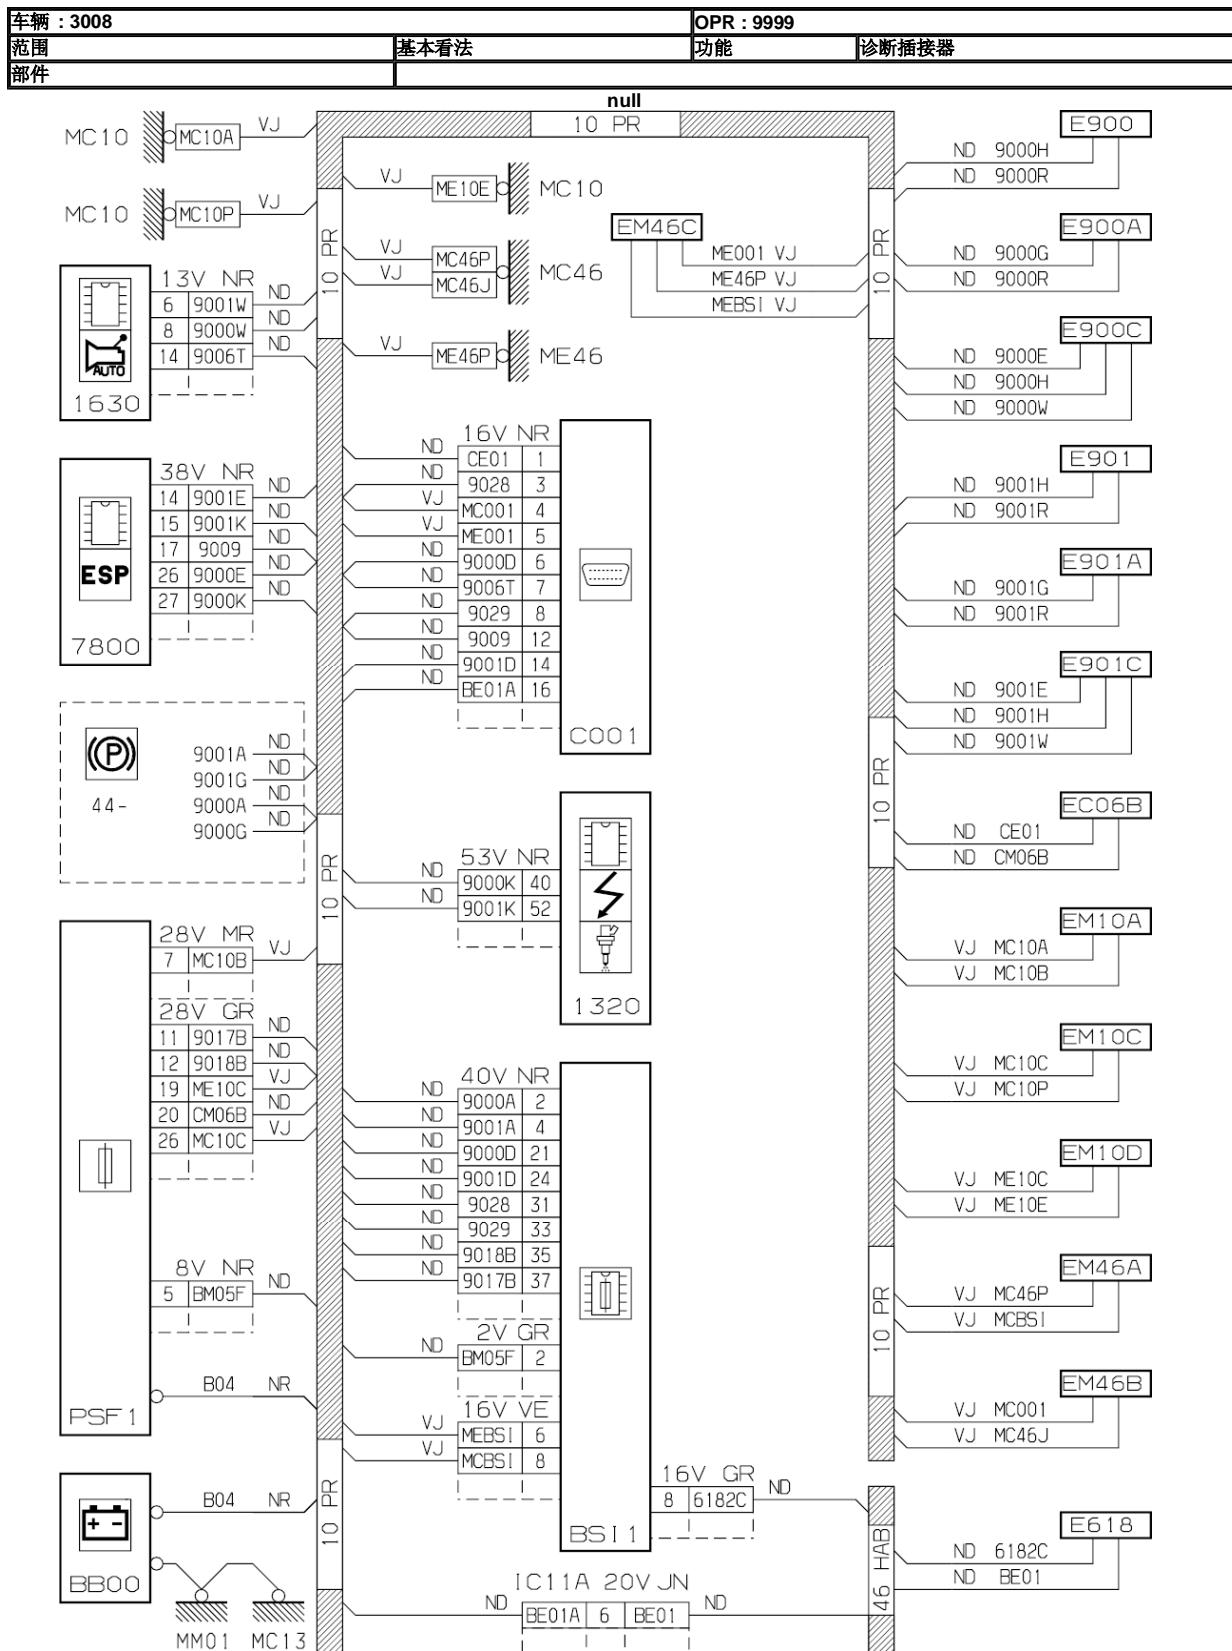


D3FKT4YG

PSA Peugeot Citroen的所有权

13/08/2013


车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能 诊断插接器

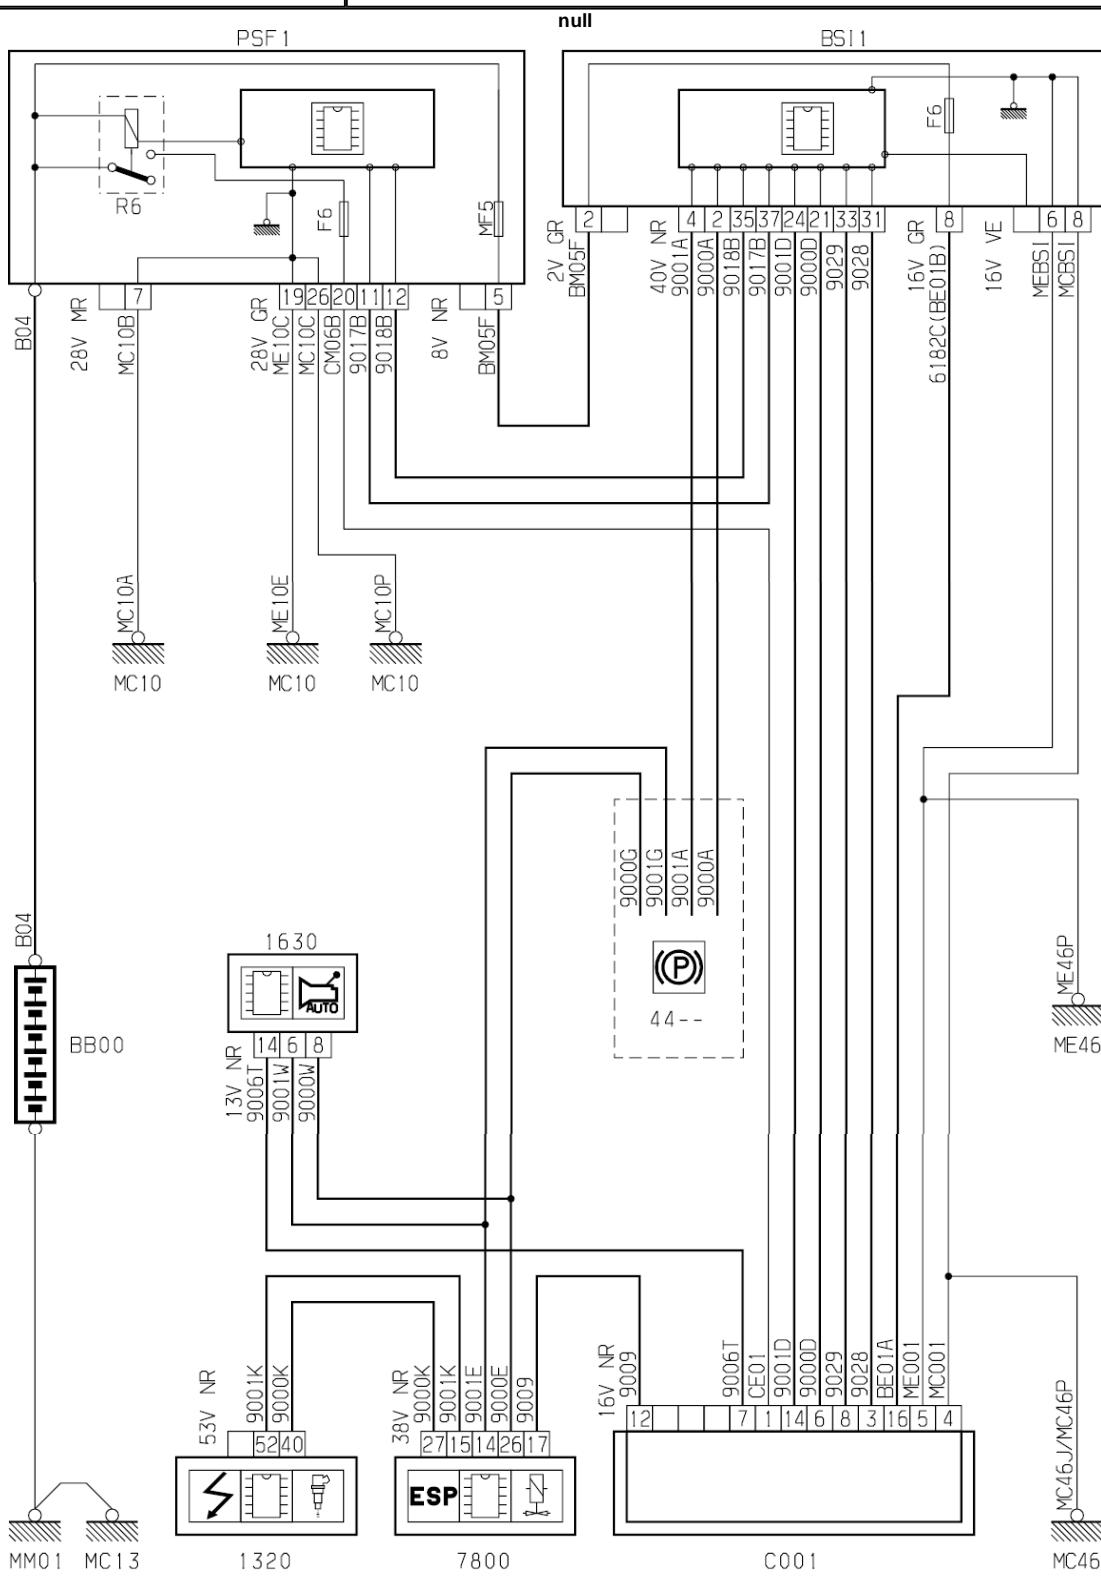



D3FKT4YR

PSA Peugeot Citroen的所有权


13/08/2013

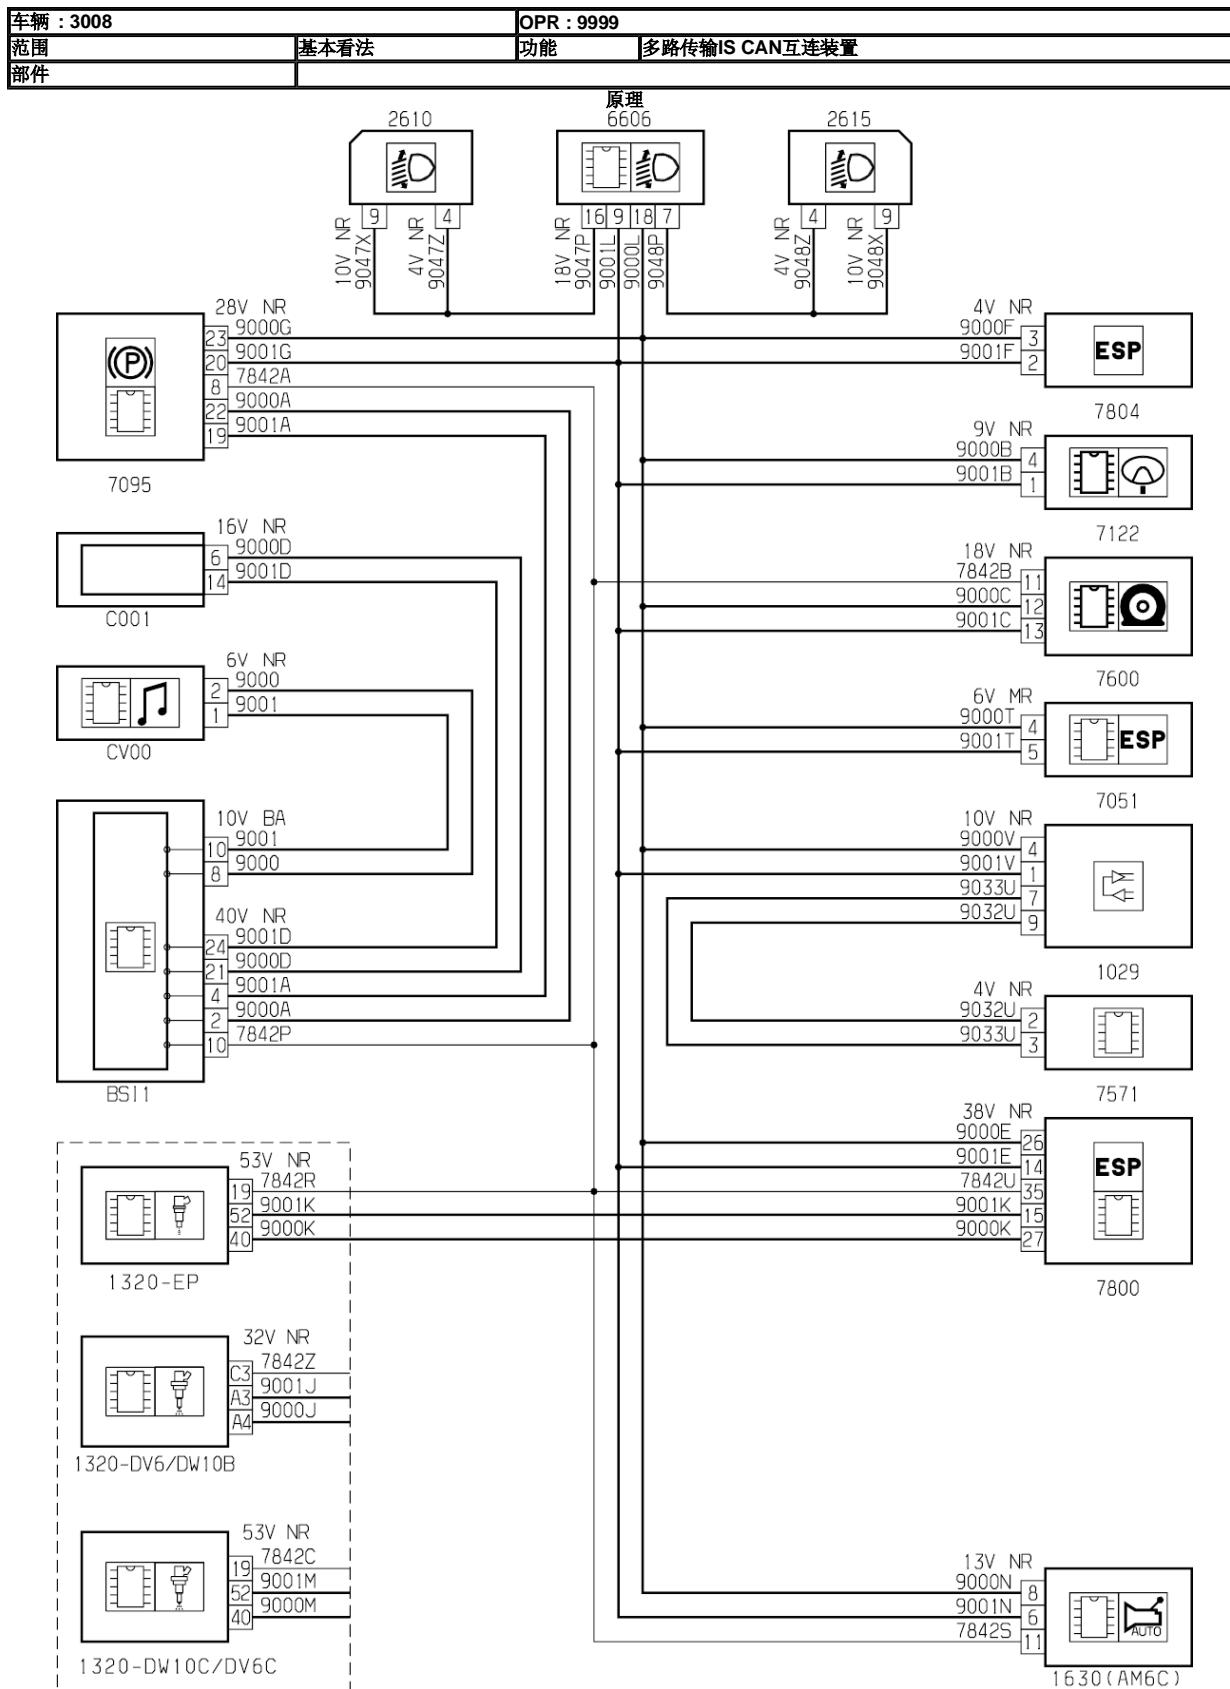

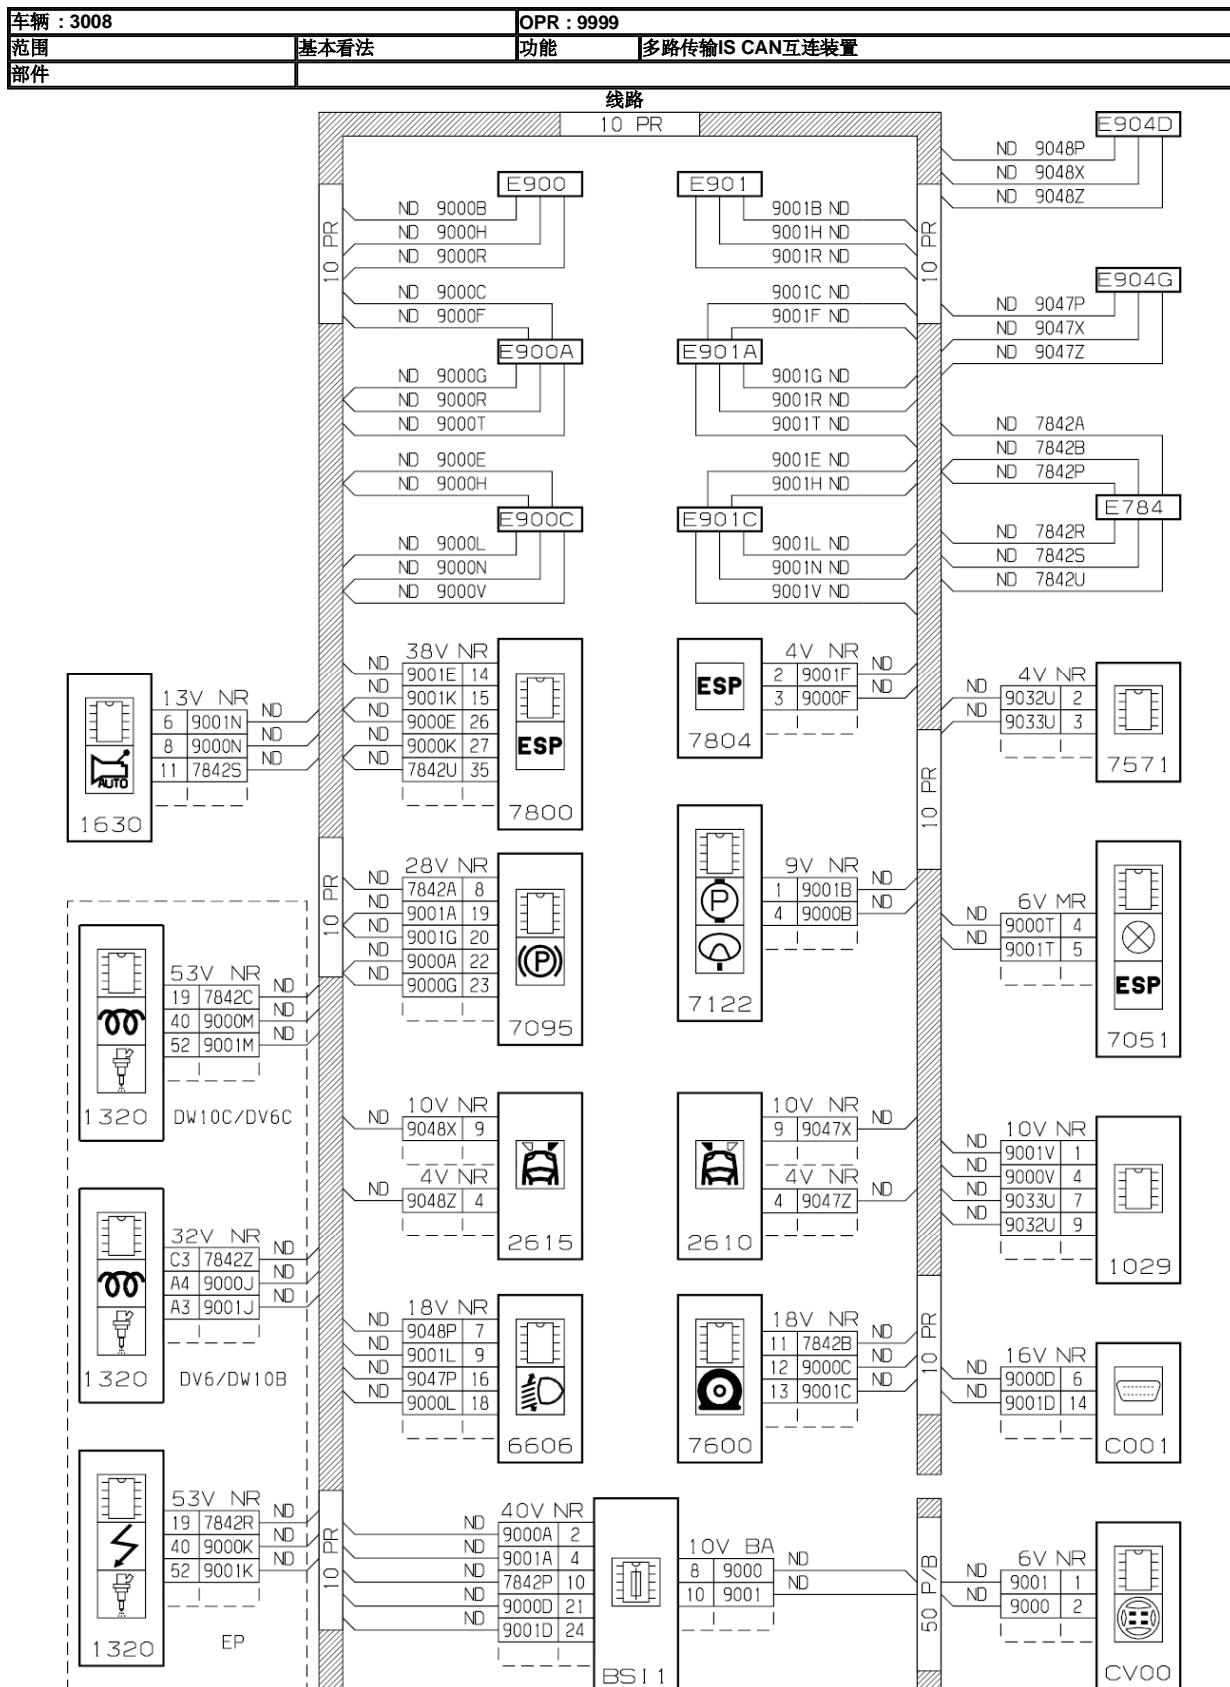


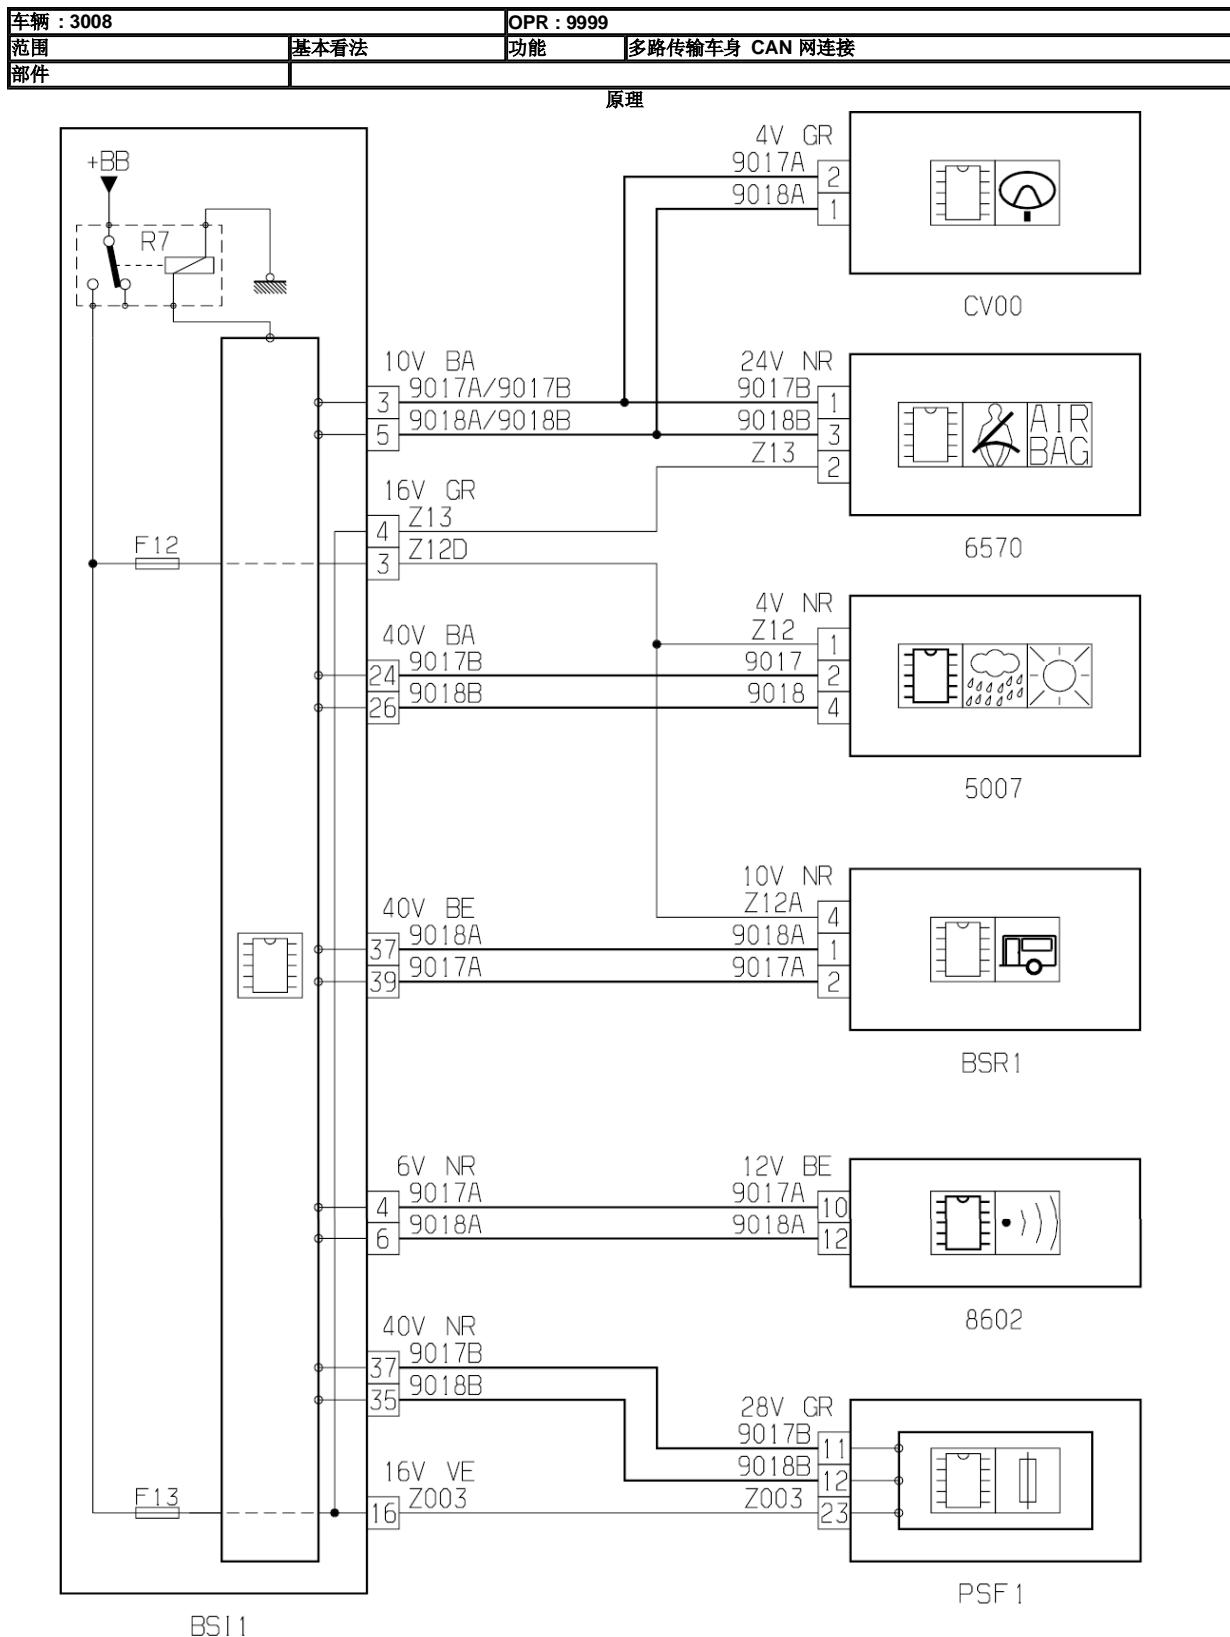


D3FKT4AR

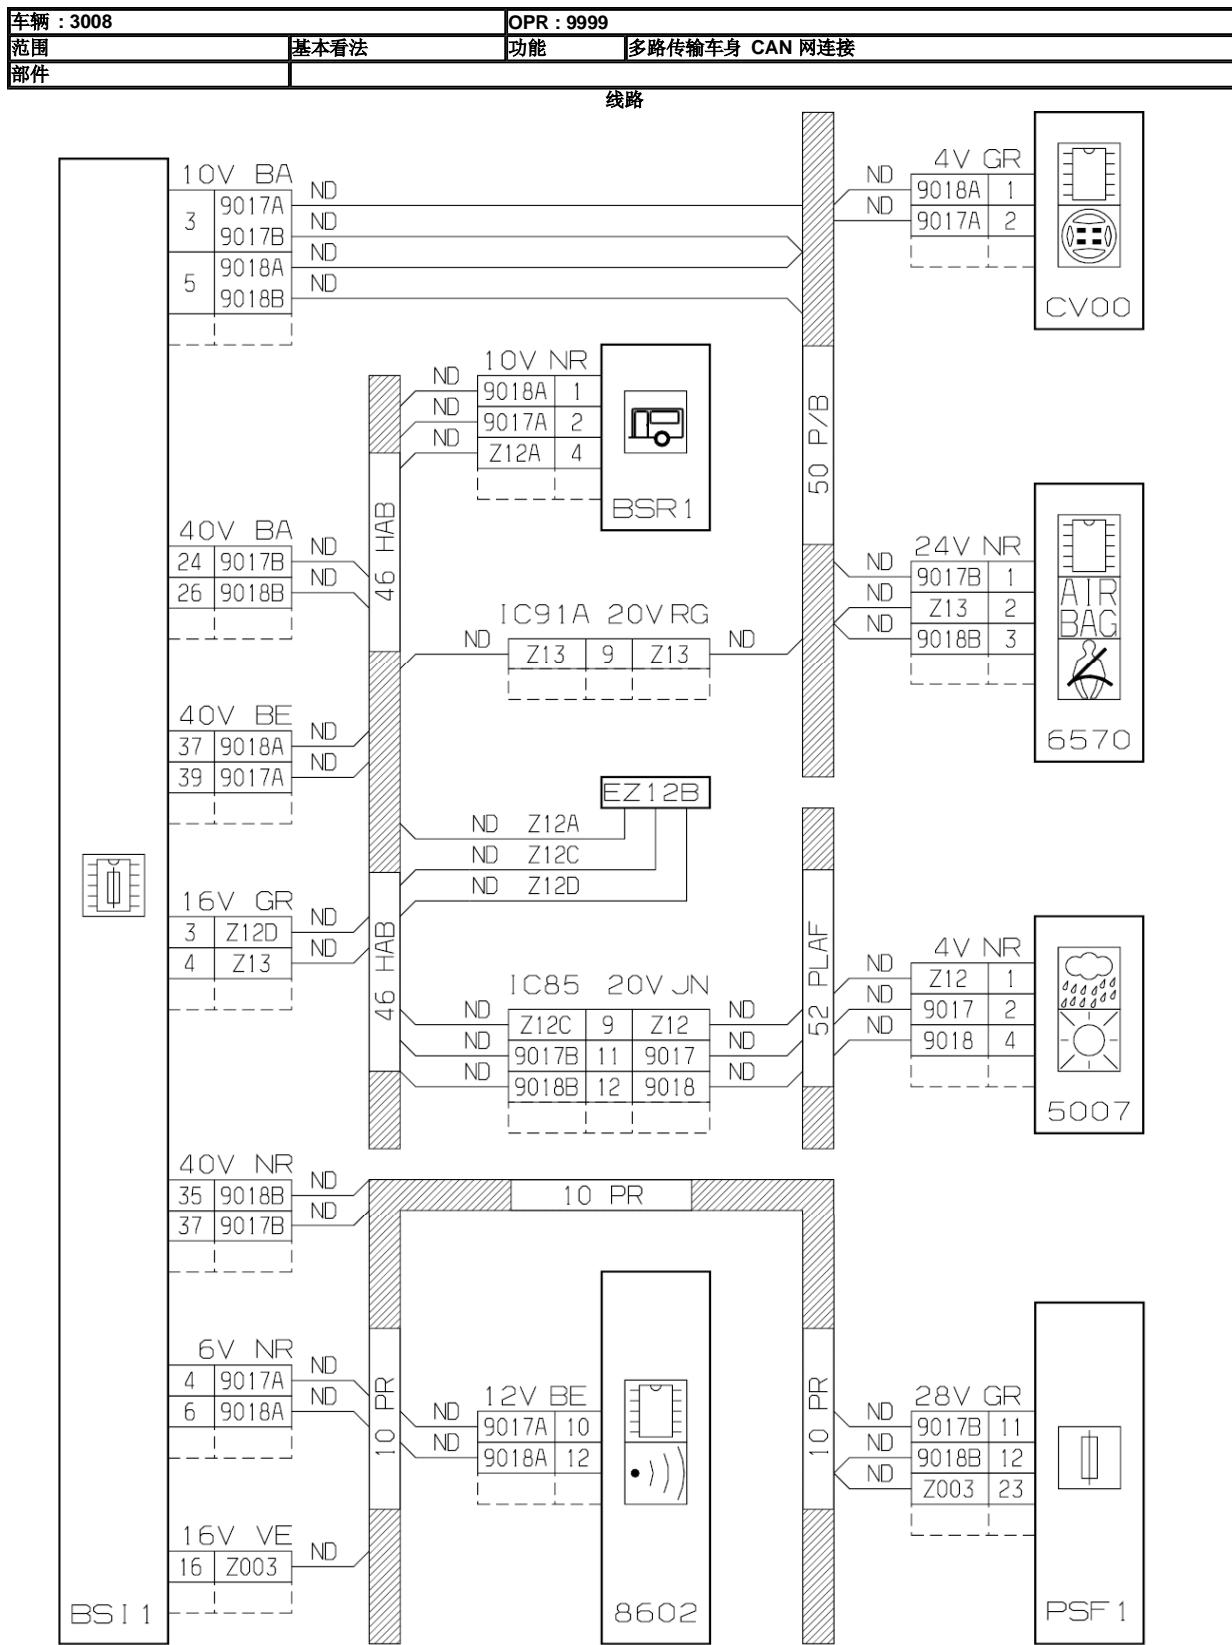

D3FKT4AG

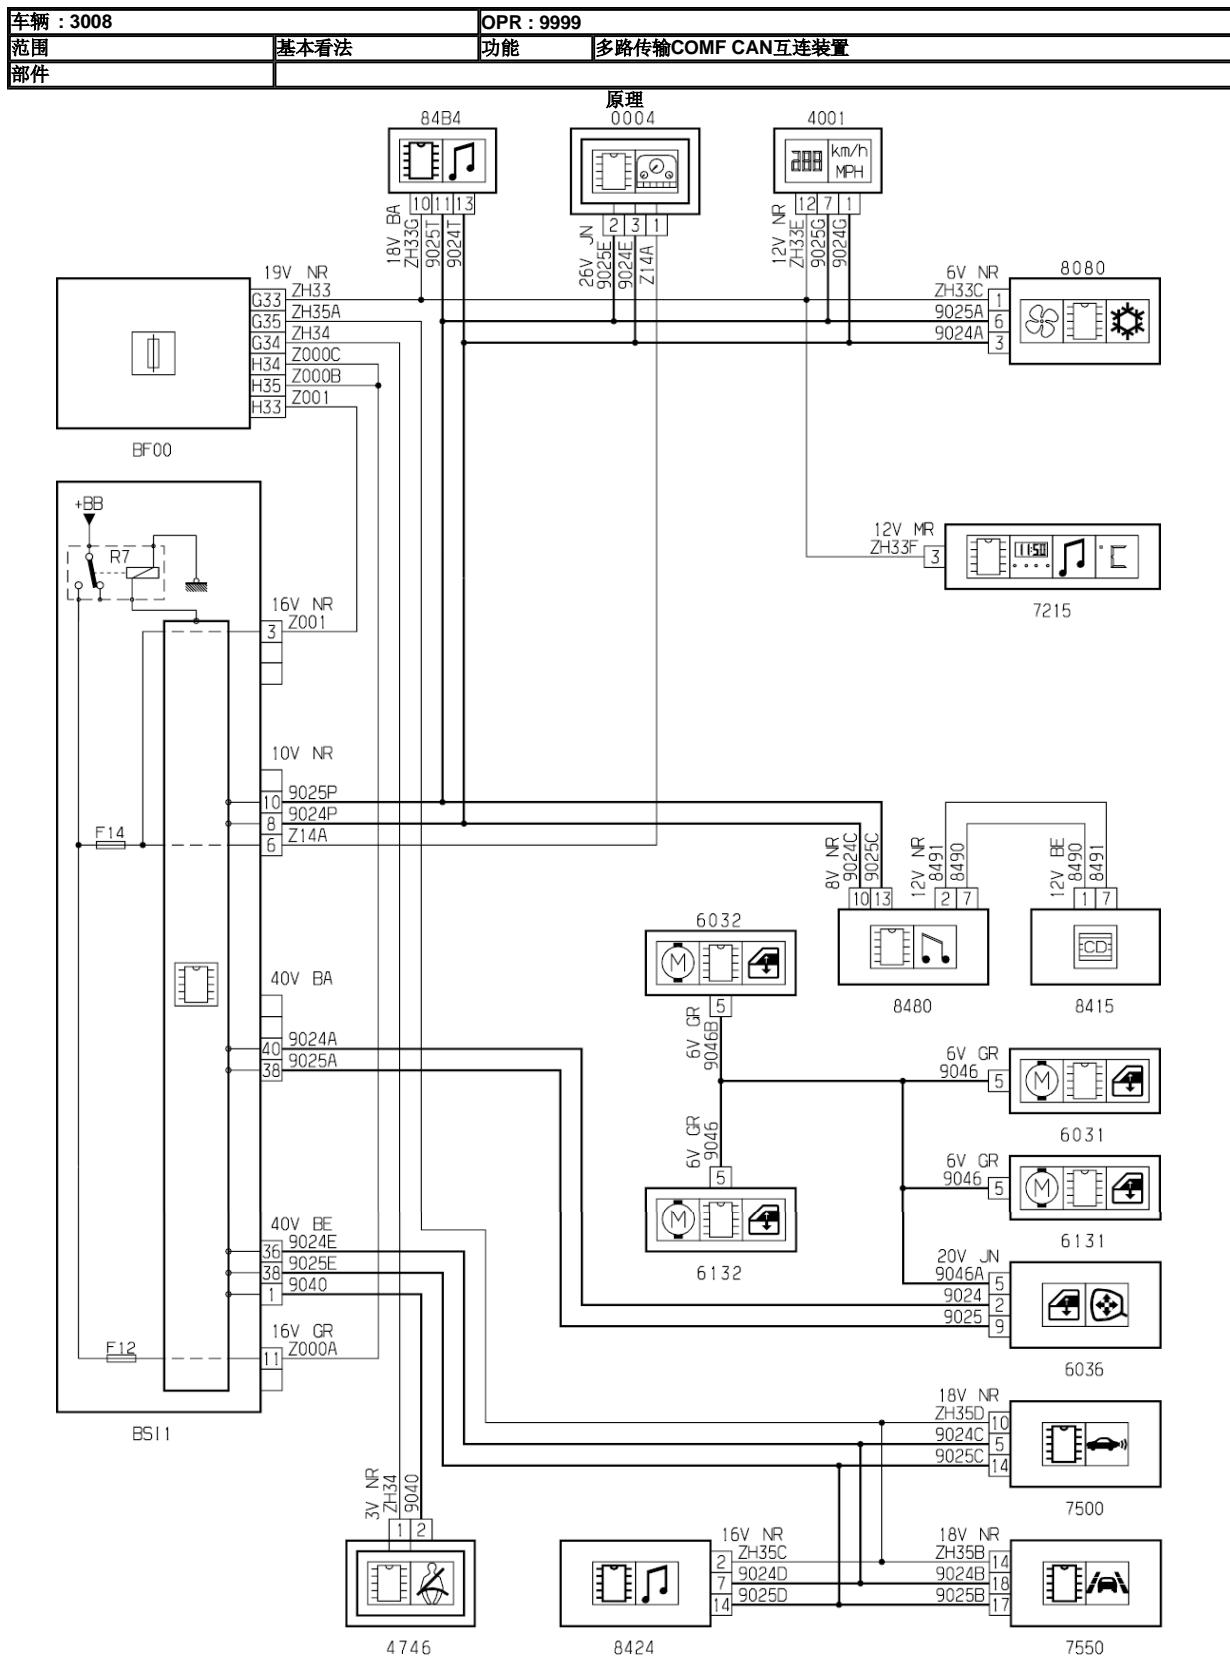


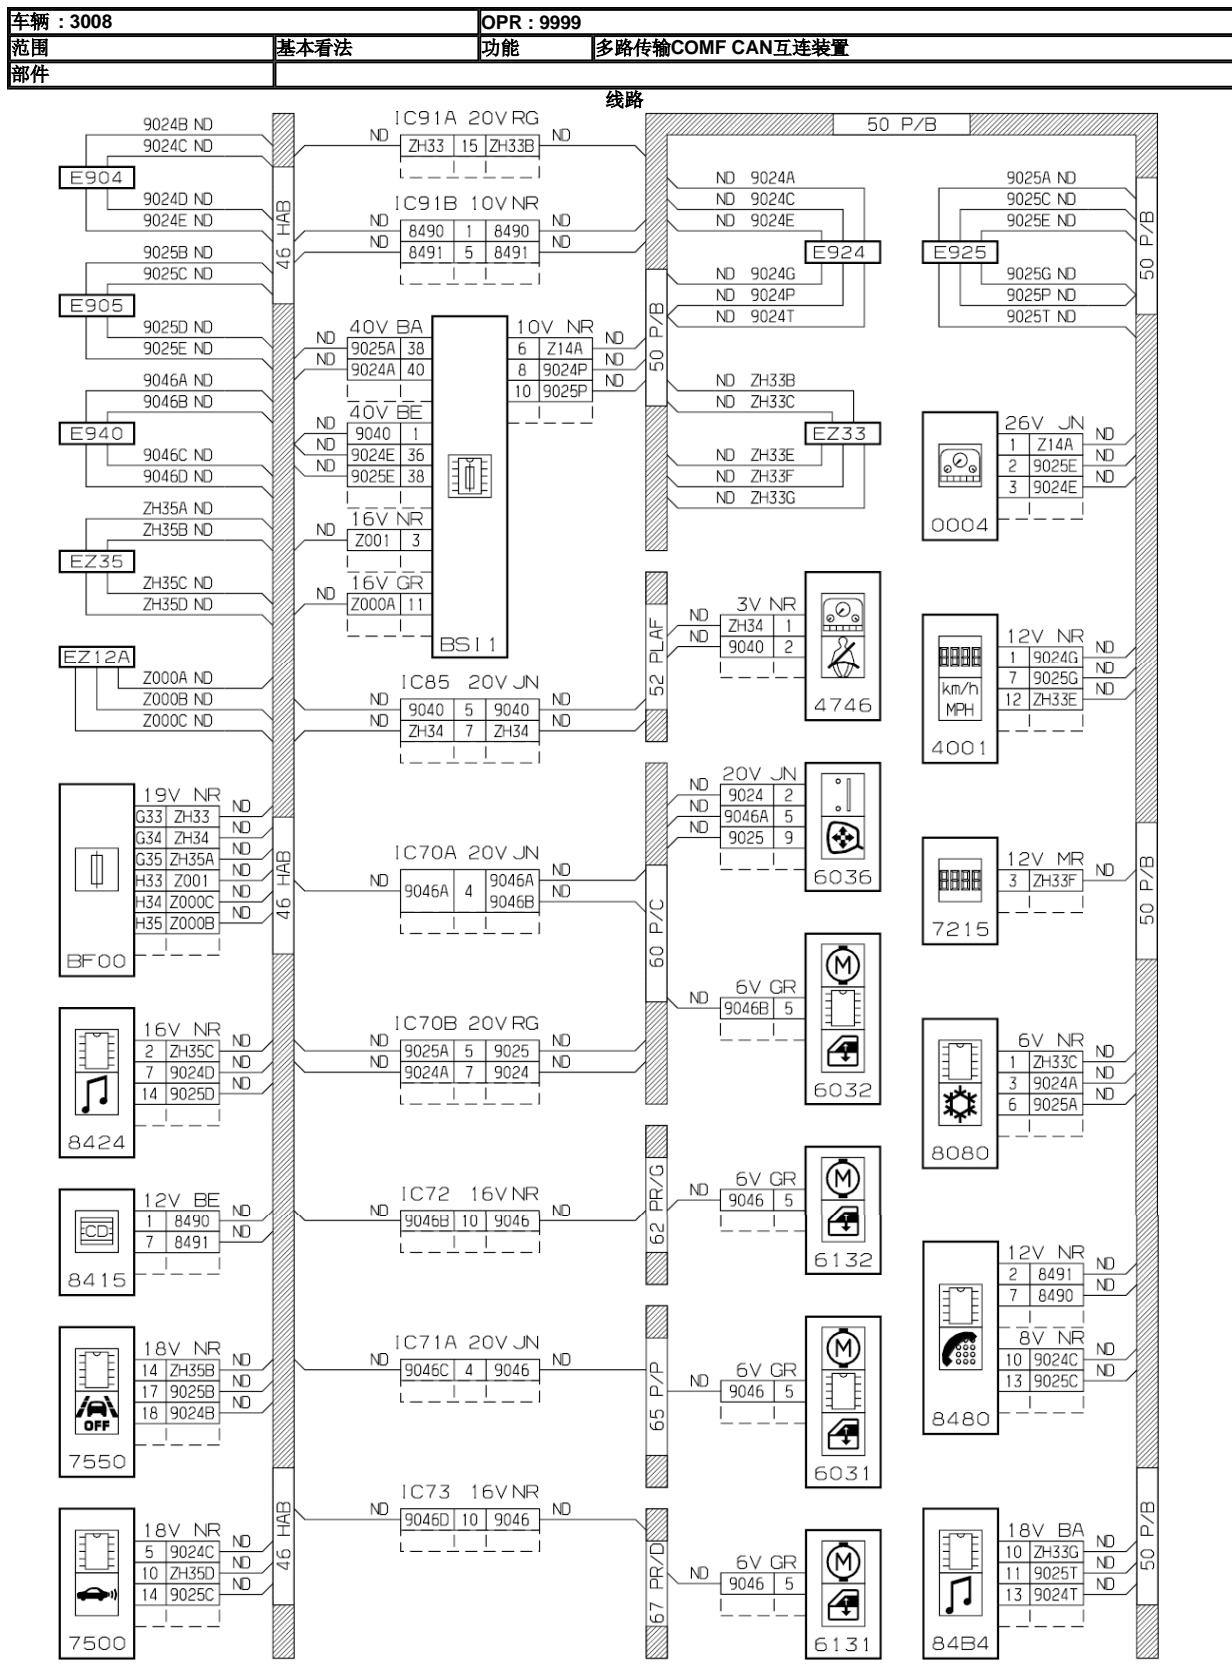

BSA Peugeot Citroen的所有权


13/08/2013

车辆 : 3008	OPR : 9999		
范围	基本看法	功能	ECU的常规安装
部件		null	

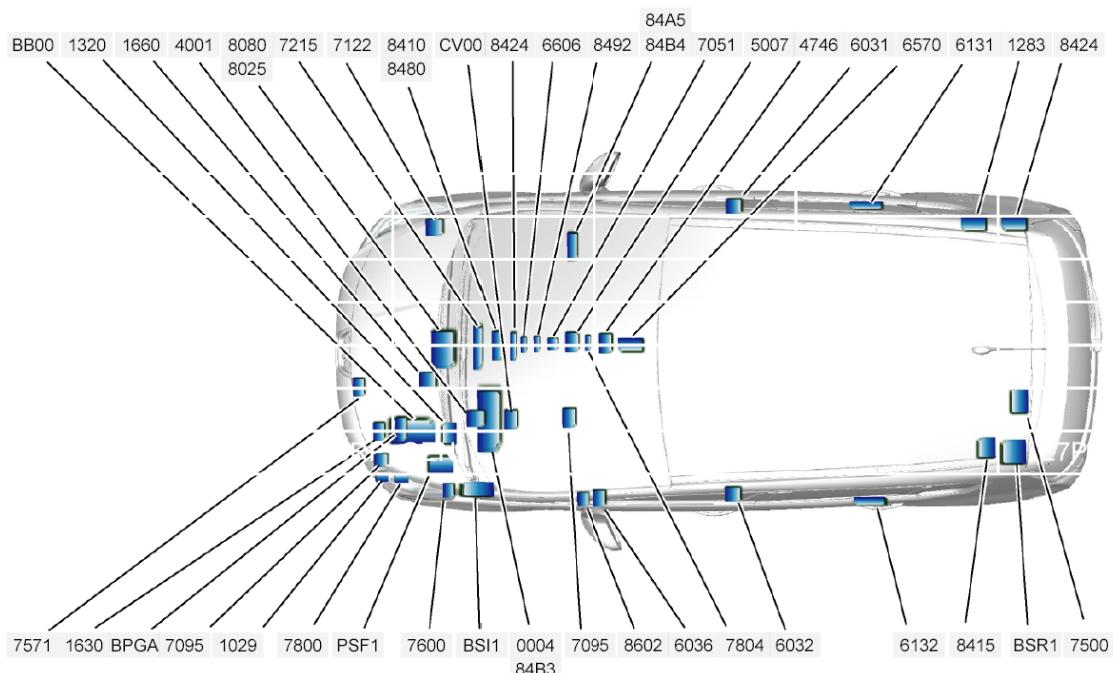

E7P00004.svg

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能 ECU的常规安装

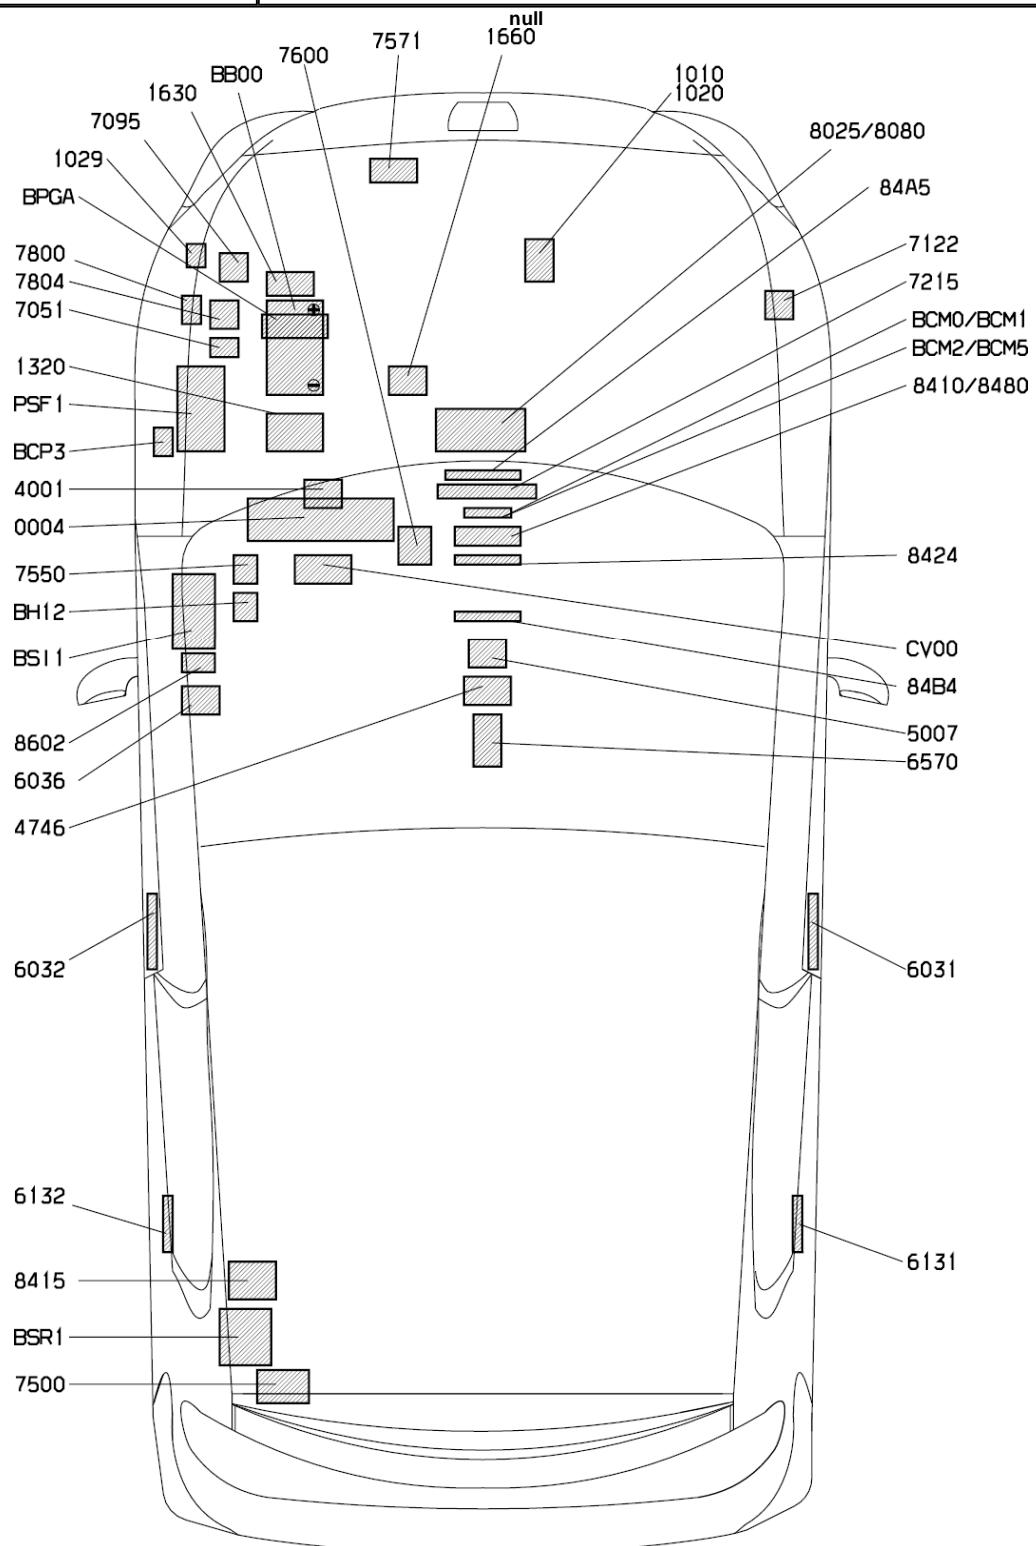


D3FKT45R

PSA Peugeot Citroen的所有权

13/08/2013

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能 接地的一般位置


null

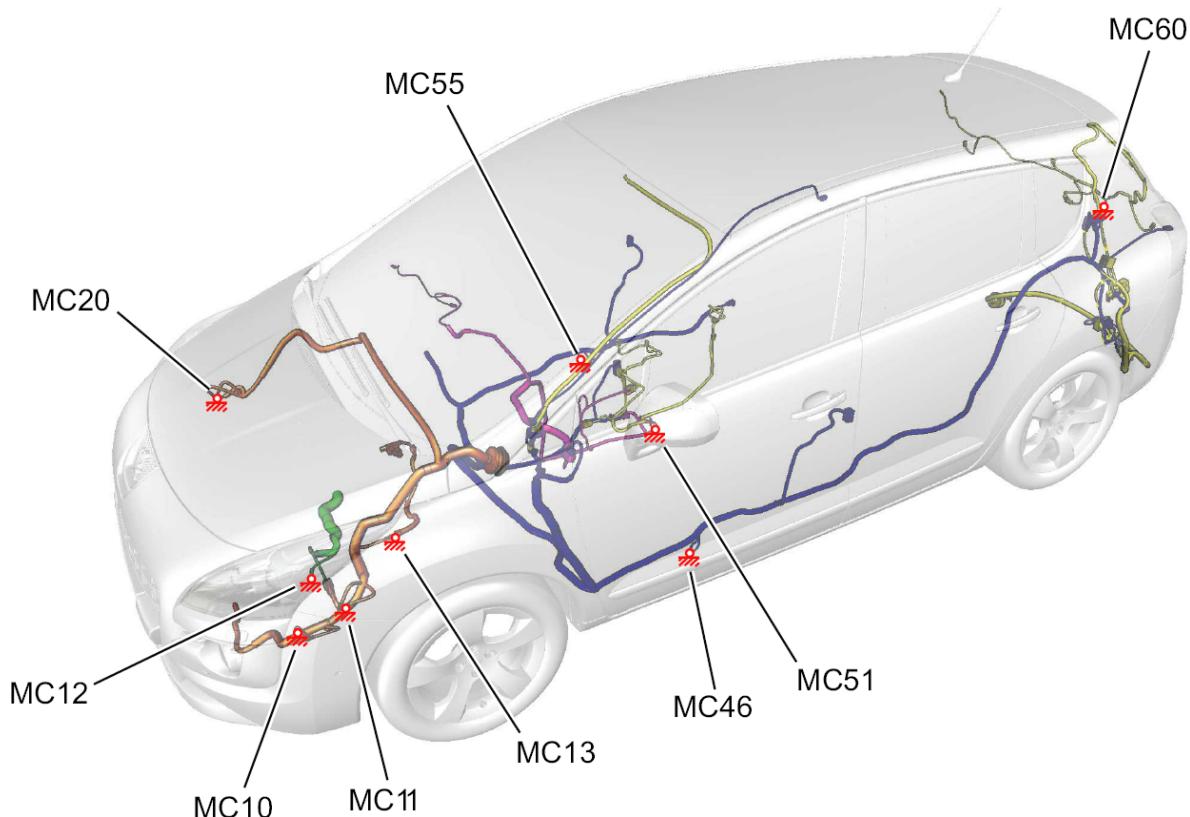

E7P00002


车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能 相互连接的一般位置

null

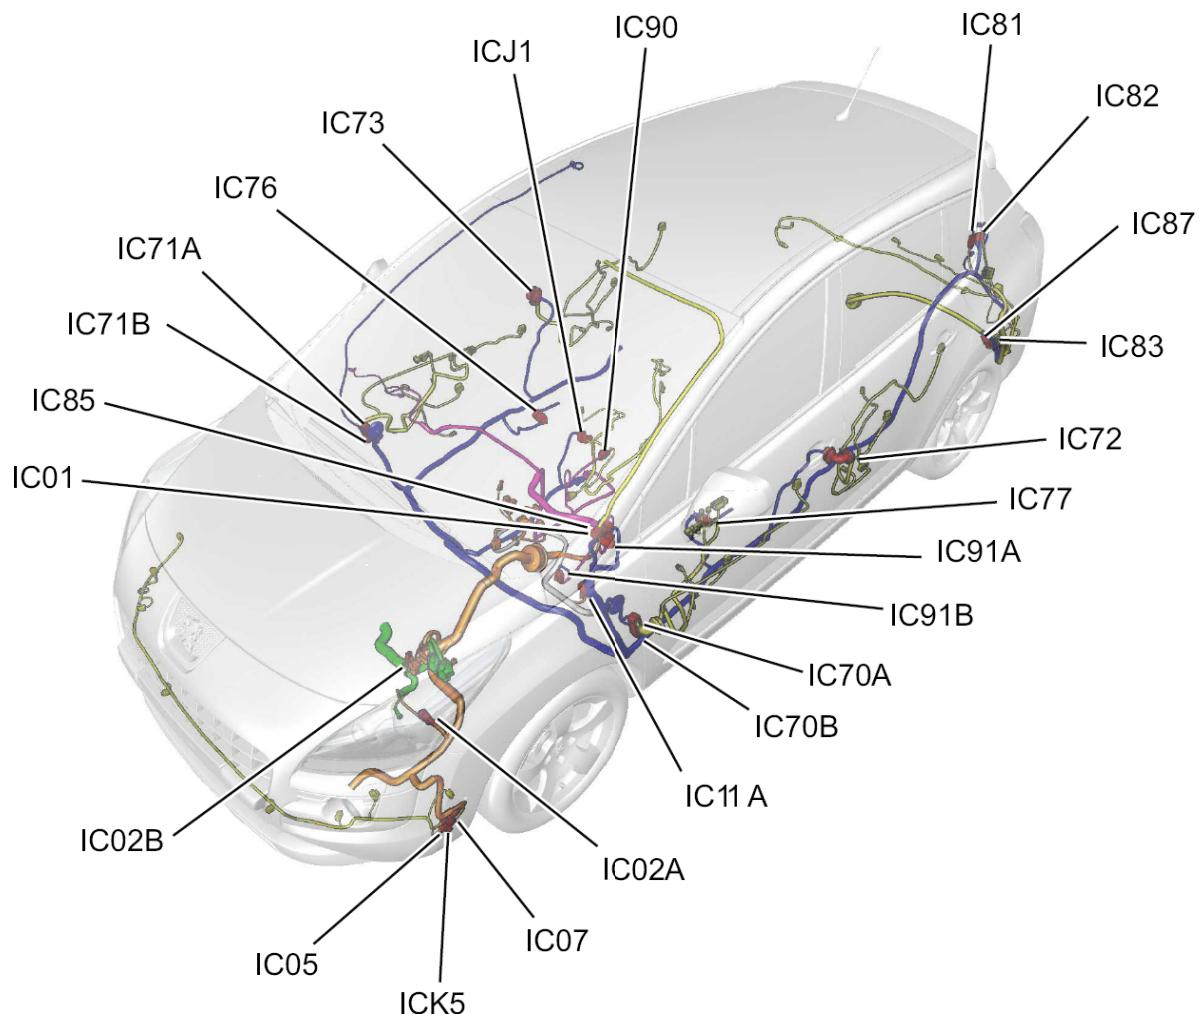

E7P00003

车辆 : 3008	OPR : 9999
范围	基本看法
部件	功能 线束标签的一般位置 null

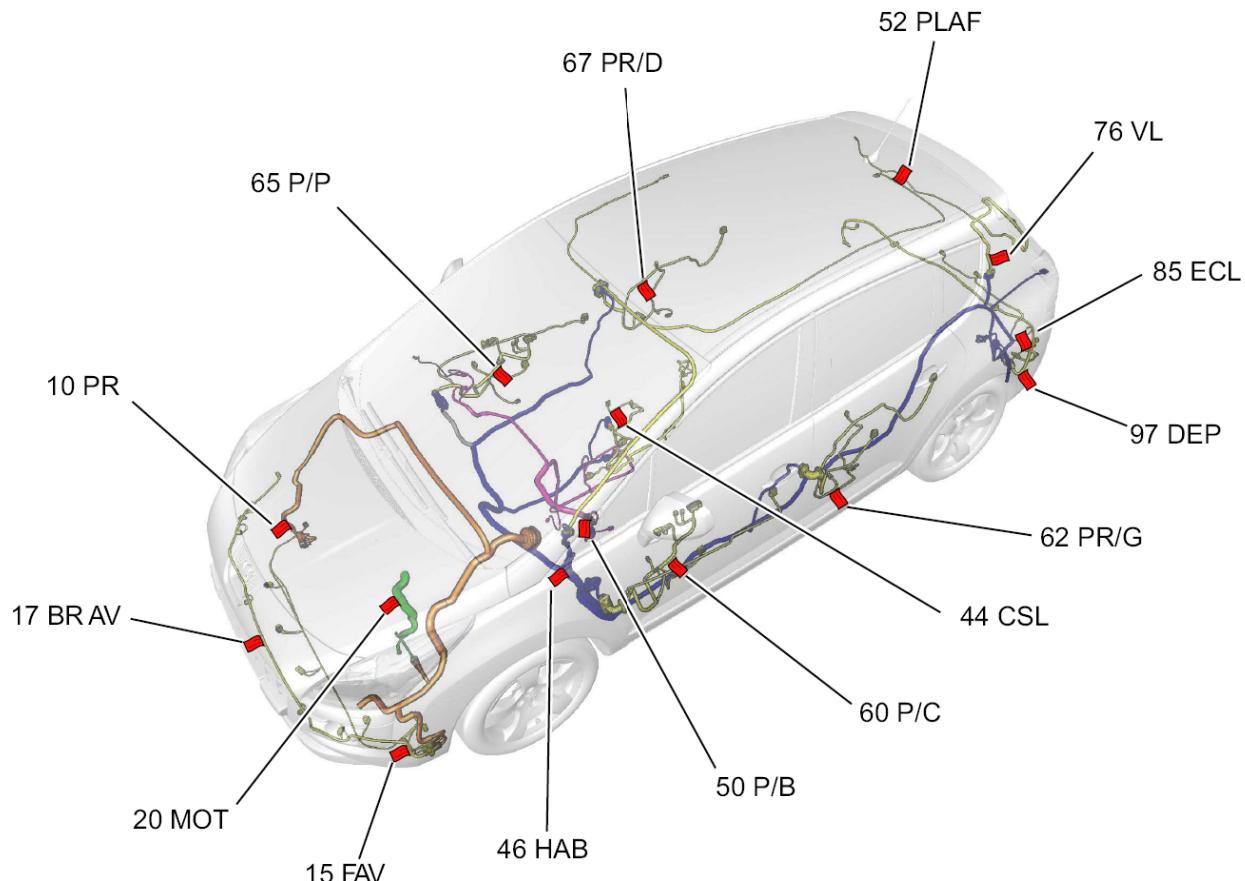

E7P00001