


拆卸-安装：前排座椅滑轨


1. 拆卸

拆下前排座椅 .

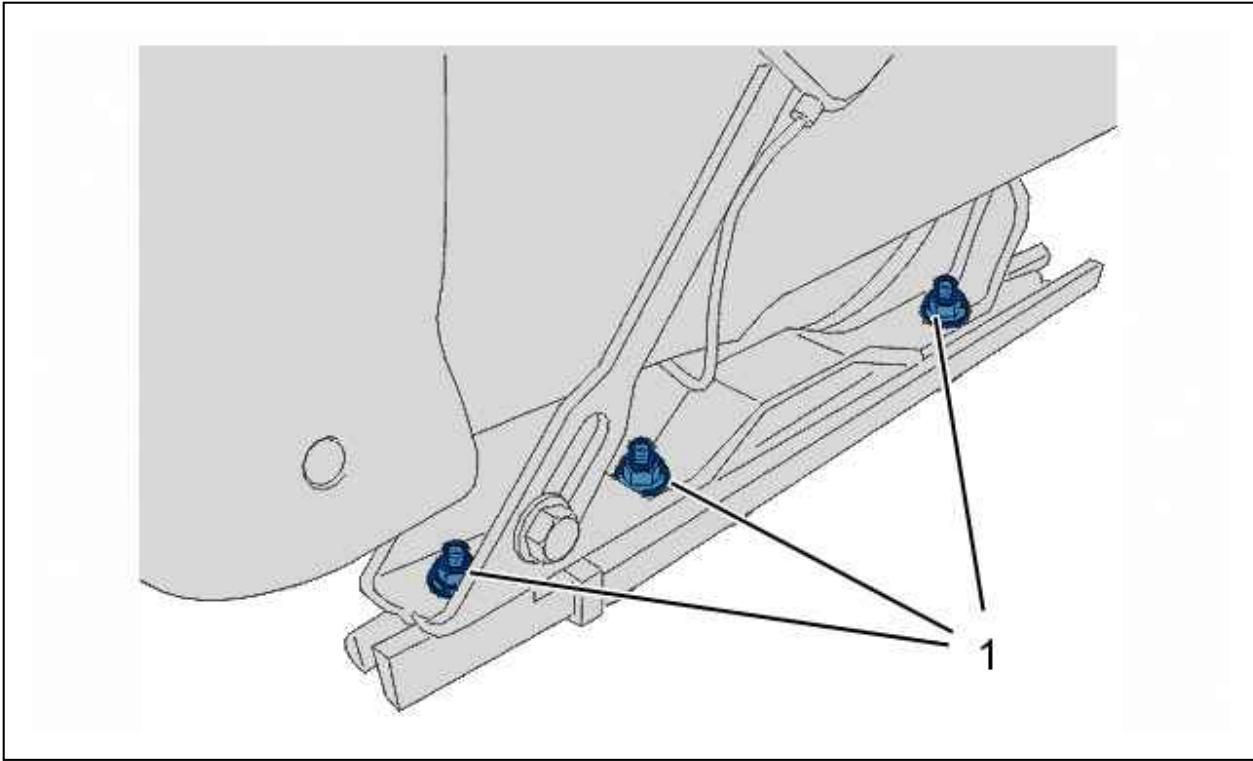

图：C5GK06MD

拆下个固定件(1).

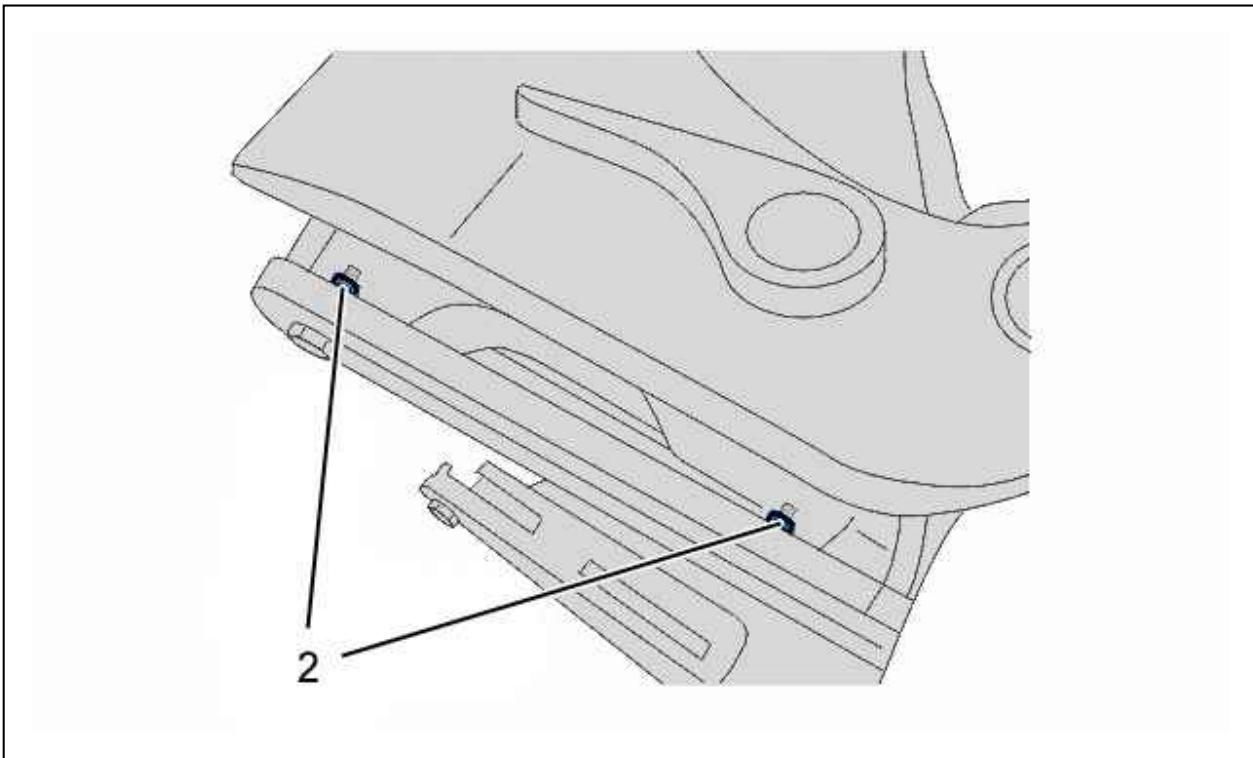

图：C5GK06ND

拆下个固定件(2).

拆下滑轨。

2. 安装

装回滑轨。


检查并确认座椅滑轨相互平行。

按照拆卸相反的顺序操作。

拧紧固定件 (1 - 2) 至 2.0 mdaN。


重新安装 ⓘ : 前排座椅 ⓘ .

3. 调整

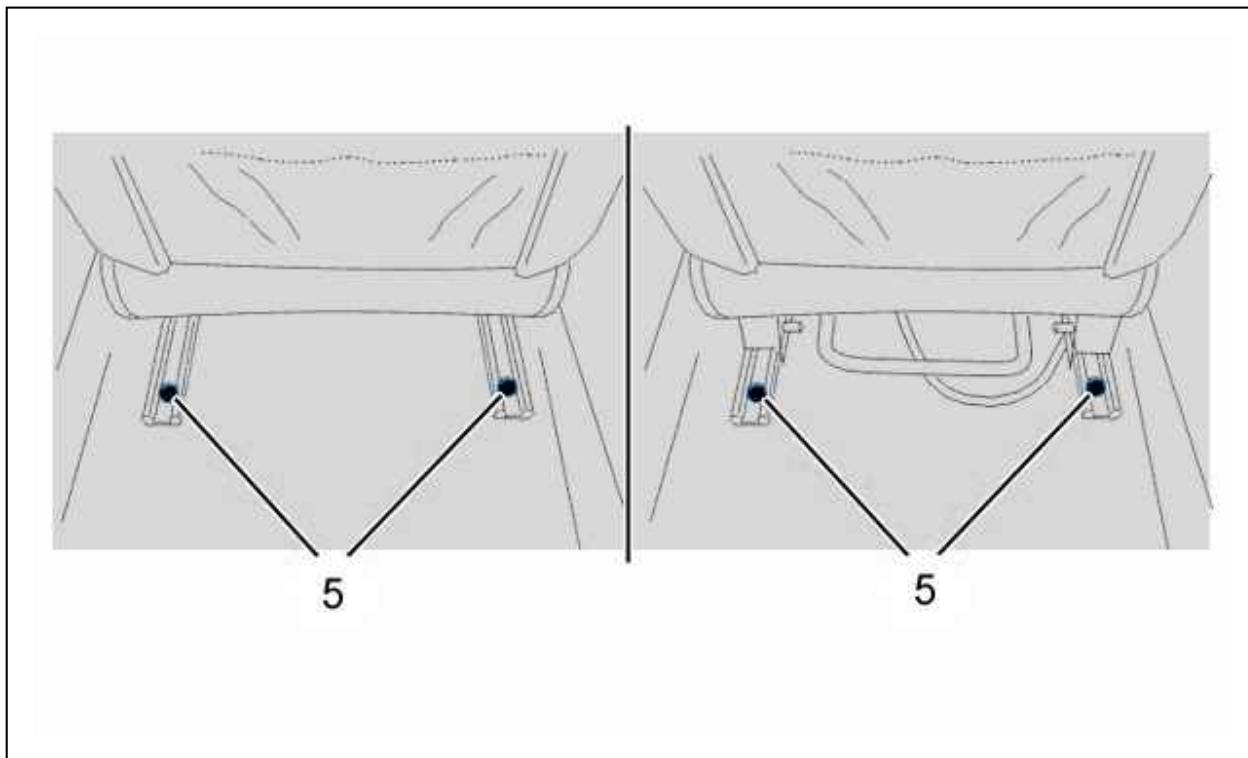

图：C5GK06QD

对紧固件 (5) 进行预紧。

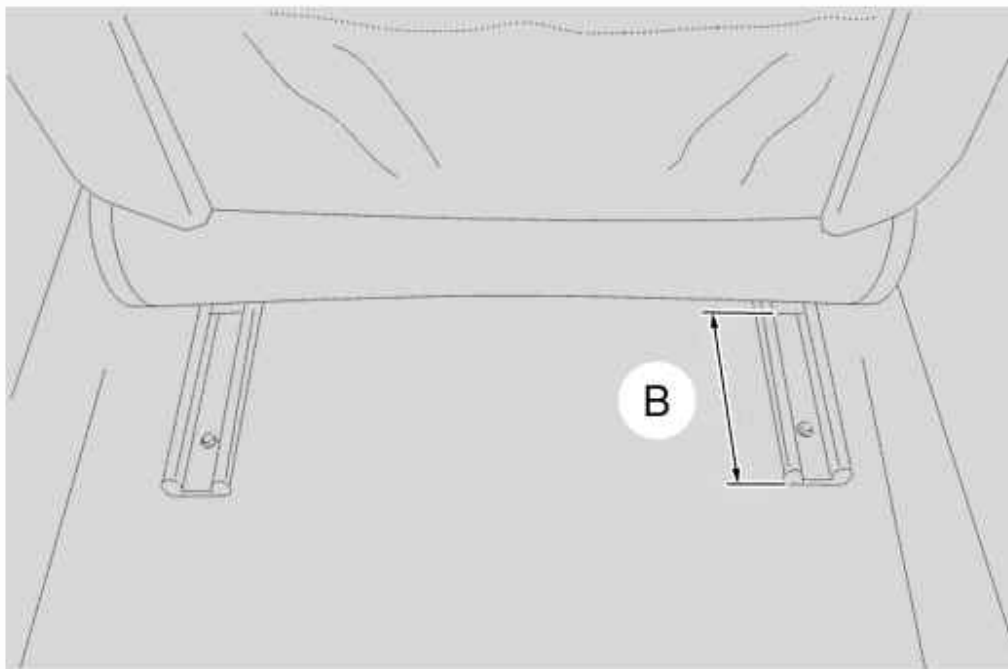

图：C5GK06RD

检查并确认在左右两侧测得的长度尺寸 (B)相等。
拧紧固定件 (5) 至 2.0 mdaN.