


拆解-重新组装：卷帘边框

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸


拆卸：

- 车顶内衬 ⓘ
- 遮光板分总成 ⓘ
- 遮光板 ⓘ

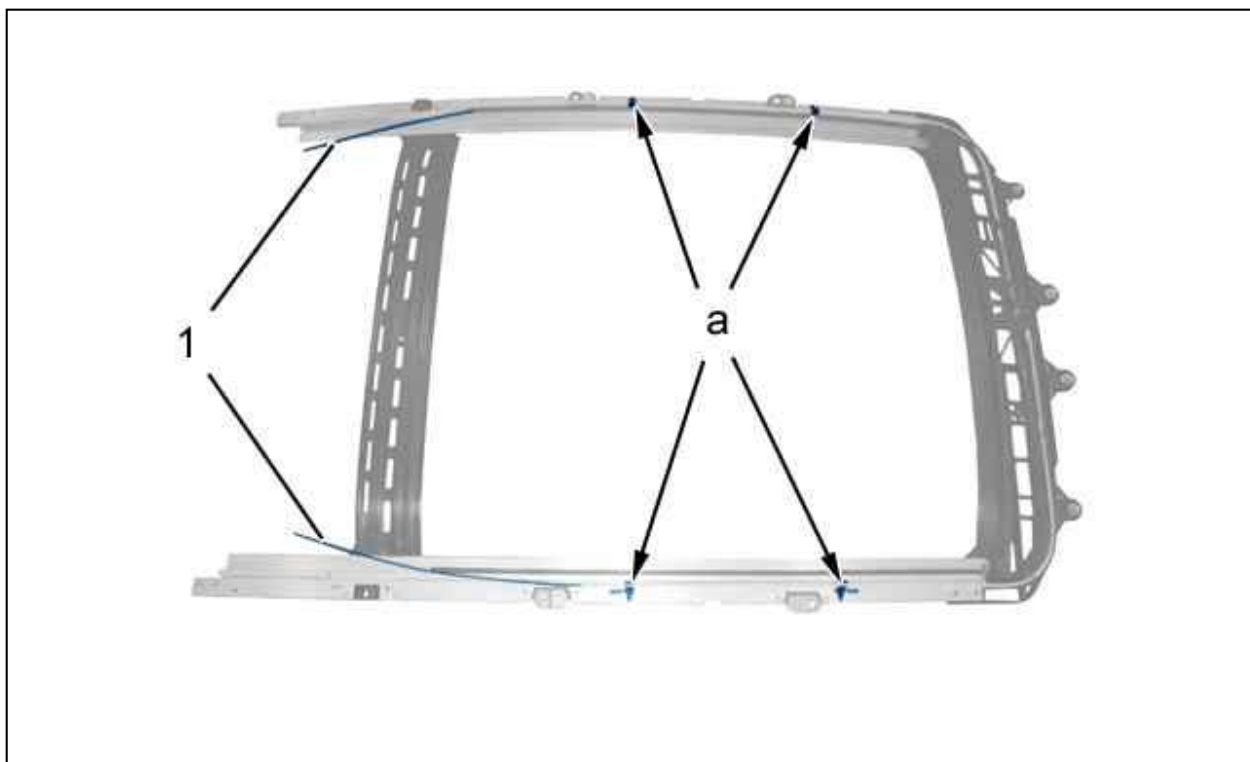

图：C5GG1BLD

在套管中找到导轨(1) (如上所示).
松开并拆下：套管 (在"a"处).

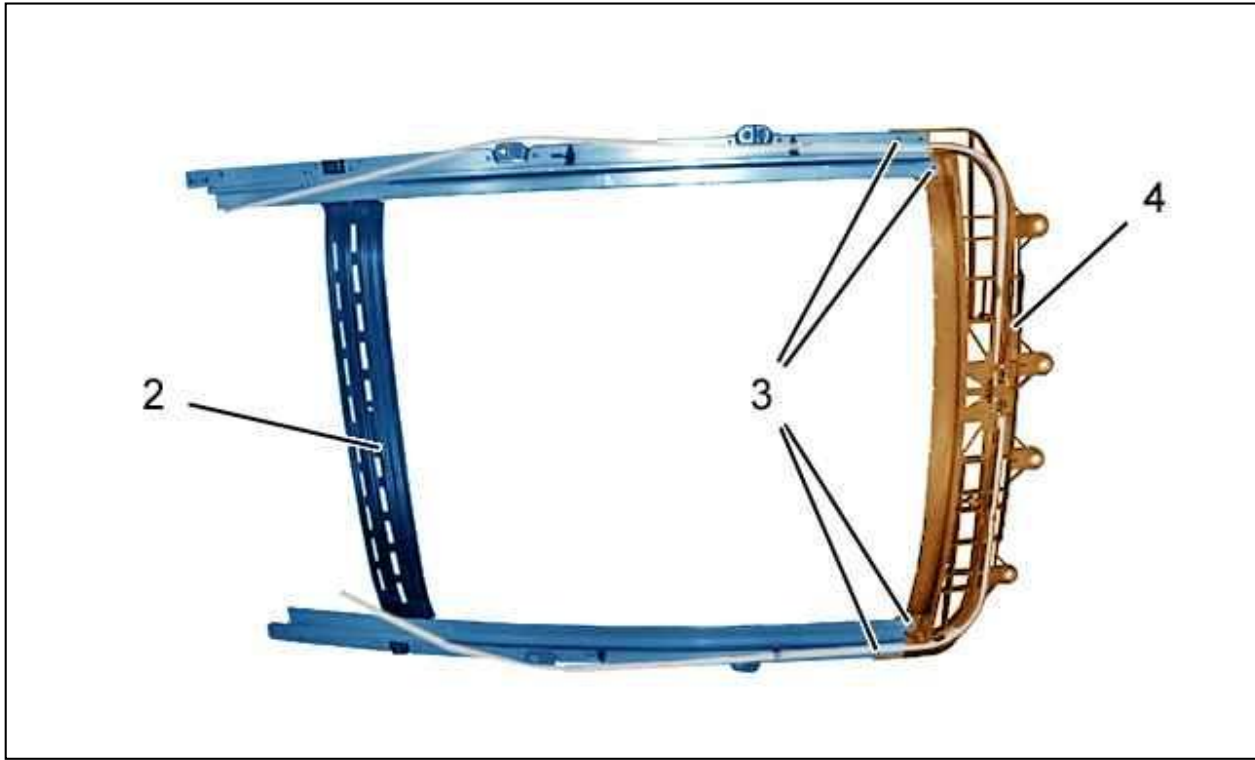

图：C5GG1BMD

拆卸：

- 螺栓 (3)
- 卷帘边框 (2)
- 前部横梁 (4)

2. 安装

按拆卸操作相反的顺序进行。


拧紧螺栓(3)到0,8 m.daN .

检查并确认电子设备是否工作正常。

拆解-重新组装：天窗遮阳板


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

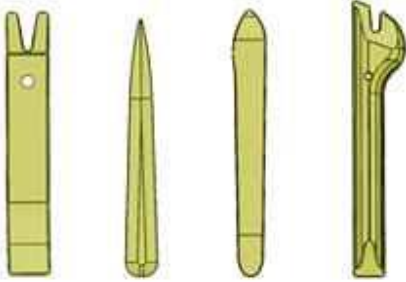工具	编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具


2. 拆卸

关闭遮阳板.
拆下遮阳板分总成 ⓘ .

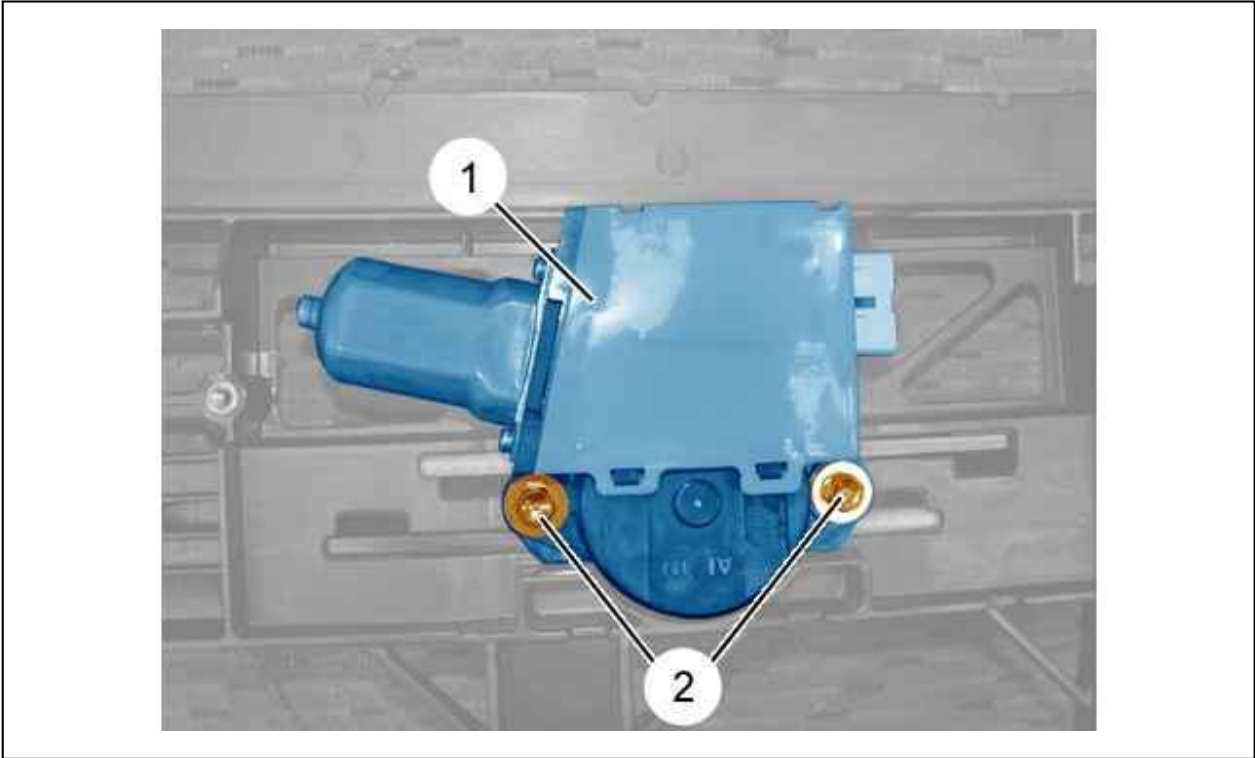

图：C5GG1BOD

- 拆卸：
- 螺栓 (2)
 - 减速电机(1)

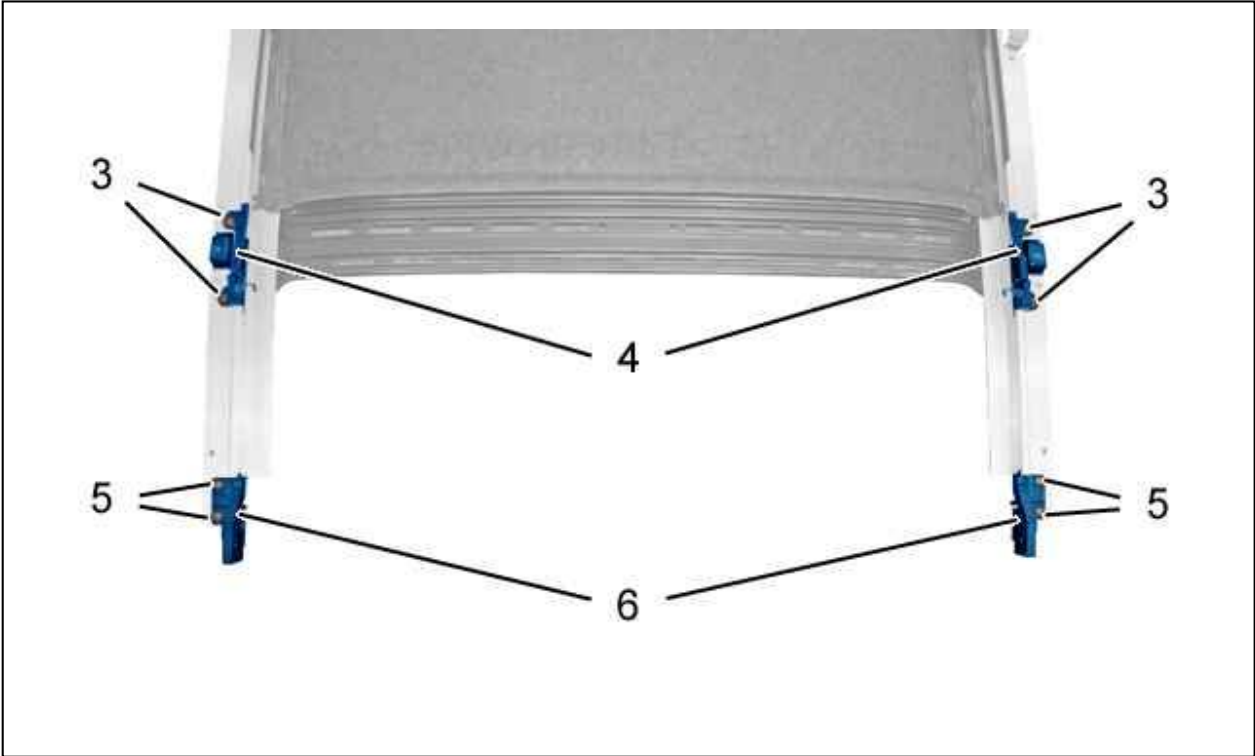

图：C5GG1BPD

拆卸：

- 螺栓 (5)
- 导块(6)
- 螺栓 (3)
- 导块(4)



图：C5GG1CKD

警告： 标记遮阳板的位置.

拆卸：防护板 (7), (8), (9) (逐块).


拆解-重新组装：百叶窗减速电机单元

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

断开 蓄电池 ⓘ.

拆下车顶中控面板 ⓘ.

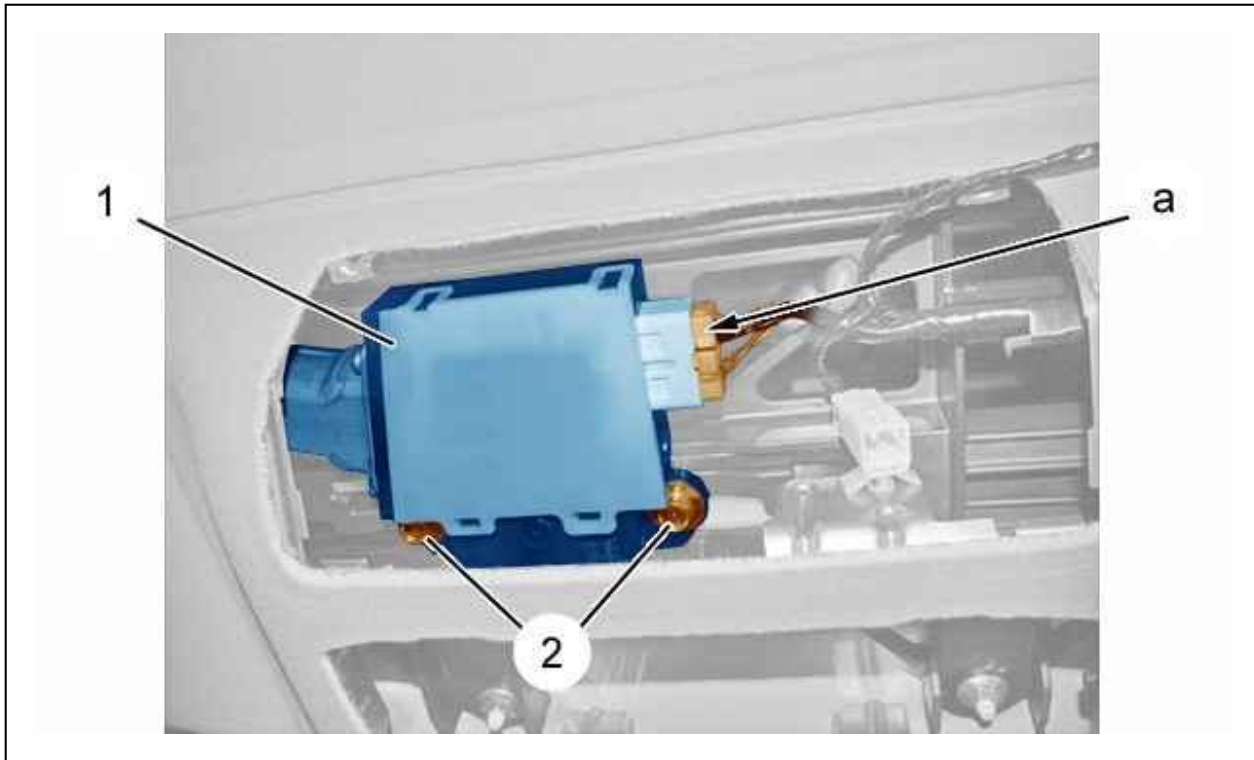

图：C5GG1BBD

断开连接器 ("a" 处).

拆卸：

- 螺栓 (2)
- 减速电机(1)

2. 安装

关闭遮阳板 (手动).

重新安装：

- 减速电机(1)
- 螺栓 (2)

拧紧螺栓(2)到0,35 m.daN .

连接连接器 ("a" 处).

按照拆卸相反的顺序操作.

连接蓄电池.

检查拆下零件的操作.