


### 第三节 低压线束布置图

| 序号 | 线束名称          | 线束代码 | 序号 | 线束名称       | 线束代码 |
|----|---------------|------|----|------------|------|
| 1  | 左前门线束         | T    | 11 | 仪表板线束 II   | Gb   |
| 2  | 右前门线束         | U    | 12 | 地板线束       | K    |
| 3  | 左后门线束         | V    | 13 | 前舱线束 (SE)  | B    |
| 4  | 右后门线束         | W    | 14 | 前舱线束 (SEM) | B    |
| 5  | 后背门           | Y    | 15 | 前横梁线束      | C    |
| 6  | 顶棚线束          | P    | 16 | 前横梁线束      | C    |
| 7  | 蓄电池负极线束       | Ea   | 17 | 发动机线束      | A    |
| 8  | 变速箱搭铁线束 (SE)  |      | 18 | 发动机线束      | A    |
| 9  | 变速箱搭铁线束 (SEM) |      | 19 | 后保险杠小线     | R    |
| 10 | 仪表板线束 I       | G    |    |            |      |

图 1-2-1 (左前门线束)

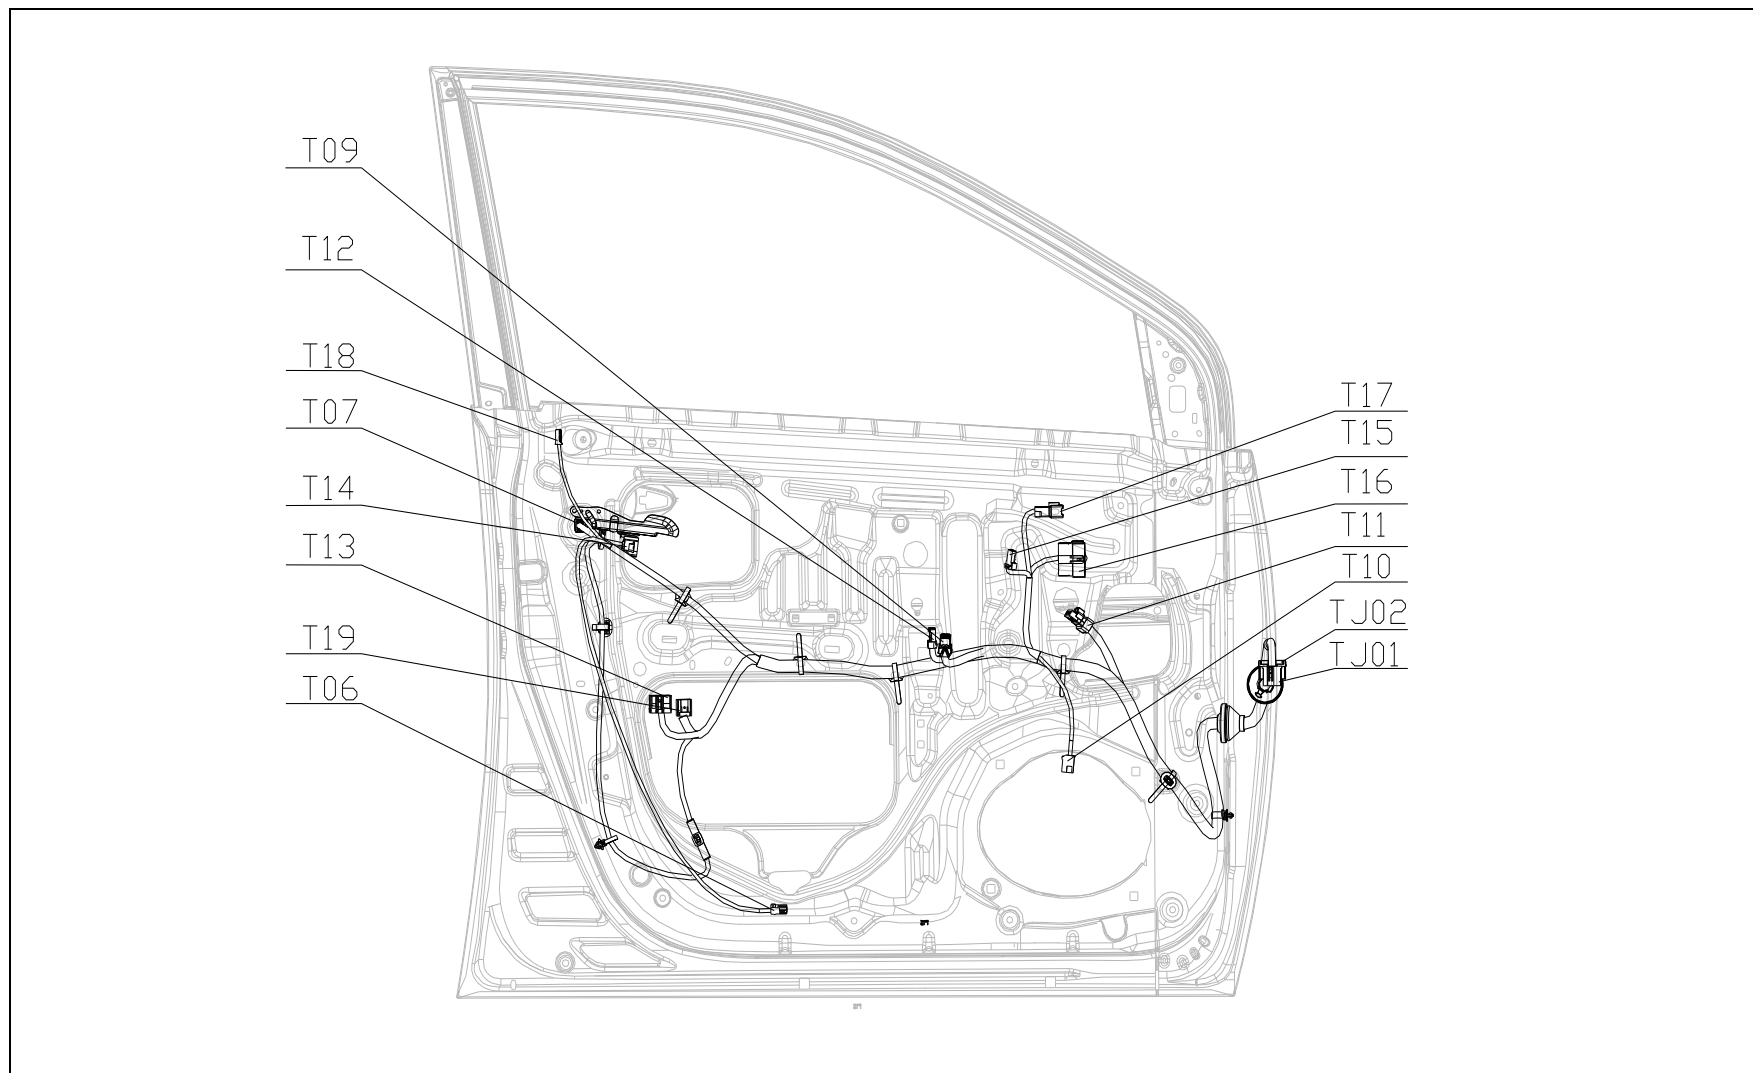

图

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.             | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                              | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| TJ01      | 6098-4708                    | 接仪表板线束             |                |           |           |
| TJ02      | 6098-4597                    | 接仪表板线束             |                |           |           |
| T06       | 7283-8123/DJ70<br>27-2. 2-21 | 接左前门灯              |                |           |           |
| T07       | 7283-1556                    | 接左前门锁电机            |                |           |           |
| T09       | 6098-3571 (SWS)              | 接玻璃升降器开关           |                |           |           |
| T10       | 0443401                      | 接扬声器               |                |           |           |
| T11       | 211 PC 06 9S<br>8049         | 接玻璃升降机电机           |                |           |           |
| T12       | IL-AG5-5SK-S3C<br>1-LB       | 接玻璃升降器开关 B         |                |           |           |
| T13       | 7283-1120                    | 接左前门门控 ECU         |                |           |           |
| T14       | 6189-1142                    | 接磁卡探测天线            |                |           |           |
| T15       | IL-AG5-4S-S3C1               | 接位置记忆开关            |                |           |           |
| T16       | 2202305MW                    | 接左电动外后视镜           |                |           |           |
| T17       | 3TS04MWP                     | 接左前门外全景摄像头         |                |           |           |
| T18       | 7283-5845                    | 接防盗指示灯             |                |           |           |
| T19       | 1318386-1                    | 接左前门门控 ECU-A<br>端  |                |           |           |


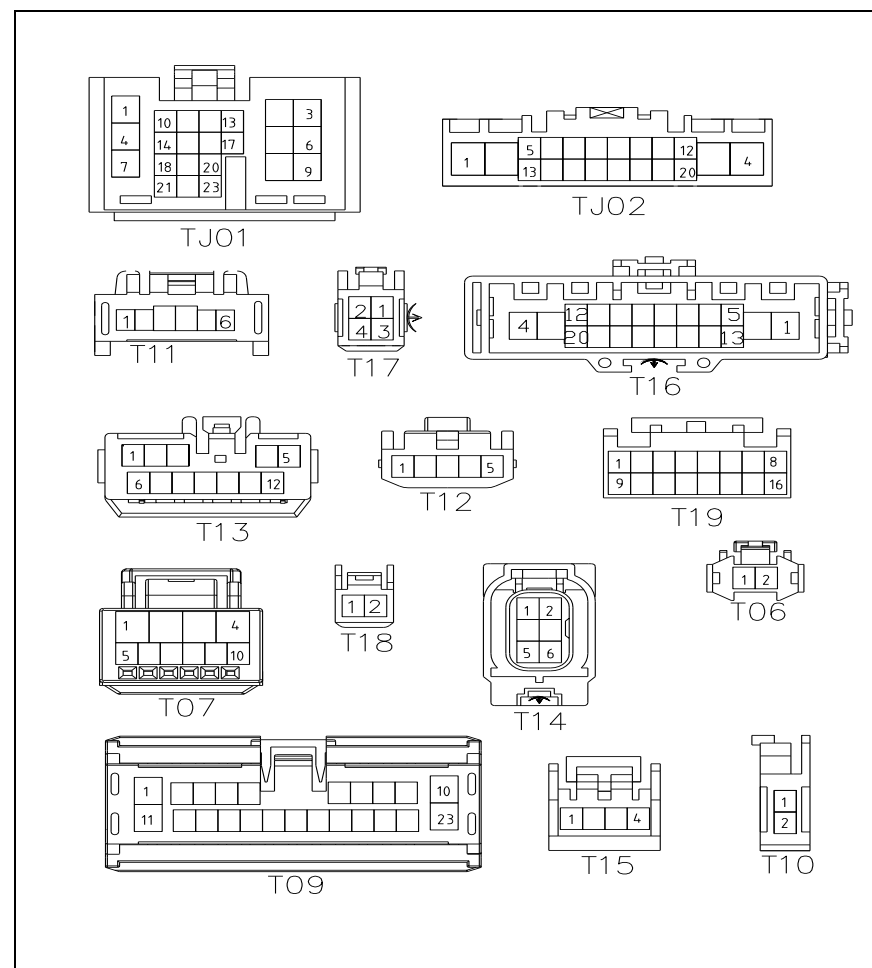


图 1-2-1 (右前门线束)

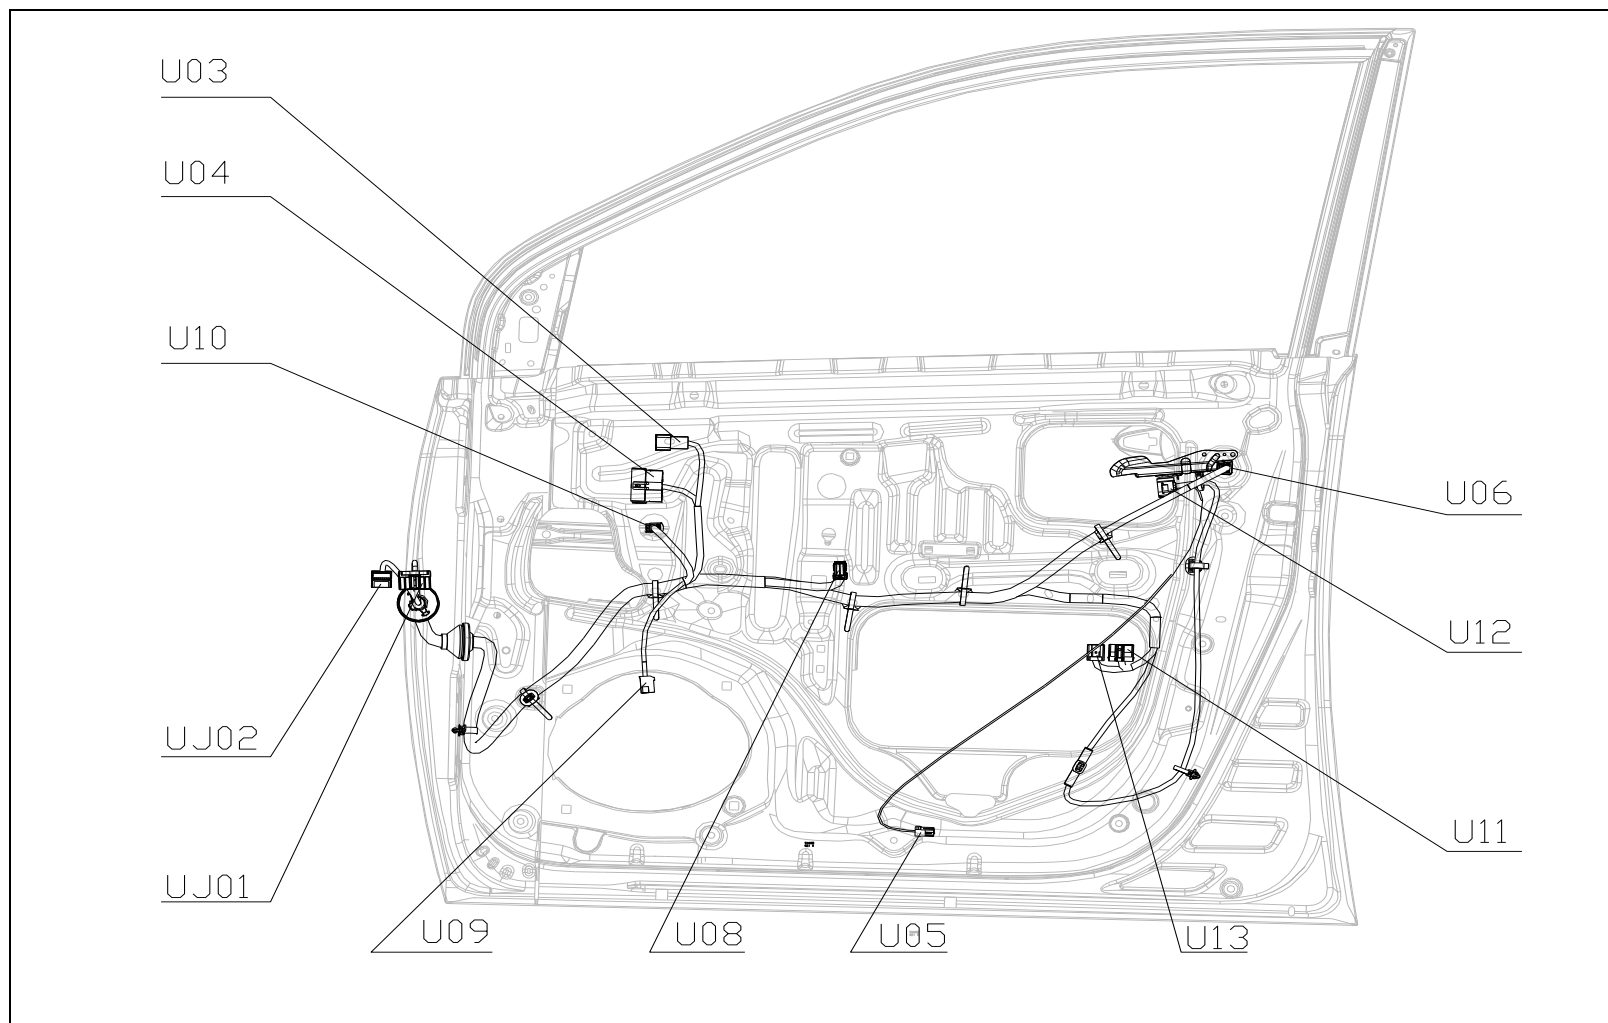

| 图         |                              |                    |                |           |           |
|-----------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.             | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                              | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| UJ01      | 6098-4597<br>(SWS)           | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| UJ02      | 6098-2784<br>(SWS)           | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| U03       | 3TS04MWP/3TSA<br>06MW        | 接右前门全景摄像头          |                |           |           |
| U04       | 4G1100-0000/2<br>120600FW    | 接电动外后视镜            |                |           |           |
| U05       | 7283-8123/DJ7<br>027-2. 2-21 | 接右前门灯              |                |           |           |
| U06       | 7283-1556                    | 接右前门锁电机            |                |           |           |
| U08       | 6098-0249<br>(SWS)           | 接右前玻璃升降器开关         |                |           |           |
| U09       | 0443401/20222<br>01FW        | 接右前门低声扬声器          |                |           |           |
| U10       | 33TSVA10FWH                  | 接右前门玻璃升降器电机        |                |           |           |
| U11       | 7283-1120                    | 接右前门门控 ECU         |                |           |           |
| U12       | 6189-1142                    | 接磁卡探测天线            |                |           |           |
| U13       | 1318386-1                    | 接左前门控 ECU-A 端      |                |           |           |


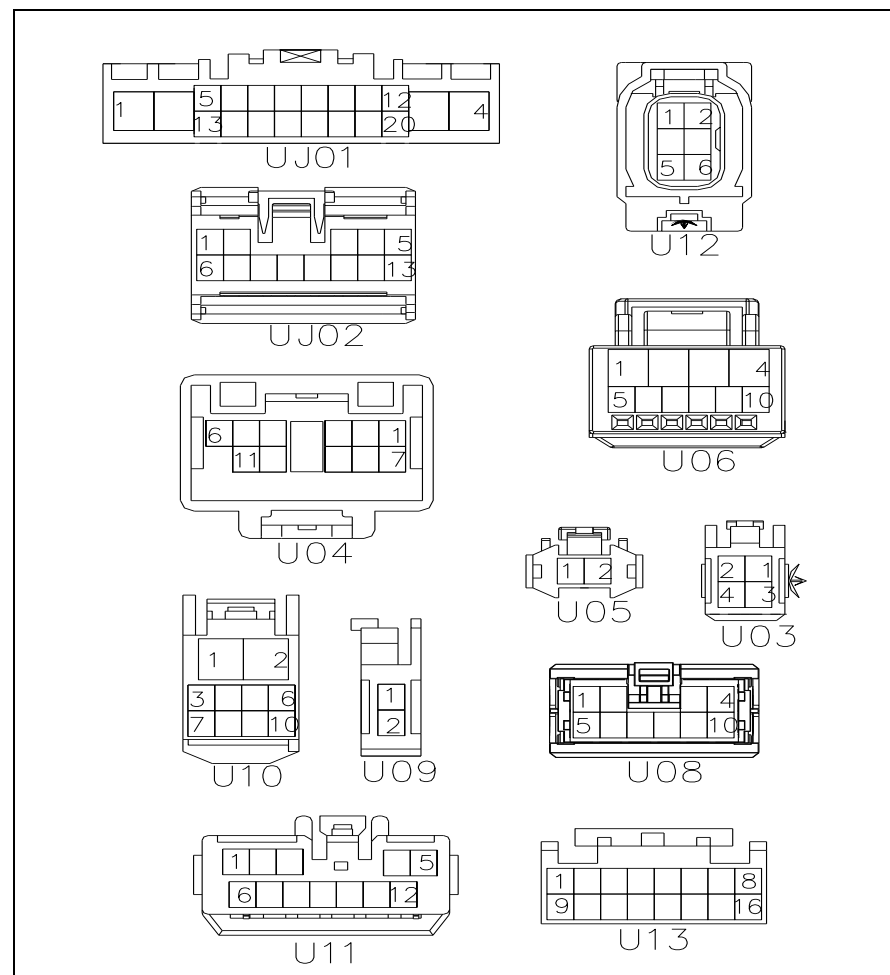


图 1-2-1 (左后门线束)

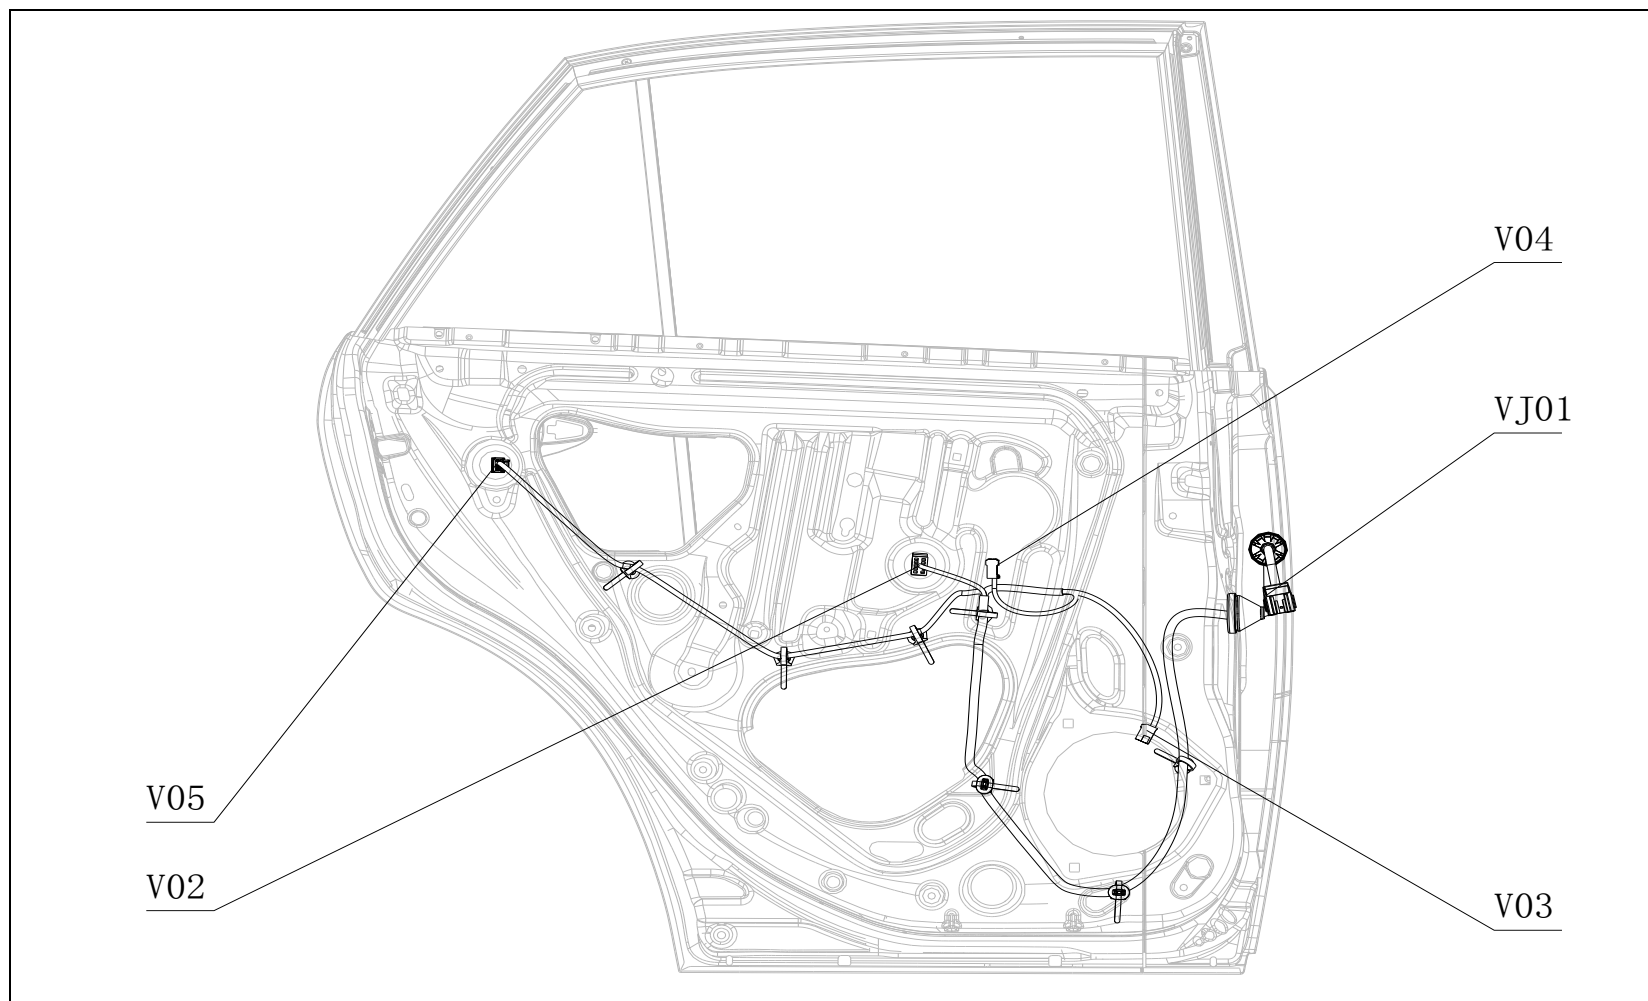

| 图         |                  |                    |                |            |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |           |
| VJ01      | 6098-0249        | 接左地板线束             |                |            |           |
| V02       | 33TSVA10FWH      | 接后门玻璃升降器<br>电机     |                |            |           |
| V03       | 0443401          | 接左后门扬声器            |                |            |           |
| V04       | 6098-1377        | 接后门玻璃升降器<br>开关     |                |            |           |
| V05       | 7283-1556        | 接左门锁电机             |                |            |           |
|           |                  |                    |                |            |           |
|           |                  |                    |                |            |           |
|           |                  |                    |                |            |           |
|           |                  |                    |                |            |           |
|           |                  |                    |                |            |           |


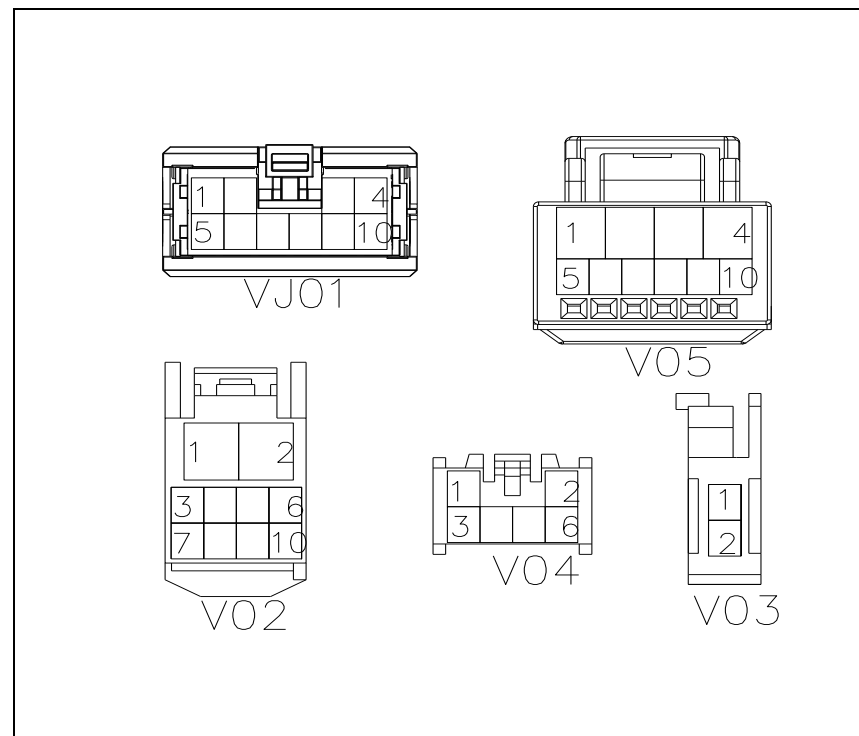


图 1-2-1 (右后门线束)

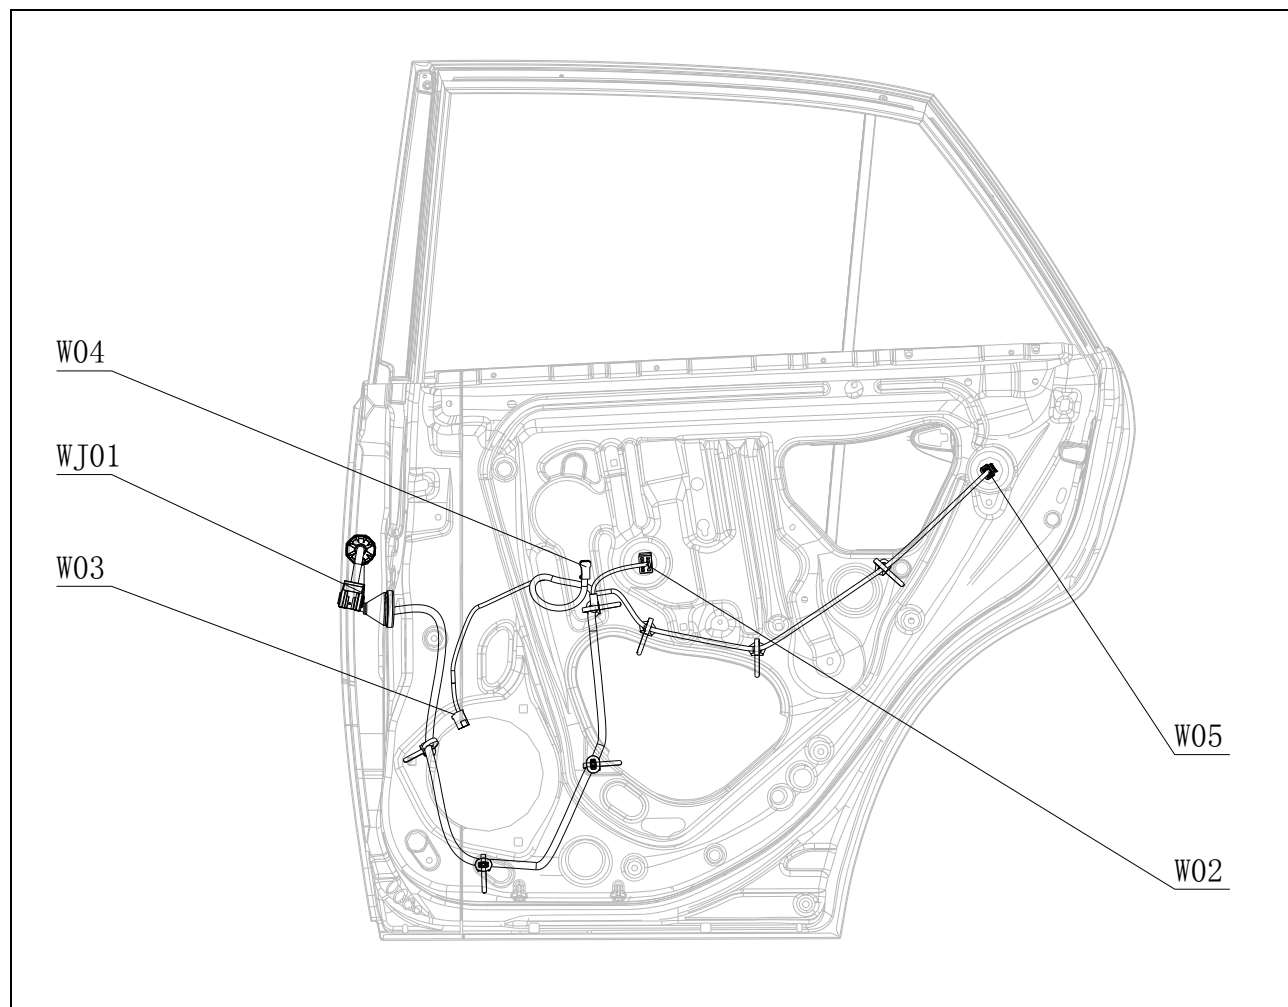

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| WJ01      | 6098-0380        | 接左地板线束             |                |           |           |
| W02       | 33TSVA10FWH      | 接后门玻璃升降器<br>电机     |                |           |           |
| W03       | 0443401          | 接右后门扬声器            |                |           |           |
| W04       | 6098-1377        | 接后门玻璃升降器<br>开关     |                |           |           |
| W05       | 7283-1556        | 接右后门锁电机            |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |


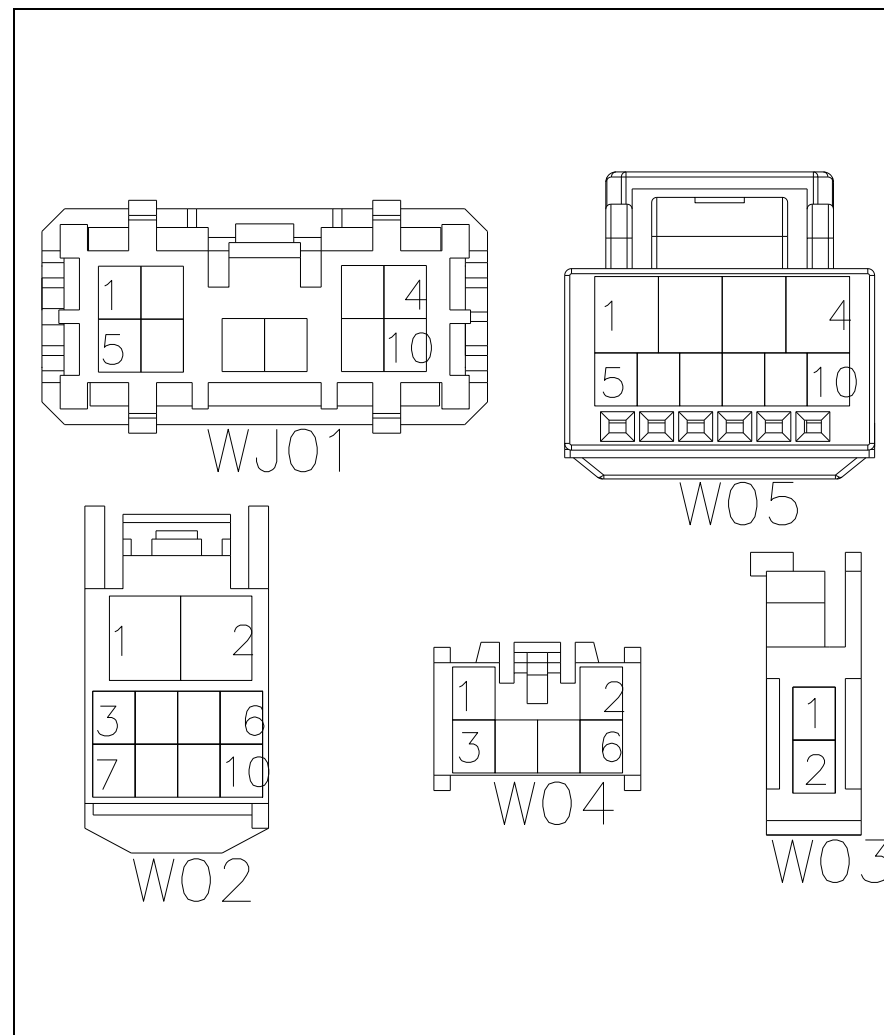


图 1-2-1 (后背门线束)

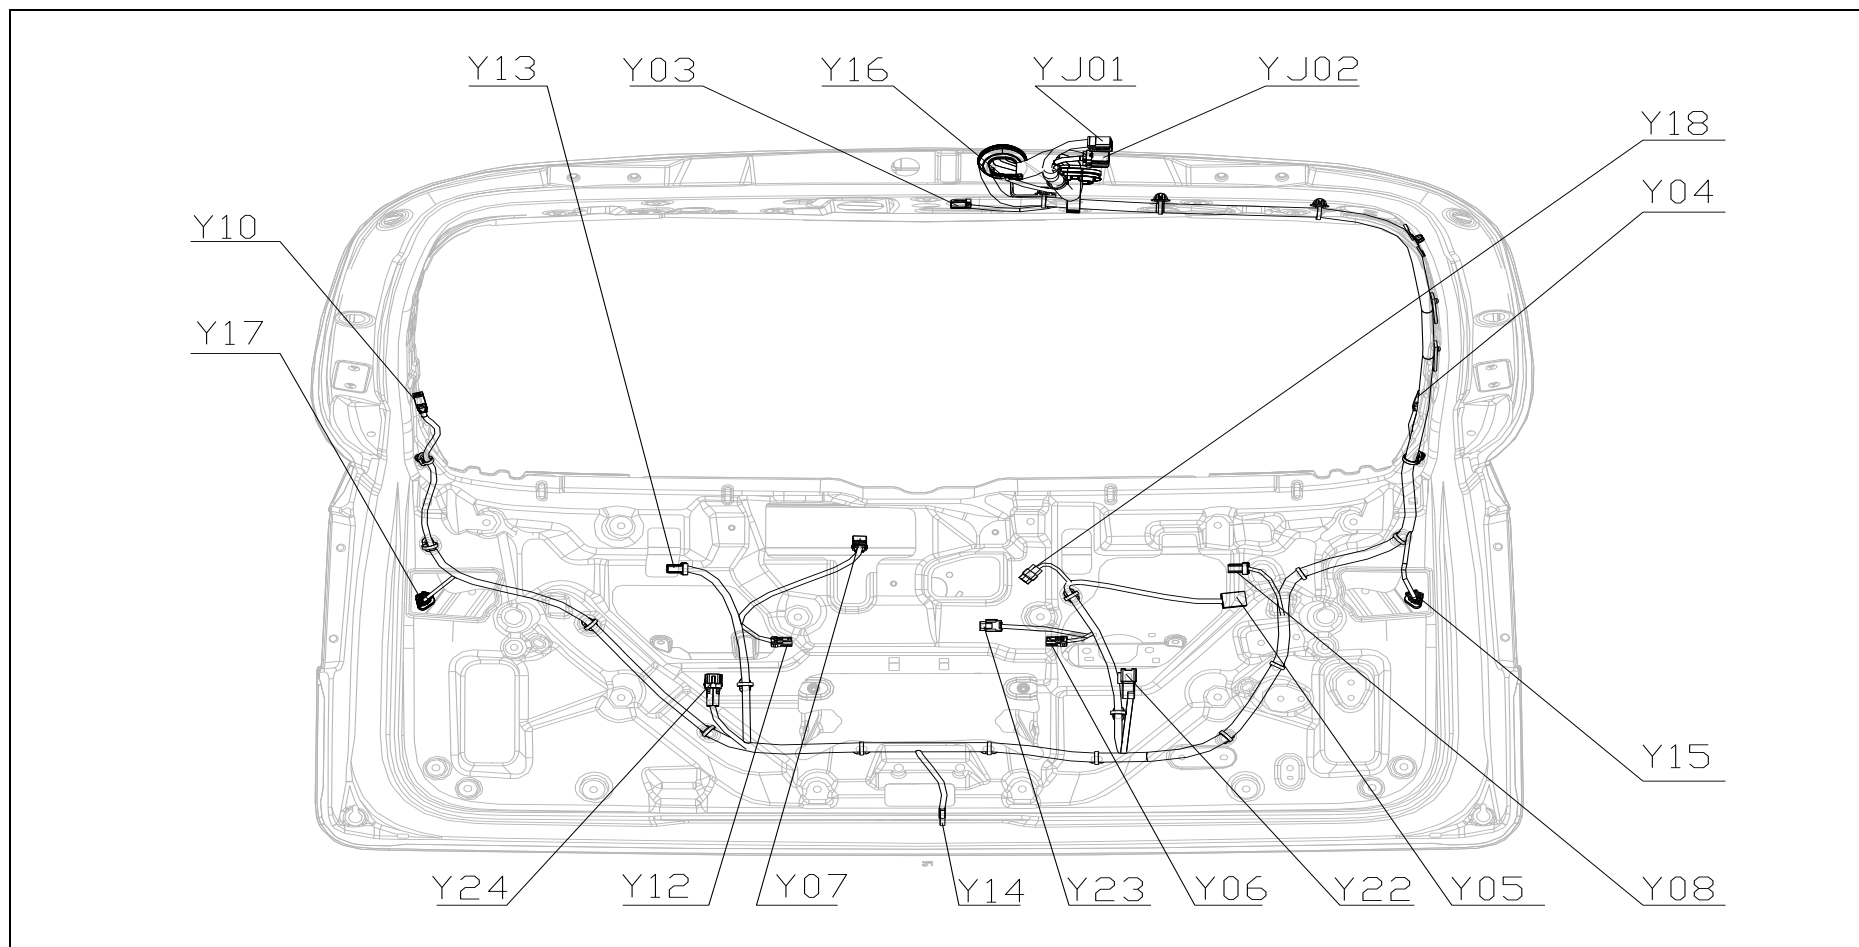

图

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.             | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                              | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| YJ01      | 3TK16FW                      | 接左地板线束             |                |           |           |
| YJ02      | HD2-5F                       | 接左地板线束             |                |           |           |
| Y03       | HD2F06GR                     | 接高位制动灯小线           |                |           |           |
| Y04       | P01FB-A                      | 接左后除霜加热丝           |                |           |           |
| Y05       | DJ7042-6. 3-21               | 接后门锁电机             |                |           |           |
| Y06       | 7283-8123/DJ7027<br>-2. 2-21 | 接左牌照灯              |                |           |           |
| Y07       | 7283-1138                    | 接后雨刮电机             |                |           |           |
| Y08       | 6098-0351                    | 接左行李箱照明灯           |                |           |           |
| Y10       | A04FW                        | 接右后尾灯              |                |           |           |
| Y12       | 7283-8123/DJ7027<br>-2. 2-21 | 接右牌照灯              |                |           |           |
| Y13       | 6098-0351                    | 接右行李箱照明灯           |                |           |           |
| Y14       | DJ7013-6. 3-2195             | 接后背门锁体             |                |           |           |
| Y15       | A04FW                        | 接左后尾灯              |                |           |           |
| Y16       |                              | 接搭铁                |                |           |           |
| Y17       | P01FB-A                      | 接后除霜加热丝            |                |           |           |
| Y18       | DJ7032-2-21                  | 接发光 LOGO           |                |           |           |
| Y22       | 3TS04MWP                     | 接后视摄像头             |                |           |           |
| Y23       | DJ70218Y-2. 2-11             | 接车内探测天线            |                |           |           |
| Y24       | DJ70218Y-2. 2-21             | 接后背门微动开关           |                |           |           |


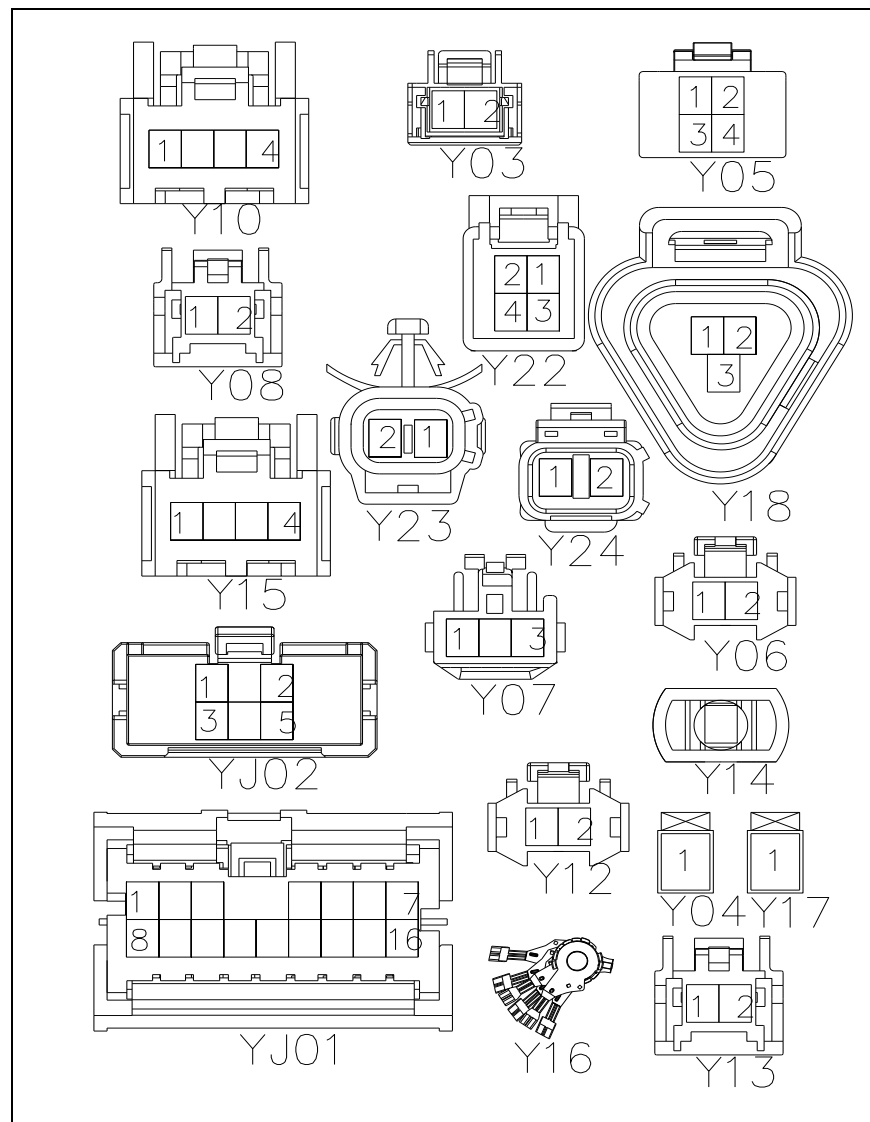


图 1-2-1 (顶棚线束)

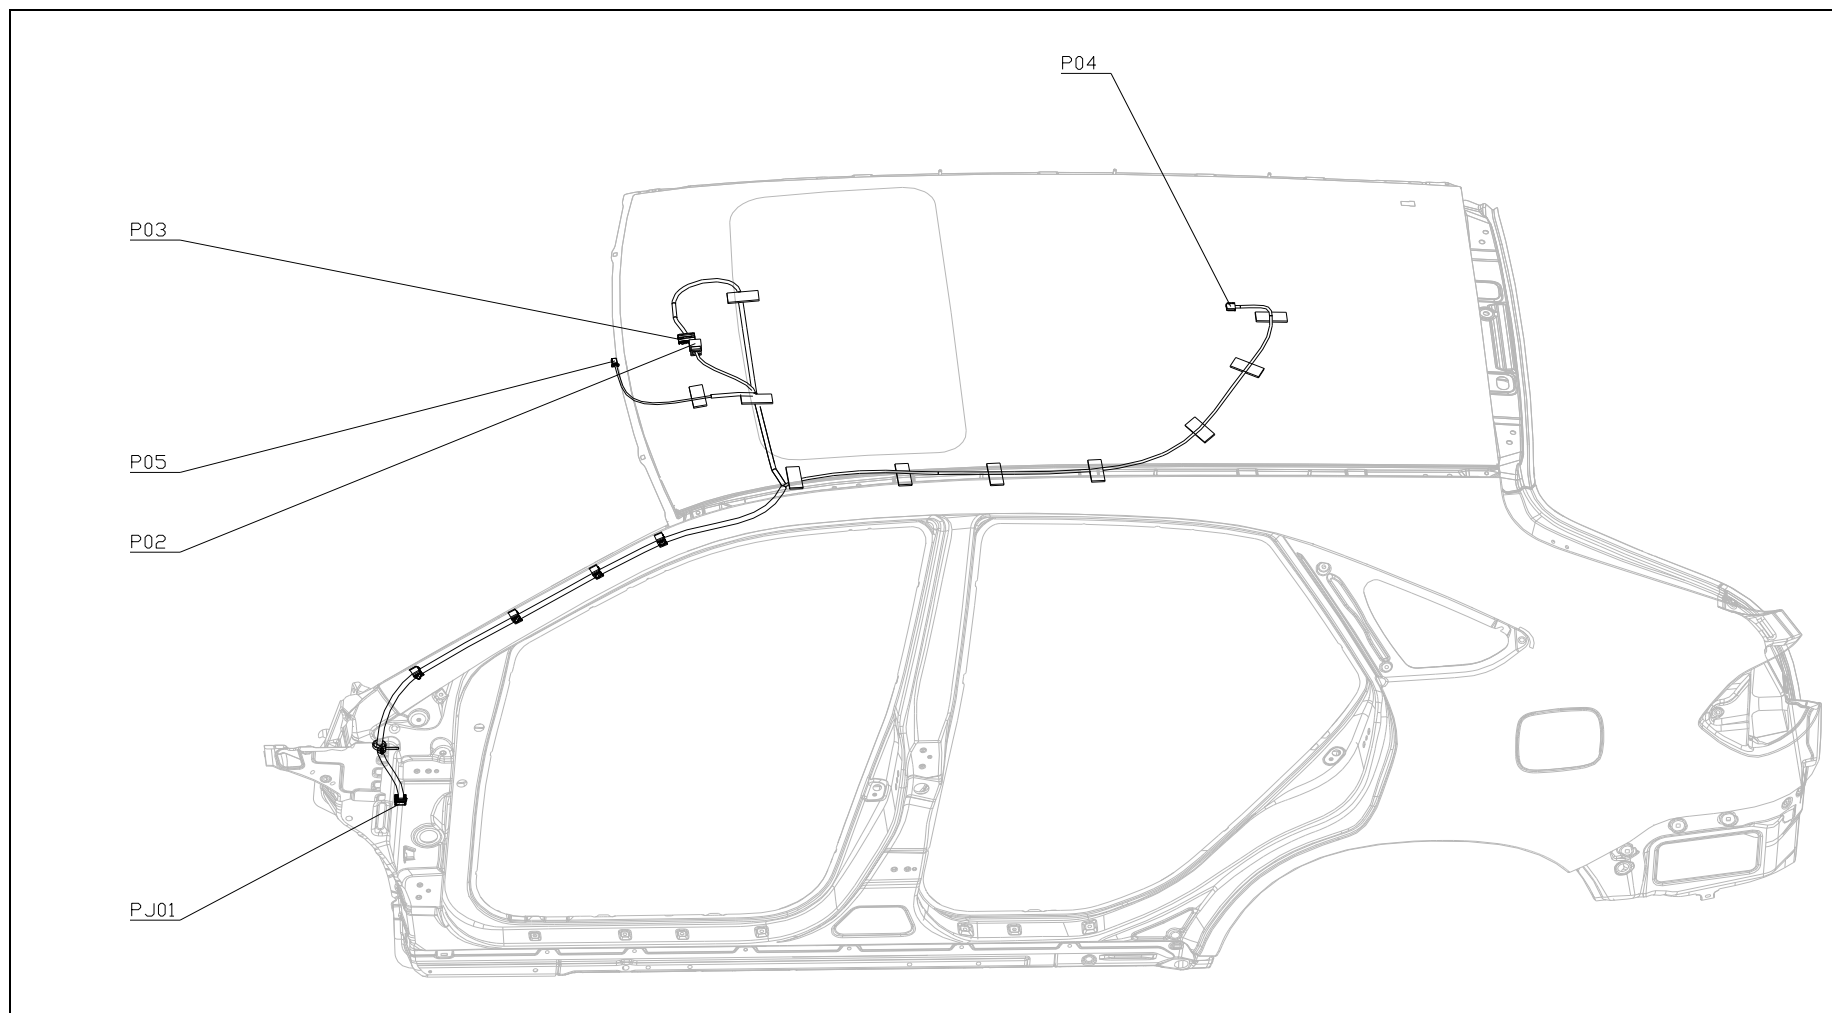

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| PJ01      | 6098-0251        | 仪表板线束              |                |           |           |
| P02       | 929504-4         | 接天窗电机              |                |           |           |
| P03       | 1318386-1        | 接前室内灯              |                |           |           |
| P04       | BYDJ7031-3.0-21  | 接后室内灯              |                |           |           |
| P05       | DJ7021A-2.8-21A  | 接内后视镜              |                |           |           |



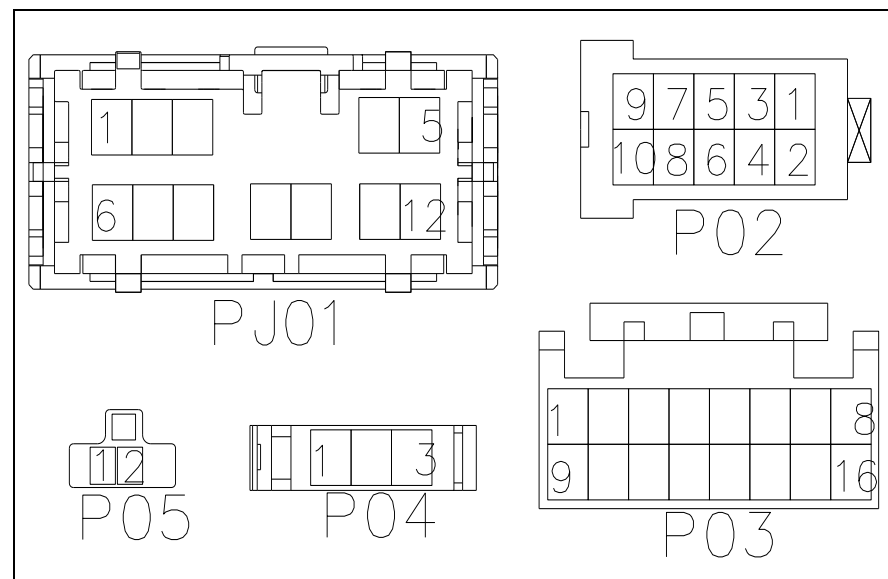


图 1-2-1 (蓄电池负极线束)

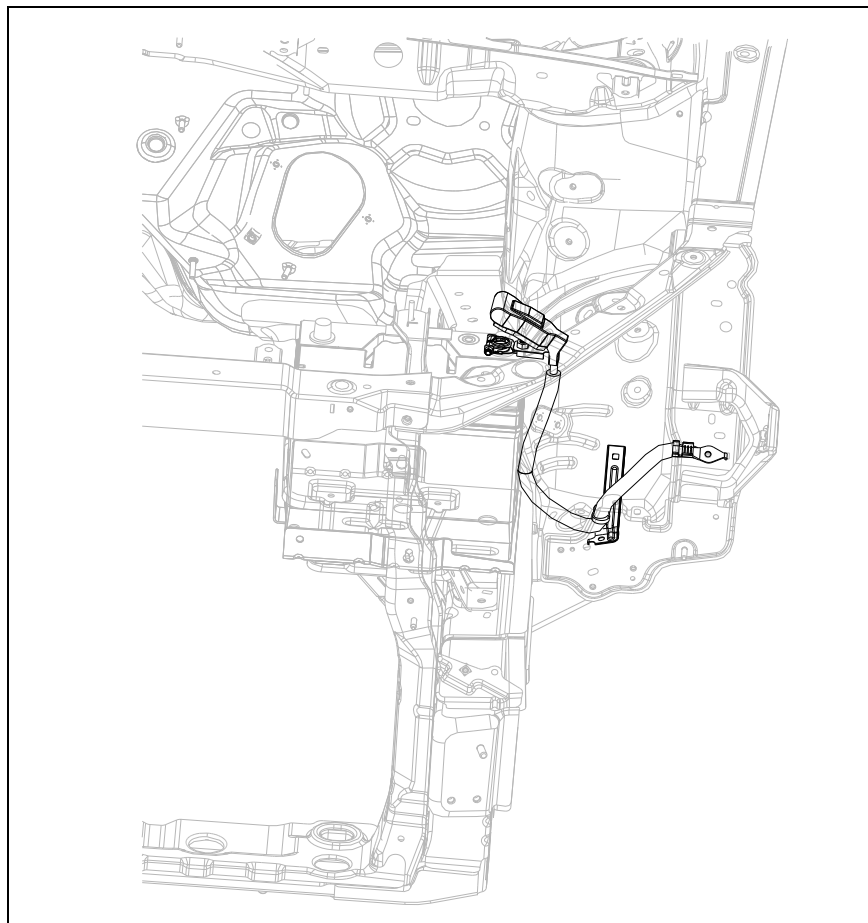

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| Ea01      |                  | 接蓄电池负极端            |                |           |           |
| Ea02      |                  | 接车身搭铁              |                |           |           |

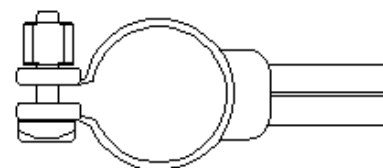


Ea01



Ea02

图 1-2-1 (变速箱搭铁线束) (SE)

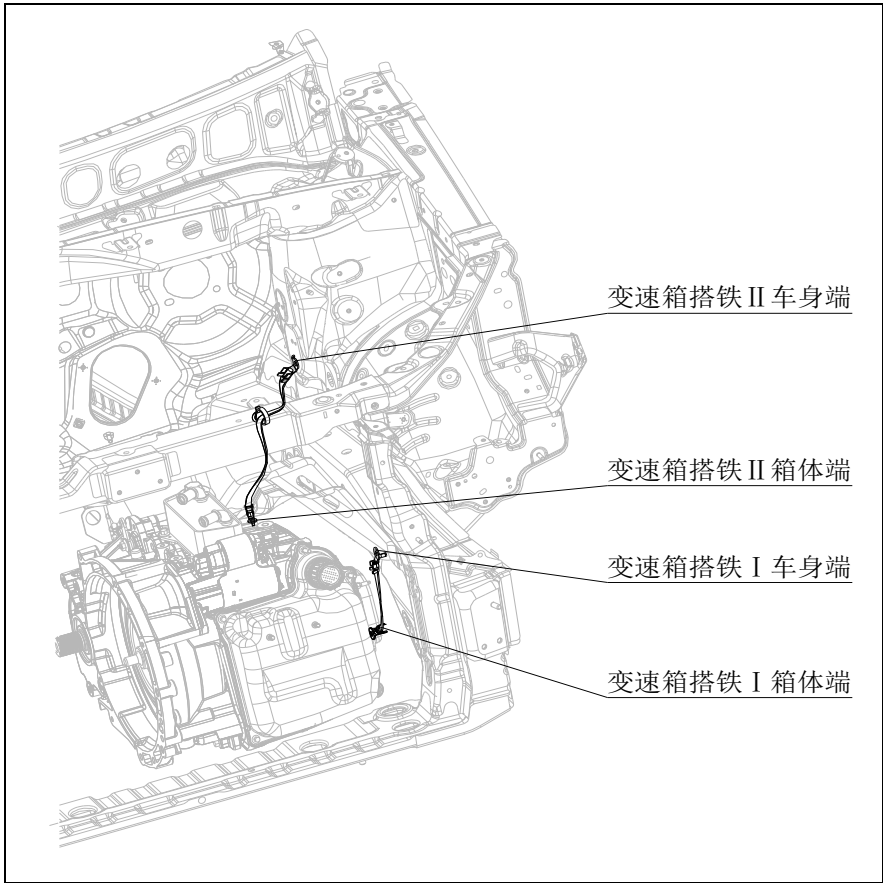

| 序号 No.       | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|--------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|              |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| 变速箱搭铁 I 箱体端  | 38553TB2G        | 接变速箱<br>固定点        |                |           |           |
| 变速箱搭铁 I 车身端  | 38580TBSG        | 接车身搭<br>铁          |                |           |           |
| 变速箱搭铁 II 箱体端 | 8081201          | 接变速箱<br>固定点        |                |           |           |
| 变速箱搭铁 II 车身端 | DJ433-X6E        | 接车身搭<br>铁          |                |           |           |


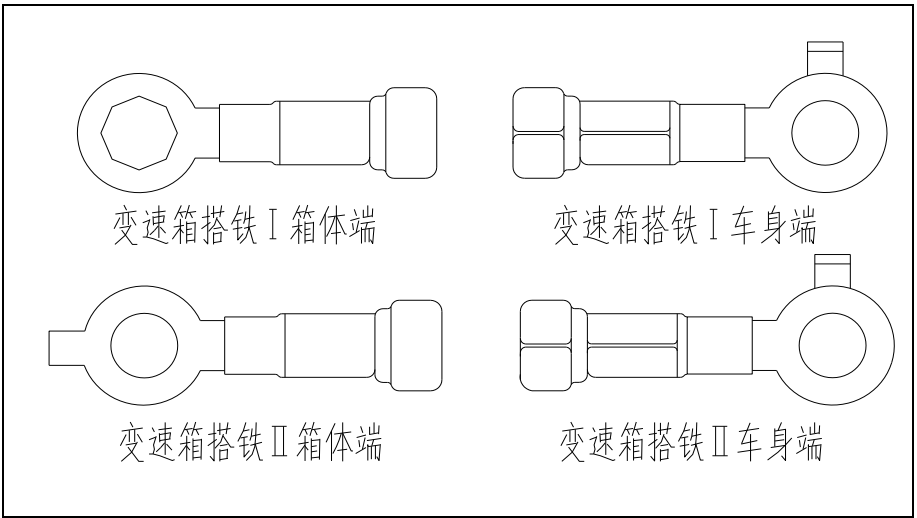


图 1-2-1（变速箱搭铁线束）（SEM）

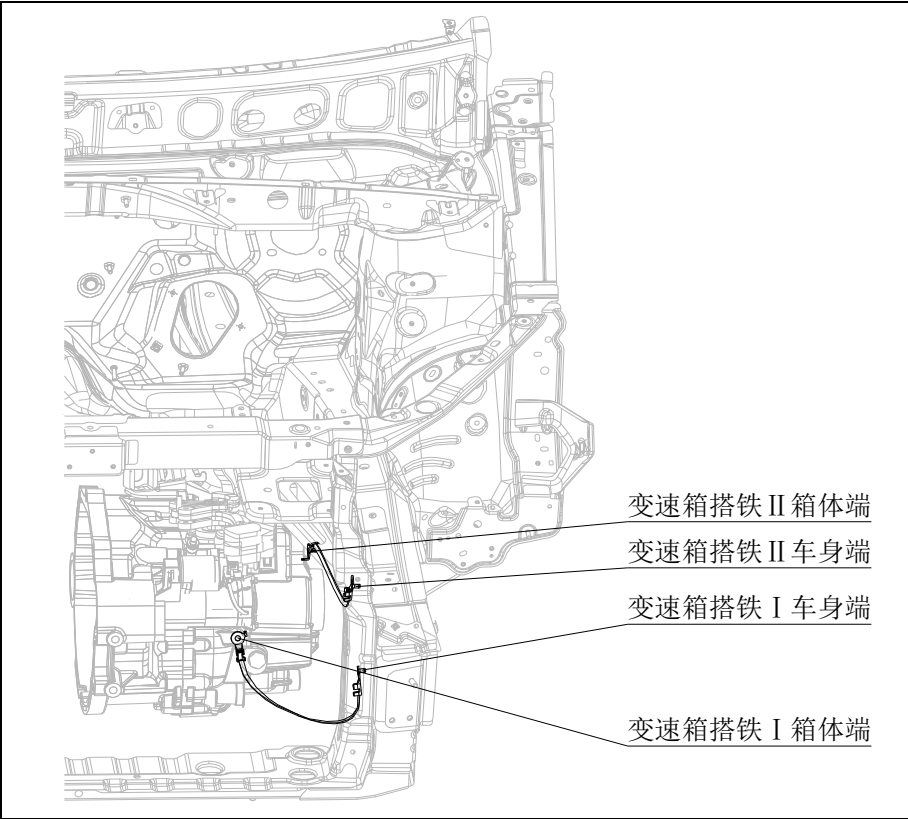

| 图            |                  |                    |                |           |           |
|--------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号 No.       | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|              |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| 变速箱搭铁 I 箱体端  | 38580TBSG        | 接变速箱<br>固定点        |                |           |           |
| 变速箱搭铁 I 车身端  | 38580TBSG        | 接车身搭<br>铁          |                |           |           |
| 变速箱搭铁 II 箱体端 | 38580TBSG        | 接变速箱<br>固定点        |                |           |           |
| 变速箱搭铁 II 车身端 | 38580TBSG        | 接车身搭<br>铁          |                |           |           |


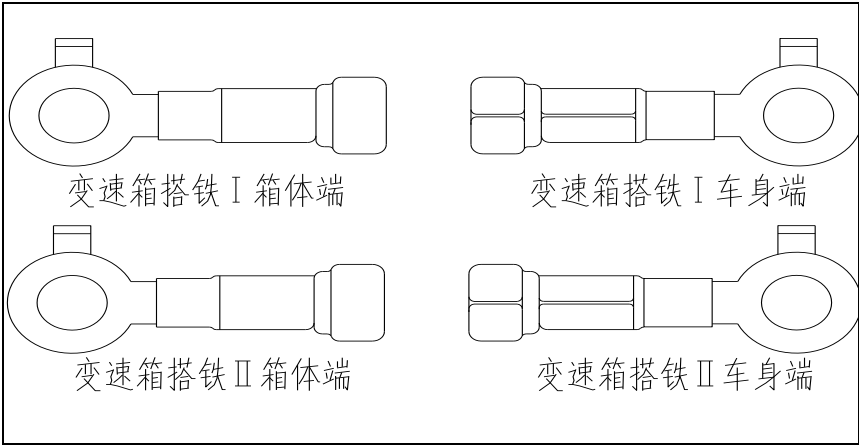


图 1-2-1 (仪表板线束 I)

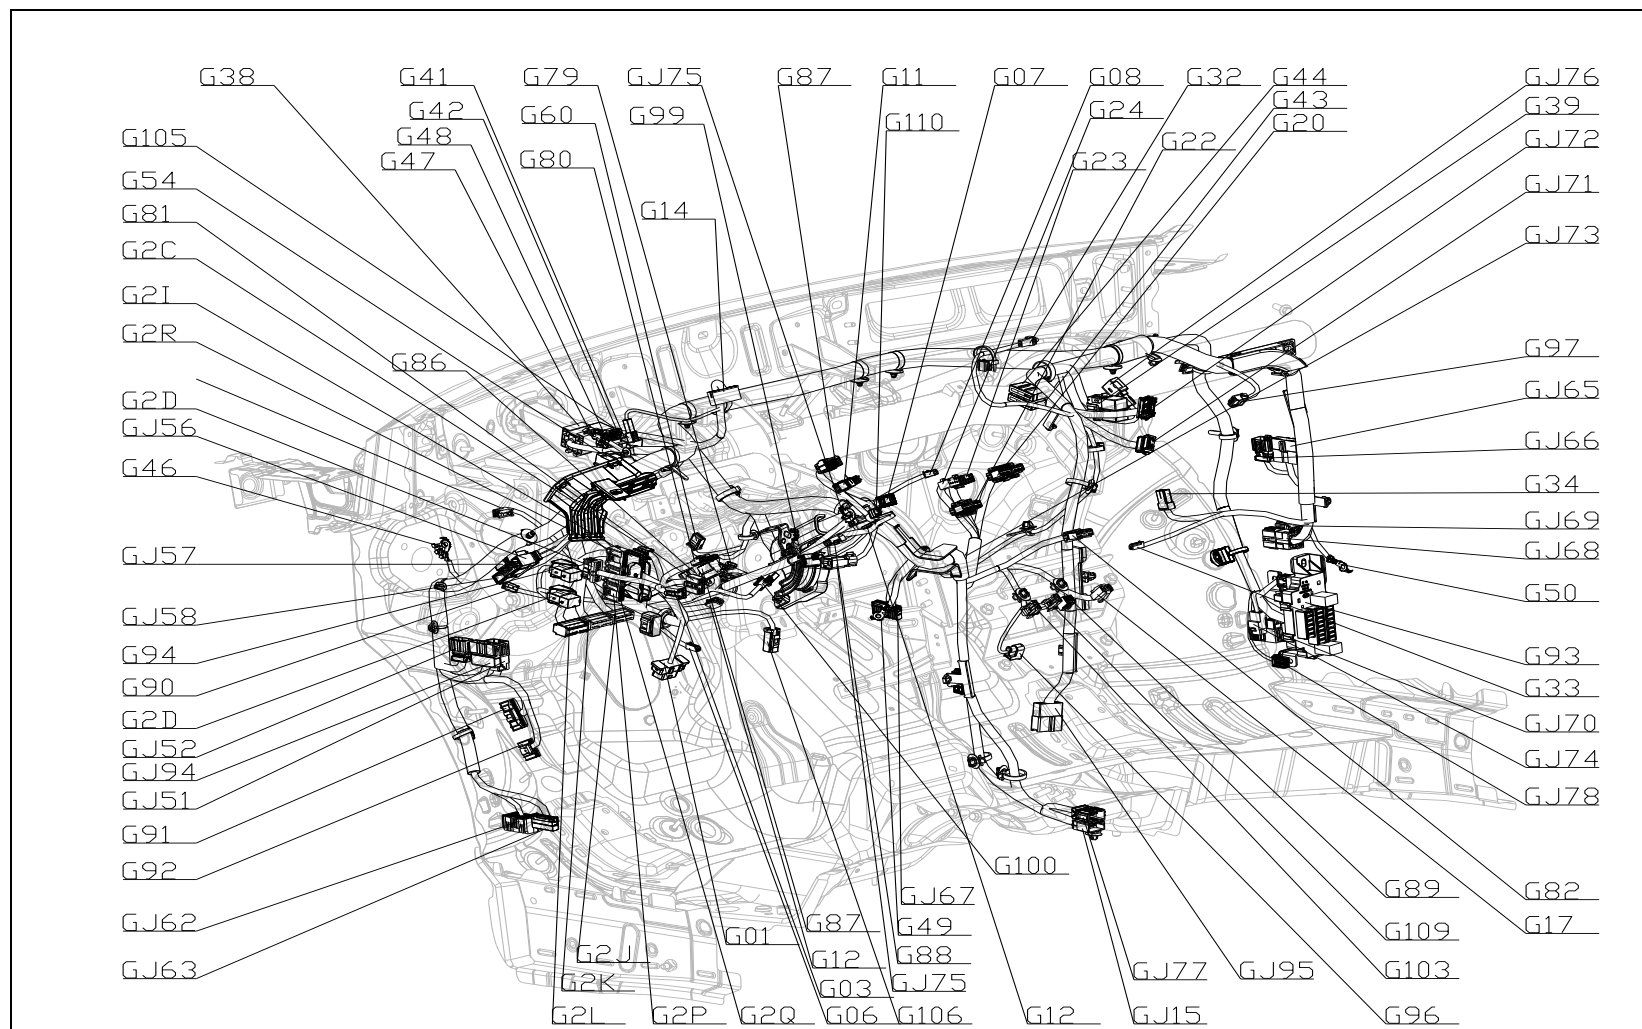

图

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.    | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                     | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| G2A       | 6098-0355           | 接配电箱 A 口           |                |           |           |
| G2C       | 7283-5830           | 接配电箱 C 口           |                |           |           |
| G2J       | 6098-3557           | 接配电箱 J 口           |                |           |           |
| G2K       | 6098-3563           | 接配电箱 K 口           |                |           |           |
| G2L       | 6098-3565           | 接配电箱 L 口           |                |           |           |
| G2P       | 1318757-1           | 接配电箱 P 口           |                |           |           |
| G2Q       | 1318756-1           | 接配电箱 Q 口           |                |           |           |
| G2R       | 1318758-1           | 接配电箱 R 口           |                |           |           |
| G01       | 3DAA16FBM06BK       | 接诊断接口              |                |           |           |
| G01       | MX8-C-16S-C         | 接车载诊断接口            |                |           |           |
| G03       | DJ7061-2.3-21<br>20 | 接大灯调节开关            |                |           |           |
| G06       | 3TKA02FW            | 接左照脚灯              |                |           |           |
| G07       | 6098-3917           | 接启动按钮              |                |           |           |
| G08       | 2021300FW           | 接室内温度传感器           |                |           |           |
| G07       | 6098-3917           | 接启动按钮              |                |           |           |
| G08       | 7283-5845           | 接室内温度传感器           |                |           |           |
| G100      | 1326490-3           | 接轴向调节电机            |                |           |           |
| G101      | 936119-2            | 接转角传感器             |                |           |           |
| G11       | 175964-2            | 接组合开关              |                |           |           |
| G12       | 4A1190-000          | 接转向轴锁              |                |           |           |
|           |                     |                    |                |           |           |
|           |                     |                    |                |           |           |
|           |                     |                    |                |           |           |

图

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.    | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                     | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| G13       | 2044800FW           | 接制动灯开关             |                |           |           |
| G14       | 1318389-1           | 接组合仪表              |                |           |           |
| G17       | 2036300FW           | 接点烟器               |                |           |           |
| G20       | IL-AG5-30S-<br>D3C1 | 接 DVD 主机 CKM1      |                |           |           |
| G22       | IL-AG5-22S-<br>D3C1 | 接 DVD 主机 CKM4      |                |           |           |
| G23       | 2102201FW           | 接 DVD 主机 CKM2      |                |           |           |
| G24       | 3TTL06FW            | 接 DVD 主机 CKM2      |                |           |           |
| G32       | DJ70415-6.3<br>-21  | 接鼓风机调速模块           |                |           |           |
| G33       | 3TKA02FW            | 接右照脚灯              |                |           |           |
| G34       | 2027800FB           | 接鼓风机电机             |                |           |           |
| G38       | 308-00055           | 接继电器座              |                |           |           |
| G39       | 308-00055           | 接继电器座              |                |           |           |
| G3I       | 2362300FW-1         | 接仪表配电箱 I           |                |           |           |
| G41       | 2202300FGR          | 接转接头 B             |                |           |           |
| G42       | 2202300FGR          | 接转接头 C             |                |           |           |
| G43       | 2202300FGR          | 接转接头 D             |                |           |           |
| G44       | 2202300FGR          | 接转接头 E             |                |           |           |
| G53       | 2202300FGR          | 接转接头 F             |                |           |           |
| G54       | 2202300FGR          | 接转接头 G             |                |           |           |
| G60       | 1318774-1           | 接独立网关              |                |           |           |

图

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.      | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                       | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| G79       | 6-929264-1            | 接加速踏板传感器           |                |           |           |
| G80       | XAP-07V-1             | 接 1#开关组            |                |           |           |
| G81       | IL-AG5-16S-D3<br>C1-A | 接电动外后视镜调<br>节开关    |                |           |           |
| G82       | IL-AG5-16S-D3<br>C1-A | 3#开关组              |                |           |           |
| G86       | 929504-4              | 接电动管柱 ECU-A        |                |           |           |
| G87       | 1318386-1             | 接电动管柱 ECU-B        |                |           |           |
| G88       | IL-AG5-5S-S3C<br>1    | 接电动管柱调节开<br>关      |                |           |           |
| G89       | 7283-5831             | 接座椅加热开关            |                |           |           |
| G90       |                       | 启动继电器              |                |           |           |
| G91       | 1318389-1             | 接空调 ECU-A          |                |           |           |
| G92       | 1318747-1             | 接空调 ECU-B          |                |           |           |
| G94       |                       | 油泵继电器              |                |           |           |
| G93       | VB-3722011            | 接仪表板配电盒 2          |                |           |           |
| G96       | 7283-8226-30          | 接倒车雷达蜂鸣器           |                |           |           |
| G97       | XMS-06V               | 接 PM2.5 测试仪        |                |           |           |
| G98       | IL-AG5-5S-S3C<br>1    | 接多功能屏              |                |           |           |
| G99       | 1326490-3             | 接角度调节电机            |                |           |           |
| G10<br>5  |                       | 组合仪表外置 USB<br>线仪表端 |                |           |           |
| G10<br>6  |                       | 组合仪表外置 USB<br>线外延端 |                |           |           |

图

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| GJ15      | 6098-2788        | 接左地板线束             |                |           |           |
| GJ51      | 6098-4707        | 接左前门线束             |                |           |           |
| GJ52      | 6098-0252        | 接顶棚线束              |                |           |           |
| GJ56      | 174929-1         | 接前舱线束 BJ15         |                |           |           |
| GJ57      | HD2-5M           | 接前舱线束 BJ14         |                |           |           |
| GJ58      | 6098-4725        | 接前舱线束 BJ13         |                |           |           |
| GJ59      | 6098-4595        | 接螺旋线圈              |                |           |           |
| GJ62      | 6098-4708        | 接左地板线束 KJ01        |                |           |           |
| GJ63      | 6098-4596        | 接左地板线束 KJ02        |                |           |           |
| GJ65      | 6098-4591        | 接右前门线束 UJ01        |                |           |           |
| GJ66      | 6098-2788        | 接右前门线束 UJ02        |                |           |           |
| GJ67      | 6098-2764        | 接空调线束              |                |           |           |
| GJ68      | 6098-2789        | 接前舱线束 BJ32         |                |           |           |
| GJ69      | 6098-4707        | 接前舱线束 BJ33         |                |           |           |
| GJ70      | 6098-4590        | 接右地板线束             |                |           |           |
| GJ71      | 6098-2784        | 接仪表线束 II           |                |           |           |
| GJ72      | 6098-0251        | 接仪表板线束 II          |                |           |           |
| GJ74      | MX10-4PC-SH      | 接右地板线束             |                |           |           |
| GJ75      | SABRB-02-1A-Y    | 接 DAB              |                |           |           |
| GJ76      | SABRB-02-1A-Y    | 接 PAB 线束           |                |           |           |
| GJ77      | 3TK16MW          | 接左地板线束             |                |           |           |
| GJ78      | 174922-7         | 接右地板线束             |                |           |           |
| GJ94      | 6098-4591        | 接左前门线束             |                |           |           |
| GJ95      | HD2-5M           | 接右地板线束             |                |           |           |




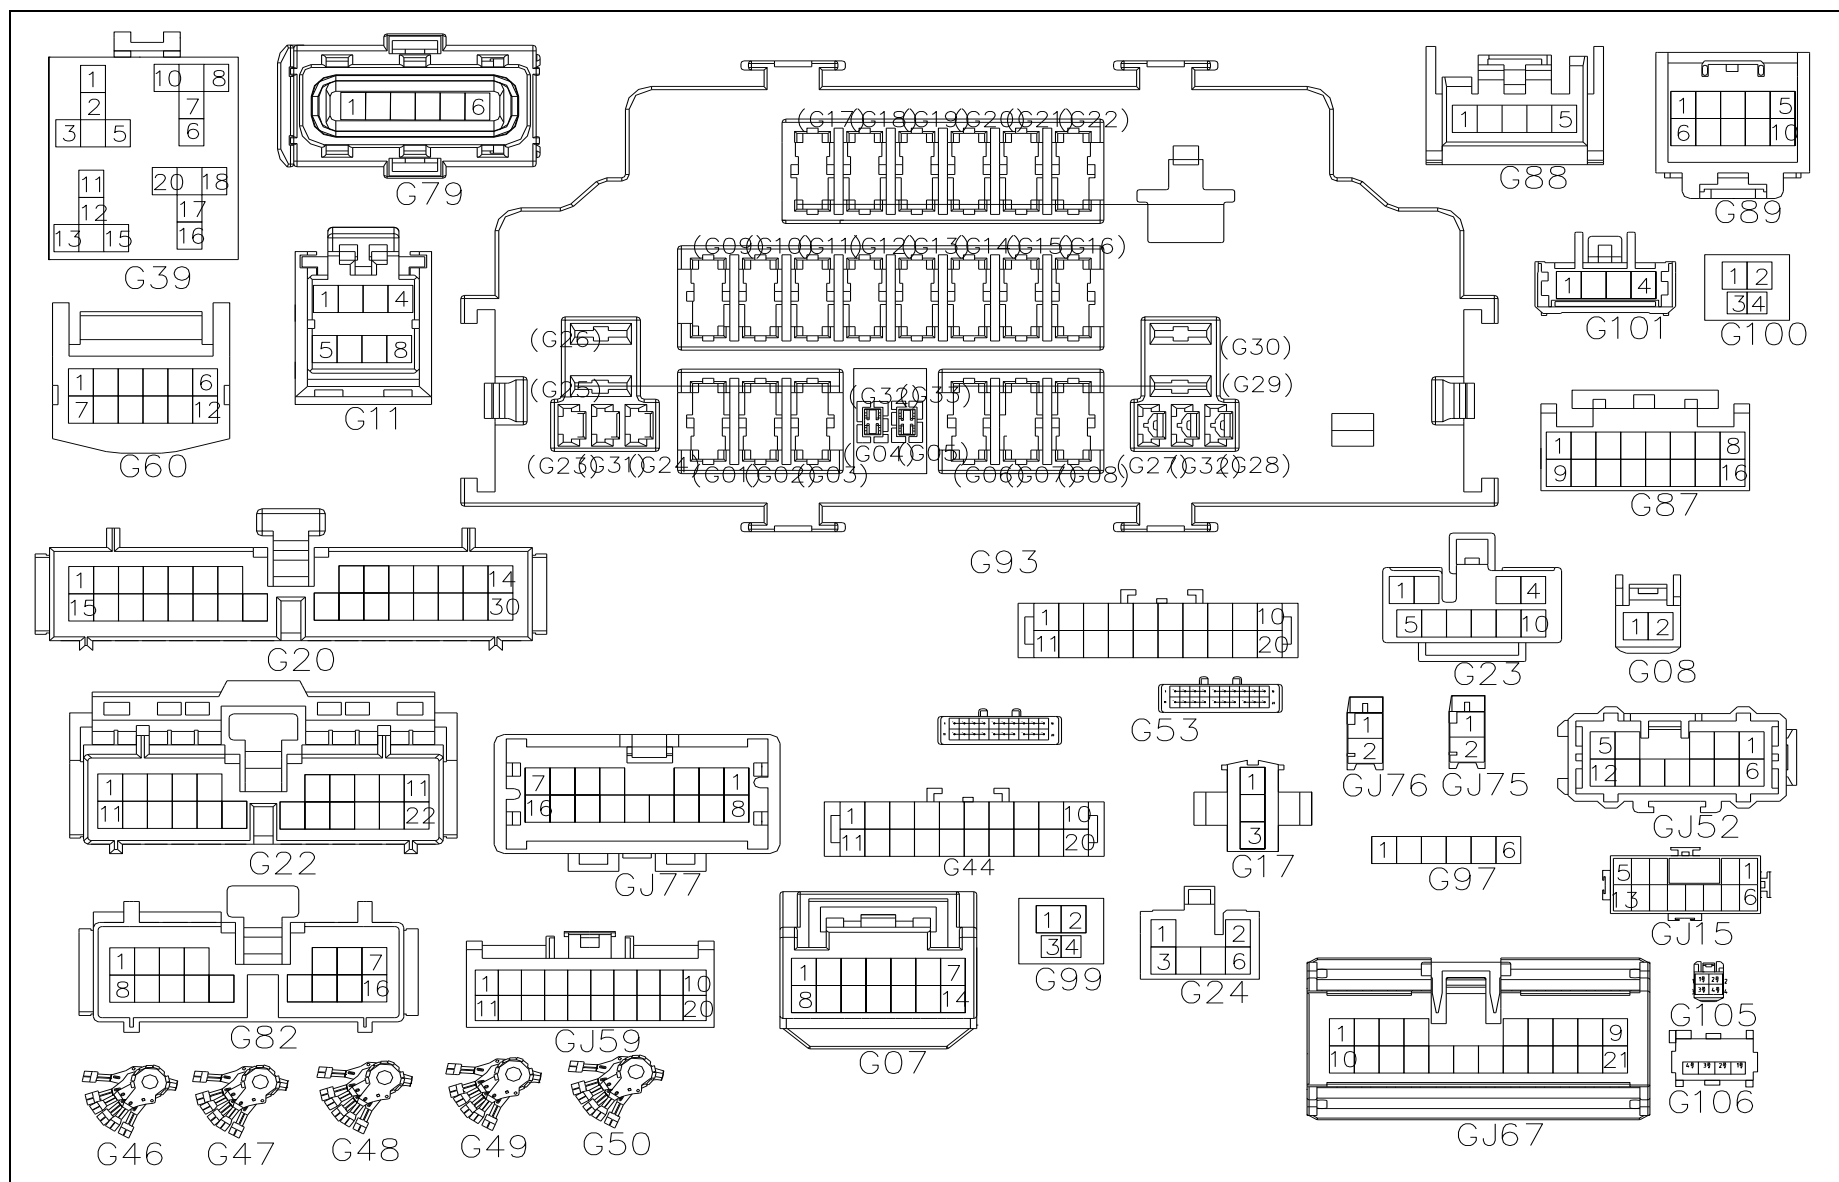


图 1-2-1 (仪表板线束 II)

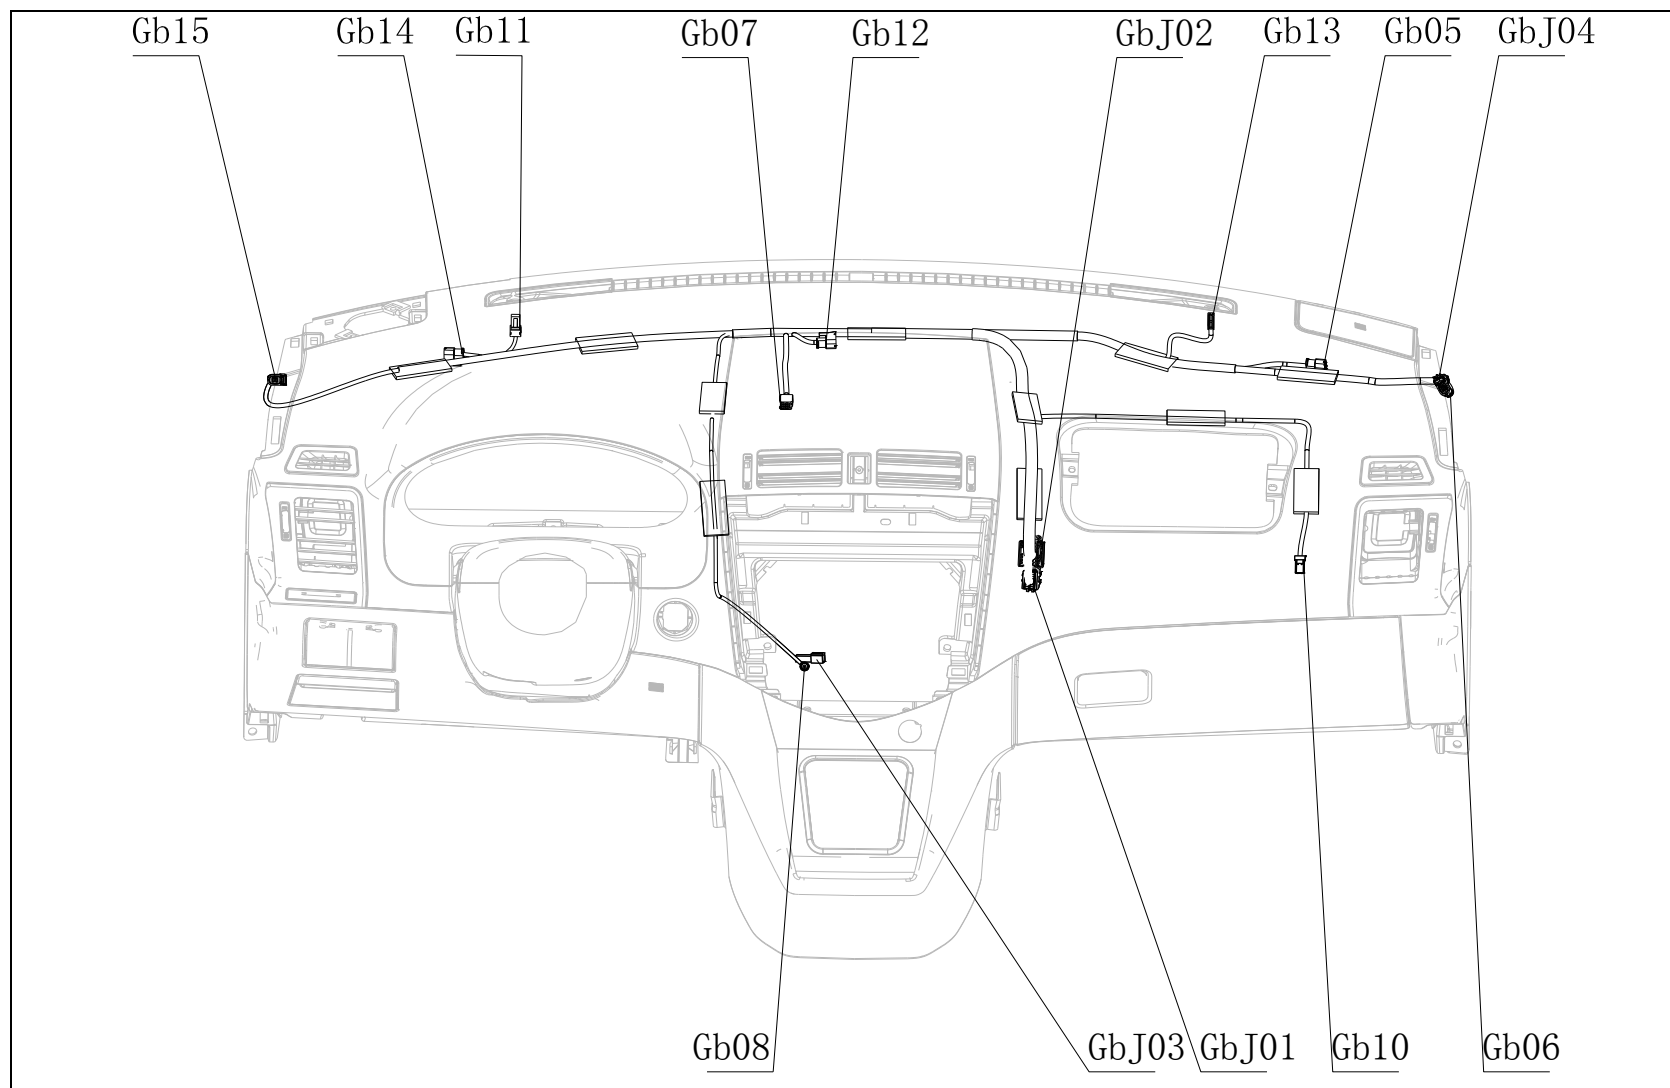

图

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| GbJ01     | 6098-2788        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| GbJ02     | 6098-0252        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| GbJ03     | TS01MW           | 接天线馈线电源            |                |           |           |
| GbJ04     | 6098-2721        | 接天线馈线              |                |           |           |
| GbJ17     | 6098-2724        | 接天线馈线 2            |                |           |           |
| Gb06      | 1022202MW        | 接右 A 柱高音扬声器        |                |           |           |
| Gb09      |                  | 顶置天线馈线插头           |                |           |           |
| Gb11      | 6098-0524        | 接光照强度传感器           |                |           |           |
| Gb12      | 1022202MW        | 接仪表板中扬声器           |                |           |           |
| Gb13      | 2021300FW        | 接日光传感器             |                |           |           |
| Gb15      | 1022202MW        | 接左 A 柱高音扬声器        |                |           |           |
| Gb16      | IFAKRAI          | 天线放大器馈线            |                |           |           |


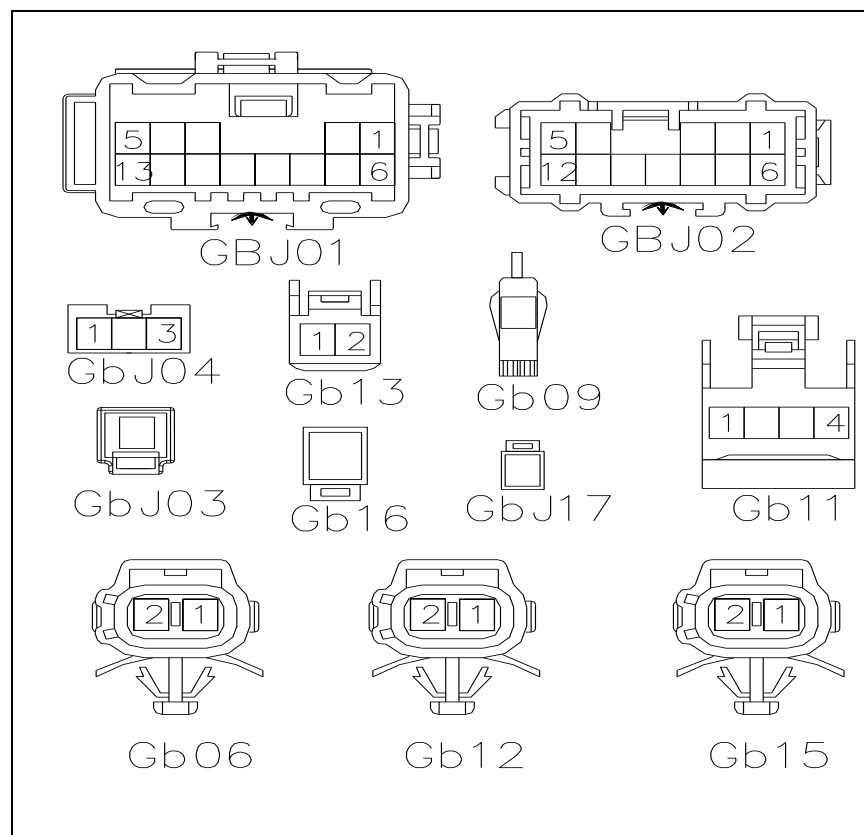


图 1-2-1 (地板线束)

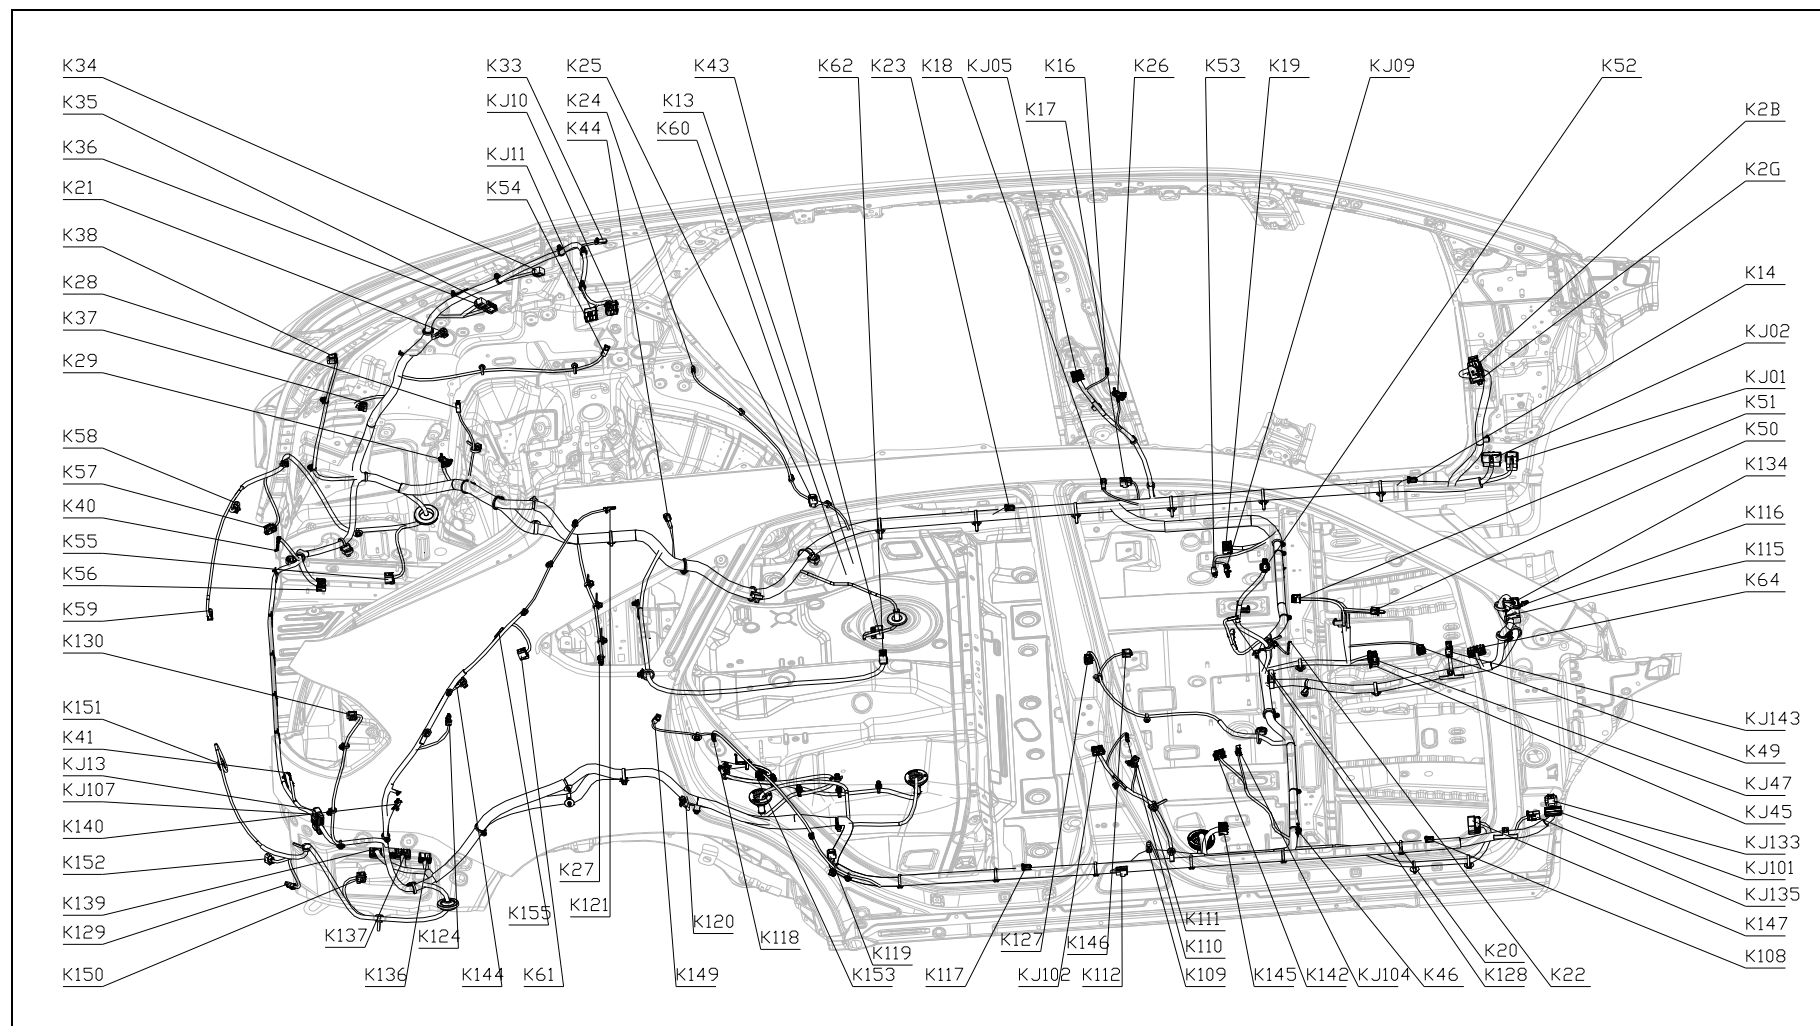

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K2B       | 6098-2785        | 接仪表配电盒 B           |                |           |           |
| K2G       | 2254800FW        | 接仪表配电盒 B           |                |           |           |
| KJ01      | 6098-4707        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| KJ02      | 6098-4590        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| KJ05      | 6098-0250        | 接左后门线束             |                |           |           |
| KJ09      | SABRB-02-1A-Y    | 接左侧安全气囊线束          |                |           |           |
| KJ10      | 3TK16MW          | 接后背门线束             |                |           |           |
| KJ11      | 2056600MBR       | 接后背门线束             |                |           |           |
| KJ13      | 6098-0250        | 接右地板线束             |                |           |           |
| KJ45      | 3TK16MW          | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| KJ47      | 6098-2784        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| KJ101     | 6098-4596        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| KJ102     | 6098-0382        | 接右后门线束             |                |           |           |
| KJ104     | SABRB-02-1A-Y    | 接右侧安全气囊            |                |           |           |
| KJ107     | 6098-0249        | 接左地板线束             |                |           |           |
| KJ133     | MX10-4SC         | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| KJ135     | 174929-1         | 接仪表板线束             |                |           |           |
| KJ143     | HD2-7F           | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| K13       | 36001PB2A        | 接搭铁                |                |           |           |
| K14       | 6098-0239        | 接左前踏步灯             |                |           |           |
| K16       | 2012300FW        | 接左前门灯开关            |                |           |           |
| K17       | 174352-2         | 接左侧碰撞传感器           |                |           |           |

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K18       | 1612120-1        | 接左前安全带预紧器          |                |           |           |
| K19       | 2320800FW        | 接倒车雷达 ECU          |                |           |           |
| K20       | MG621500-5       | 接转接头               |                |           |           |
| K21       | DJ70218Y-2. 2-11 | 接左后中音扬声器           |                |           |           |
| K22       | ST710847-3       | 接搭铁                |                |           |           |
| K23       | 6098-0239        | 接左后踏步灯             |                |           |           |
| K24       | 2012300FW        | 接左后门灯开关            |                |           |           |
| K25       | 174352-2         | 接左后碰撞传感器           |                |           |           |
| K26       | ST710847-3       | 接搭铁                |                |           |           |
| K27       | 6189-1161        | 接磁卡探测天线 III        |                |           |           |
| K28       | DJ7026-6. 3-21   | 接车载电源              |                |           |           |
| K29       | ST710847-3       | 接搭铁                |                |           |           |
| K33       | SQMR-02H-1A-K    | 接左侧气帘              |                |           |           |
| K34       | 1318774-1        | 接 Keyless 高频接收器    |                |           |           |
| K35       | 175442-1         | 接 Keyless ECU      |                |           |           |
| K36       | 174515-1         | 接 Keyless ECU      |                |           |           |
| K37       | 1022200FGR       | 接加油口盖执行器           |                |           |           |
| K38       | HD-4F            | 接左后组合灯             |                |           |           |
| K40       | ST710847-3       | 接搭铁                |                |           |           |

| 图         |                   |                    |                |           |           |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.  | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                   | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K43       | 1k0 919 231       | 接油泵                |                |           |           |
| K44       | 3TS02MBP          | 接左后轮速传感器           |                |           |           |
| K46       | ST710847-3        | 接搭铁                |                |           |           |
| K49       | 6189-1161         | 接磁卡探测天线 I          |                |           |           |
| K50       | 1318774-1         | 接档位传感器             |                |           |           |
| K51       | 6098-3917         | 接换档机构              |                |           |           |
| K52       | IL-AG5-14S-D3C1-A | 接 EPB 开关           |                |           |           |
| K53       | 2005431-1         | 接左前座椅              |                |           |           |
| K54       | 1612120-1         | 接左后安全带预紧器          |                |           |           |
| K55       | 6189-1142         | 接左后胎压监测天线          |                |           |           |
| K56       | 1318747-1         | 接胎压控制模块            |                |           |           |
| K57       | MG 610392         | 接左后雾灯              |                |           |           |
| K58       | 7283-8226-30      | 接 1#雷达探头           |                |           |           |
| K59       | 7283-8226-30      | 接 2#雷达探头           |                |           |           |
| K60       | 929504-4          | 接低压燃油管理器           |                |           |           |
| K61       | 6189-1142         | 接信息站               |                |           |           |
| K62       | 6098-4708         | 接后排座椅控制面板          |                |           |           |
| K64       | 174516-6          | 接四驱控制模块            |                |           |           |
| K108      | 6098-0239         | 接右前踏步灯             |                |           |           |

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K109      | 1612120-1        | 接右前安全带预紧器          |                |           |           |
| K110      | 2012300FW        | 接右前门灯开关            |                |           |           |
| K111      | ST710847-3       | 接搭铁                |                |           |           |
| K112      | 174352-2         | 接右前碰撞传感器           |                |           |           |
| K115      | 284999-3         | 接安全气囊 ECU          |                |           |           |
| K116      | ST710847-3       | 接搭铁                |                |           |           |
| K117      | 6098-0239        | 接右后踏步灯             |                |           |           |
| K118      | 2012300FW        | 接右后门灯开关            |                |           |           |
| K119      | 174352-2         | 接右后碰撞传感器           |                |           |           |
| K120      | 3TS02MBP         | 接右后轮速传感器           |                |           |           |
| K121      | SQMR-02H-1A-K    | 接右侧气帘              |                |           |           |
| K124      | 0436001          | 接报警器               |                |           |           |
| K127      | 6189-1161        | 接磁卡探测天线 II         |                |           |           |
| K128      | PH250            | 接手刹开关              |                |           |           |
| K129      | 3HX02FGYM        | 接右后雾灯              |                |           |           |
| K130      | HD-4F            | 接右后组合灯             |                |           |           |
| K134      | 284223-3         | 接安全气囊 ECU          |                |           |           |
| K136      | IL-AG5-18S-D3C1  | 接外置功放 A            |                |           |           |
| K137      | 174515-1         | 接外置功放 B            |                |           |           |
| K139      | 7283-1120        | 接外置功放 D            |                |           |           |

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K140      | ST710847-3       | 接搭铁                |                |           |           |
| K142      | 6098-4597        | 接副驾座椅              |                |           |           |
| K144      | DJ70218Y-2. 2-11 | 接右后中音扬声器           |                |           |           |
| K145      | 1318747-1        | 接全景 ECU            |                |           |           |
| K146      | 2-967642-1       | 接加速度传感器            |                |           |           |
| K147      | 15479301         | 接 EPB              |                |           |           |
| K149      | 1612120-1        | 接右后安全带预紧器          |                |           |           |
| K150      | 6189-1142        | 接右后胎压监测天线          |                |           |           |
| K151      | 7283-8226-30     | 接 3#雷达探头           |                |           |           |
| K152      | 7283-8226-30     | 接 4#雷达探头           |                |           |           |
| K153      | 12162017         | 接扭矩管理器             |                |           |           |
| K155      | FJ7025A-2-21     | 接终端电阻              |                |           |           |


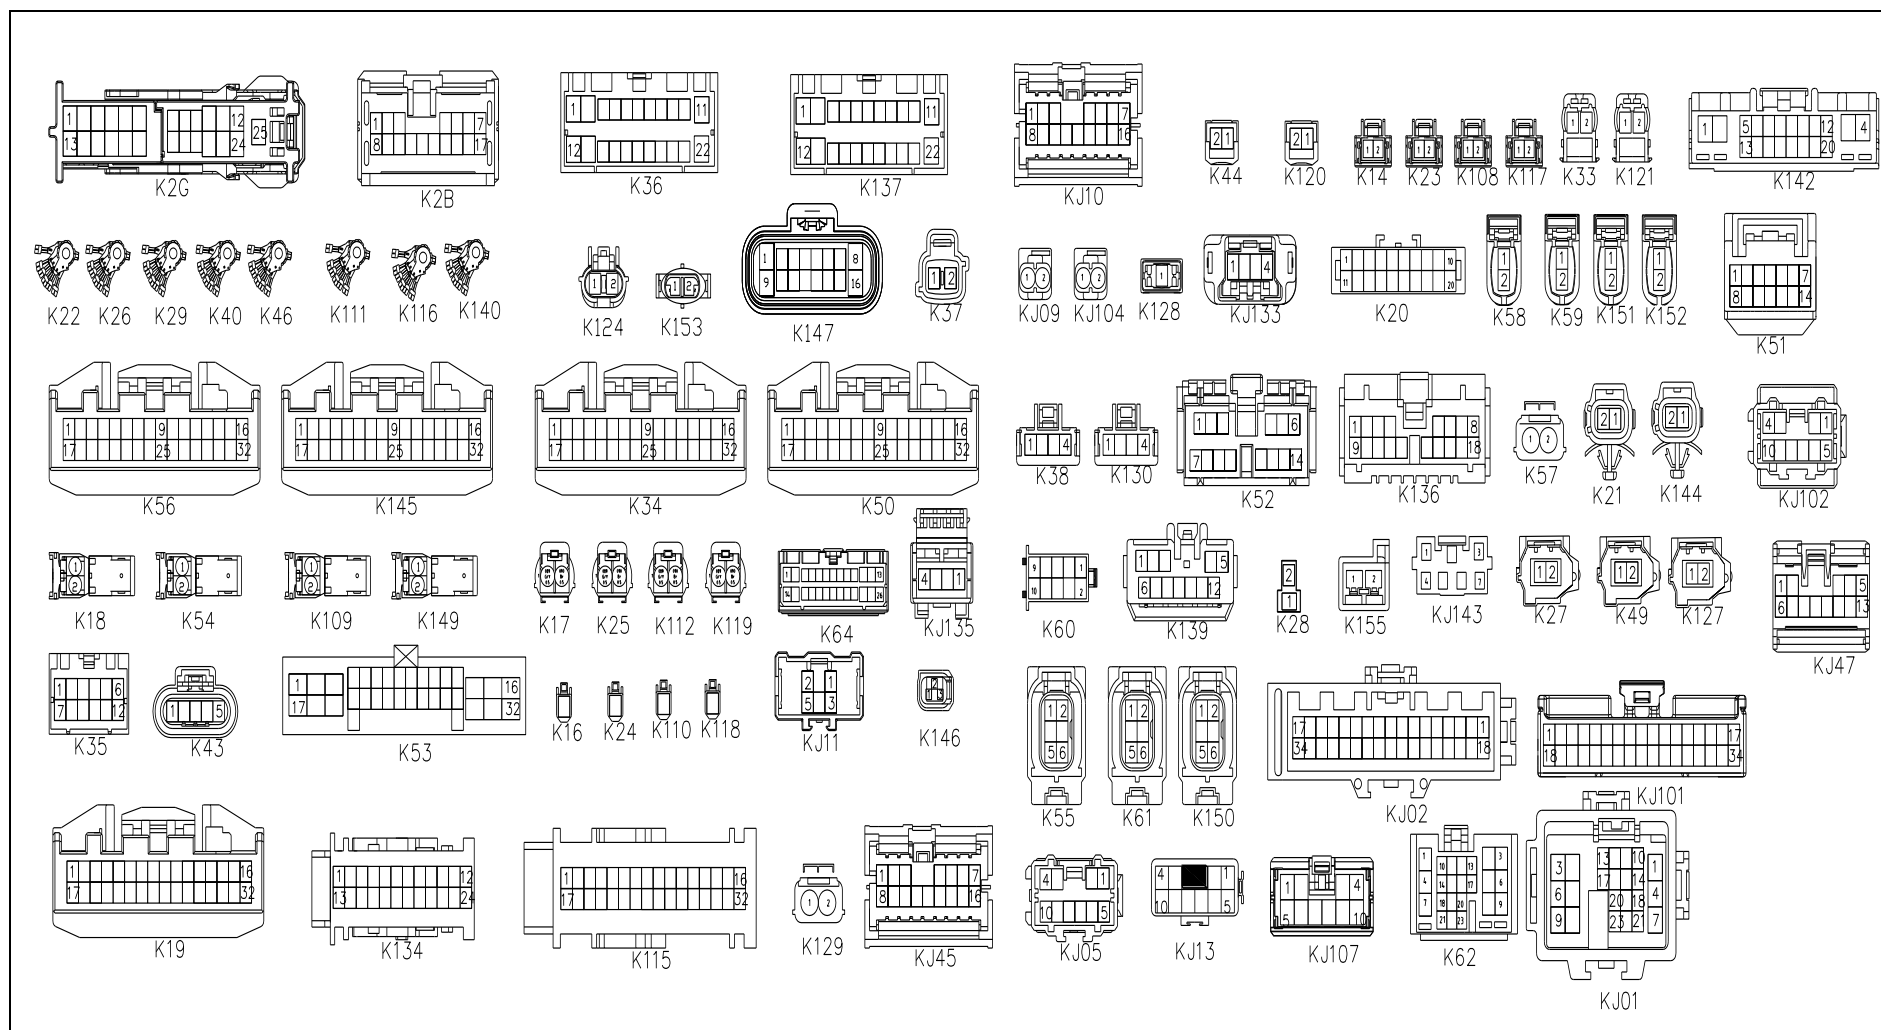



图 1-2-1 (前舱线束) (SE)

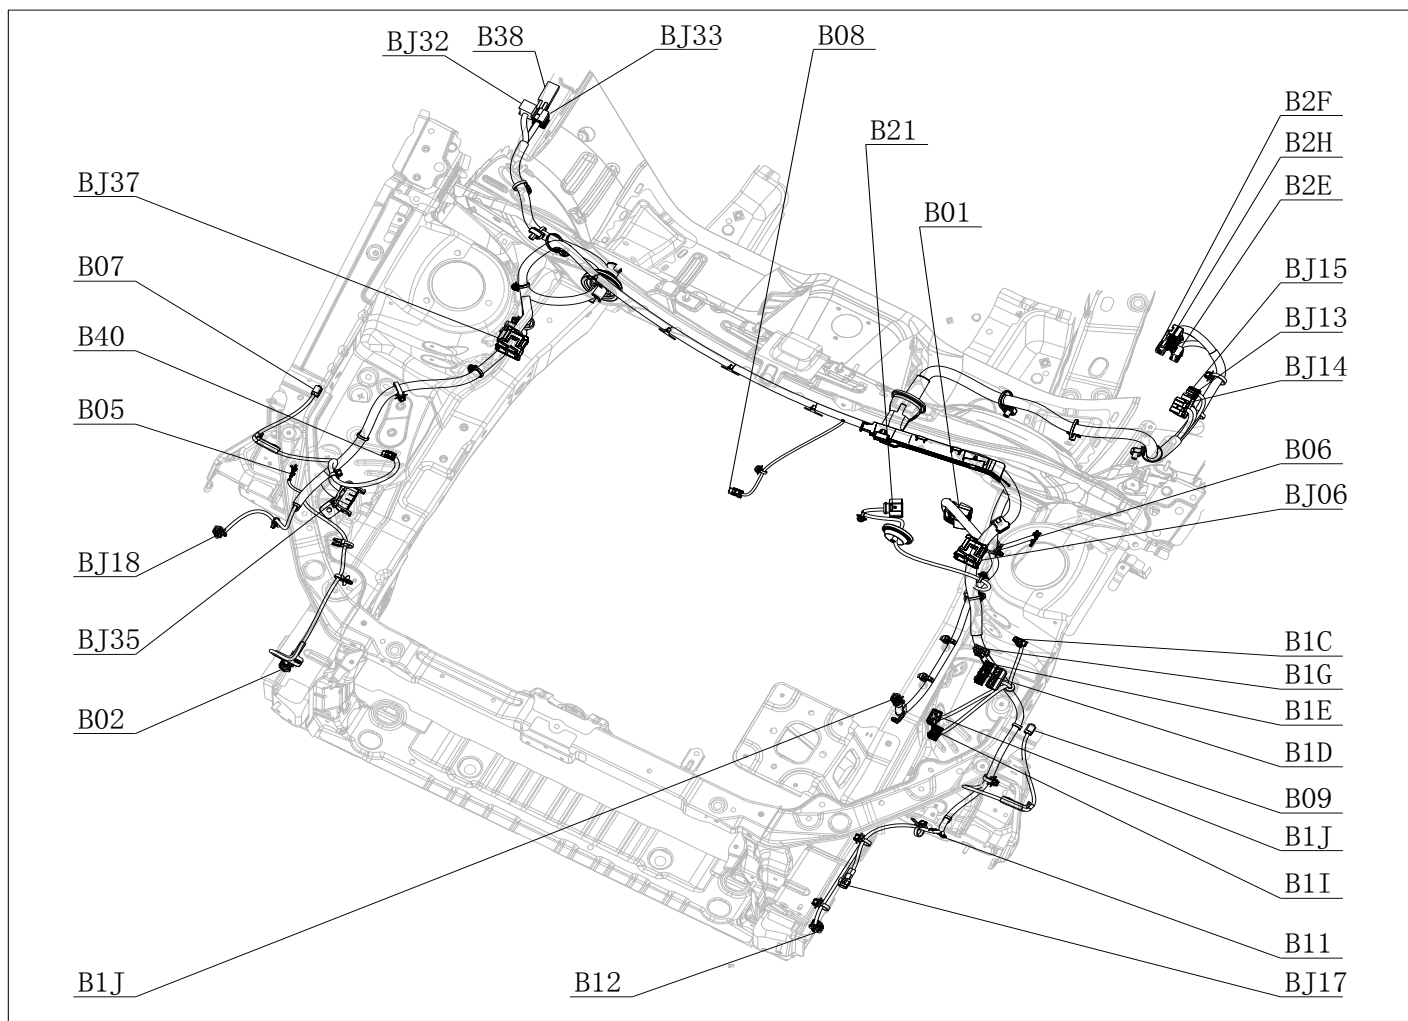

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| B1C       | 6098-0226        | 接前舱配电箱 C           |                |           |           |
| B1D       | 6098-0156        | 接前舱配电箱 D           |                |           |           |
| B1E       | 6098-0255        | 接前舱配电箱 E           |                |           |           |
| B1G       | 6098-1104        | 接前舱配电箱 G           |                |           |           |
| B1I       | 6098-0249        | 接前舱配电箱 I           |                |           |           |
| B1J       | HD2-5F           | 接前舱配电箱 J           |                |           |           |
| B2E       | 6098-2786        | 接仪表配电箱 E           |                |           |           |
| B2F       | 936619-2         | 接仪表配电箱 F           |                |           |           |
| B2H       | 2322300FW        | 接仪表配电箱 H           |                |           |           |
| BJ13      | 6098-4726        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| BJ14      | HD2-5F           | 接仪表线束 I            |                |           |           |
| BJ15      | 174922-7         | 接仪表线束 I            |                |           |           |
| BJ16      | 1897009-2        | 接发动机线束             |                |           |           |
| BJ17      | DJ70218Y-2. 2-11 | 接左前探头配线            |                |           |           |
| BJ18      | DJ70218Y-2. 2-11 | 接右前探头配线            |                |           |           |
| BJ32      | 6098-2764        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| BJ33      | 6098-4708        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| BJ35      | 1743059-2        | 接前横梁线束             |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| BJ37      |                  | 接发动机线束             |                |           |           |
| B01       | 1 928 404 981    | 接 ABS ECU          |                |           |           |
| B02       | 174352-2         | 接右前碰撞传感器           |                |           |           |
| B07       | 1-967644-1       | 接右前轮速传感器           |                |           |           |
| B08       | 6189-0322        | 接制动液位开关            |                |           |           |
| B09       | 1-967644-1       | 接左前轮速传感器           |                |           |           |
| B12       | 174352-2         | 接左前碰撞传感器           |                |           |           |
| B21       | 638245-1         | 接前雨刮电机             |                |           |           |
| B38       | 7123-3617        | 接仪表配电箱 II          |                |           |           |
| B39       | DJ7032-2-21      | 接左红外灯              |                |           |           |
| B40       | 1717696-1        | 接冷却液位传感器           |                |           |           |
| B41       | 6189-1142        | 接左前胎压监测天线          |                |           |           |
| B42       | 6189-1142        | 接右前胎压监测天线          |                |           |           |

图 1-2-1 (前舱线束) (SEM)

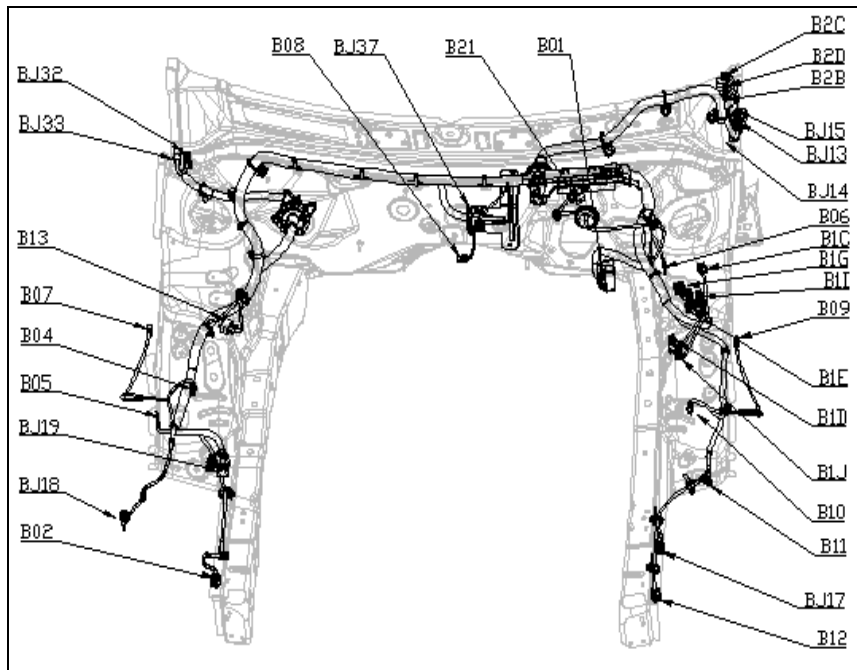

| 图         |                          |                    |                |           |
|-----------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.         | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty |
|           |                          | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |
| B01       | 19284004981 (BOSCH)      | 接 ABS ECU          |                | 1         |
| B02       | 174352-2                 | 接右前碰撞传感器           |                | 1         |
| B04       | 936527-2                 | 接右侧大灯调节器           |                | 1         |
| B05       |                          | 搭铁                 |                | 1         |
| B06       |                          | 接 1#搭铁             |                | 1         |
| B07       | 1-967644-1               | 接右前轮轮速传感器          |                | 1         |
| B08       | 6189-0322/DJ7021B-2.2-21 | 接制动液位开关            |                | 1         |
| B09       | 1-967644-1 (AMP)         | 接左前轮速传感器           |                | 1         |
| B10       | 936527-2                 | 接左侧大灯调节器           |                | 1         |
| B11       |                          | 搭铁                 |                | 1         |
| B12       | 174352-2                 | 接左前碰撞传感器           |                | 1         |
| B13       | 1717696-1                | 接冷却液位传感器           |                | 1         |
| B21       | 638245-1 (AMP)           | 接前雨刮电机             |                | 1         |
| BJ13      | 6098-4726                | 接仪表盘线束             |                | 1         |
| BJ14      | 2056600FBR / HD2-5F      | 接仪表盘线束             |                | 1         |
| BJ15      | 174922-7                 | 接仪表盘线束             |                | 1         |
| BJ17      | DJ70218Y-2.2-11 总成 (JZ)  | 接左前探头配线            |                | 1         |
| BJ18      | DJ70218Y-2.2-11 总成       | 接右前探头配线            |                | 1         |

| 图         |                     |                    |                |           |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.    | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty |
|           |                     | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |
| B01       | 19284004981 (BOSCH) | 接 ABS ECU          |                | 1         |
| BJ19      | 1743062-2           | 接前横梁线束 CJ01        |                | 1         |
| BJ32      | 6098-2764           | 接仪表线束              |                | 1         |
| BJ33      | 6098-4708           | 接仪表线束              |                | 1         |
| BJ37      | 1743059-2 (TYCO)    | 接发动机线束             |                | 1         |
| B1G       | 6098-1104 (SWS)     | 接前舱配电盒 G           |                | 1         |
| B1E       | 6098-0255 (SWS)     | 接前舱配电盒 E           |                | 1         |
| B1D       | 6098-0156/310-00028 | 接前舱配电盒 D           |                | 1         |
| B1J       | HD2-5F (HL)         | 接前舱配电盒 J           |                | 1         |
| B1I       | 6098-0249 (SWS)     | 接前舱配电盒 I           |                | 1         |
| B1C       | 6098-0226           | 接前舱配电盒 C           |                | 1         |
| B2D       | 6098-2785 (SWS)     | 接仪表板配电盒 D          |                | 1         |
| B2C       | 6098-2786 (SWS)     | 接仪表板配电盒 C          |                | 1         |
| B2B       | 6098-3569 (SWS)     | 接仪表板配电盒 B          |                | 1         |


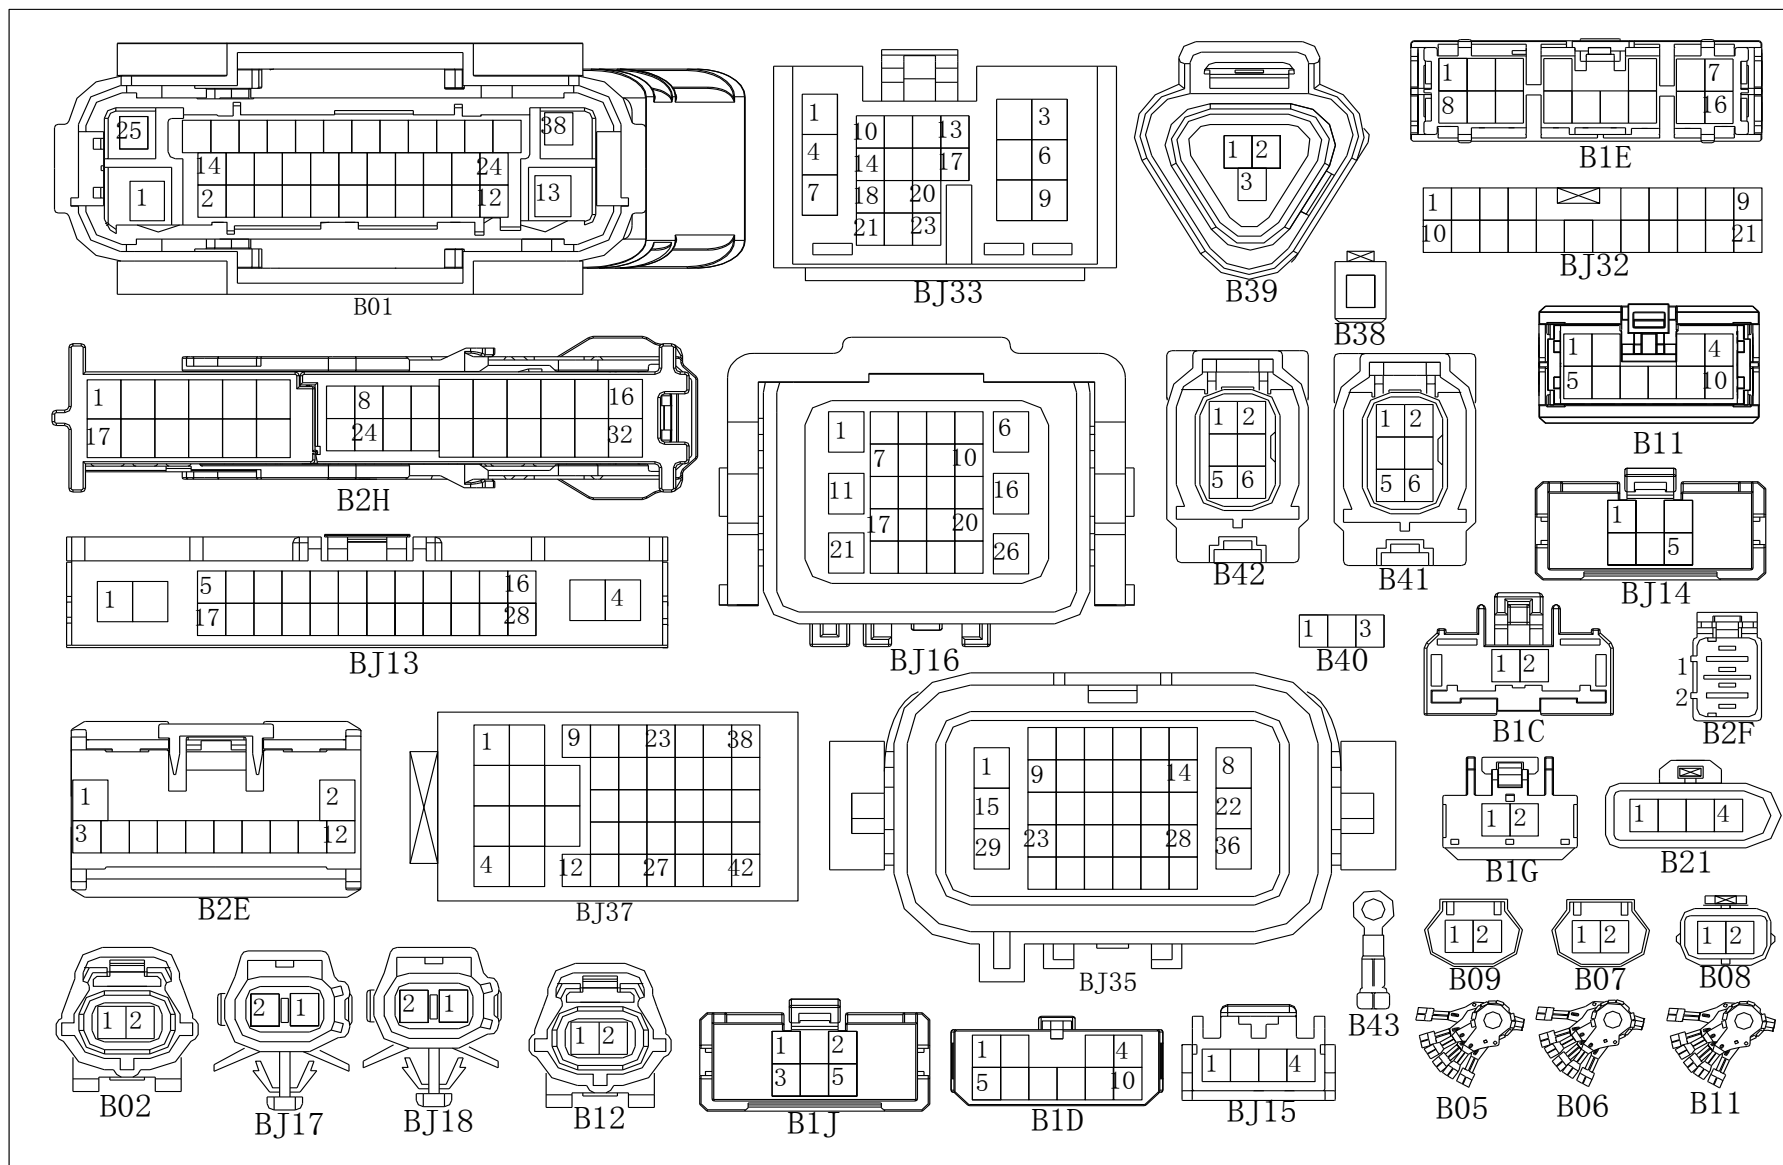



图 1-2-1 (前横梁线束) (SE)

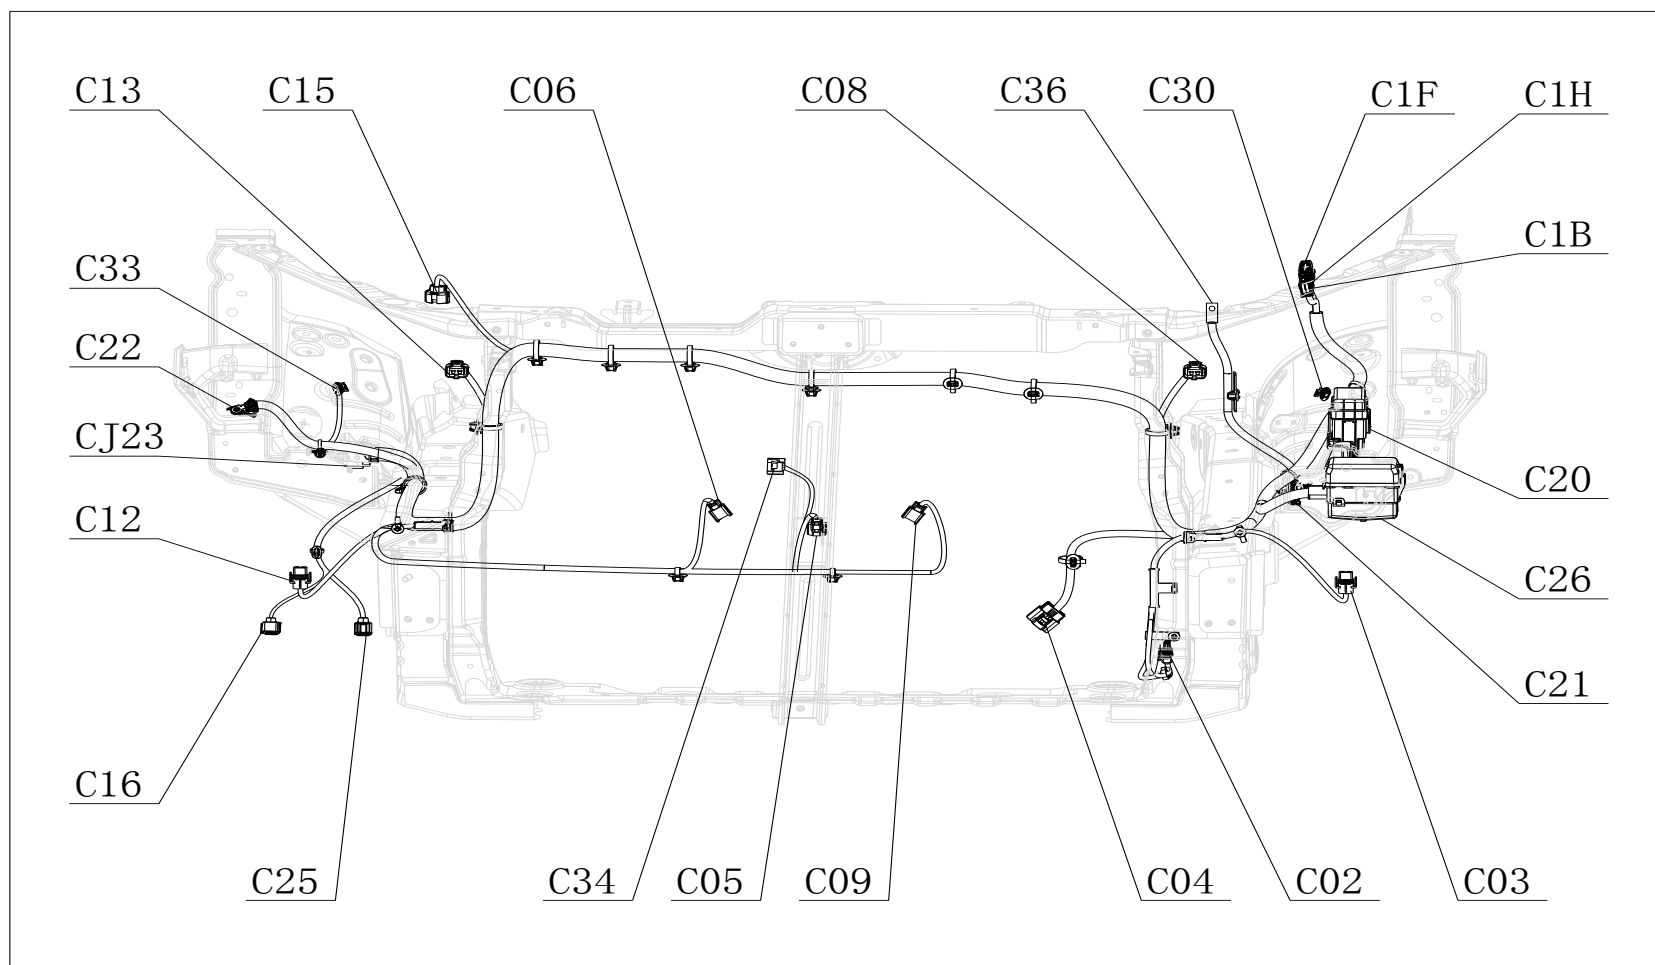

| 图         |                    |                    |                |           |           |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.   | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                    | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| C1B       | DJ7011-9.5-20-1    | 接前舱配电盒 B           |                |           |           |
| C1F       | 6950-0981          | 接前舱配电盒 F           |                |           |           |
| C1H       | 6098-0253          | 接前舱配电盒 H           |                |           |           |
| CJ23      | 1743062-2          | 接前舱线束              |                |           |           |
| C02       |                    | 接进气总管压力温度传感器       |                |           |           |
| C03       | DJH98070           | 接左前雾灯              |                |           |           |
| C04       |                    | 接散热风扇              |                |           |           |
| C05       | 7283-7028-30       | 接室外温度传感器           |                |           |           |
| C06       | MG641156-4         | 接右蜗牛喇叭             |                |           |           |
| C08       | DJ70610Y-2.2-21 70 | 接左前组合灯             |                |           |           |
| C09       | MG641156-4         | 接左蜗牛喇叭             |                |           |           |
| C12       | DJH98070           | 接右前雾灯              |                |           |           |
| C13       | DJ70610Y-2.2-21 70 | 接右前组合灯             |                |           |           |
| C15       | 1042200FGR         | 接 AC 压力开关          |                |           |           |
| C16       | 1022200FGR         | 接前洗涤电机             |                |           |           |
| C20       | 308-00055          | 继电器插座              |                |           |           |
| C25       | 1022200FGR         | 接后洗涤电机             |                |           |           |

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| C26       | e6A-3722200      | 接前舱配电盒 II          |                |           |           |
| C30       | 1-936527-2       | 接左前大灯调节电机          |                |           |           |
| C33       | 1-936527-2       | 接右前大灯调节电机          |                |           |           |
| C34       | 6189-1142        | 接前摄像头              |                |           |           |
| C35       | DJ7032-2-21      | 接左红外灯              |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |

图 1-2-1（前横梁线束）（SEM）

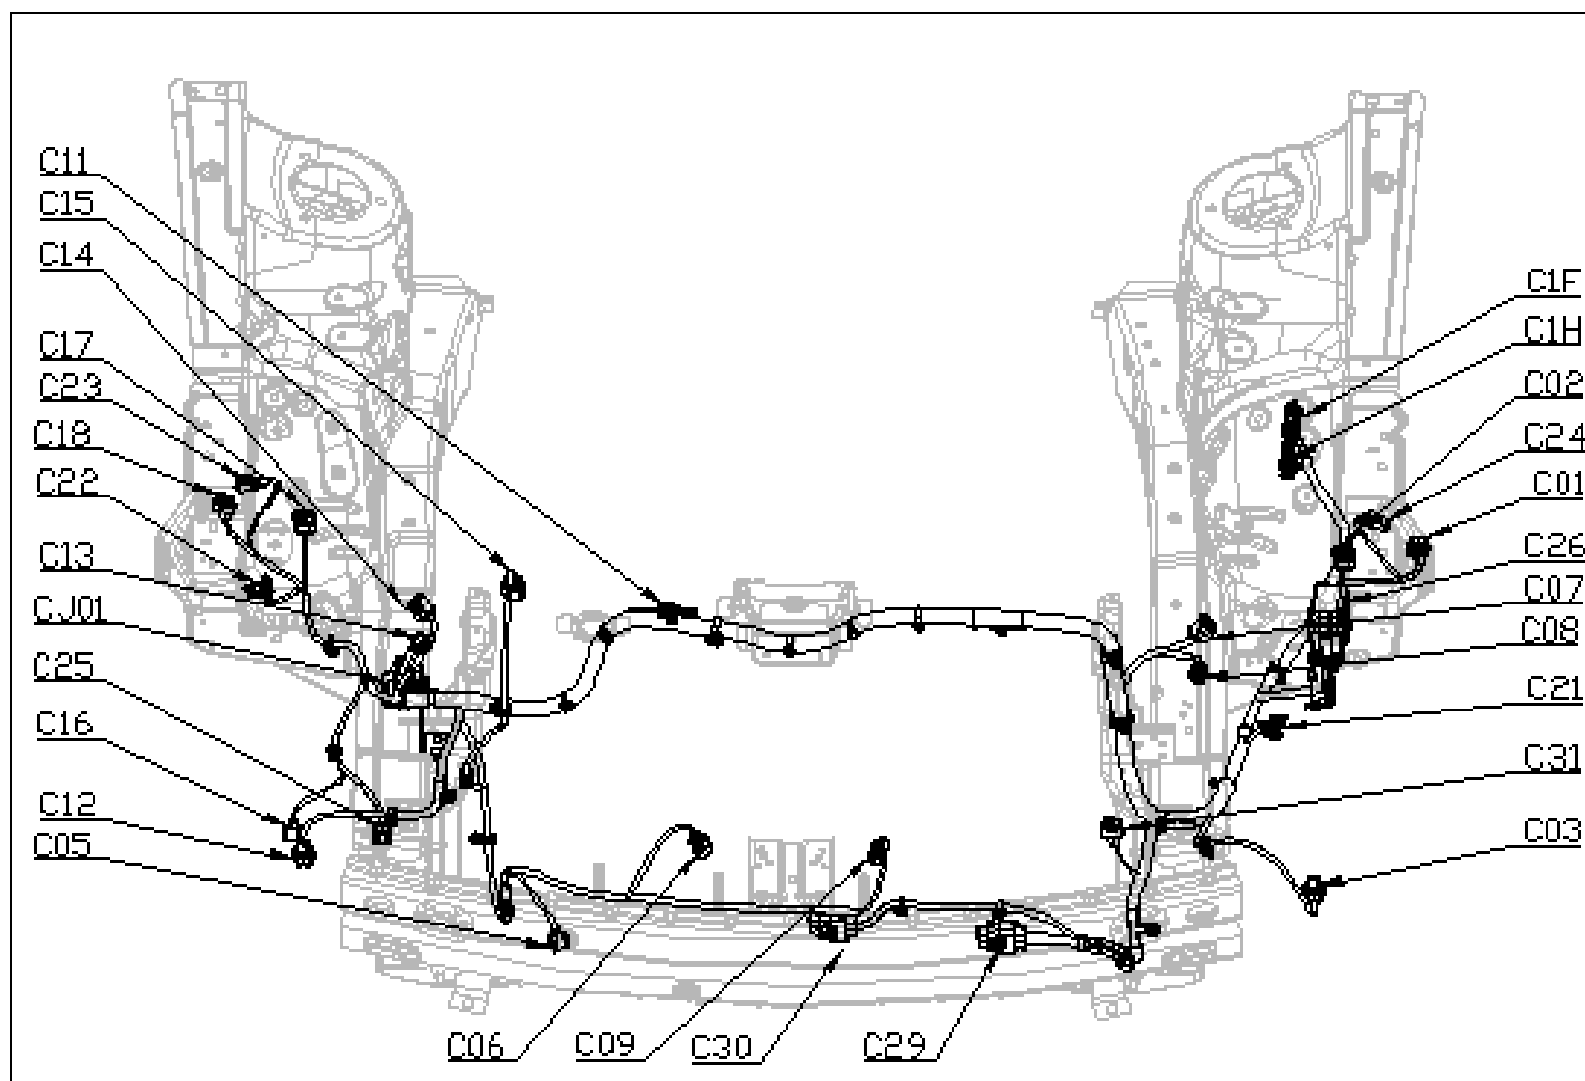

**图**

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.             | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty |
|-----------|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|           |                              | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |
| C01       | DJ7023-3. 5-20               | 接左前转向灯             |                | 1         |
| C02       | 1022801FGR                   | 接左前近光灯             |                | 1         |
| C03       | DJH98070                     | 接左前雾灯              |                | 1         |
| C05       | 7283-7028-30<br>(YAZAKI)     | 接室外温度传感器           |                | 1         |
| C07       | 1022800FB                    | 接左远光灯              |                | 1         |
| C08       | 6189-0249                    | 接左位置灯              |                | 1         |
| C06/C09   | MG641156-4 (KET)             | 接左右蜗牛喇叭            |                | 1         |
| C11       | DJ70218Y-2. 2-21 总成          | 接机舱盖锁              |                | 1         |
| C12       | DJH98070                     | 接右前雾灯              |                | 1         |
| C13       | 6189-0249                    | 接右位置灯              |                | 1         |
| C14       | 1022800FB                    | 接右远光灯              |                | 1         |
| C15       | DJ7042Y-2. 2-21/28<br>成 (余姚) | 接 AC 压力开关          |                | 1         |
| C16       | DJ7021-2. 2-21               | 接前洗涤电机             |                | 1         |
| C17       | 1022801FGR                   | 接右前近光灯             |                | 1         |
| C18       | DJ7023-3. 5-20 (THB)         | 接右前转向灯             |                | 1         |
| C21       |                              | 搭铁                 |                | 1         |
| C22       |                              | 搭铁                 |                | 1         |

**图 3-13-10**

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |
| C01       | DJ7023-3. 5-20   | 接左前转向灯             |                | 1         |
| C23       | 211 PC022S1049   | 接右前眉灯              |                | 1         |
| C24       | 211 PC022S1049   | 接左前眉灯              |                | 1         |
| C25       | 1022201FGR       | 接后洗涤电机             |                | 1         |
| C26       | BYDS6DM-3722400  | 接前舱配电盒             |                | 1         |
| C29       | 1743271-2 (TYCO) | 接左散热风扇             |                | 1         |
| C30       | 1743271-2 (TYCO) | 接右散热风扇             |                | 1         |
| C31       | 3MTA02FB         | 散热器出水口冷却液温度<br>传感器 |                | 1         |
| C1F       | 6950-0981        | 接前舱配电盒 F           |                | 1         |
| C1H       | 6098-0253        | 接前舱配电盒 H           |                | 1         |
| CJ01      | 1743059-2 (TYCO) | 接前舱线束 BJ19         |                | 1         |
|           |                  |                    |                |           |
|           |                  |                    |                |           |
|           |                  |                    |                |           |
|           |                  |                    |                |           |


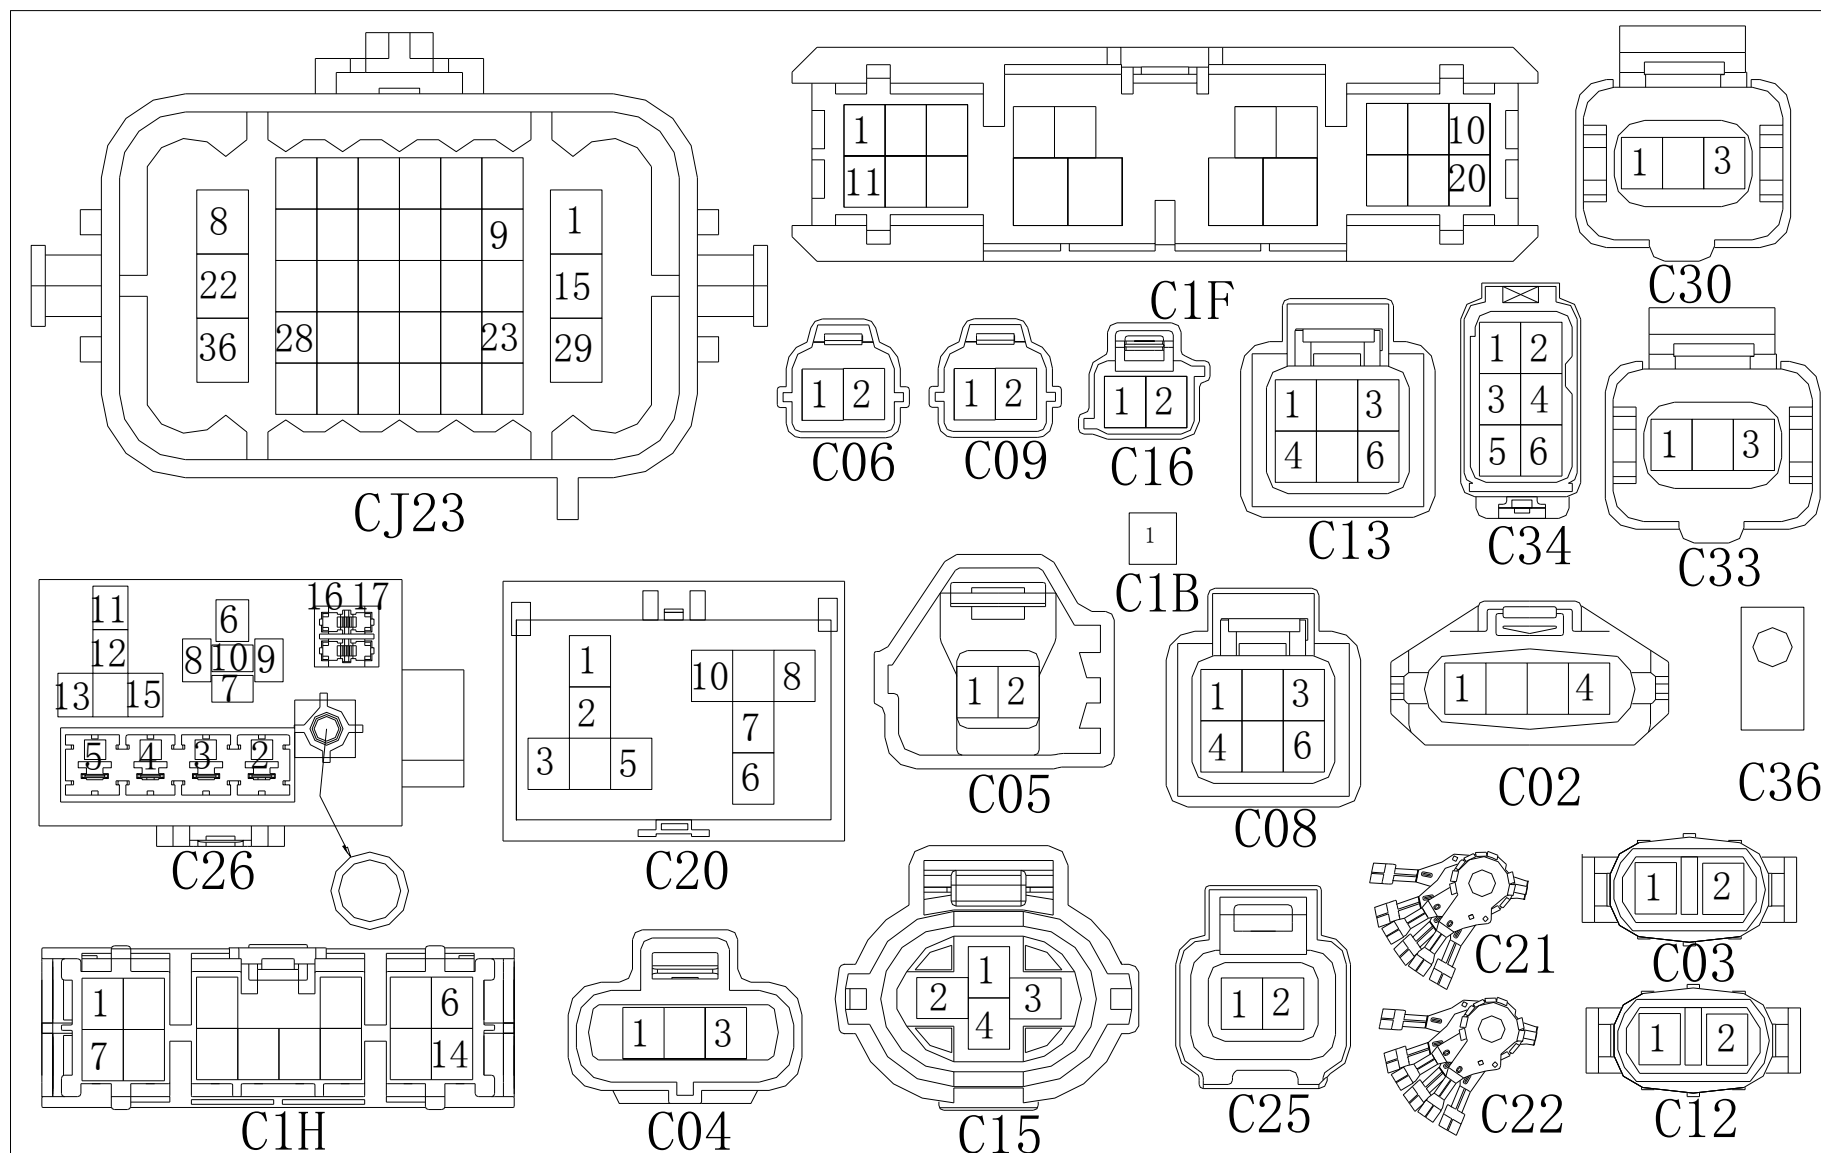


图 1-2-1 (发动机线束) (SE)

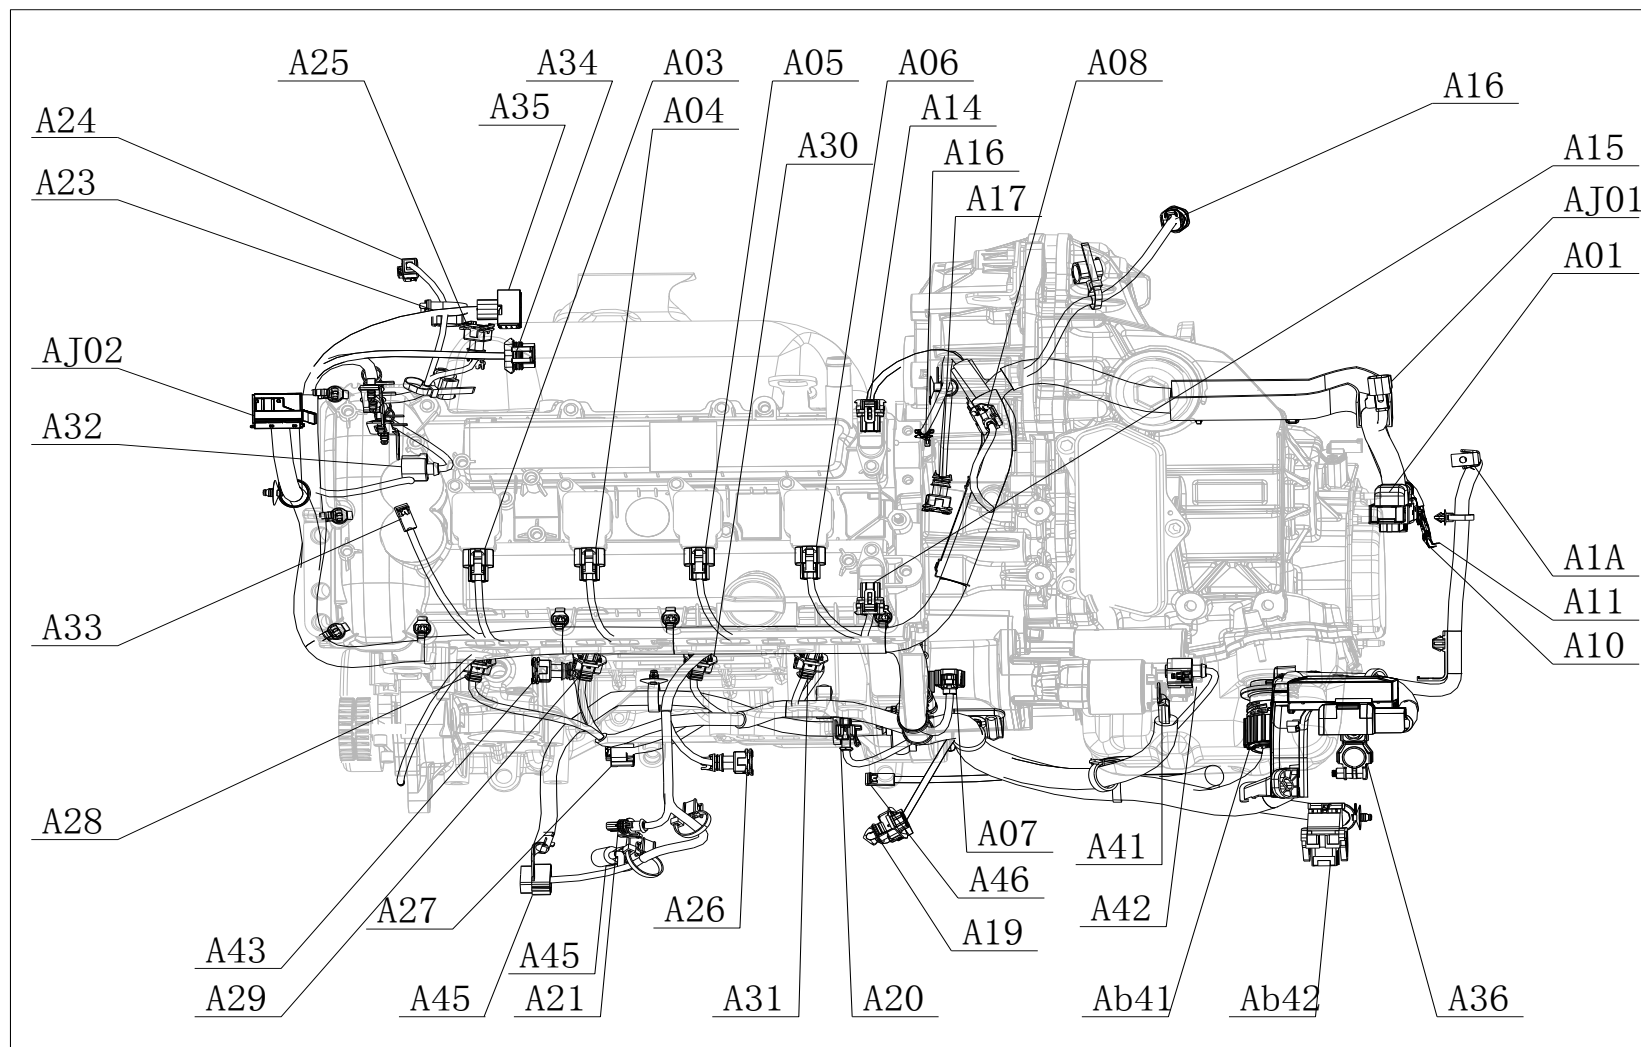

**图**


| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.              | 名 称<br>Description  |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                               | 中 文<br>Chinese      | 英 文<br>English |           |           |
| AJ01      |                               | 接发动机线束 II           |                |           |           |
| AJ02      |                               | 接前舱线束               |                |           |           |
| A1A       | BYDEG-DT001                   | 接配电箱 A              |                |           |           |
| A01       | 1-966979-1                    | 接发动机 ECU            |                |           |           |
| A01       | 368290-1                      | 接发动机 ECU            |                |           |           |
| A03       | 432001                        | 接 1#点火线圈            |                |           |           |
| A04       | 432001                        | 接 2#点火线圈            |                |           |           |
| A05       | 432001                        | 接 3#点火线圈            |                |           |           |
| A06       | 432001                        | 接 4#点火线圈            |                |           |           |
| A07       | DJ7021-2. 2-21<br>/1022200FGR | 接滤波电容               |                |           |           |
| A08       | 1928403874                    | 接燃油压力调节阀            |                |           |           |
| A12       | 6195-0030                     | 接发电机                |                |           |           |
| A13       | DJ3011A-4-219<br>5            | 接助力转向开关             |                |           |           |
| A14       | 368161-1                      | 接凸轮轴相位传感器(排气)       |                |           |           |
| A15       | 368161-1                      | 接凸轮轴相位传感器(进气)       |                |           |           |
| A16       | 1-967642-1                    | 接低压燃油压力传感器          |                |           |           |
| A17       | 282189-1                      | 接发动机冷却液温度传感器        |                |           |           |
| A18       | 282189-1                      | 接散热器出水口冷却液温度<br>传感器 |                |           |           |
| A19       | 1928403966                    | 接制动真空压力传感器          |                |           |           |

**图**

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.            | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                             | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| A20       | 1928403996                  | 接高压燃油压力传感器         |                |           |           |
| A21       | 1928404745                  | 接进气歧管温度压力传感器       |                |           |           |
| A23       | 1717888-5                   | 接曲轴位置传感器           |                |           |           |
| A24       | 211<br>PC022S0049 (FC<br>I) | 接增压压力限压电磁阀         |                |           |           |
| A25       | 282189-1                    | 接涡轮增压器空气循环阀        |                |           |           |
| A26       | 282189-1                    | 接碳罐控制阀             |                |           |           |
| A27       | 1-967616-1                  | 接电子节气门             |                |           |           |
| A28       | 1928403874                  | 接 1#喷油器            |                |           |           |
| A29       | 1928403874                  | 接 2#喷油器            |                |           |           |
| A30       | 1928403874                  | 接 3#喷油器            |                |           |           |
| A31       | 1928403874                  | 接 4#喷油器            |                |           |           |
| A32       | 284556-1                    | 接 OCV 电磁阀 (排气)     |                |           |           |
| A33       | 284556-1                    | 接 OCV 电磁阀 (进气)     |                |           |           |
| A34       | 144998-5                    | 接后氧传感器             |                |           |           |
| A35       | 1216-2144                   | 接前氧传感器             |                |           |           |
| A38       | 282189-1                    | 接制动真空泵             |                |           |           |
| A42       | DJ7011-6. 3-21              | 接启动机励磁端            |                |           |           |
| A43       | 282189-1                    | 接 1#爆震传感器          |                |           |           |
| A44       | 282189-1                    | 接 2#爆震传感器          |                |           |           |
| A45       | 447104                      | 接压缩机离合器            |                |           |           |

| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| A46       | 3P01FBA02BK      | 接机油压力传感器           |                |           |           |
| A47       |                  | 接方向传感器             |                |           |           |
| Ab4<br>1  | 2137336-1        | 接变速箱电源控制模块         |                |           |           |
| Ab4<br>2  | 12050004-1       | 接 TCU              |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |

图 1-2-1 (发动机线束) (SEM)

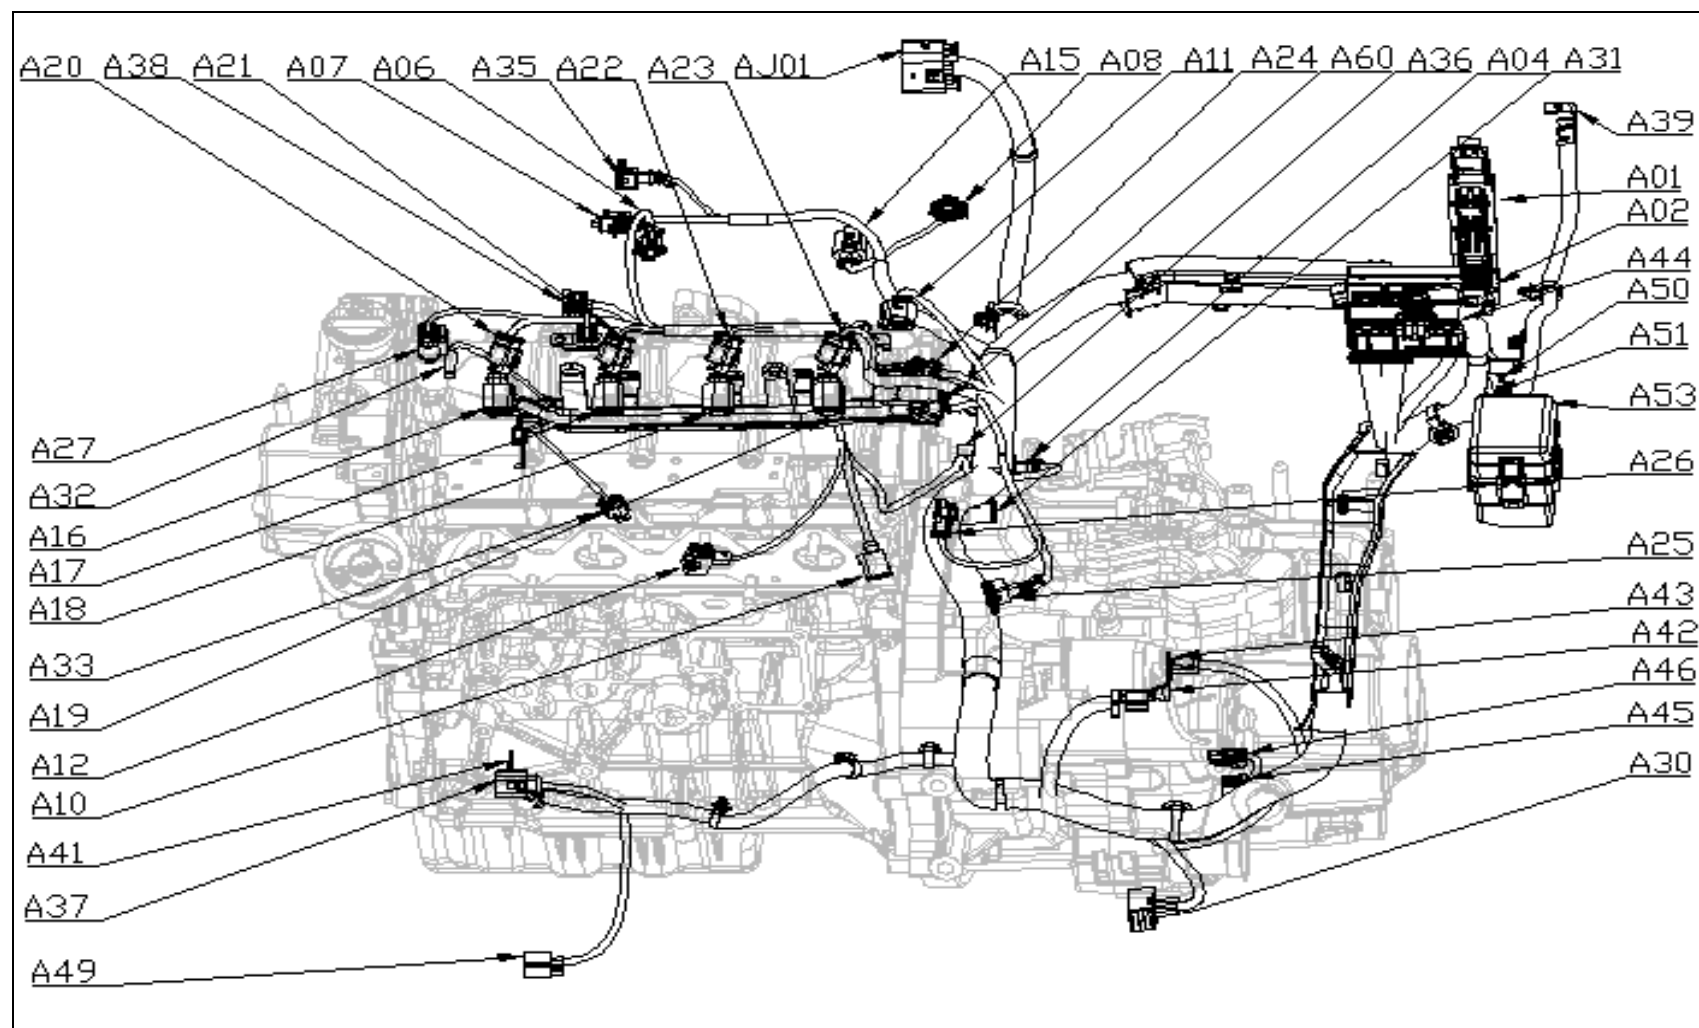

| 图         |                    |                      |                |           |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.   | 名 称<br>Description.  |                | 数量<br>Qty |
|           |                    | 中 文<br>Chinese       | 英 文<br>English |           |
| A01       | 1928403454(BOSCH)  | 接电喷 ECU              |                | 1         |
| A02       | 1928403462(BOSCH)  | 接电喷 ECU              |                | 1         |
| A04       | 282189-1           | 接冷却液温度<br>传感器        |                | 1         |
| A06       | 1928403966 (BOSCH) | 接高压燃油<br>压力传感器       |                | 1         |
| A07       | 1928404745(BOSCH)  | 接进气支管<br>压力温度传<br>感器 |                | 1         |
| A08       | 1928404745(BOSCH)  | 接进气总管<br>压力温度传<br>感器 |                | 1         |
| A10       | 1717888-3 (TYCO)   | 接曲轴位置<br>传感器         |                | 1         |
| A11       | 1717888-3          | 接凸轮轴位<br>置传感器        |                | 1         |
| A12       | DJ7023-3.5-21      | 接爆震传感<br>器           |                | 1         |
| A15       | 1813139-1(TYCO)    | 接电子节气<br>门           |                | 1         |
| A16       | 1599636-1 (TYCO)   | 接 1#喷油嘴              |                | 1         |
| A17       | 1599636-1 (TYCO)   | 接 2#喷油嘴              |                | 1         |

| 图         |                        |                     |                |           |
|-----------|------------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.       | 名 称<br>Description. |                | 数量<br>Qty |
|           |                        | 中 文<br>Chinese      | 英 文<br>English |           |
| A18       | 1599636-1 (TYCO)       | 接 3#喷油嘴             |                | 1         |
| A19       | 1599636-1 (TYCO)       | 接 4#喷油嘴             |                | 1         |
| A20       | 284425-1 (TYCO)        | 1#点火线圈              |                | 1         |
| A21       | 284425-1 (TYCO)        | 2#点火线圈              |                | 1         |
| A22       | 284425-1 (TYCO)        | 3#点火线圈              |                | 1         |
| A23       | 284425-1 (TYCO)        | 4#点火线圈              |                | 1         |
| A24       | 1928403874 (BOSCH)     | 接燃油压力调<br>节阀        |                | 1         |
| A25       | 282189-1               | 接增压压力限<br>压电磁阀      |                | 1         |
| A26       | 211 PC022S0049(FCI)    | 涡轮增压器空<br>气循环阀      |                | 1         |
| A27       | 284556-1(TYCO)         | OCV 电磁阀             |                | 1         |
| A30       | 144998-5 (TYCO)        | 接上游氧传感<br>器         |                | 1         |
| A31       | 144998-5 (TYCO)        | 接下游氧传感<br>器         |                | 1         |
| A32       | DJ3011A-4-21/PP1303201 | 接转向助力开<br>关         |                | 1         |
| A33       | 1488991-1 (TYCO)       | 接冷却液循环<br>泵         |                | 1         |
| A35       | 282189-1               | 接碳管控制阀              |                | 1         |

| 图         |                       |                     |                |           |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.      | 名 称<br>Description. |                | 数量<br>Qty |
|           |                       | 中 文<br>Chinese      | 英 文<br>English |           |
| A36       | 3P01FBA02BK           | 接机油压力传感器            |                | 1         |
| A37       | 18985.000.000         | 接发电机                |                | 1         |
| A38       | DJ7021-2.2-21         | 接滤波电容               |                | 1         |
| A39       | BYDEG-DT001           | 接配电箱 A              |                | 1         |
| A41       | DJ431-9*2F/CL2(φ 8.5) | 接发电机 B 端            |                | 1         |
| A42       | 39013PB2F(LK-4017148) | 接起动机端               |                | 1         |
| A43       | 0333501               | 接起动机                |                | 1         |
| A44       | PP2006901             | 接蓄电池正极端             |                | 1         |
| A45       | PB625-02027/M20983    | 接倒车灯开关              |                | 1         |
| A46       | 7123-8521-80          | 接空挡开关               |                | 1         |
| A49       | 3NMWP01FB             | 接压缩机离合器             |                | 1         |
| A50       |                       | 搭铁                  |                | 1         |
| A51       |                       | 搭铁                  |                | 1         |
| A53       | E6A-3722200           | 接前舱配电箱              |                | 1         |
| A60       |                       | 搭铁                  |                | 1         |
| AJ01      | 1743062               | 接前舱线束<br>BJ37       |                | 1         |


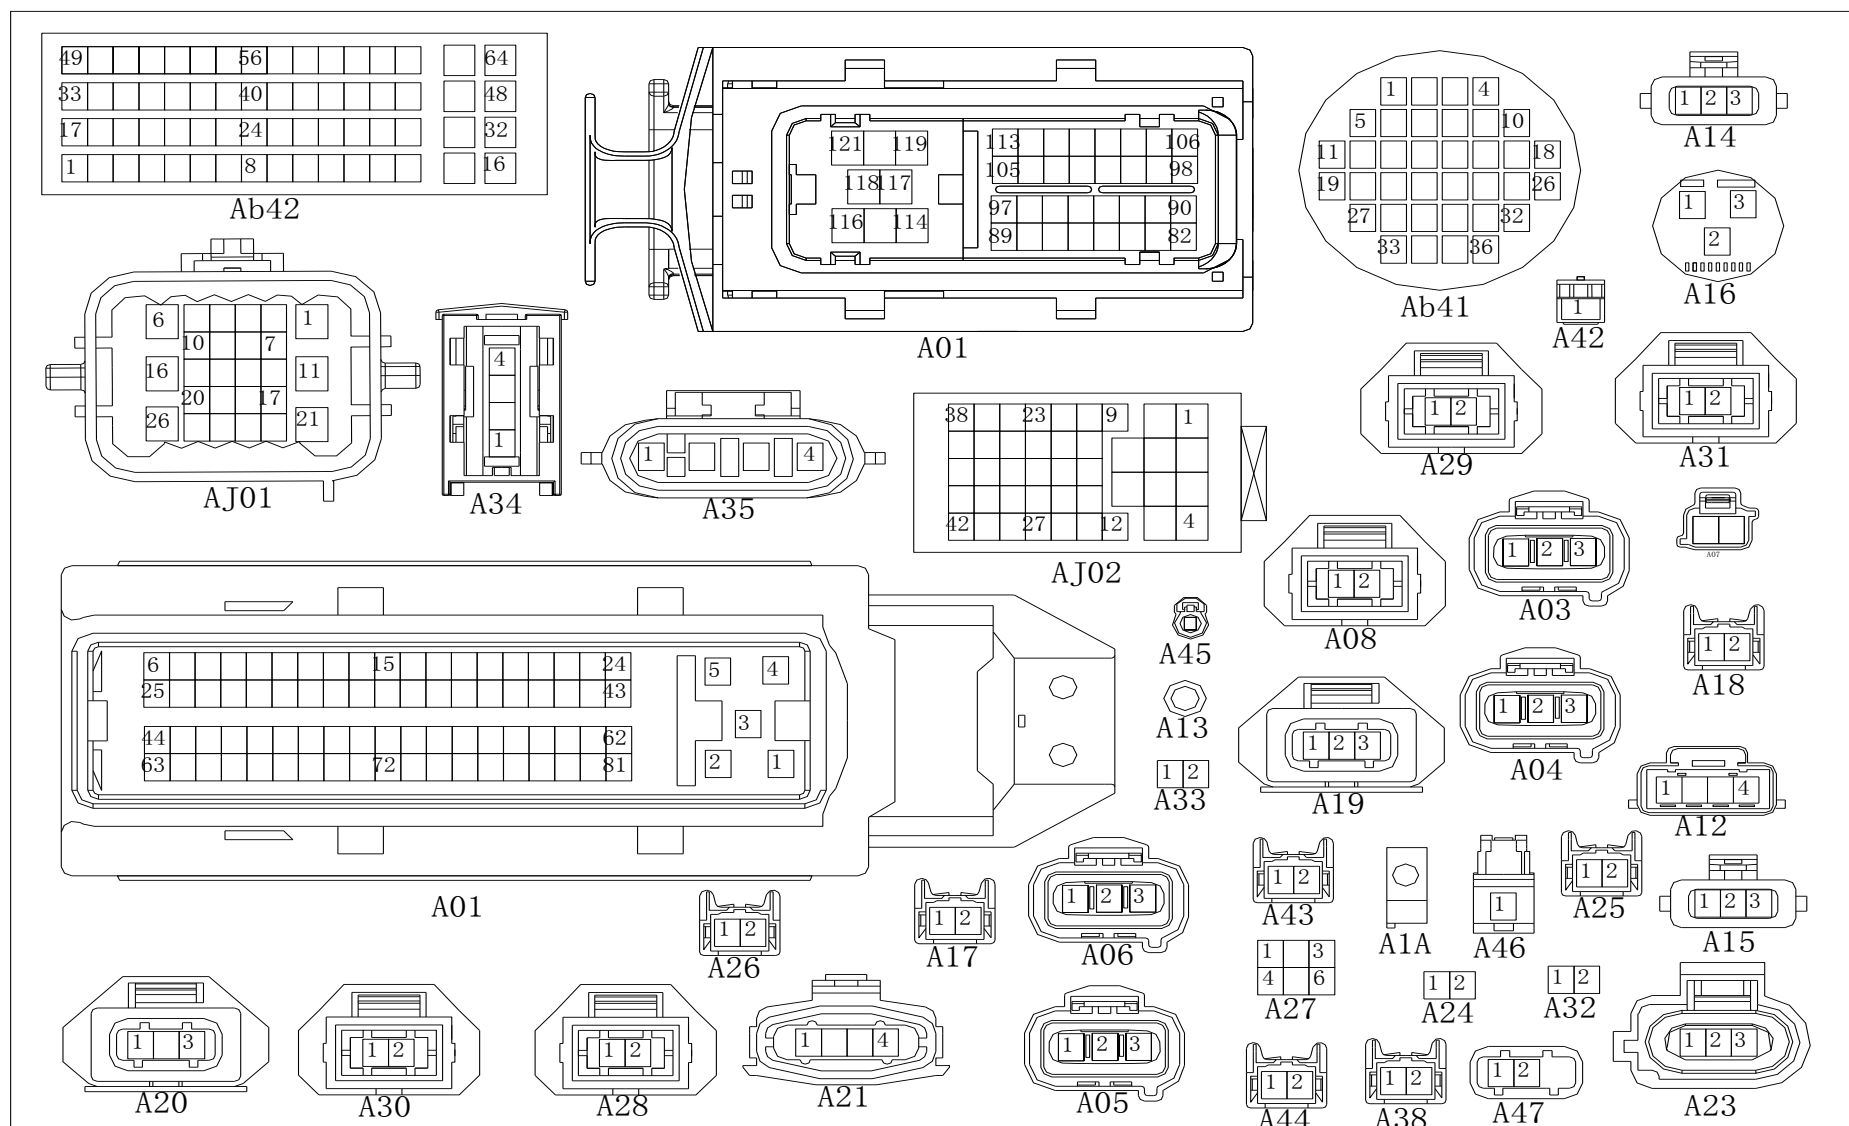


图 1-2-1（后保险杠小线）



| 图         |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| R01       | 7283-8226-30     | 接倒车雷达探头 I          |                |           |           |
| R02       | 7283-8226-30     | 接倒车雷达探头 II         |                |           |           |
| R03       | 7283-8226-30     | 接倒车雷达探头 III        |                |           |           |
| R04       | 7283-8226-30     | 接倒车雷达探头 IV         |                |           |           |
| R05       | DJ70218Y-2. 2-21 | 接左后雾灯              |                |           |           |
| RJ07      | TK08FW           | 接左地板线束             |                |           |           |

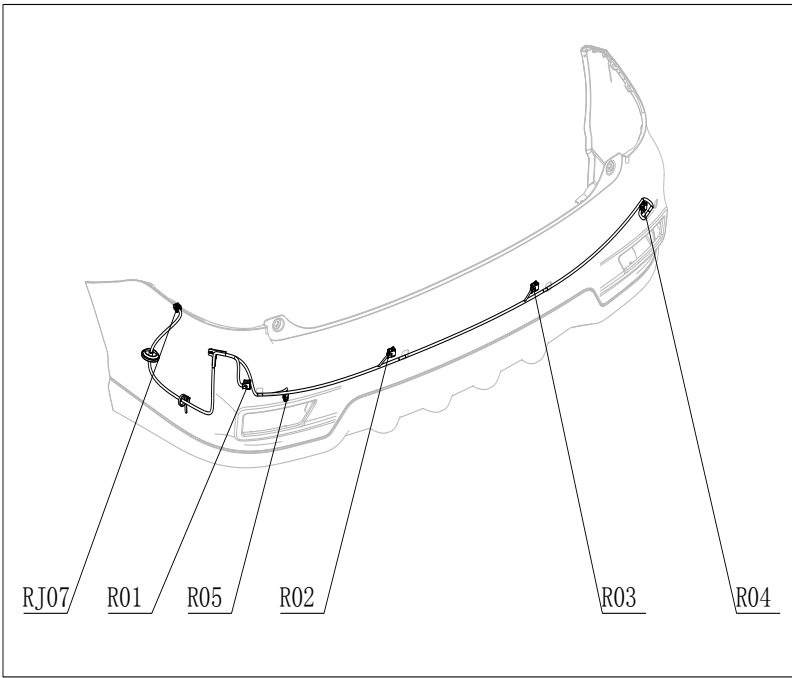