



保险丝、继电器

发动机舱保险丝、继电器盒


发动机舱保险丝、继电器布置图

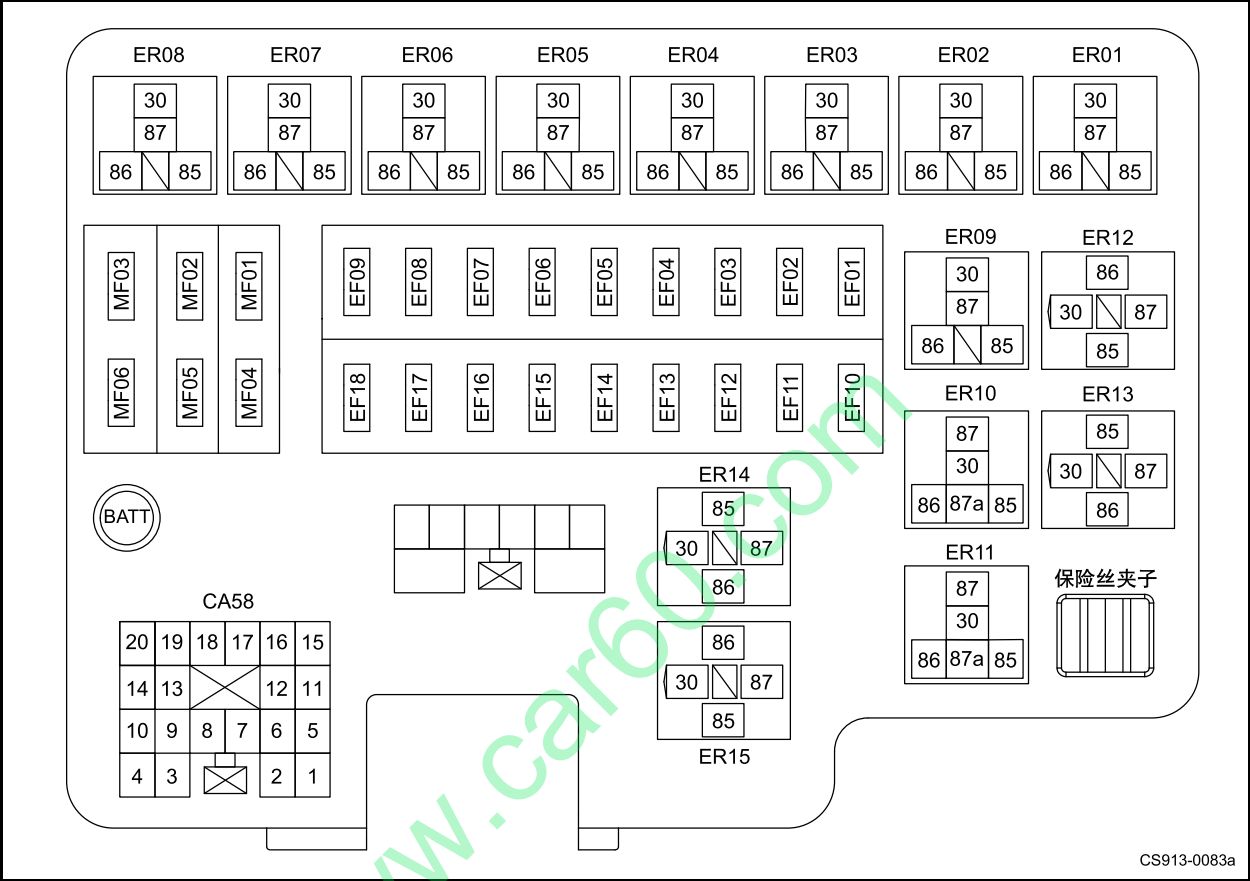


正极保险丝盒布置图

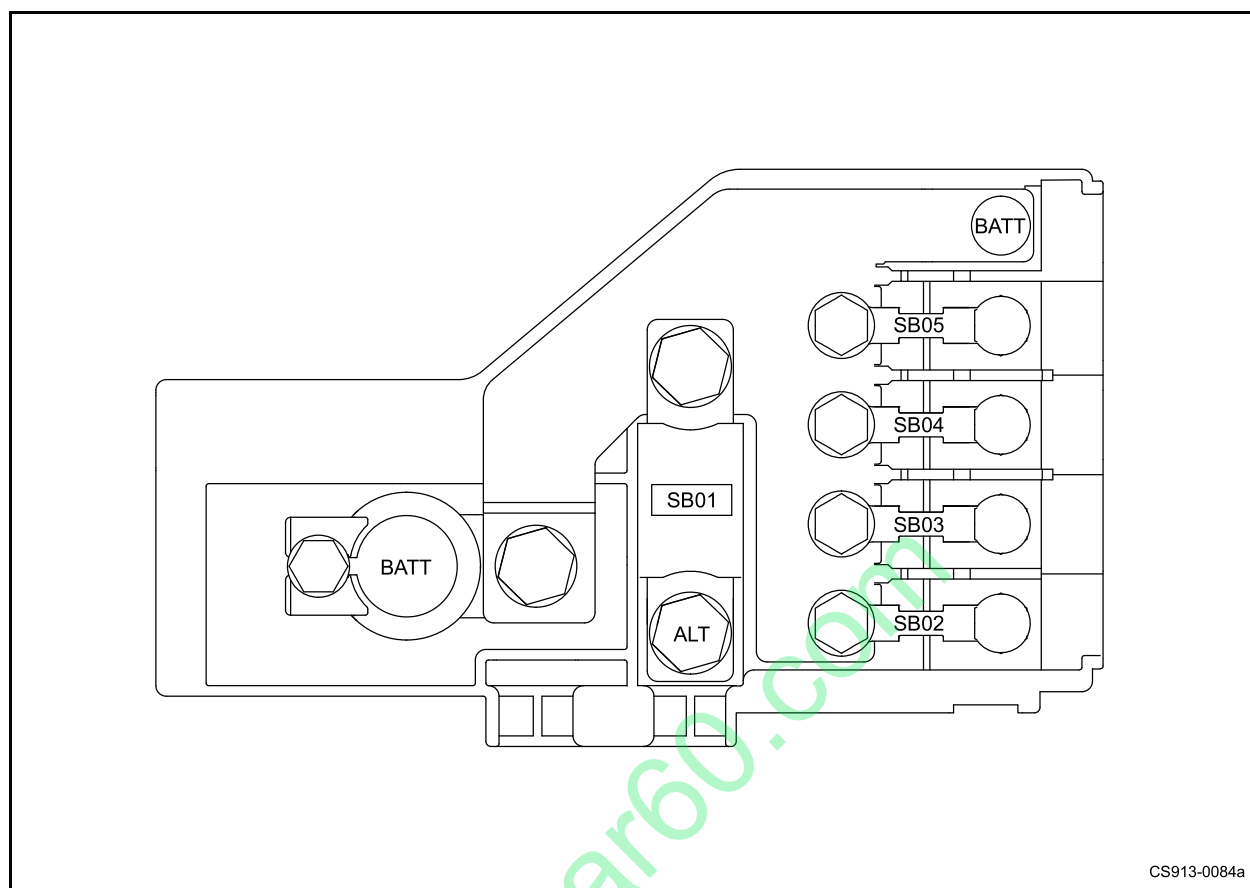


发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图

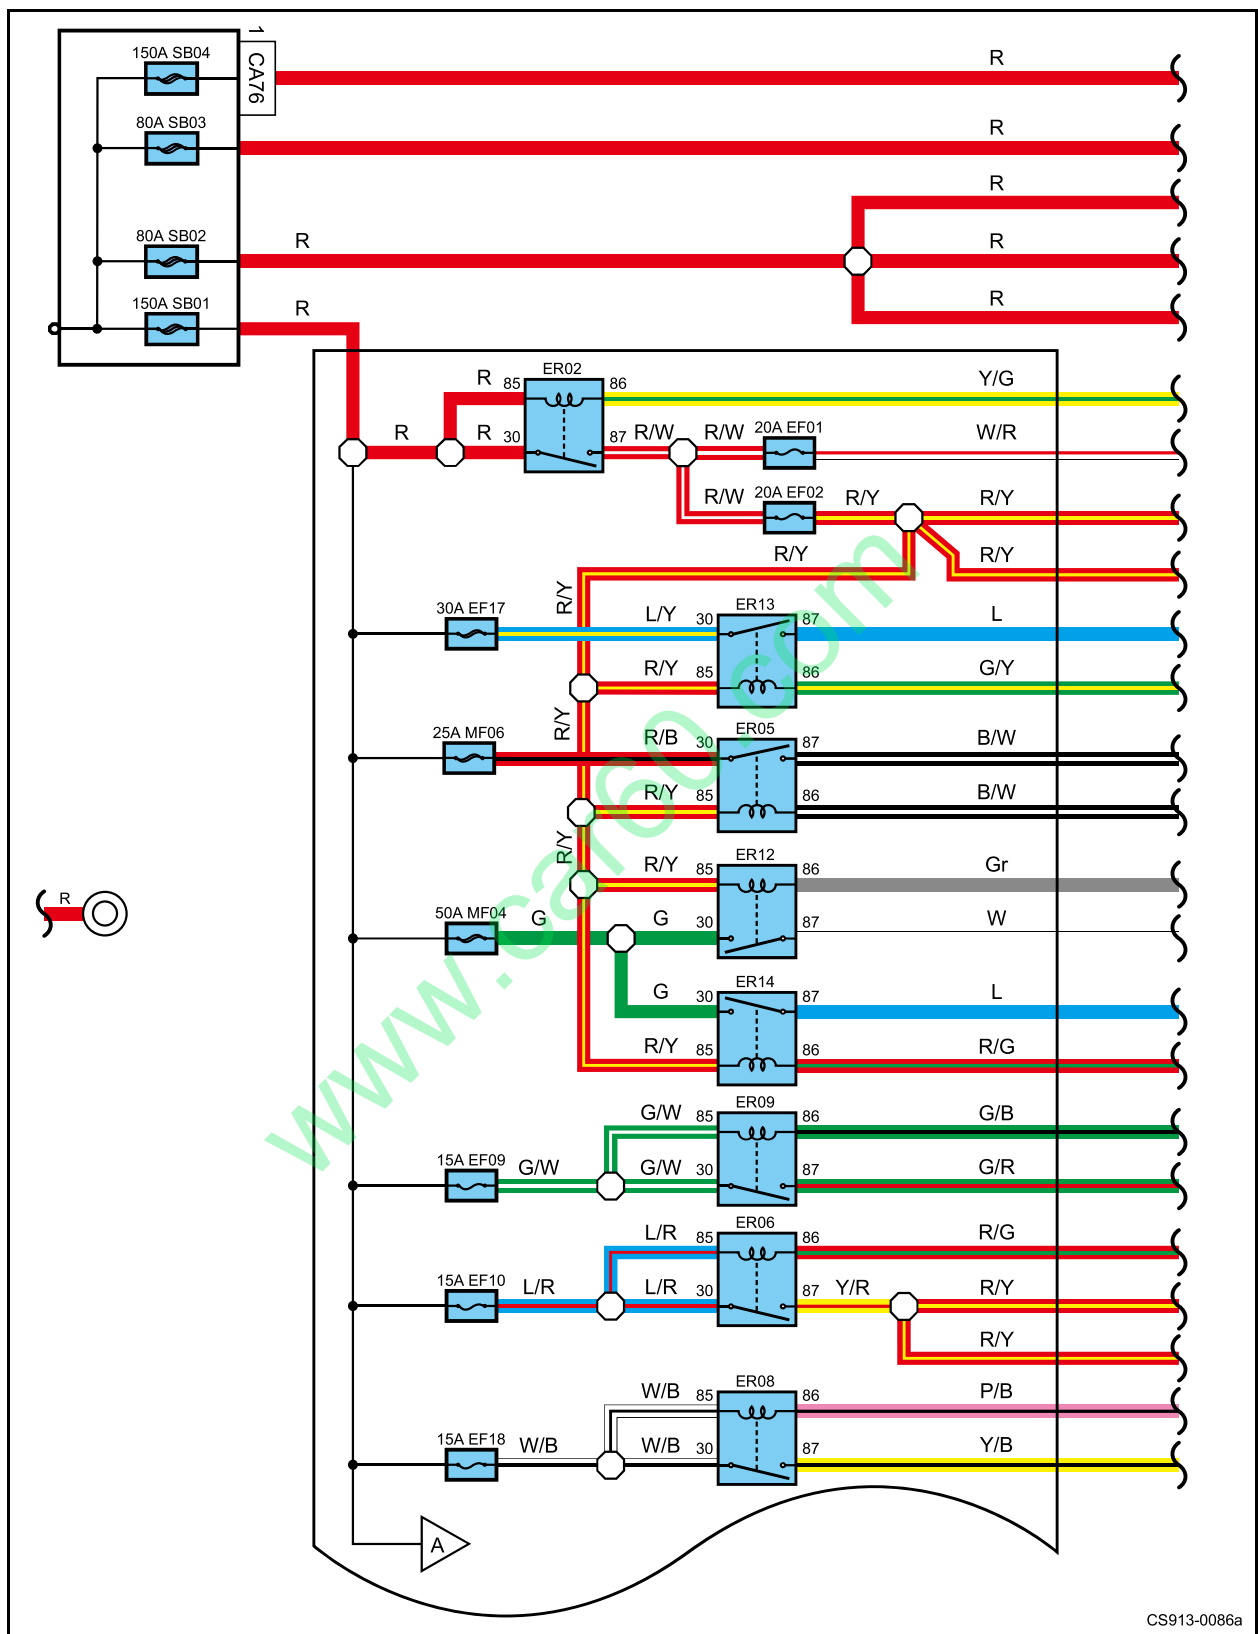

发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图 (续 1)

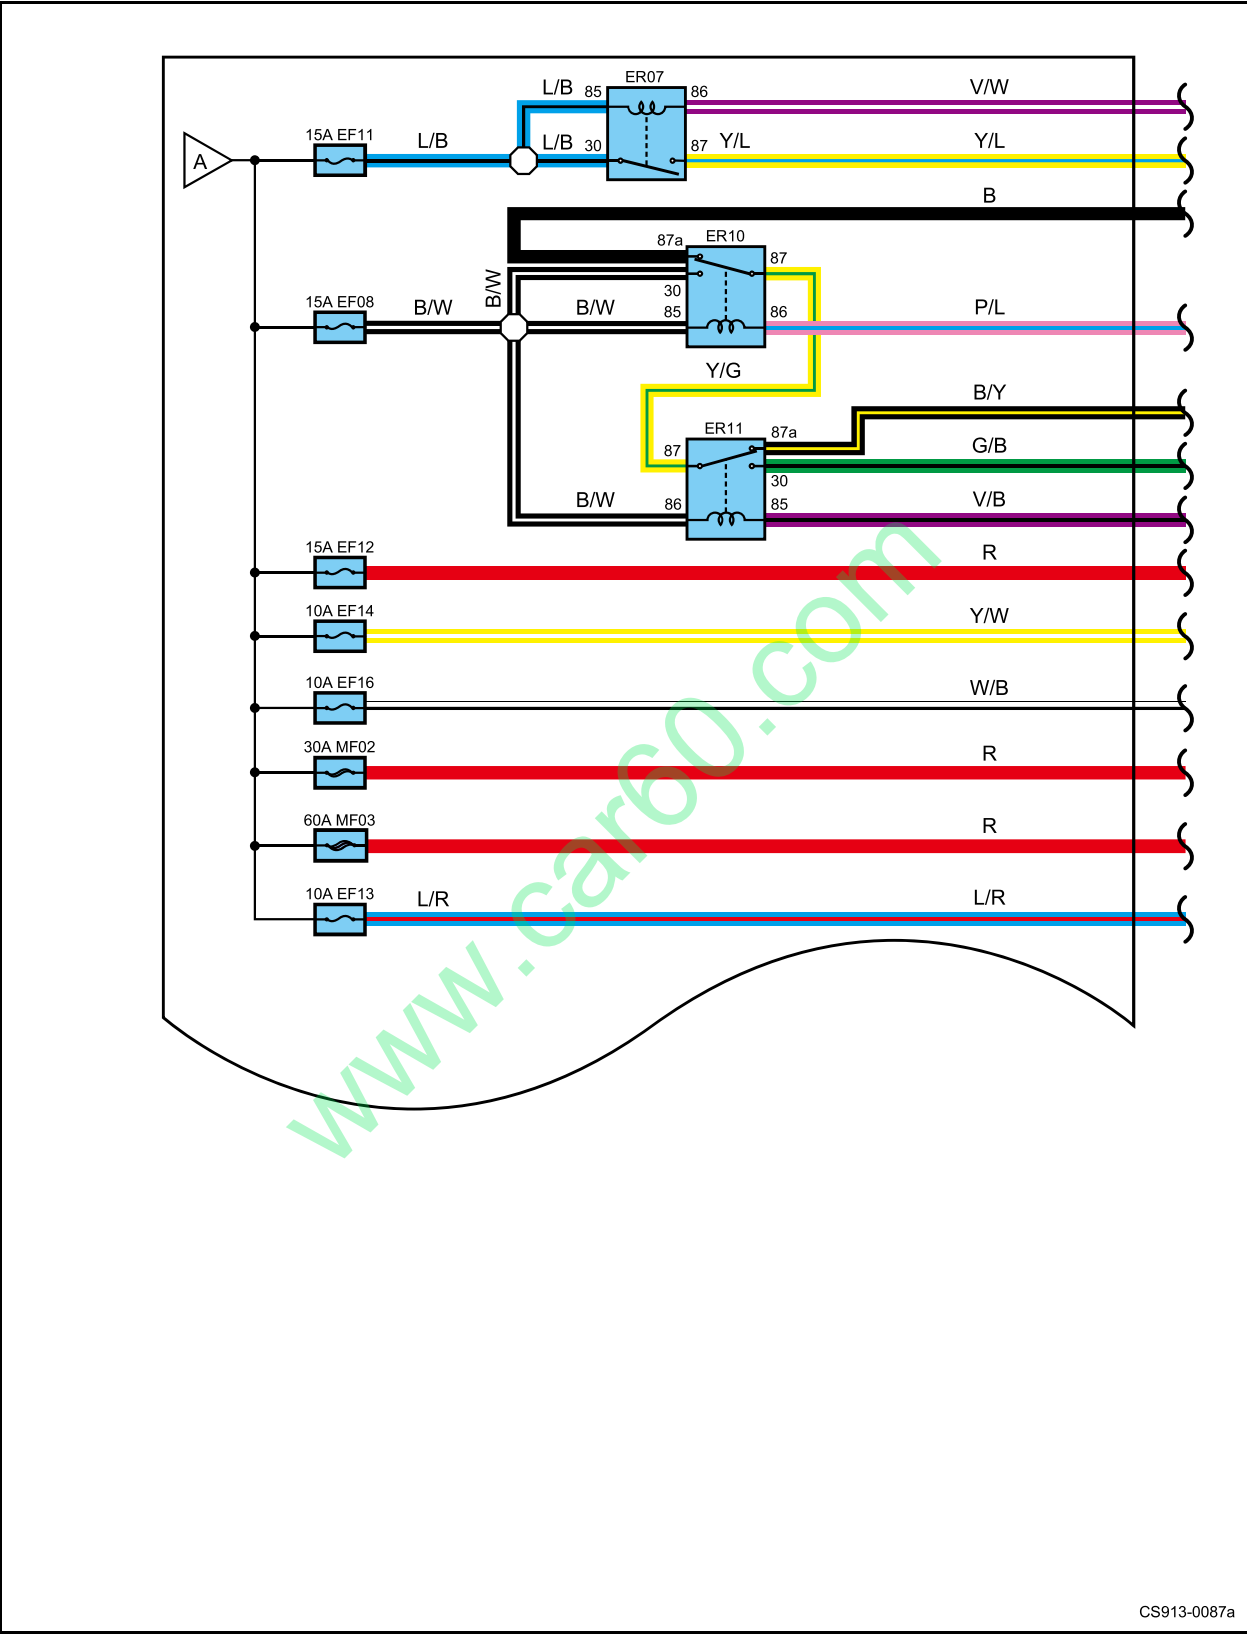

发动机舱保险丝、继电器盒内部线路图 (续 2)

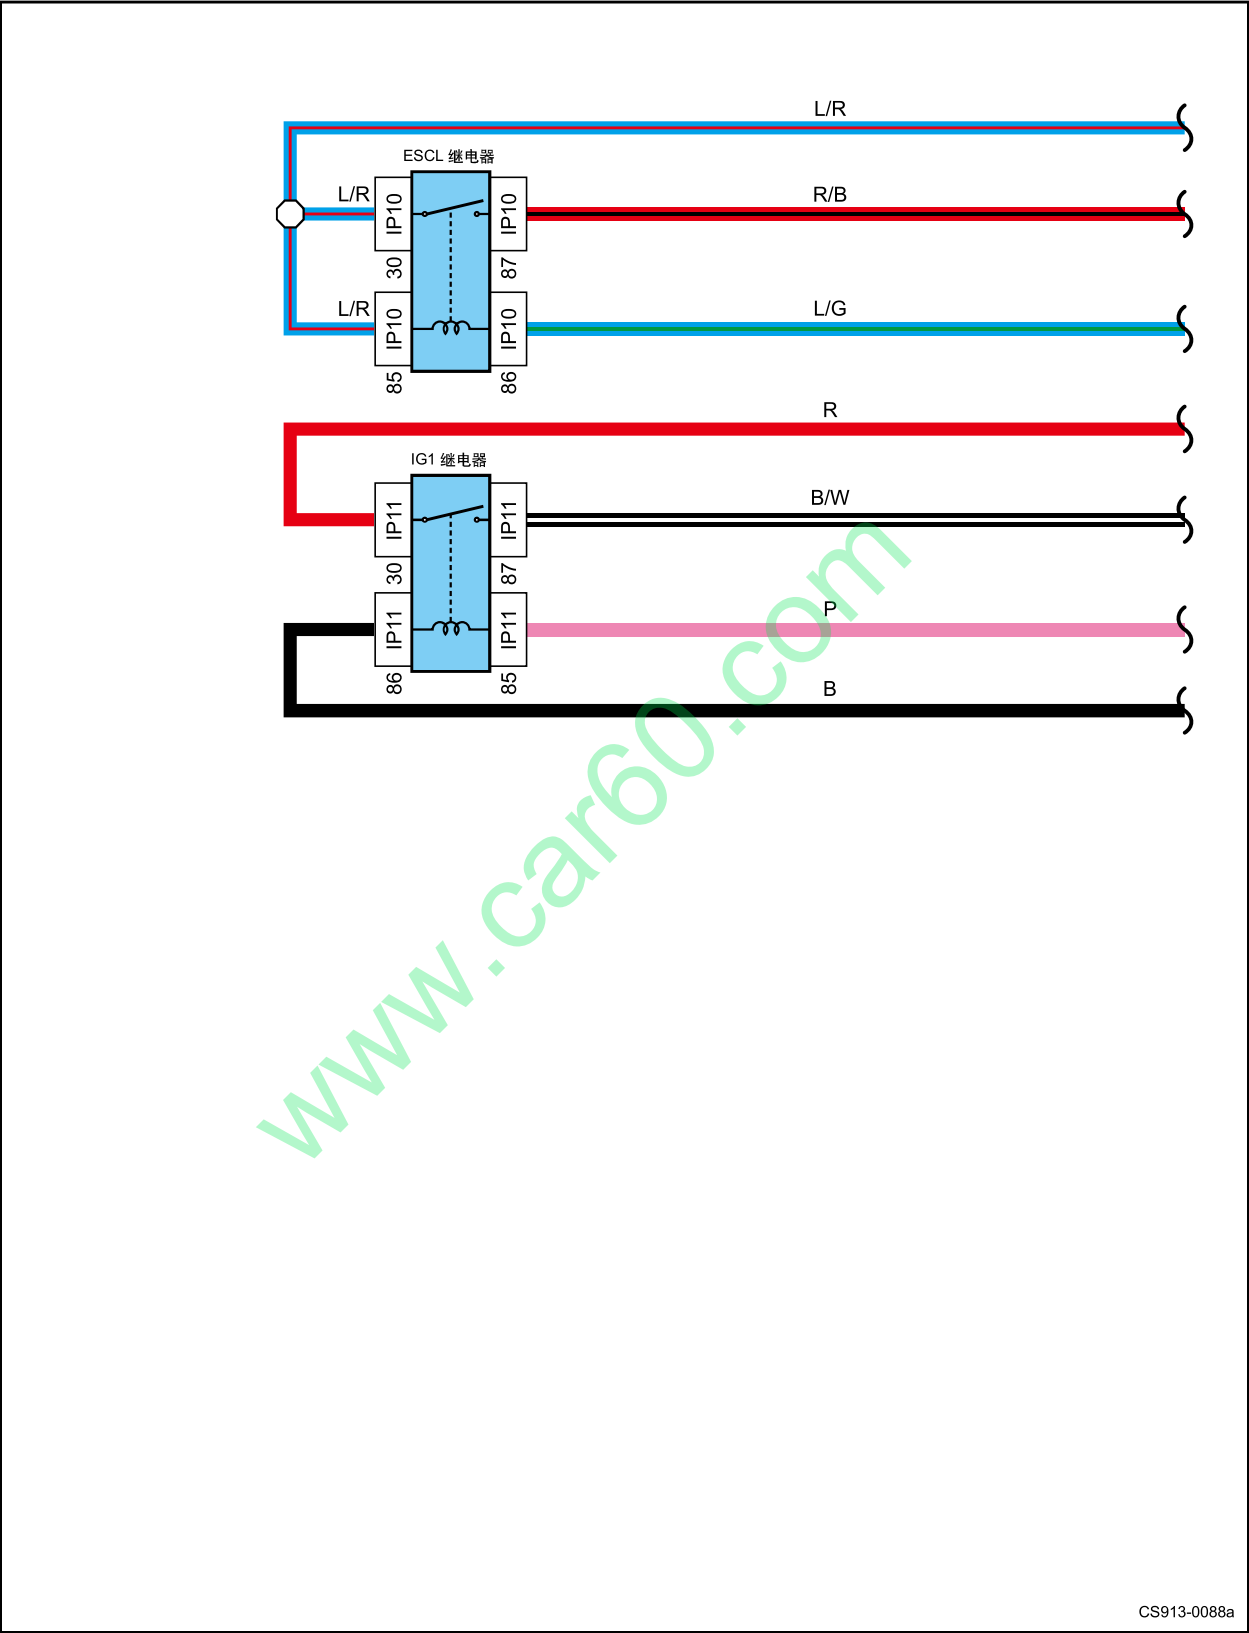

发动机舱保险丝列表

发动机舱保险丝继电器盒

编号	保险丝名称	额定电流 (安培)	说明
MF01	预留	-	-
MF02	ABS 阀保险丝	30A	-
MF03	ABS 泵保险丝	60A	-
MF04	冷却风扇	50A	-
MF05	预留	-	-
MF06	真空泵保险丝	25A	-
EF01	主继电器电源保险丝 1	20A	-
EF02	主继电器电源保险丝 2	20A	-
EF03	预留	-	-
EF04	预留	-	-
EF05	预留	-	-
EF06	预留	-	-
EF07	预留	-	-
EF08	前雨刷保险丝	15A	-
EF09	电喇叭保险丝	15A	-
EF10	远光灯保险丝	15A	-
EF11	近光灯保险丝	15A	-
EF12	减速器保险丝	15A	-
EF13	VCU 保险丝	10A	-
EF14	制动灯保险丝	10A	-
EF15	预留	-	-
EF16	BMS/DCDC/MCU 保险丝	10A	-
EF17	鼓风机保险丝	30A	-
EF18	前雾灯保险丝	15A	-

继电器

编号	继电器名称	型号	数量 / 台
ER01	预留	-	-
ER02	主继电器	-	-
ER03	预留	-	-
ER04	预留	-	-
ER05	真空泵继电器	-	-

编号	继电器名称	型号	数量 / 台
ER06	远光灯继电器	-	-
ER07	近光灯继电器	-	-
ER08	前雾灯继电器	-	-
ER09	电喇叭继电器	-	-
ER10	前雨刷开启继电器	-	-
ER11	前雨刷高速继电器	-	-
ER12	高速风扇继电器	-	-
ER13	鼓风机继电器	-	-
ER14	低速风扇继电器	-	-
ER15	预留	-	-

正极保险丝盒


编号	保险丝名称	额定电流 (安培)	说明
SB01	机舱保险丝盒保险丝	150A	-
SB02	EPB/EPS 保险丝	80A	-
SB03	BCM 保险丝	80A	-
SB04	DCDC	150A	-

电子风扇继电器盒


编号	继电器名称	型号	数量 / 台
ER16		-	-
ER17		-	-
ER18		-	-

室内保险丝、继电器盒

BCM 保险丝、继电器盒布置图

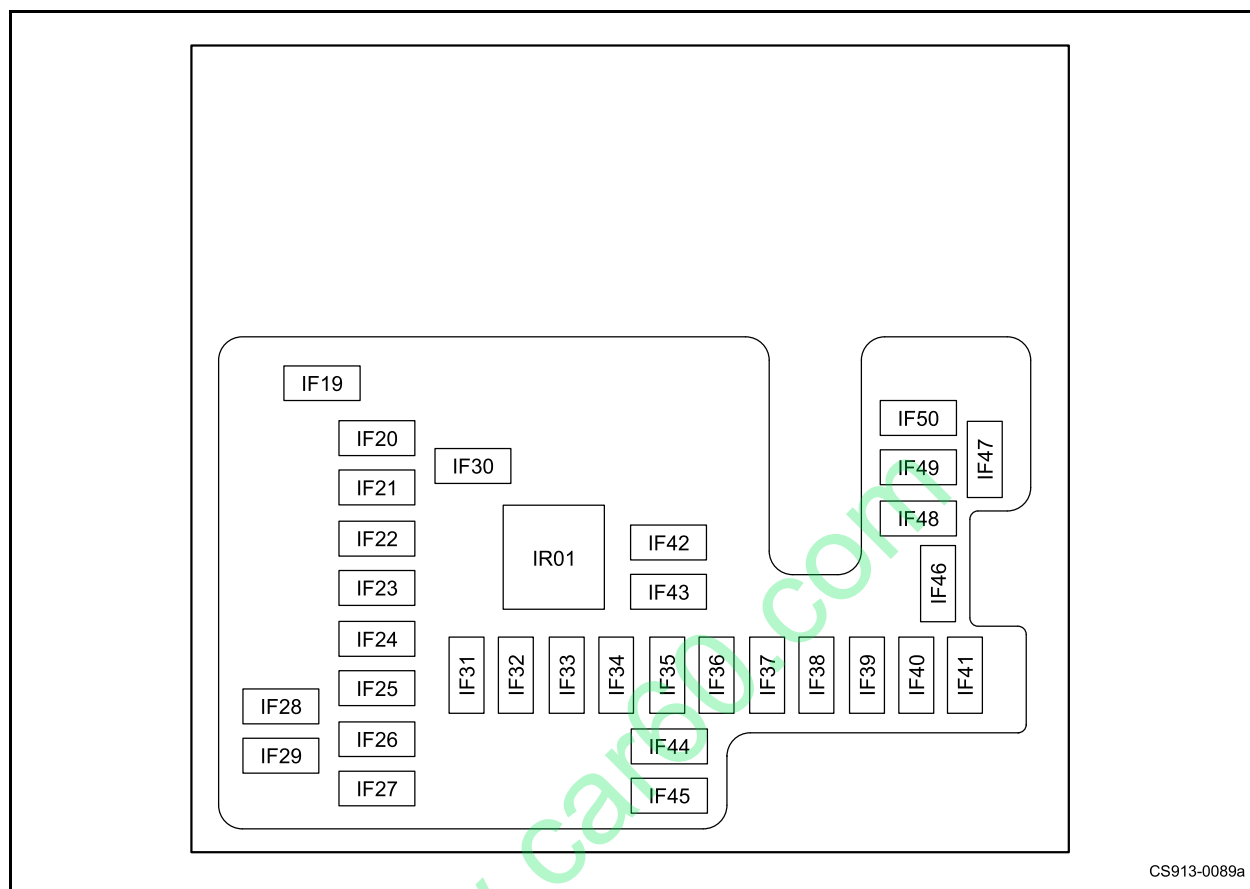

BCM 保险丝、继电器内部线路

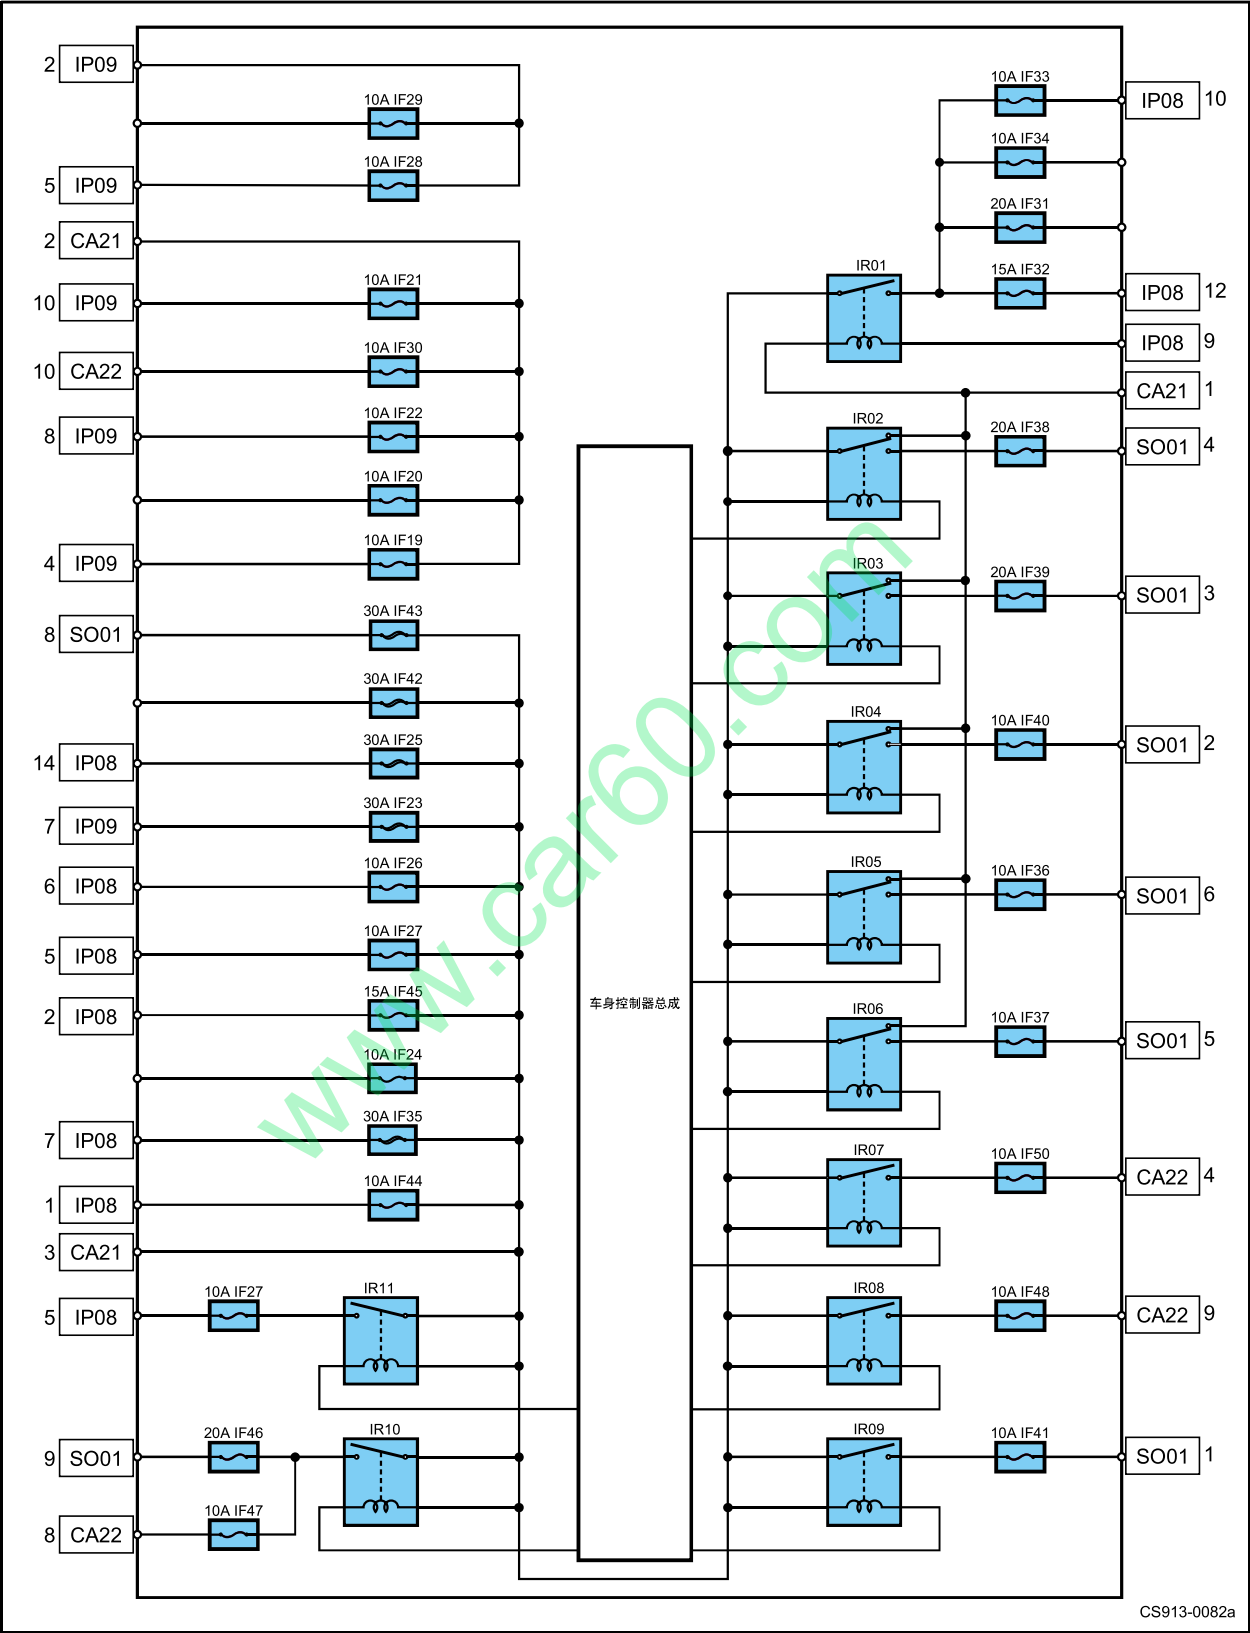

室内保险丝列表

保险丝

编号	名称	额定电流 (安培)	说明
IF19	电子驻车、电动转向、TPMS、换挡机构 P 档解锁保险丝	10A	-
IF20	预留	10A	-
IF21	VCU (IG)、组合仪表 (IG)、减速器 (IG) 保险丝	10A	-
IF22	SRS 模块 (IG) 保险丝	10A	-
IF23	左门窗开关 (BAT) 保险丝	30A	-
IF24	环车影像 (IG)、泊车辅助 (IG) 保险丝	10A	-
IF25	右门窗开关 (BAT) 保险丝	30A	-
IF26	组合仪表 (BAT)、PEPS (BAT)、空调控制器总成保险丝	10A	-
IF27	雨量传感器、阅读灯保险丝	10A	-
IF28	空调控制器 (IG2) 保险丝	10A	-
IF29	预留 (IG2)	10A	-
IF30	压缩机 (IG)、行人声音报警系统 (IG) 保险丝	10A	-
IF31	预留	20A	-
IF32	点烟器保险丝	15A	-
IF33	防眩目后视镜、音响模块 (ACC)、PEPS (ACC)、T-BOX(ACC) 保险丝	10A	-
IF34	预留	10A	-
IF35	天窗模块 (BAT) 保险丝	30A	-
IF36	左前门闭锁器开锁保险丝	10A	-
IF37	左前门闭锁器闭锁保险丝	10A	-
IF38	右后门闭锁器、左后门闭锁器、右前门闭锁器开锁保险丝	20A	-
IF39	右后门闭锁器、左后门闭锁器、右前门闭锁器闭锁保险丝	20A	-
IF40	尾门闭锁器开锁保险丝	10A	-
IF41	后雨刮电机保险丝	10A	-
IF42	预留	30A	-

编号	名称	额定电流 (安培)	说明
IF43	电动座椅 (BAT) 保险丝	30A	-
IF44	EPB 开关 (BAT)、OBD 诊断口 (BAT)、T-BOX(BAT)、TPMS(BAT) 保险丝	10A	-
IF45	音响模块 (BAT) 保险丝	15A	-
IF46	后除霜保险丝	20A	-
IF47	后除霜开关指示灯、左后视镜加热器、右后视镜加热器保险丝	10A	-
IF48	前洗涤电机保险丝	10A	-
IF49	预留	10A	-
IF50	后洗涤电机保险丝	10A	-

继电器

编号	名称	型号	说明
IR01	ACC 继电器	30A	-
IR02	车门开锁继电器	20A	-
IR03	车门闭锁继电器	20A	-
IR04	尾门开锁继电器	10A	-
IR05	左前车门开锁继电器	10A	-
IR06	左前车门闭锁继电器	10A	-
IR07	后洗涤器继电器	10A	-
IR08	前洗涤器继电器	10A	-
IR09	后雨刮继电器	10A	-
IR10	后除霜继电器	30A	-
IR11	防盗喇叭继电器	10A	-