



电源

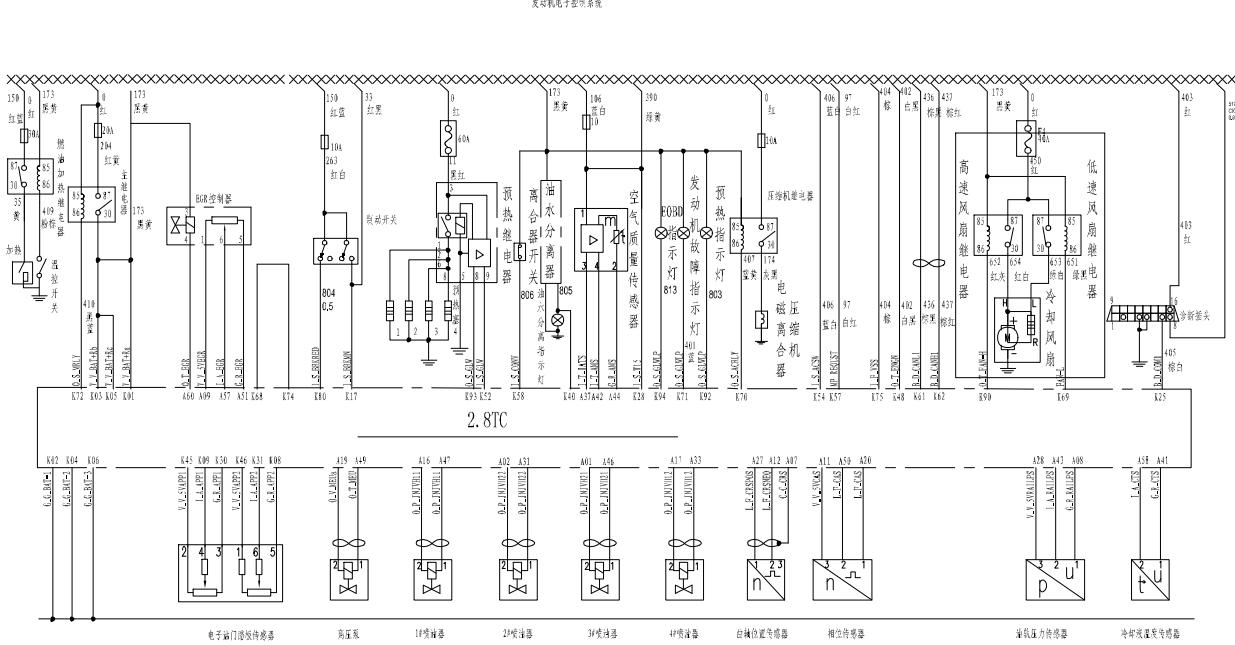


# 发动机防盗系统

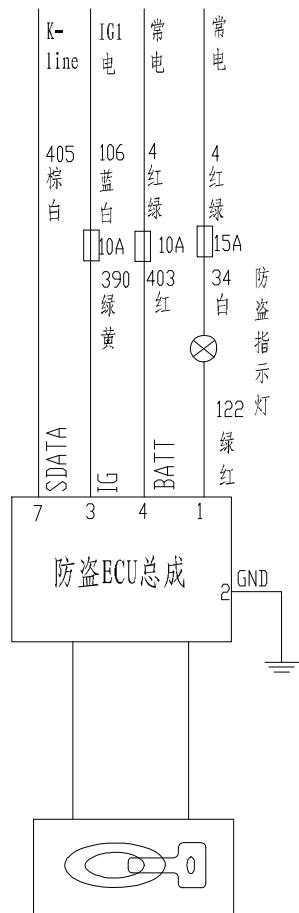


钥匙检测


接防盗模块





接组合仪表

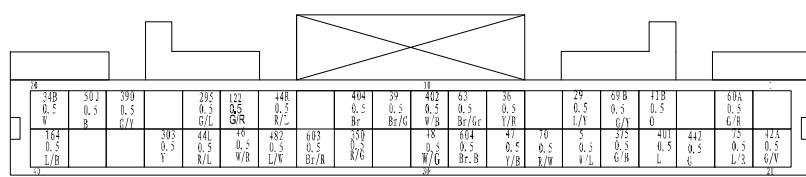

### TCS电子控制系统

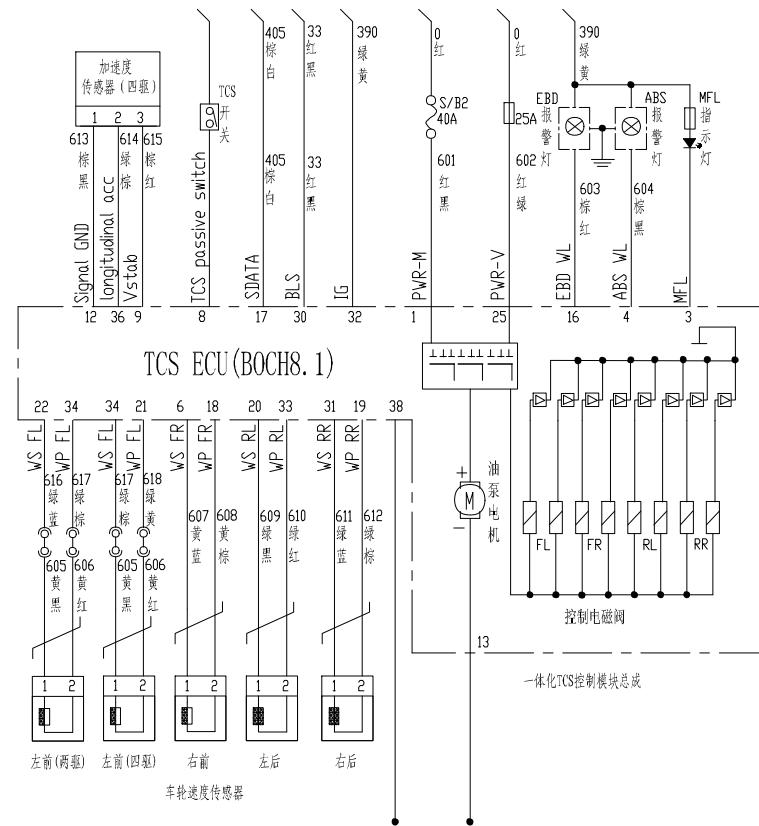

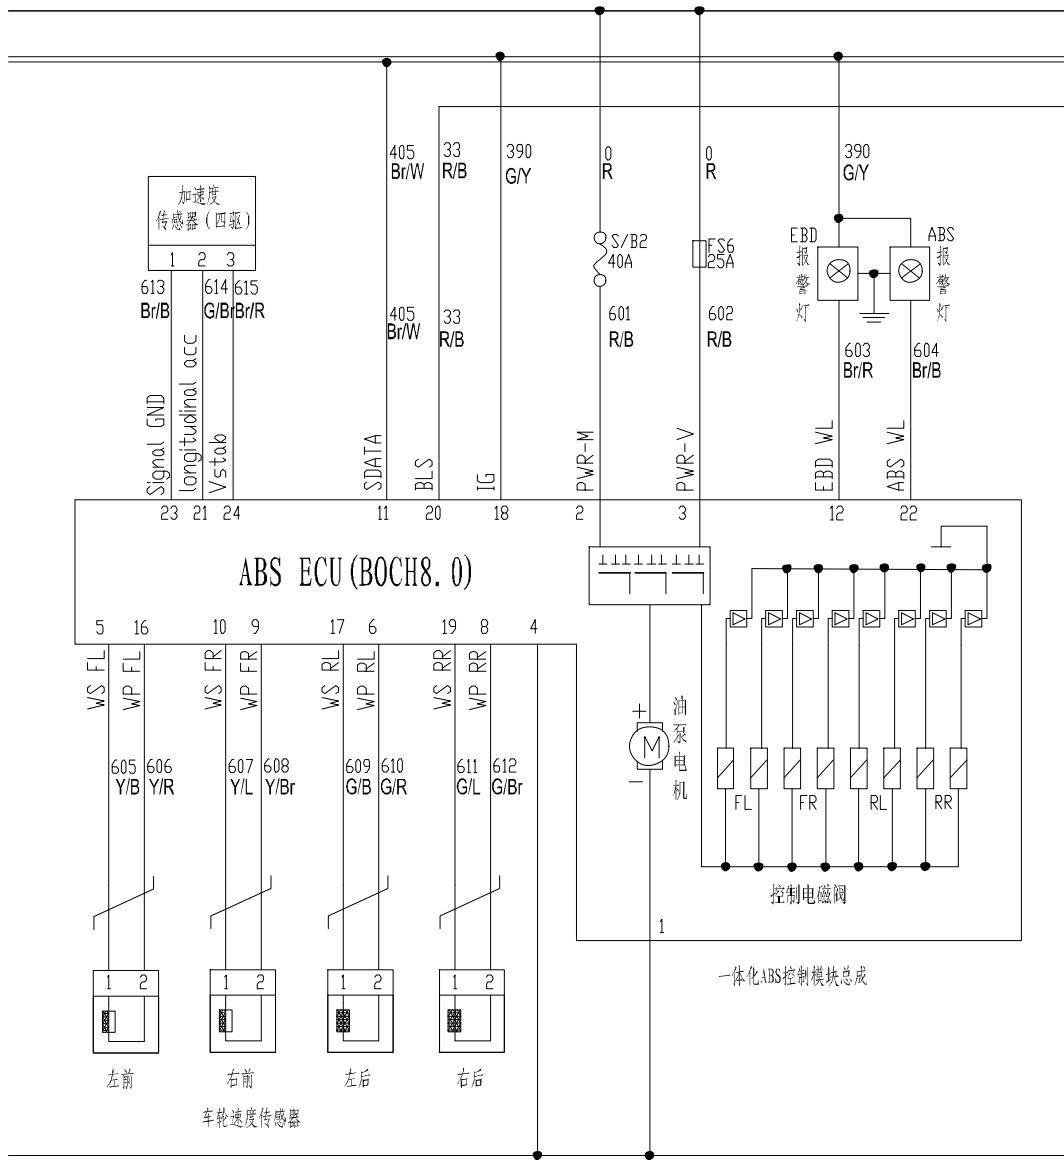


ABS-FL传感器  
ABS-FR传感器  
ABS-RL传感器  
ABS-RR传感器

ABS左前传感器  
ABS右后传感器  
接加速度传感器

R=红色  
L=蓝色  
Y=黄色  
G=绿色  
W=白色  
B=黑色  
P=紫色  
V=棕色  
Br=灰色  
Gr=橙色

ABS+EBD系统

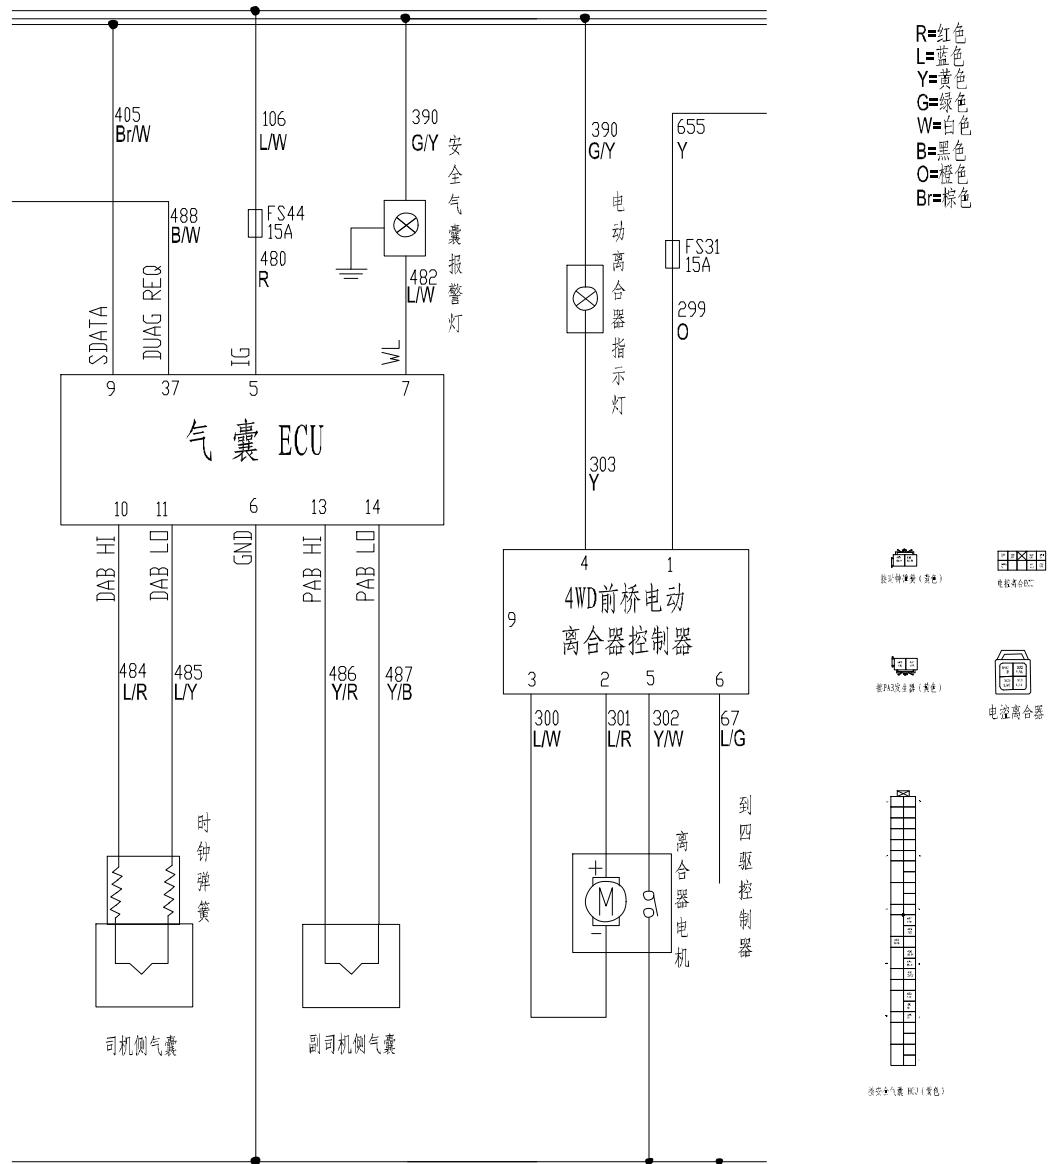



安全气囊及前桥电动离合器

# 安全带报警系统




接安全带报警器


44 P 0.5 R/L	106 0.5 BL/W	162 0.5 B/Y		112 0.5 G	39 0.5 Br/G
49 0.5 V		48 0.5 W/G	50Y 0.5 B	103 0.5 BL/R	

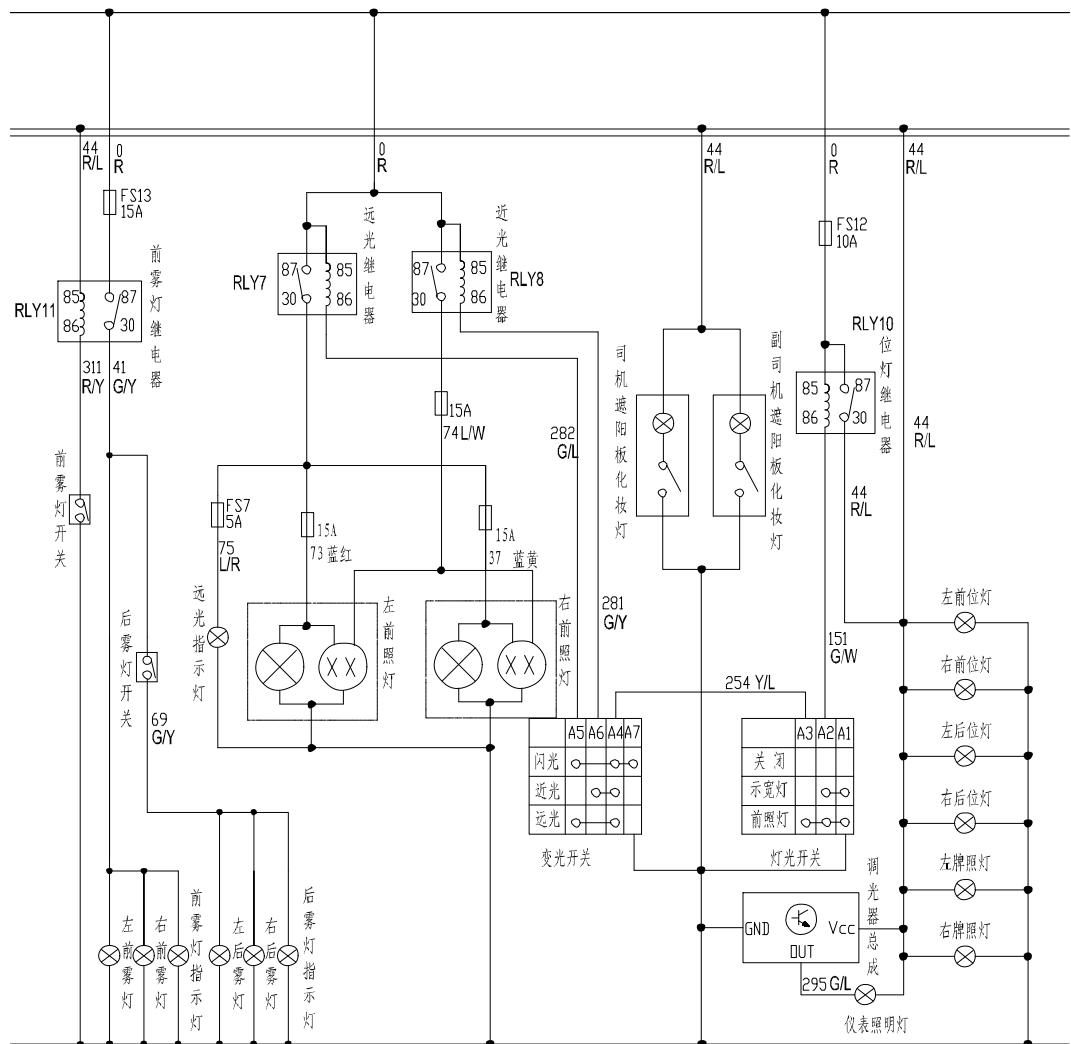

## 电调大灯系统

## 自动灯光系统

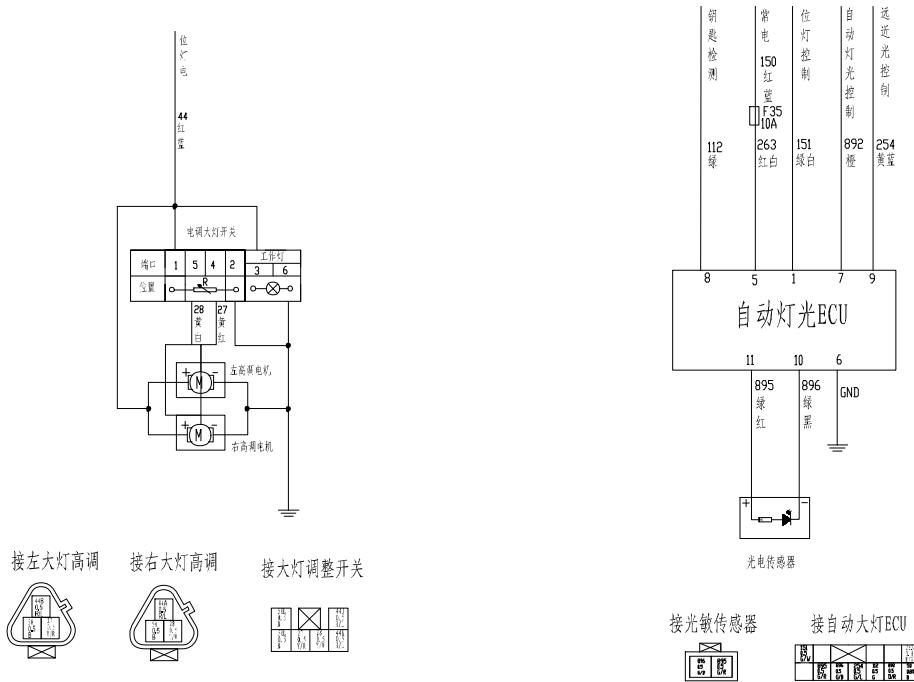

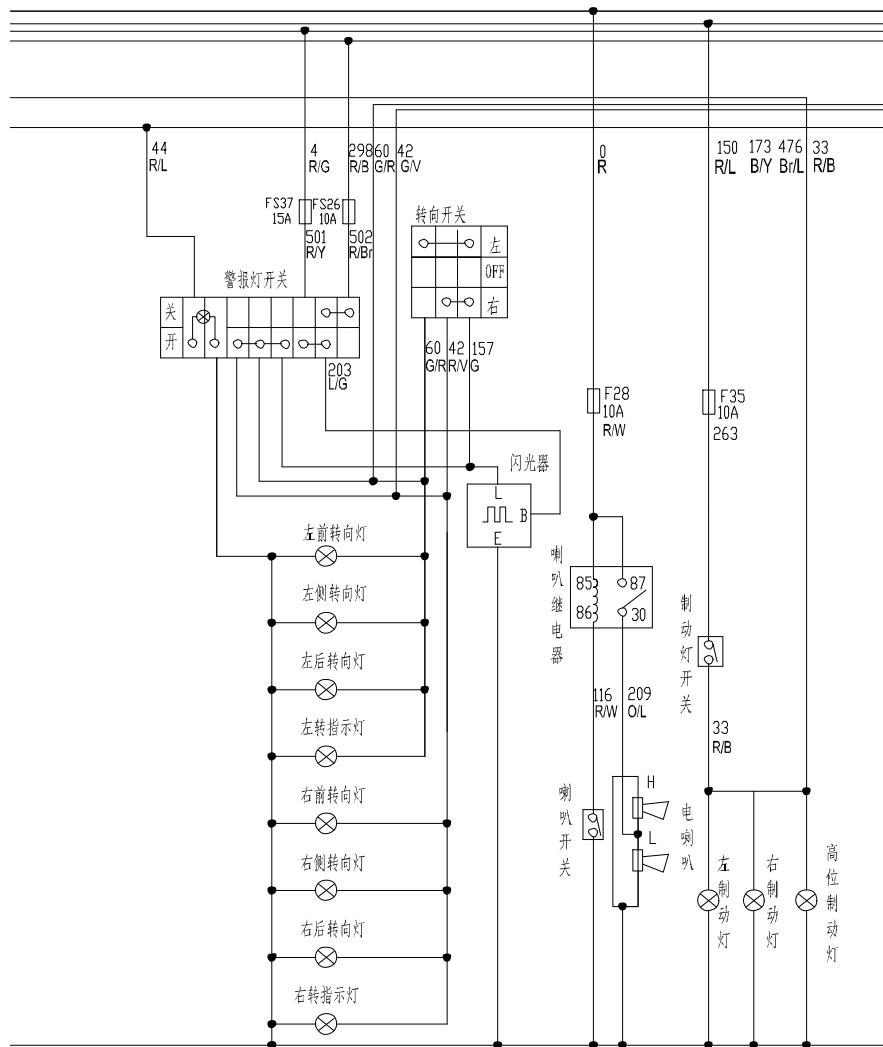

组合开关(2位置)



报警灯开关



R=红色  
 L=蓝色  
 Y=黄色  
 G=绿色  
 W=白色  
 B=黑色  
 P=粉色  
 V=紫色  
 Br=棕色  
 Gr=灰色  
 O=橙色  
 Lg=浅绿色



左前雾灯



右前雾灯



左尾灯上



右尾灯上  
右尾灯下



左前电喇叭



左侧转向灯



右侧转向灯



左尾灯下




右尾灯下




右侧电喇叭



信号部分


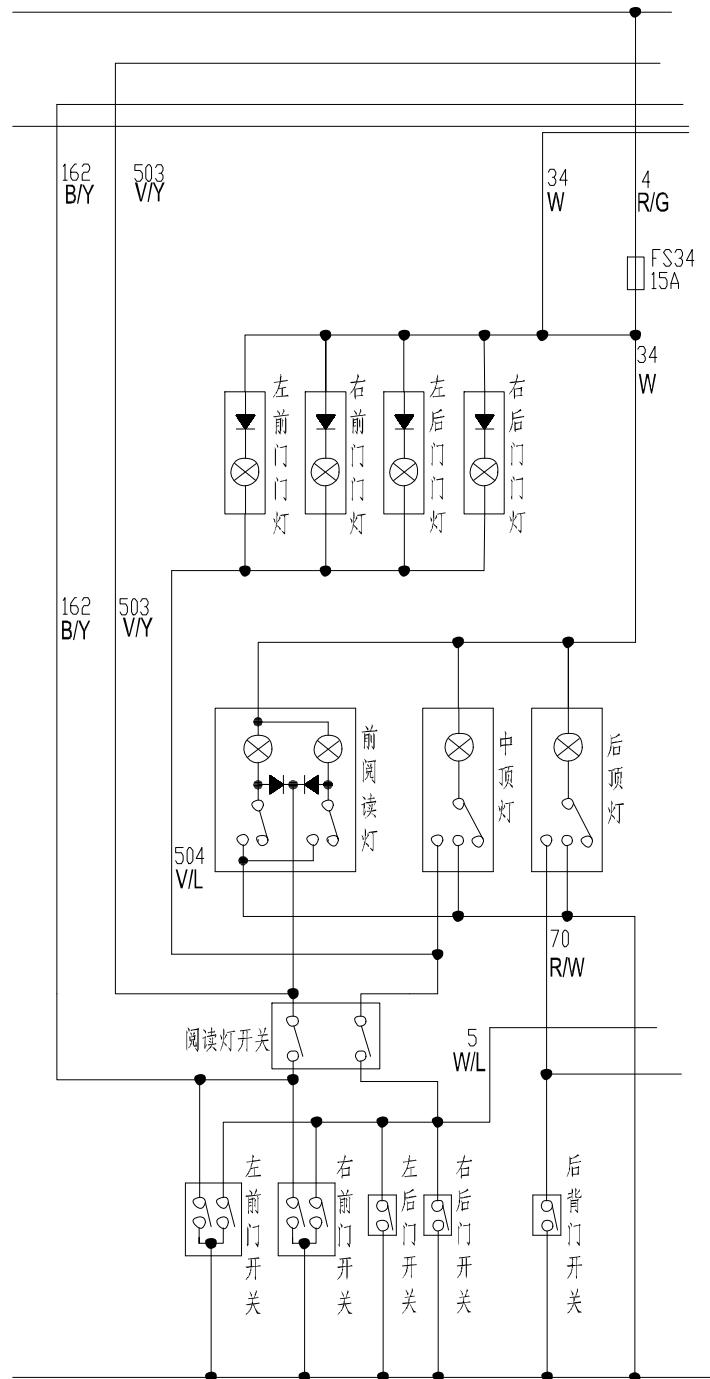


门灯及顶灯

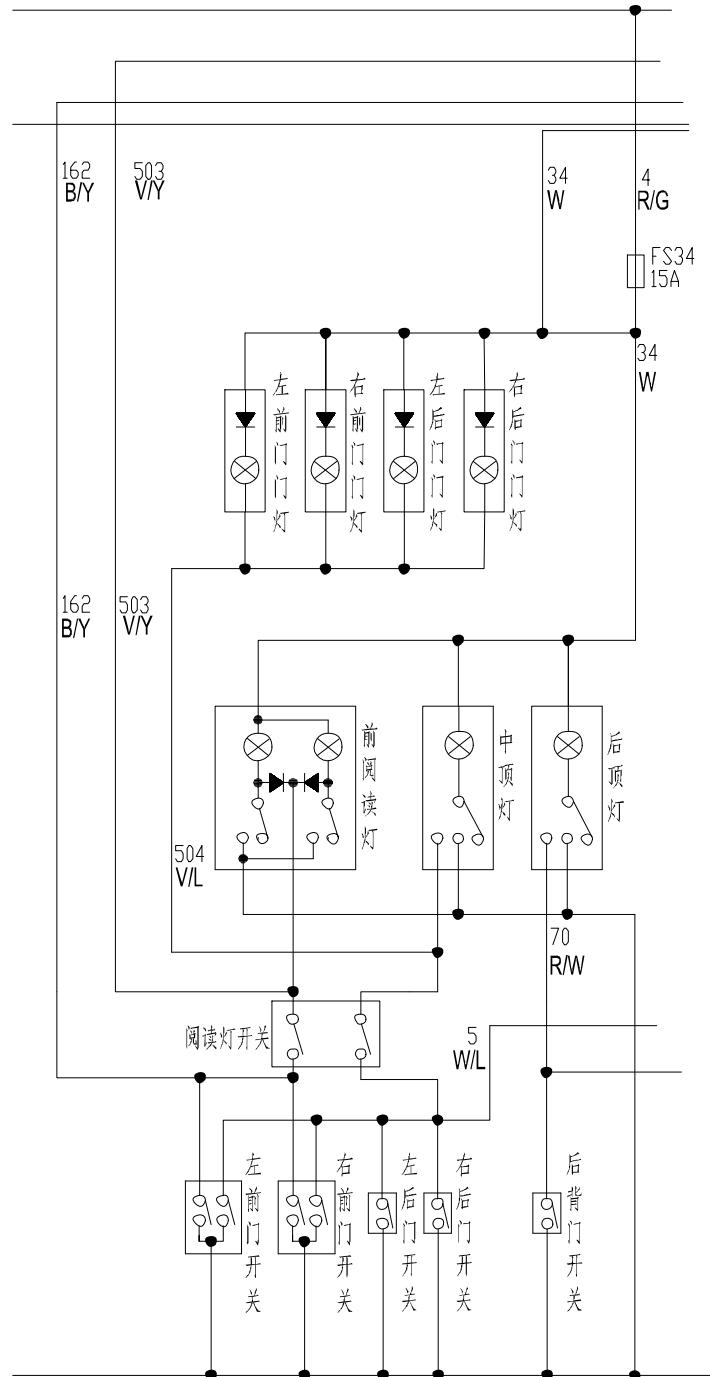


门灯及顶灯

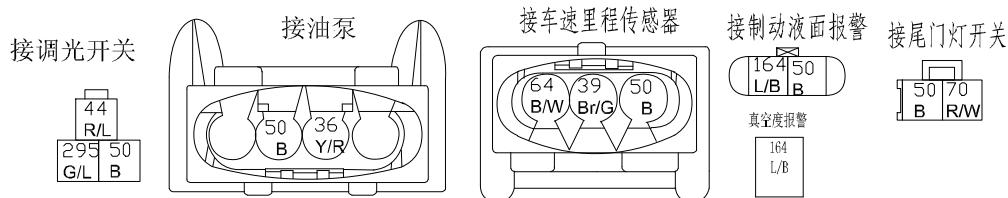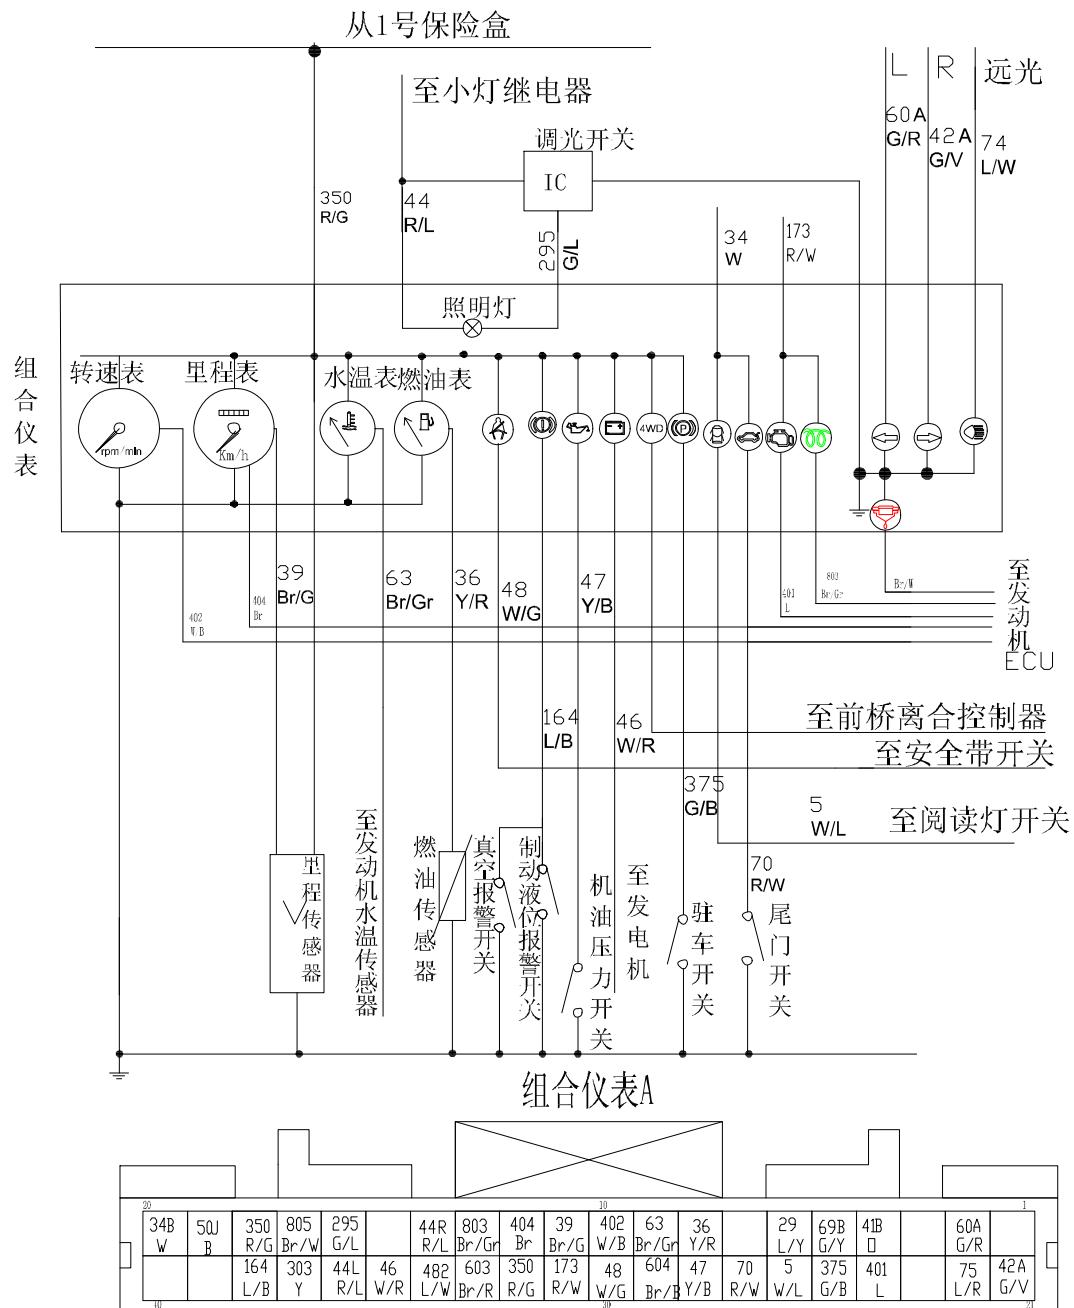

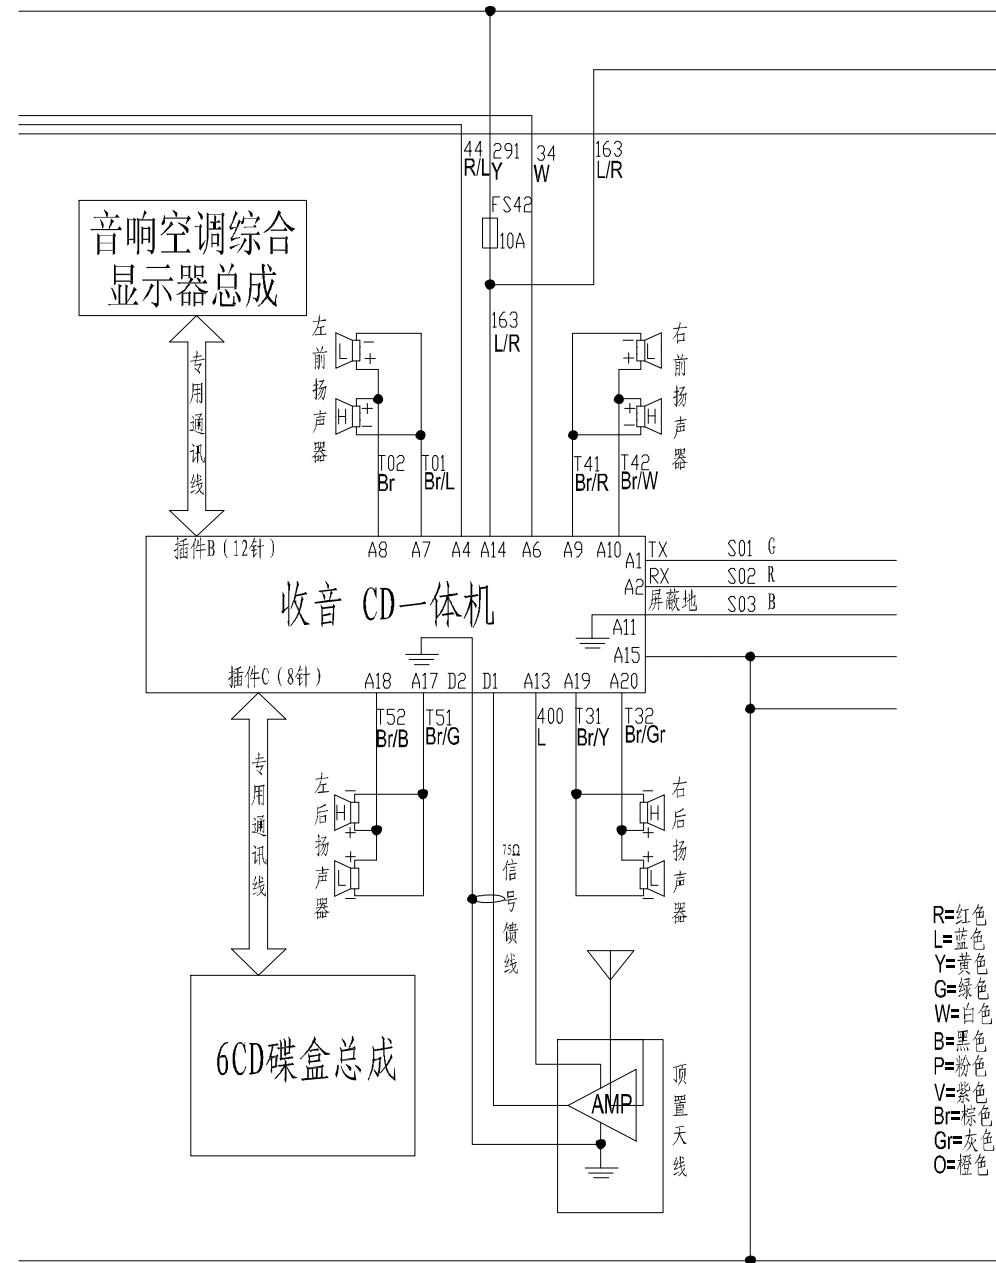

音响系统

# DVD系统

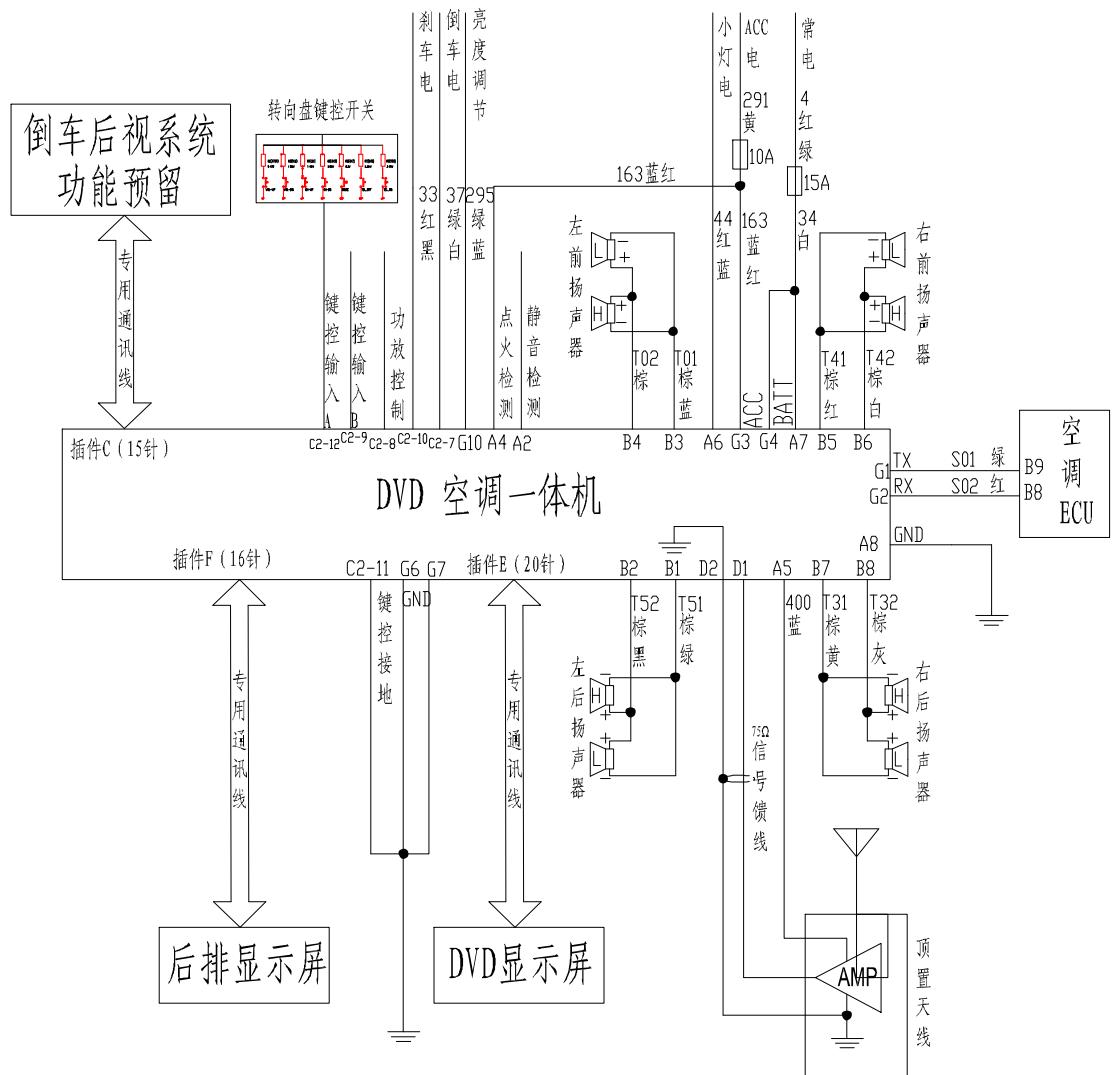

接DVD机A

1	2	3	4
T03	0.5	0.5	1.25
1.25	0.5	0.5	0.5
V/R	V/R	B/L	B/R


接DVD机B

1	2	3	4	5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
V/R	V/R	B/L	B/R	B/R

接空调面板

1	2	3	4	5
34C	1.25	1.63	3.02	3.01
44A	0.5	0.85	0.5	0.5

接左前扬声器



接左后扬声器





接右后扬声器



接天线



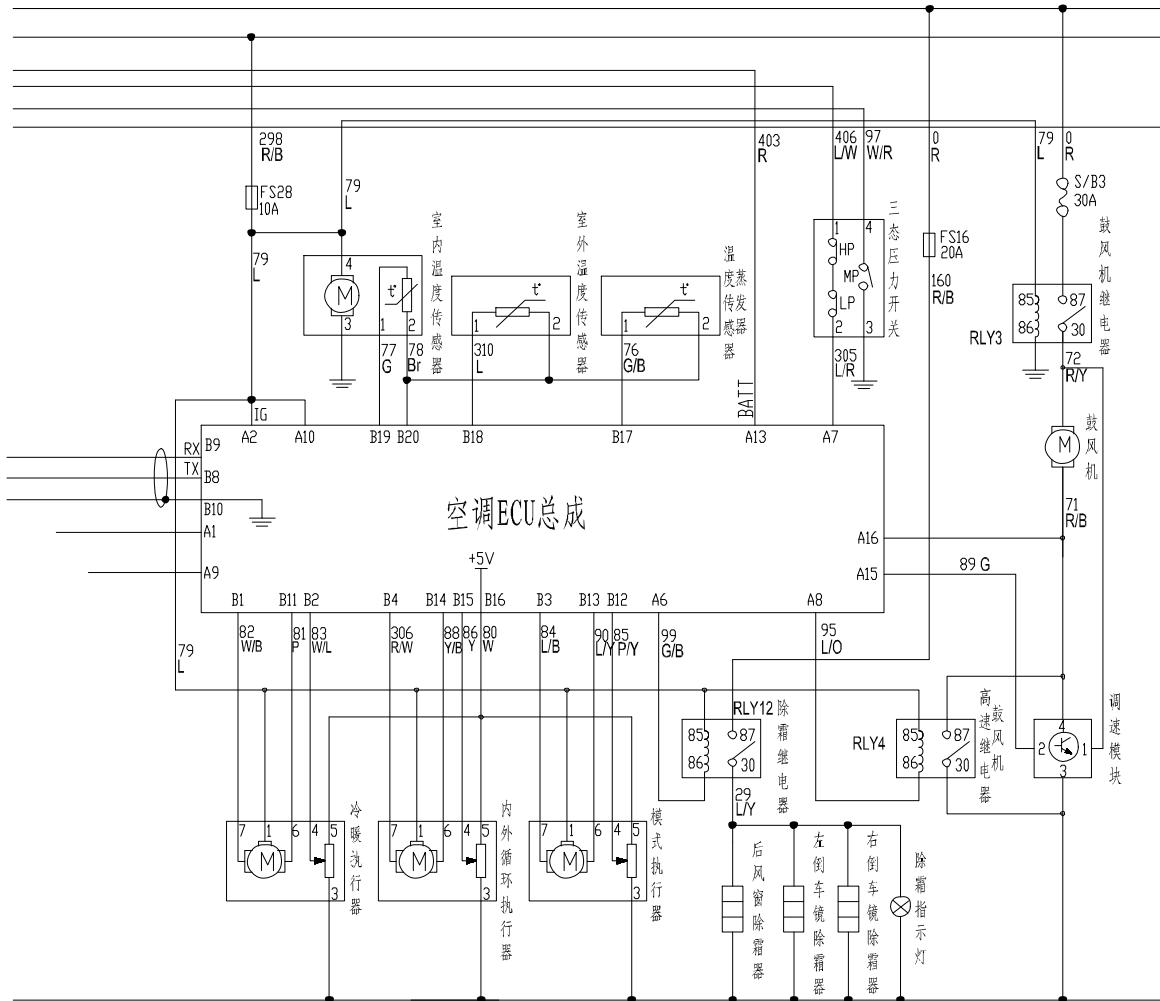

空调ECU

空调ECU

空调ECU

室外温度传感器

空调模式执行器

空调冷暖执行器

蒸发器温度传感器

油压传感器

由外循环执行器

R=红色  
 L=蓝色  
 Y=黄色  
 G=绿色  
 W=白色  
 B=黑色  
 P=棕色  
 V=紫色  
 Br=棕色  
 Gr=灰色  
 O=橙色



后窗除霜



前/后窗除霜




空调模式开关




鼓风机

空调系统

PTC系统

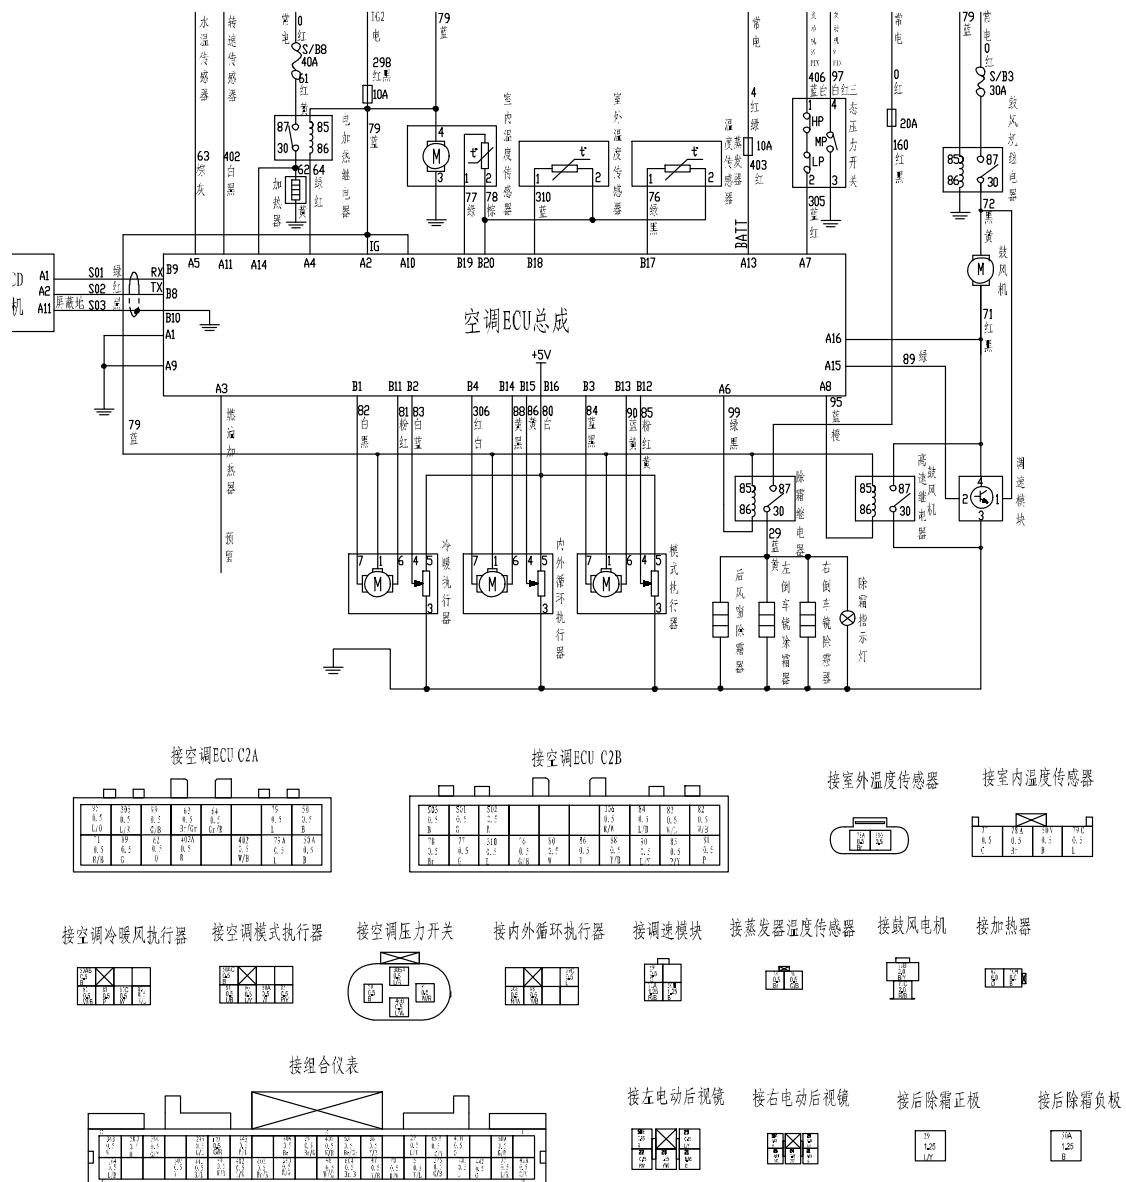

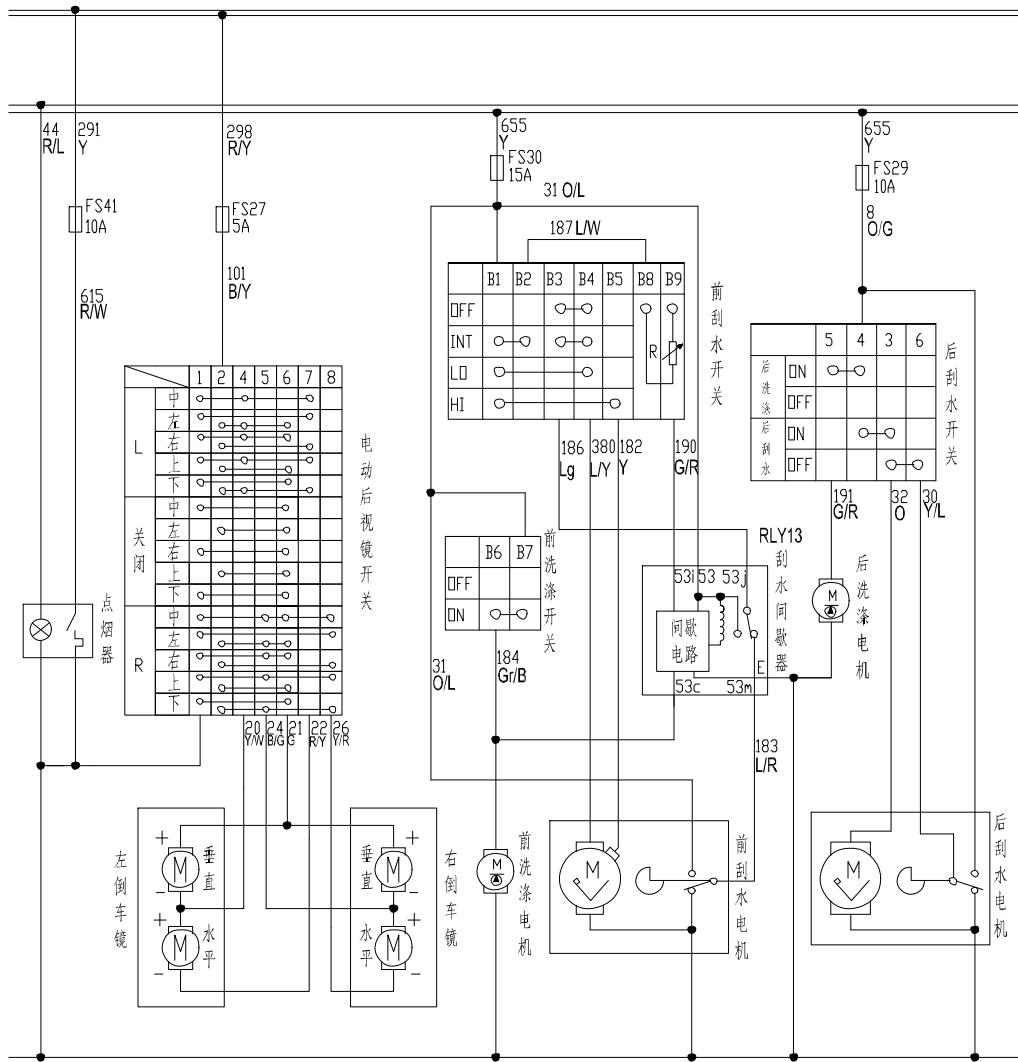

R=红色  
 L=蓝色  
 Y=黄色  
 G=绿色  
 W=白色  
 B=黑色  
 P=粉色  
 V=紫色  
 Br=棕色  
 Gr=灰色  
 O=橙色  
 Lg=浅绿色


电动后视镜及前后雨刮部分



刮水器



电动后视镜开关



后雨刮开关



前刮水电机



后刮水电机



前雨刮开关





后雨刮开关




点烟器

# 自动雨刷系统

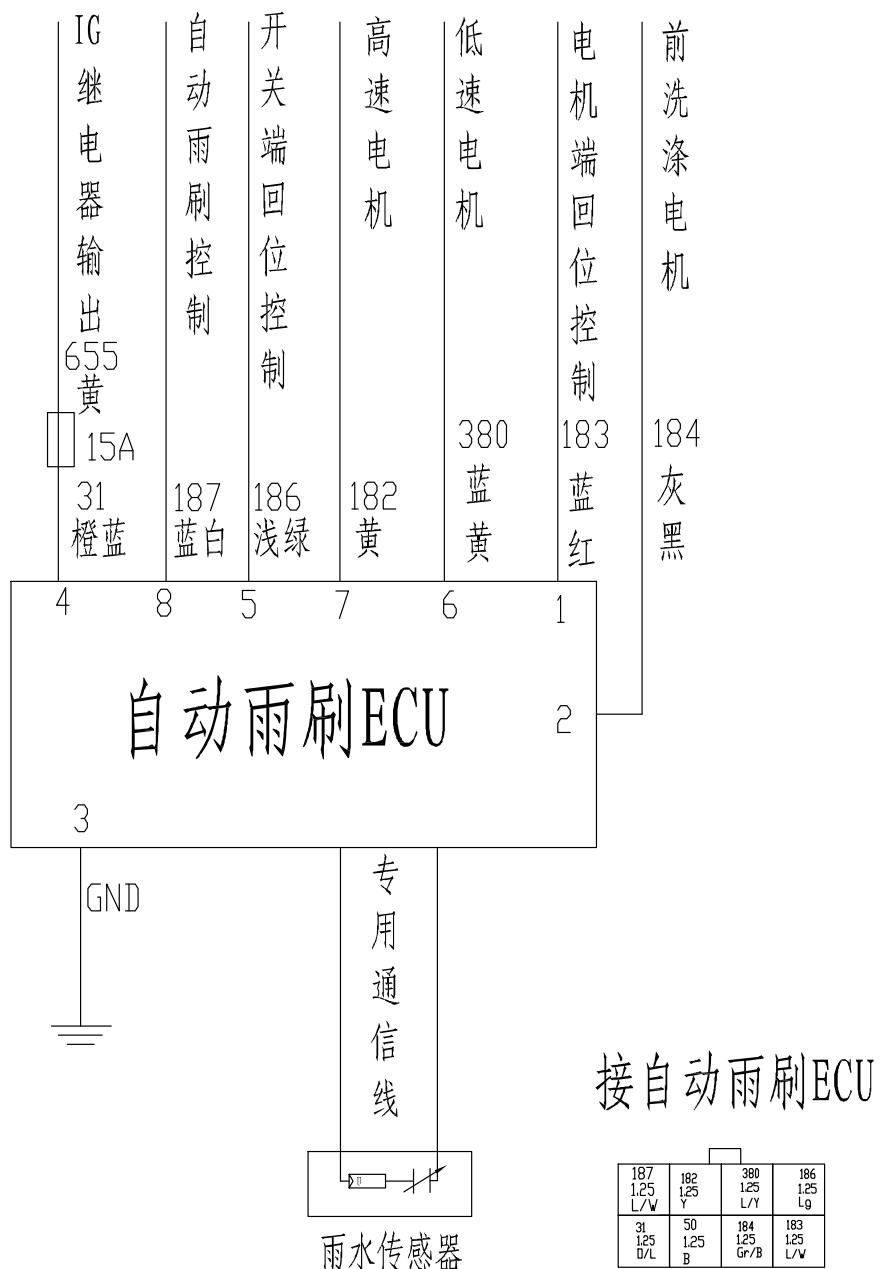


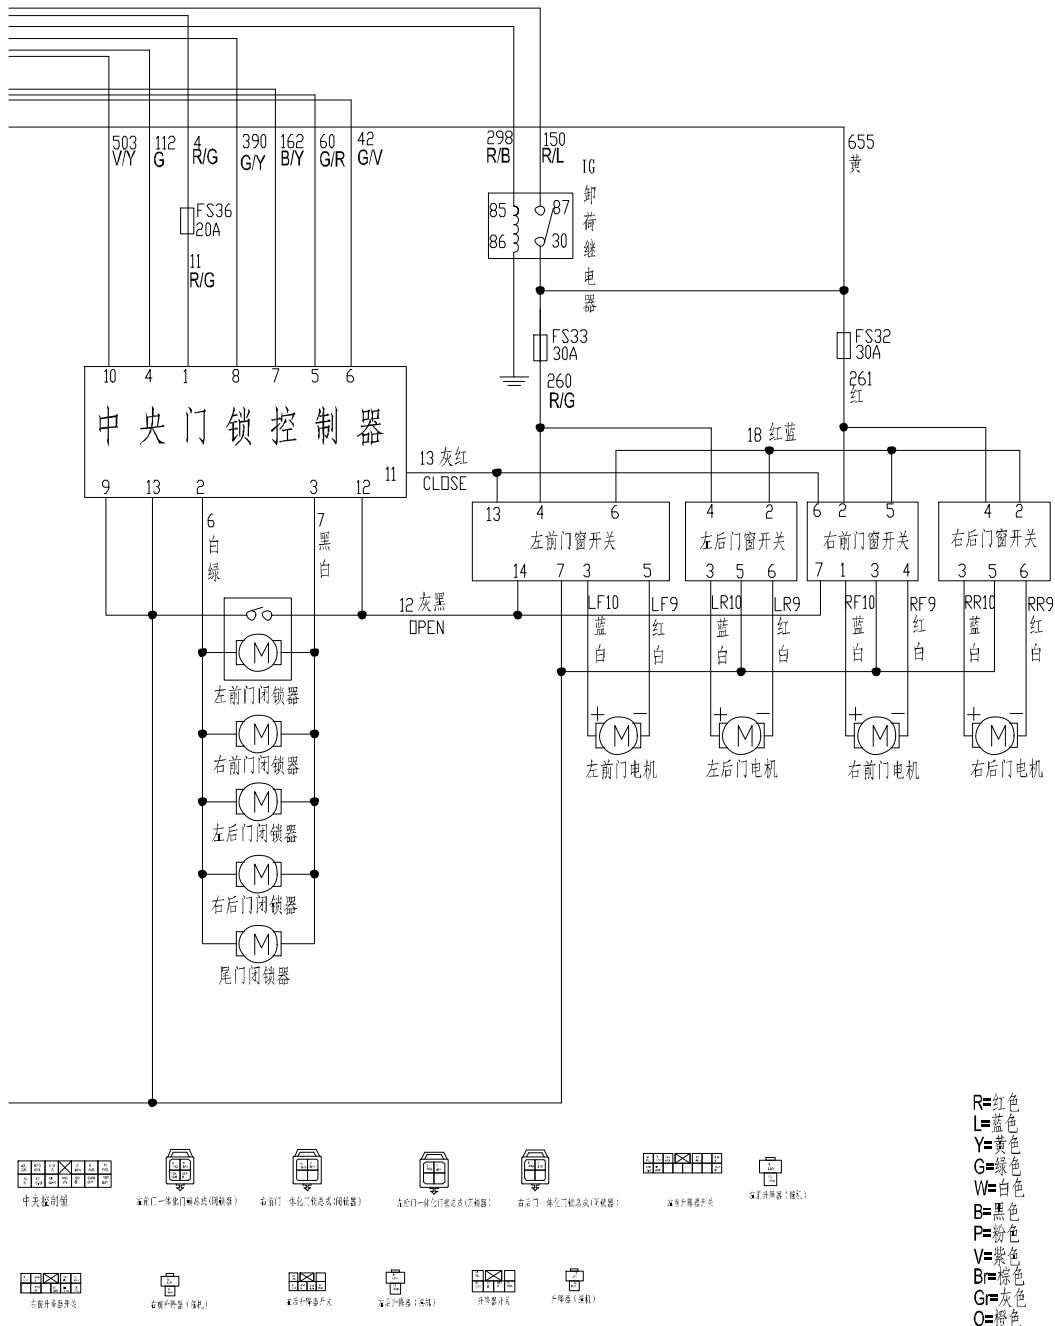

## 中控门锁及四门升降器

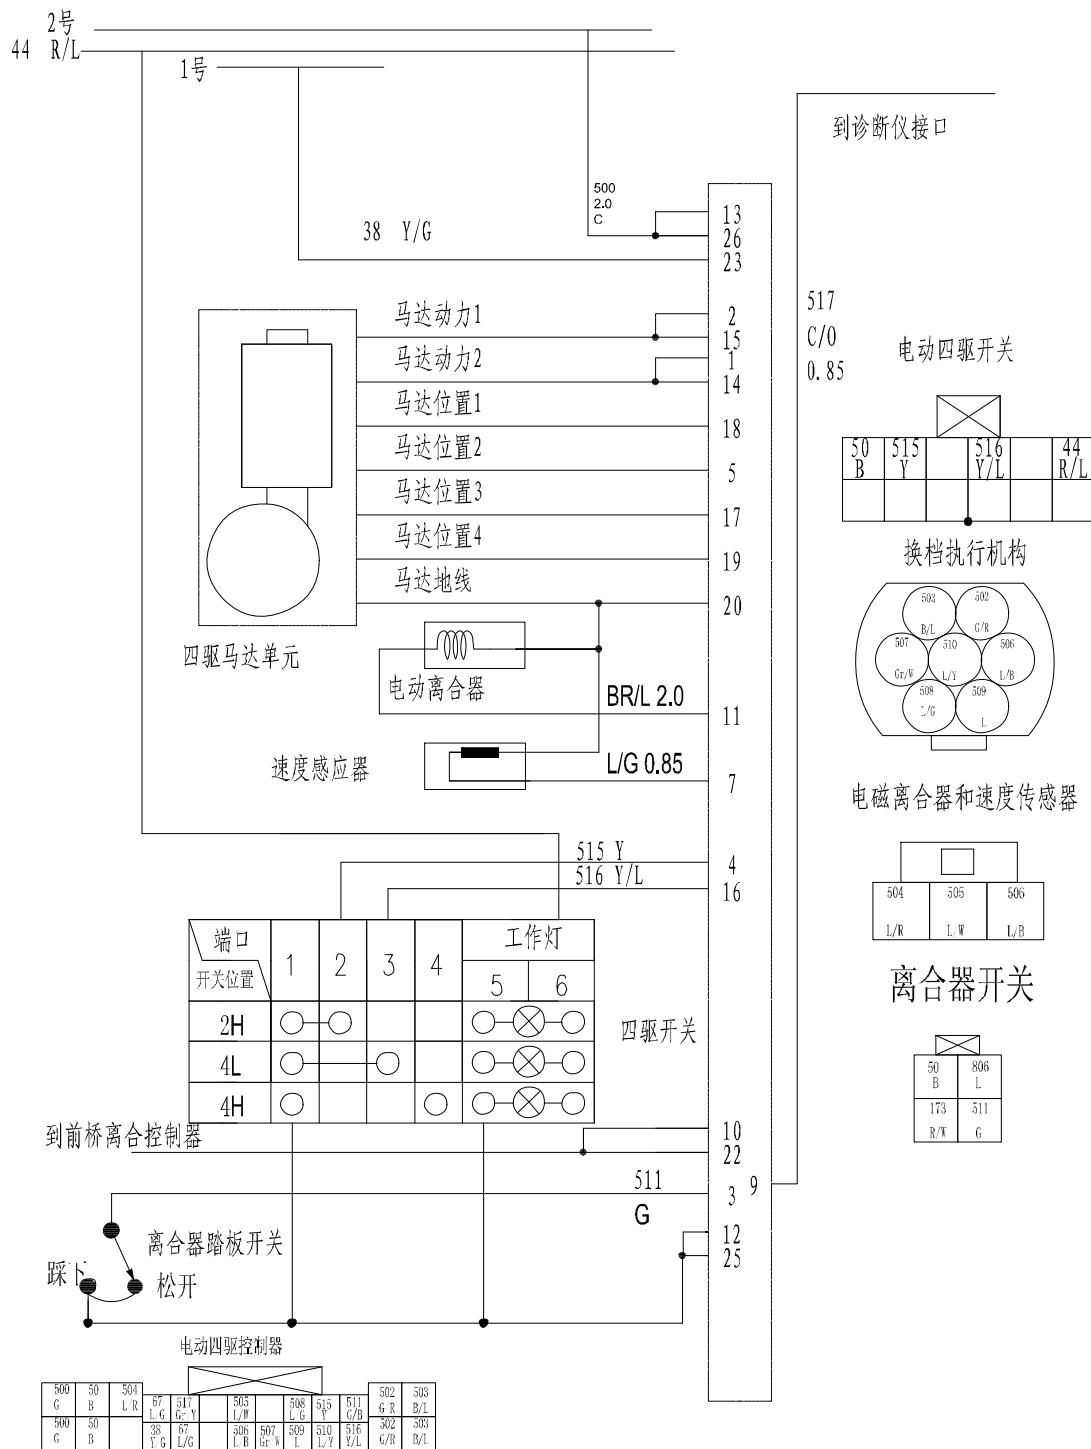


# 倒车雷达系统

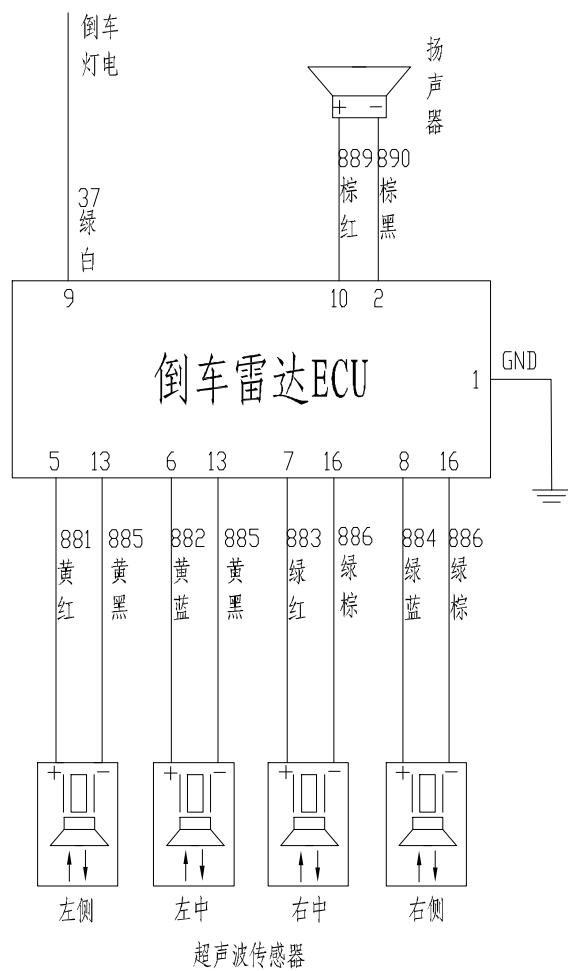


接ECU

50 0.85 B	890 0.5 Br/B		881 0.5 Y/R	882 0.5 Y/L	883 0.5 G/R	884 0.5 G/L
37 0.85 G/W	889 0.5 Br/R		885 0.5 Y/B			886 0.5 G/Br


接左侧探头




接左中探头



接右中探头



接右侧探头






接蜂鸣器

889 0.5 Br/R	890 0.5 Br/B
--------------------	--------------------

接座舱线束

37 0.85 G/W	50 0.85 B
-------------------	-----------------

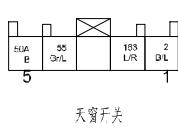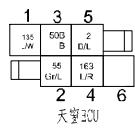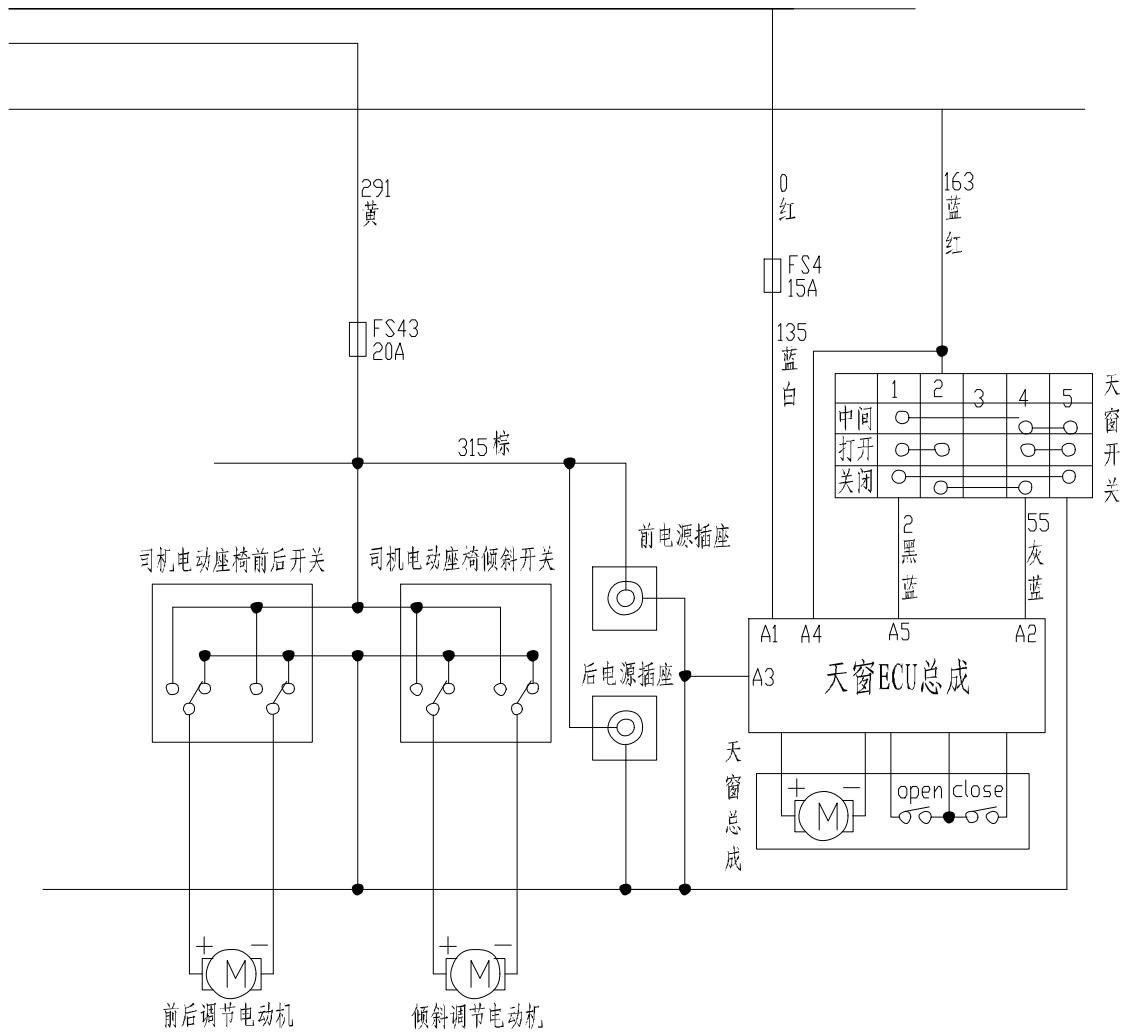

电动座椅



充电电源



备用电源

