


仪表板线束


主仪表板线束-1



- | | |
|--|---|
| 1. 接组合仪表 E02-X01 <u>P103</u> | <u>P104/E14-X03</u> <u>P104/E14-X04</u> <u>P104/E14-X05</u> <u>P105/E14-X06</u> <u>P105</u> |
| 2. 接组合仪表 E02-X02 <u>P104</u> | |
| 3. 接显示器 A20-X01 <u>P103</u> | 10. 接杂物箱开关 T12 <u>P109</u> |
| 4. 接电子时钟 A124 <u>P103</u> | 11. 接座舱线束天线(4G) H124a <u>P107</u> |
| 5. 接空调线束 E43-X01 <u>P105</u> | 12. 接座舱线束 H62 <u>P107</u> |
| 6. 接网关(4G) E13-X02 <u>P104</u> | 13. 接 USB 电源插座 A57 <u>P103</u> |
| 接网关(5G) E13a-X02 <u>P104</u> | 14. 接前排备用电源 A48 <u>P103</u> |
| 7. 接右侧空调出风口氛围灯 L30a <u>P107</u> | 15. 接座舱线束 P101 <u>P108</u> |
| 8. 接顶棚线束 H108 <u>P107</u> | 16. 接紧急呼叫扬声器 A51 <u>P103</u> |
| 9. 接多媒体播放器 E14-X01 <u>P104/E14-X02</u> | 17. 接电子转向管柱锁 E12 <u>P104</u> |
| | 18. 接仪表板左侧氛围灯 L66 <u>P107</u> |

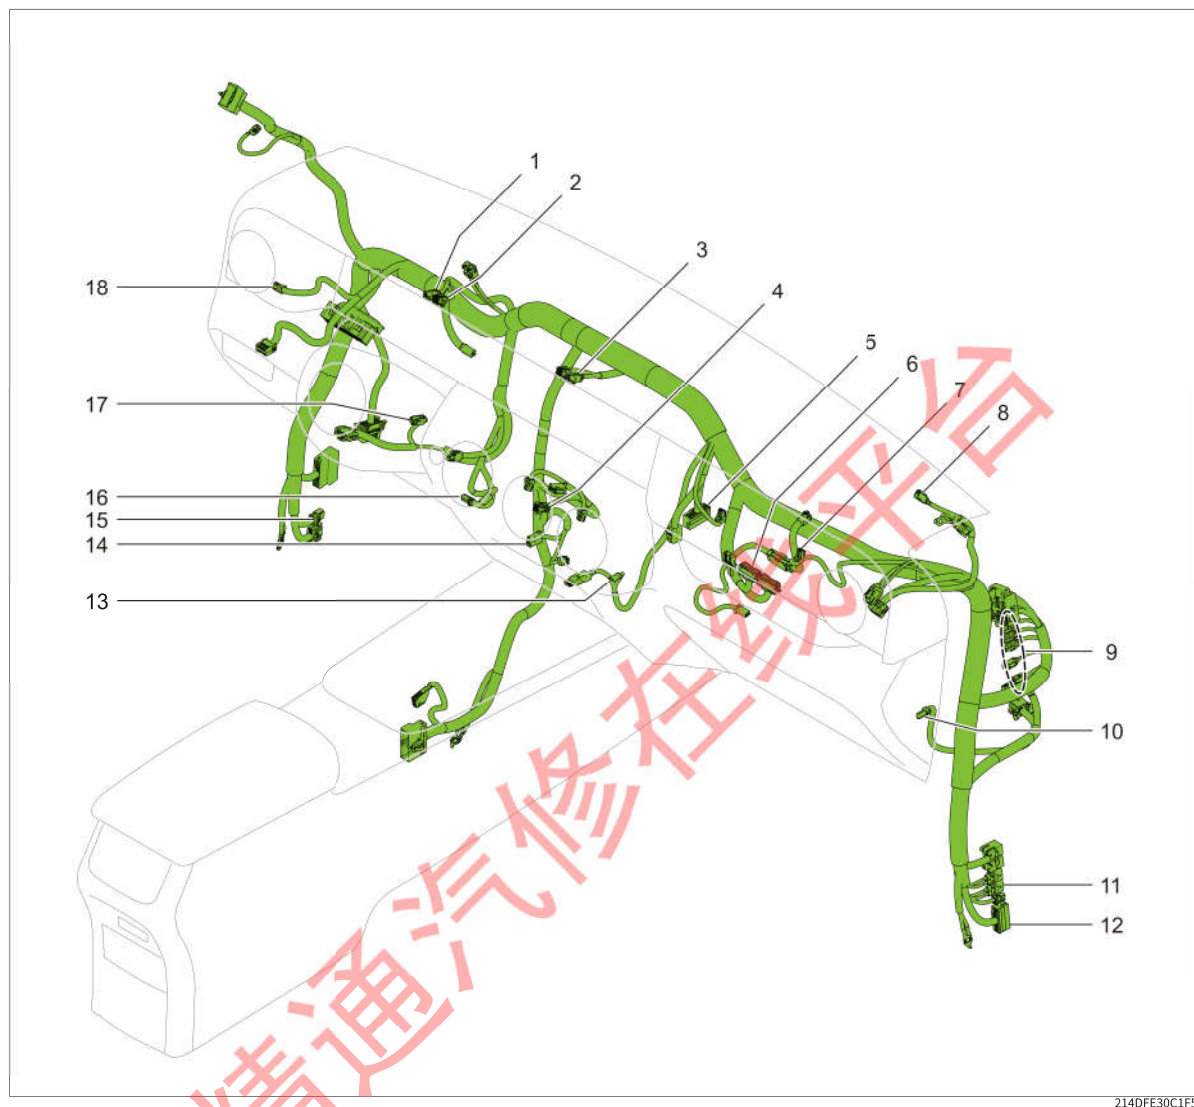


主仪表板线束-2

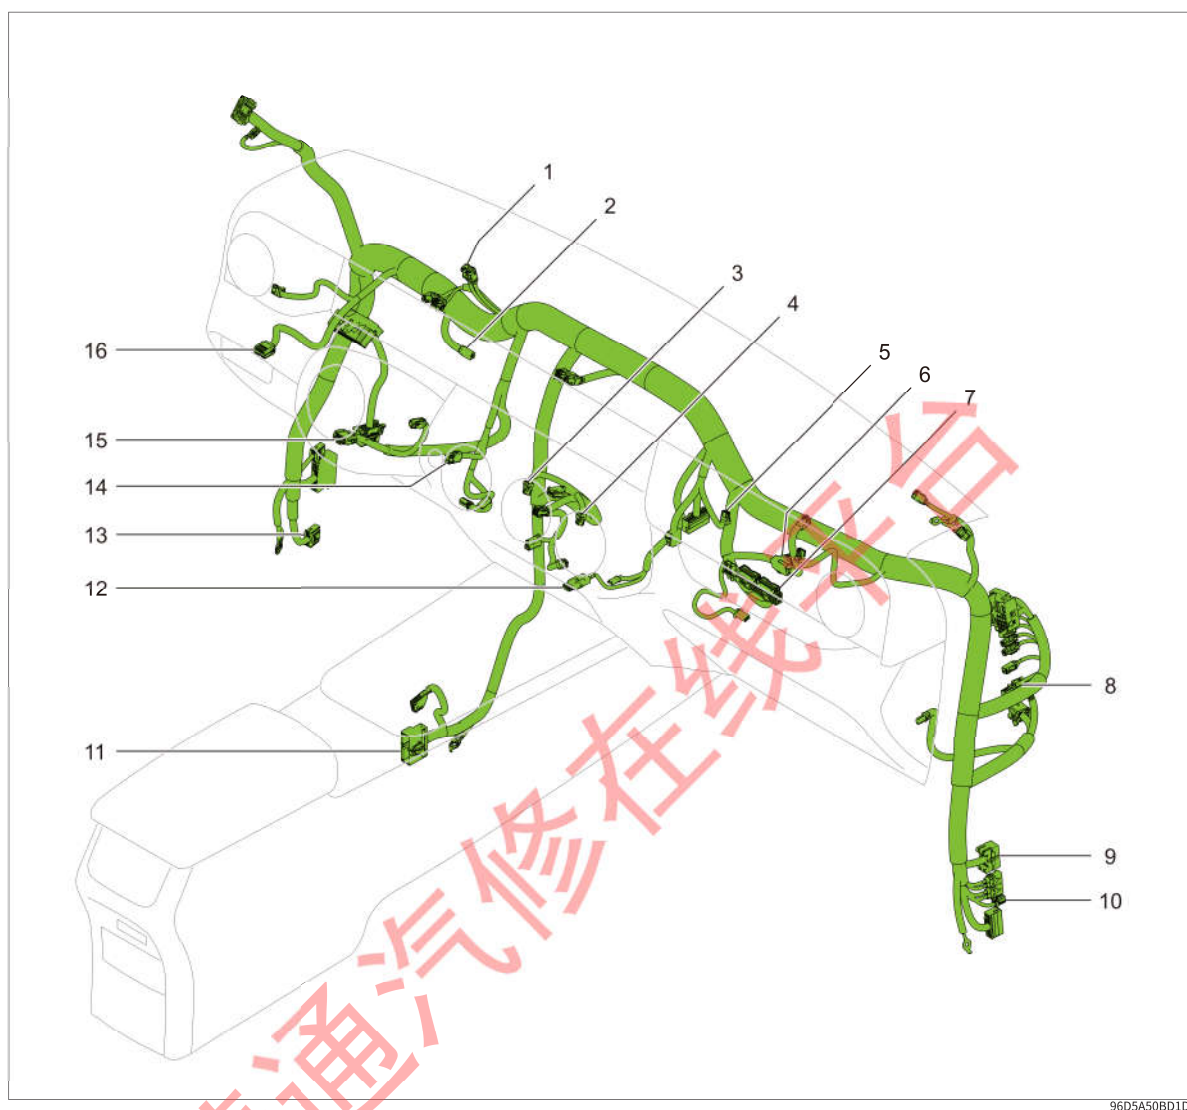

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. 接 5G 模块 S155-X01 <u>P109</u> | 8. 接车身电子域控制器 E80-X03 <u>P106</u> |
| 2. 接负离子发生器 A94 <u>P103</u> | 9. 接座舱线束 H63 <u>P107</u> |
| 3. 接中部空调出风口氛围灯 1 L67 <u>P107</u> | 10. 接座舱线束(5G) H64 <u>P107</u> |
| 4. 接中部空调出风口氛围灯 2 L67a <u>P107</u> | 11. 接副仪表板线束 P12 <u>P108</u> |
| 5. 接仪表板右侧氛围灯 L30 <u>P107</u> | 12. 接 USB 面板 A76 <u>P103</u> |
| 6. 仪表板线束 P39 <u>P108</u> | 13. 接机舱线束总成 P153 <u>P108</u> |
| 接副驾驶员安全气囊过渡线束 H39 <u>P106</u> | 14. 接一键启动开关 T07 <u>P108</u> |
| 7. 接网关(4G) E13-X01 <u>P104</u> | 15. 接组合开关 T02 <u>P108</u> |
| 接网关(5G) E13a-X01 <u>P104</u> | 16. 接控制开关总成 T01 <u>P108</u> |




主仪表板线束-3

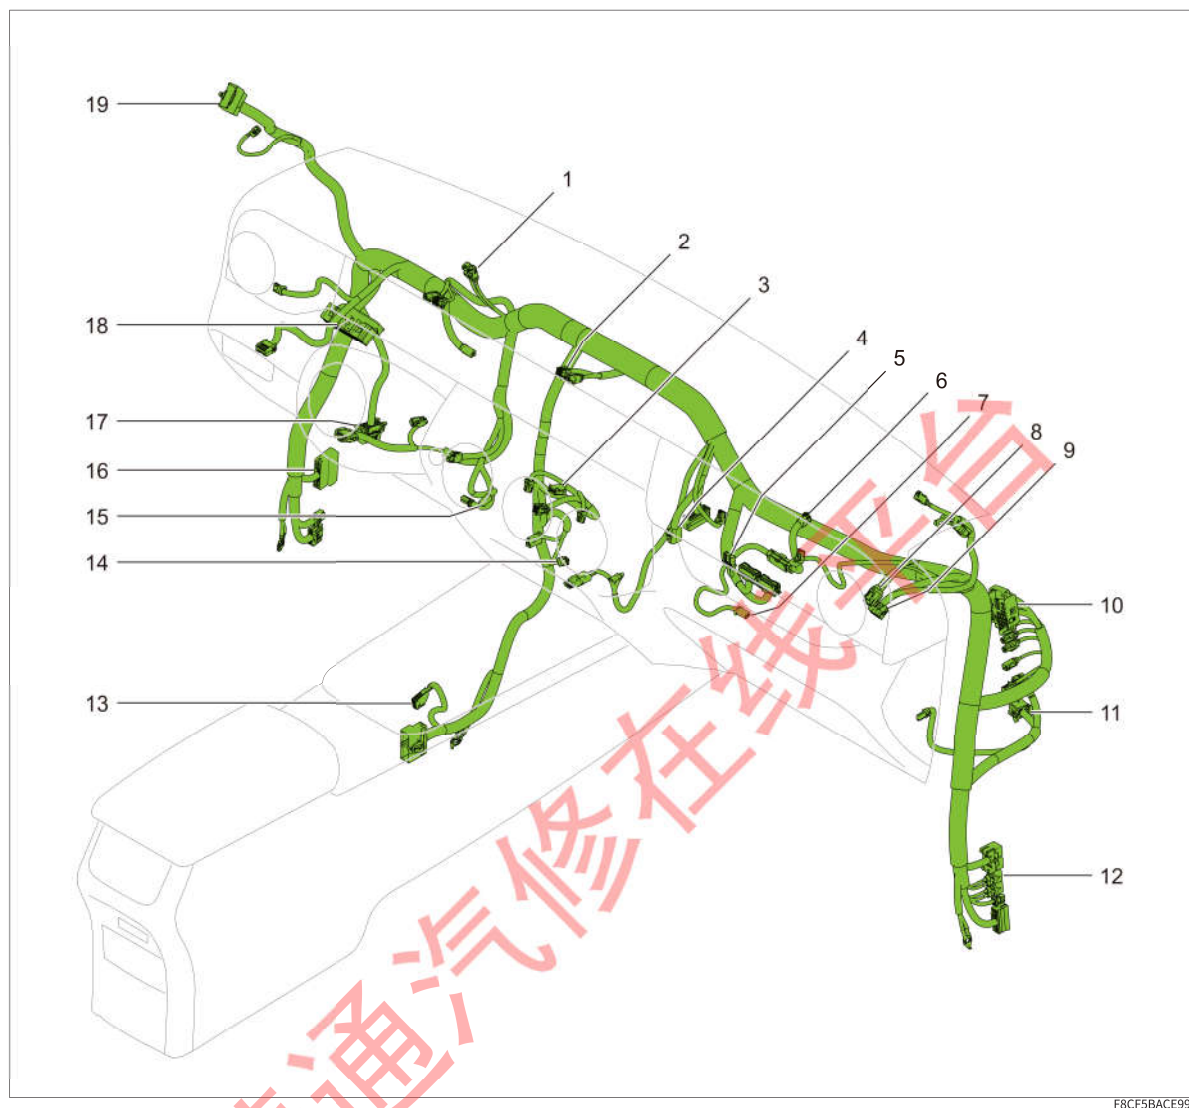

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 接 5G 模块 S155-X02 P109 | 11. 接车身电子域控制器 E80-X01 P105 |
| 2. 接显示器 A20-X02 P103 | 12. 接座舱线束天线(5G) H126 P107 |
| 3. 接中央控制开关总成 T03 P108 | 13. 接电子换挡器 S71 P108 |
| 4. 接鼓风机线束 E43-X02 P105 | 14. 接 USB 口点光源氛围灯 L72 P107 |
| 5. 接网关(千兆)E13a-X03 P104 | 15. 接车内温度传感器 S39 P108 |
| 6. 接副驾驶安全气囊 A36 P103 | 16. 接机舱线束 P08 P108 |
| 7. 接杂物箱灯 L23 P107 | 17. 接诊断接口 A50 P103 |
| 8. 接行车记录仪控制器 E98-X01 P106 | 18. 接仪表板保险盒 F07-X03 P106 |
| 9. 接行车记录仪控制器 E98-X02 P106 | 19. 接顶棚线束 H14 P106 |
| 10. 接多媒体播放器 E14-X09 P105/E14-X10 P105/E14-X11 P105/E14-X12 P105/E14-X13 P105 | |



副仪表板线束

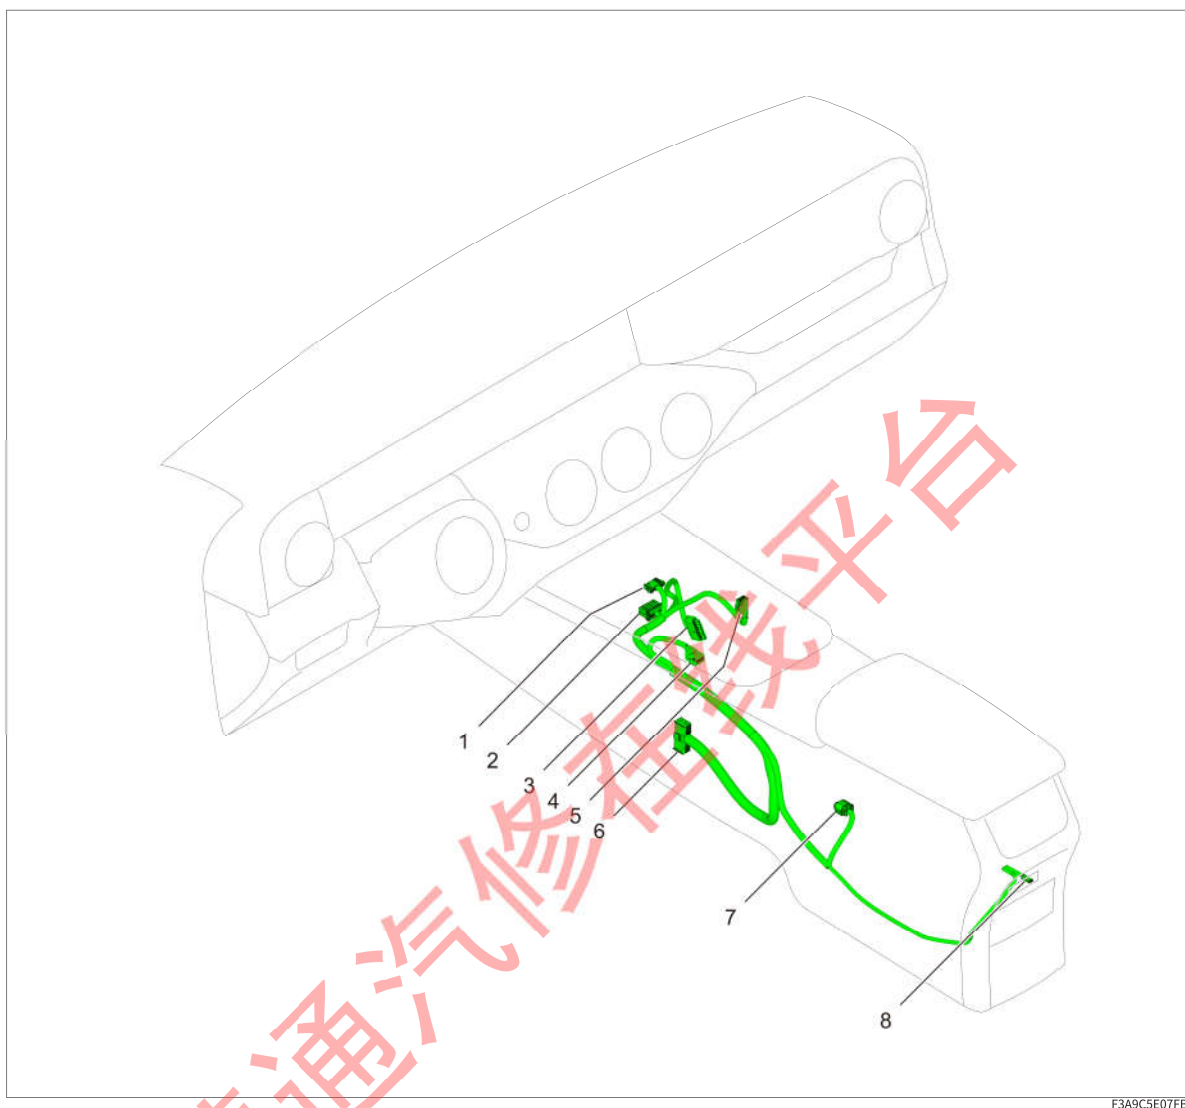

F3A9C5E07FB9

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. 接无线充电 E79 <u>P110</u> | 5. 接右控制开关 T06 <u>P110</u> |
| 2. 接氛围灯控制器 E29 <u>P110</u> | 6. 接仪表盘线束 H12 <u>P110</u> |
| 3. 接蓝牙模块 E116 <u>P110</u> | 7. 接车内前侧 PEPS 天线 S57 <u>P110</u> |
| 4. 接左控制开关 T05 <u>P110</u> | 8. 接后排 USB 电源插座 A57a <u>P110</u> |

