


玻璃

前风窗玻璃.....	24-1
位置图.....	24-1
拆卸/安装.....	24-2
前门玻璃.....	24-6
位置图.....	24-6
拆卸/安装.....	24-7
后门玻璃.....	24-8
位置图.....	24-8
拆卸/安装.....	24-9
后背门玻璃.....	24-10
位置图.....	24-10
拆卸/安装.....	24-11

www.qxkjz.com

www.qxkjz.com

前风窗玻璃 位置图

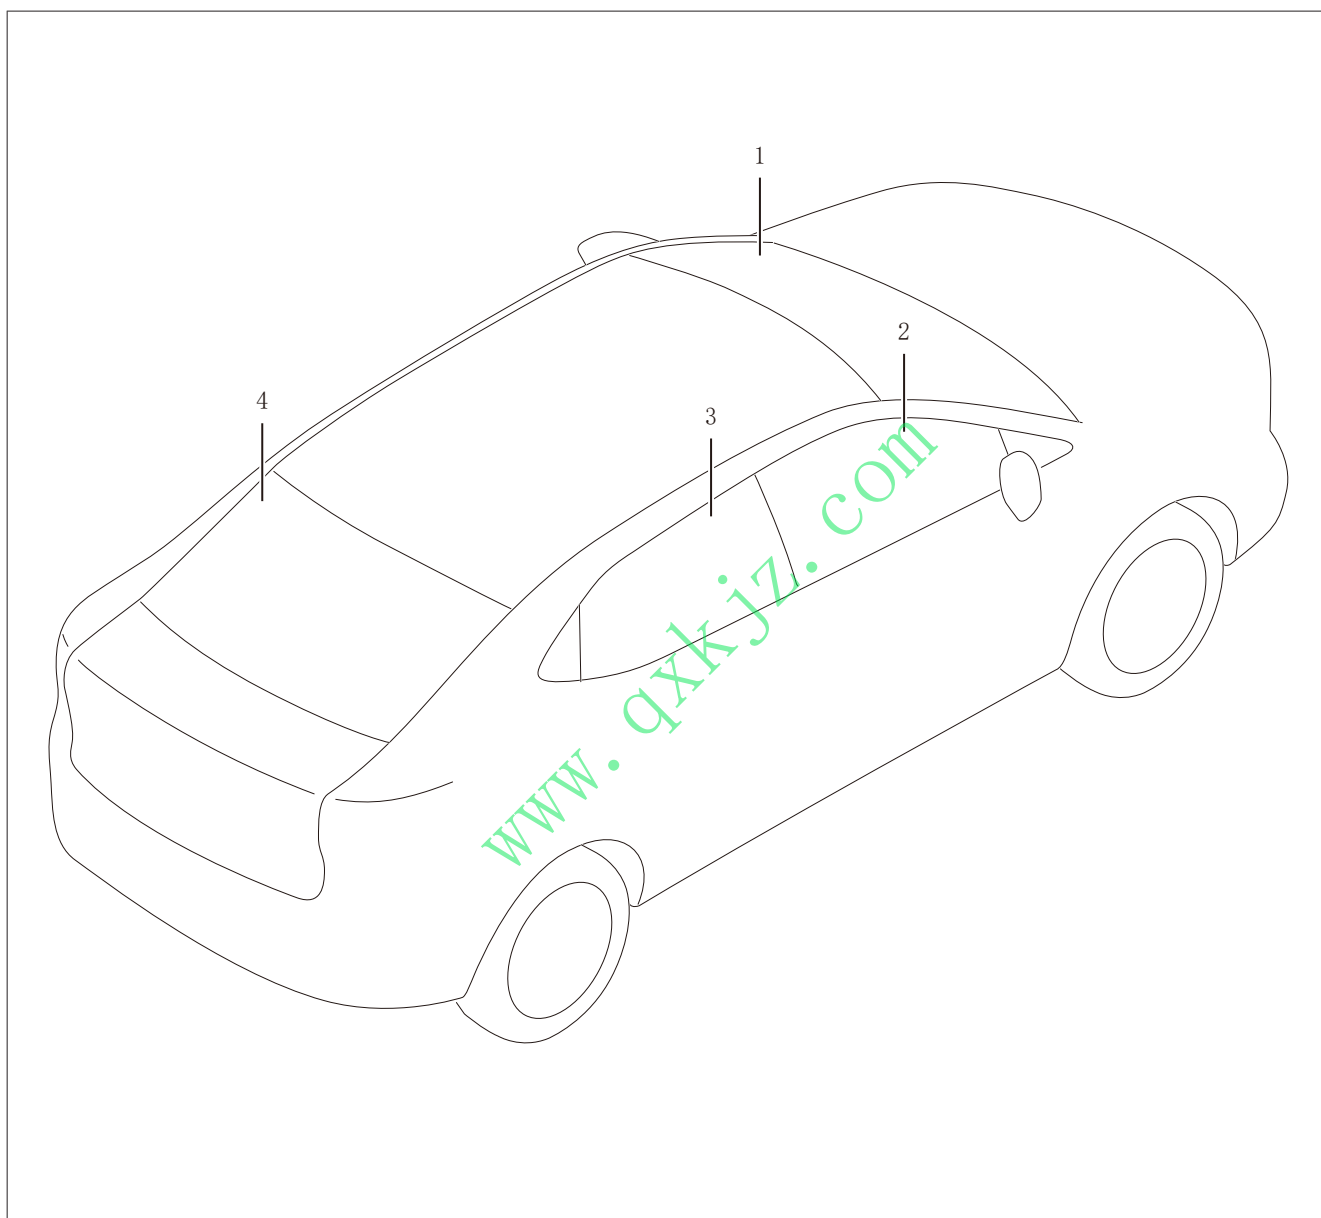

8F06D36AF0BA


- 1. 前风窗玻璃总成
- 2. 前门玻璃总成

- 3. 后门玻璃总成
- 4. 后背门玻璃总成


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前风窗玻璃传感器大、小护罩
3. 拆卸雨量光线传感器
4. 拆卸内后视镜总成
5. 拆卸前雨刮臂
6. 拆卸通风盖板本体
7. 拆卸前风窗玻璃装饰条
8. 拆卸前风窗玻璃，需从内部在车身和玻璃之间插入钢丝

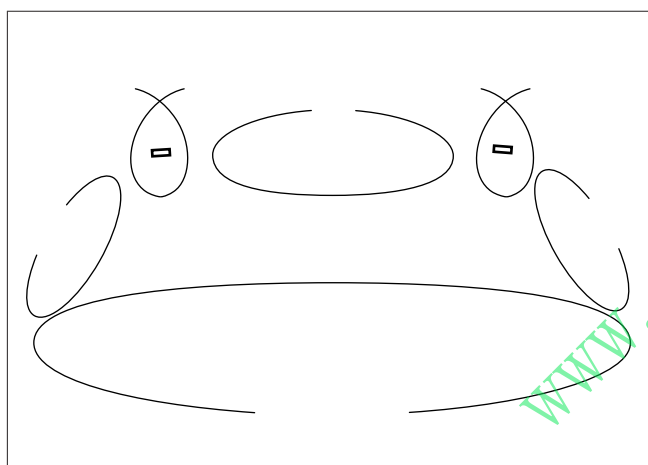

9. 在钢丝的两端系上能够充当手柄的物体(如木块)

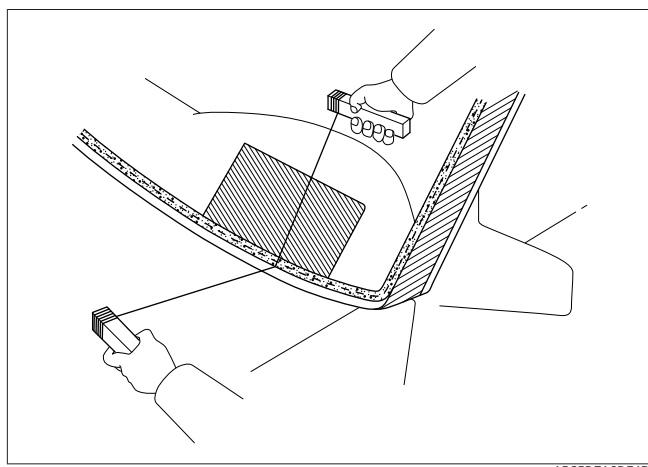


▲ 注意

- › 为防止车身外表面被刮伤，在外表面贴上一层保护性胶带。
- › 从车上分离玻璃时，不要损坏车身油漆或其他件。
- › 拆卸玻璃时，为了防止划伤仪表板，在钢丝和

仪表板之间要放置一块塑料片。

10. 绕玻璃拉动钢丝以切割玻璃
11. 分离定位块
12. 使用吸盘拆下玻璃
13. 清洁前风窗玻璃，用刮刀拆下损坏的挡块、密封条和粘在玻璃上的粘合剂，并清洁玻璃周边

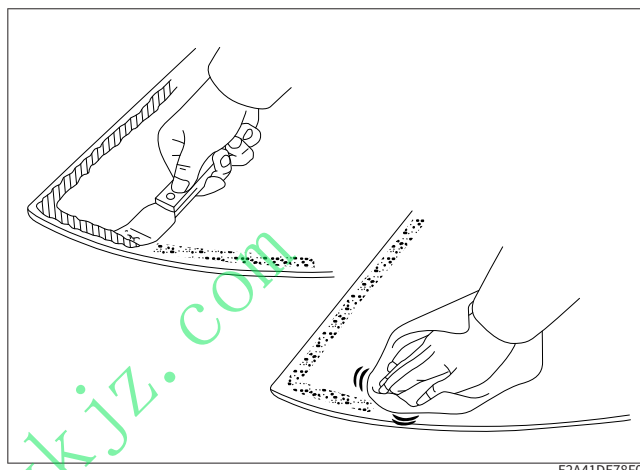


提示

- › 清洁后不要触摸玻璃表面。
- › 不要损坏玻璃。

安装


1. 清洁并修整车身接触面，需用小刀除去接触面剩余的或不必要的粘合剂，并用沾有清洁剂的抹布清洁车身接触面

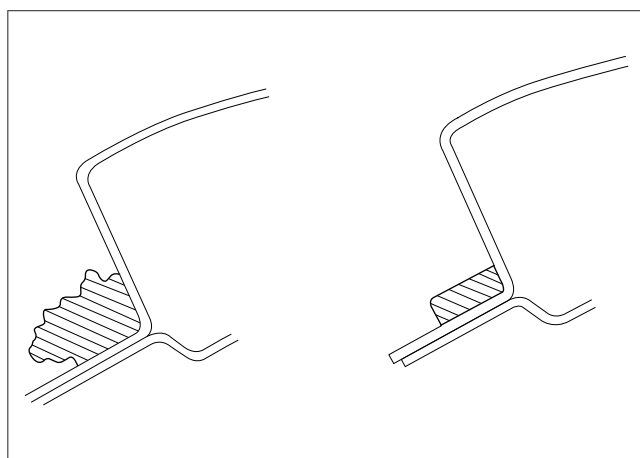

▲ 注意

- › 即便所有的粘合剂都已去除，也要继续对车身进行清洁。
- 2. 定位玻璃时，需使用吸盘将玻璃放到正确的位置


- 3. 检查并确认玻璃边缘的整个接触面足够平滑
- 4. 在玻璃和车身之间做参考标记

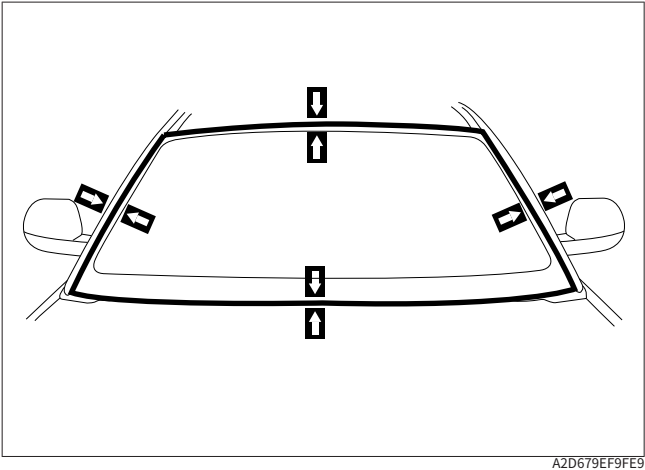

注意

- 检查并确认定位块正确粘结到车身上。
- 重复使用玻璃时，检查并校正参考标记的位置。


- 5. 取下前风窗玻璃
- 6. 用刷子将底漆涂抹到车身侧面的接触面

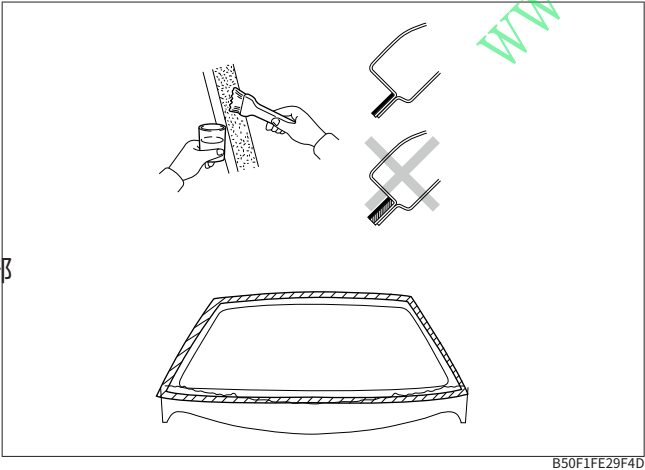

注意

- 底漆至少晾晒 3min。
- 不要在粘合剂上涂抹底漆。
- 轨迹沿原涂胶位置。

- 7. 用刷子或海绵将底漆涂抹在玻璃后侧的边缘和接触表面

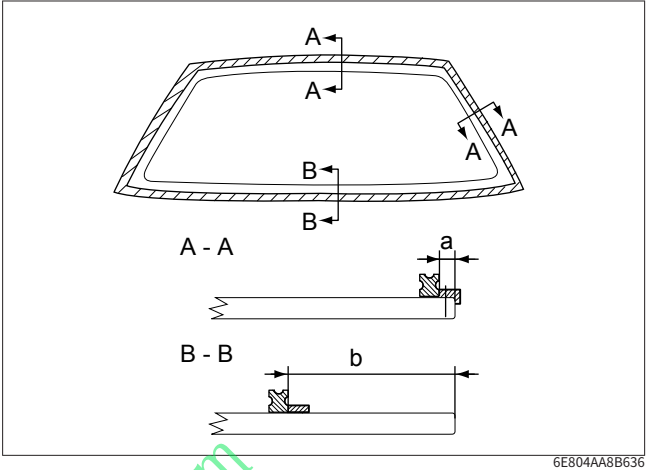


规格:

部位	规定状态
a	10.0mm
b	12.0mm

注意

- 若不慎将底漆涂抹在车辆其他部位，则在其干燥之前用干净的抹布将其擦掉。
- 底漆至少晾晒 3min。
- 不要在粘合剂上涂抹底漆。
- 沿前风挡玻璃挡胶条外侧打胶。

- 8. 在玻璃后侧涂抹粘合剂，需切掉粘合剂筒喷嘴

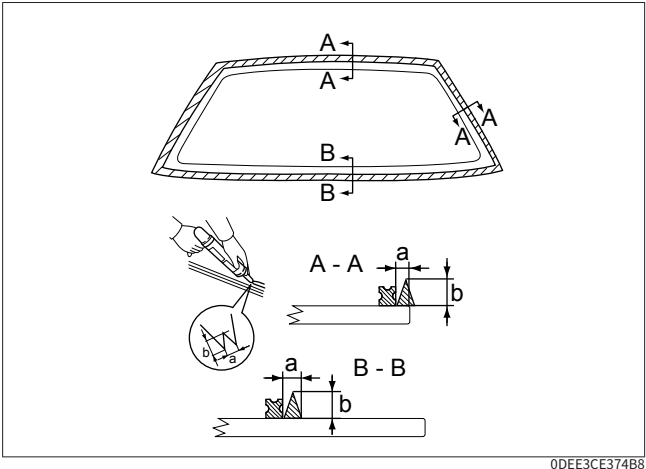

注意

- 切掉端部后，在下表列出的时间内用完所有的粘合剂。

使用期限:

温度	使用期限
35℃	15min
20℃	1h40min
5℃	8h


9. 将粘合剂筒装在胶枪上

10. 将粘合剂涂抹在玻璃上

规格:

部位	测量值
a	10.0mm
b	12.0mm

11. 安装前风窗玻璃，需用吸盘放置玻璃以对齐参考标记，并沿边缘轻轻按压


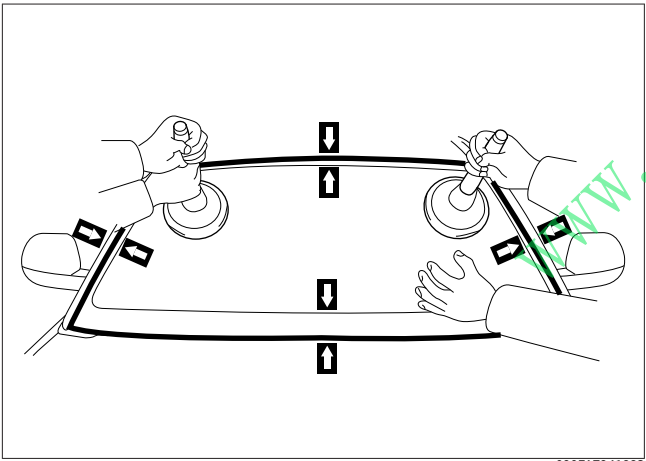


在下述时间内不要行驶车辆。

- › 底漆至少晾晒 3min。
- › 检查并确认挡块正确粘结到车身上。
- › 检查车身与玻璃之间的间隙。

12. 轻压玻璃前表面，确保安装密合

13. 用刮刀清除多余或凸出的粘合剂

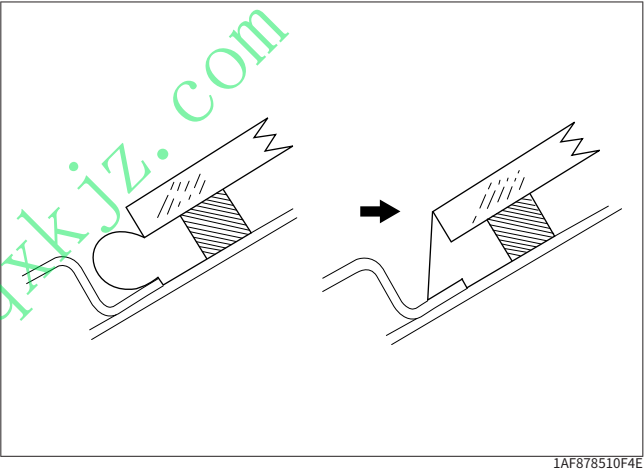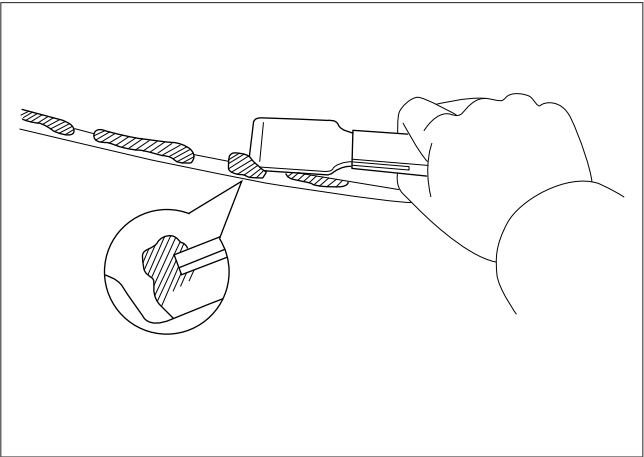

i 提示

› 在前风窗玻璃边缘上涂抹粘合剂。

⚠ 注意

›

最短时间:

温度	行驶前最短时间
35℃	1h30min
20℃	5h
5℃	24h

14. 粘合剂完全硬化后，进行渗漏测试，检查是否渗漏

15. 用车辆玻璃密封胶密封渗漏部位

16. 安装前风窗玻璃装饰条

17. 安装通风盖板本体

18. 安装前雨刮臂


19. 安装内后视镜总成

20. 安装雨量光线传感器

21. 安装前风窗玻璃传感器大、小护罩

www.qxkjz.com

前门玻璃 位置图

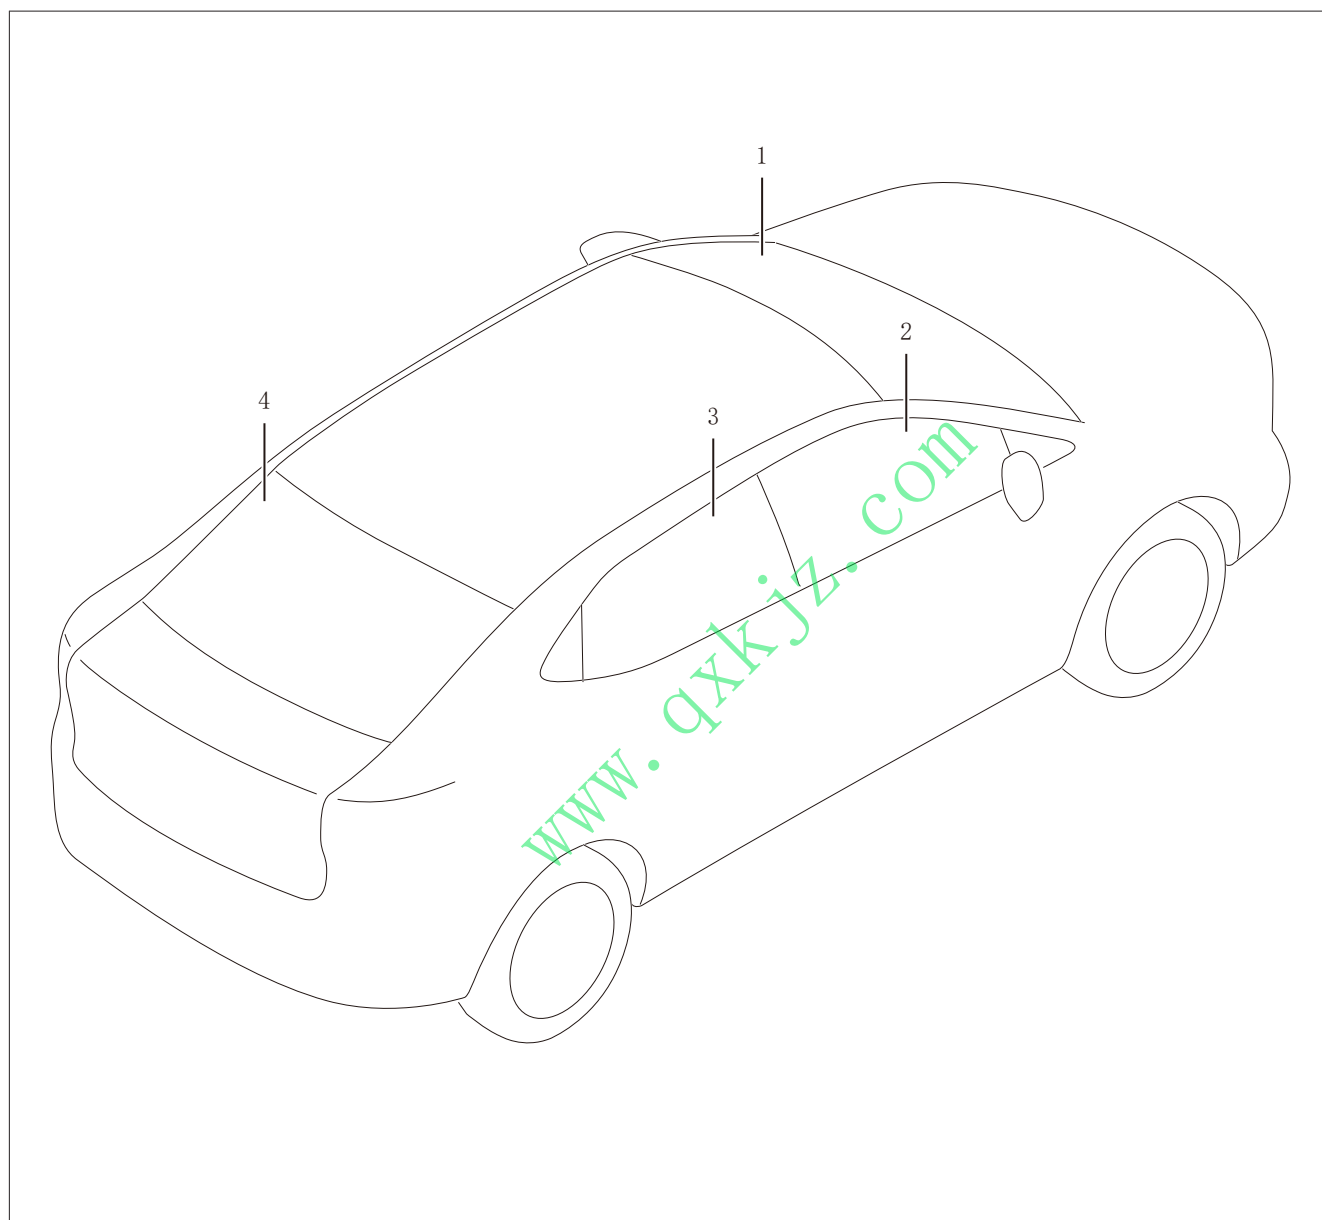

8F06D36AF0BA

1. 前风窗玻璃总成

2. 前门玻璃总成

3. 后门玻璃总成

4. 后背门玻璃总成


拆卸/安装

拆卸


提示

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 将玻璃调至维修位置
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸左前门内饰板
4. 揭开防水膜
5. 拆卸内水切

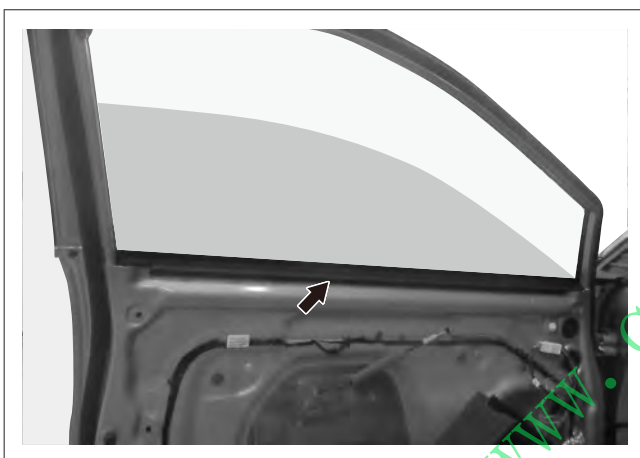

6. 拆下 2 个螺栓，取下外水切

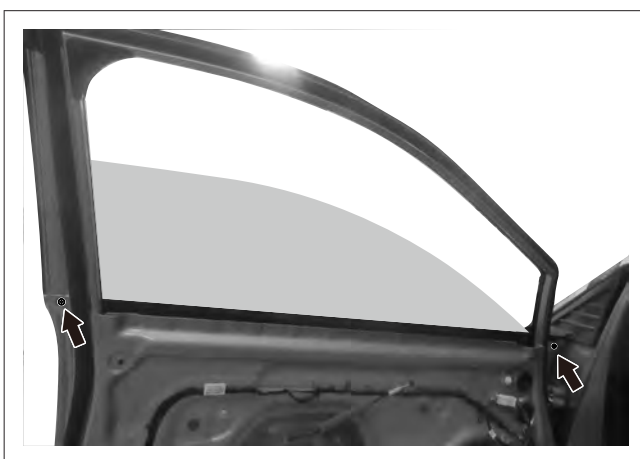

7. 拆下 2 个螺栓，取下扶手安装支架




8. 断开玻璃升降器与玻璃的连接卡子，倾斜向上取出前门玻璃

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门玻璃 位置图

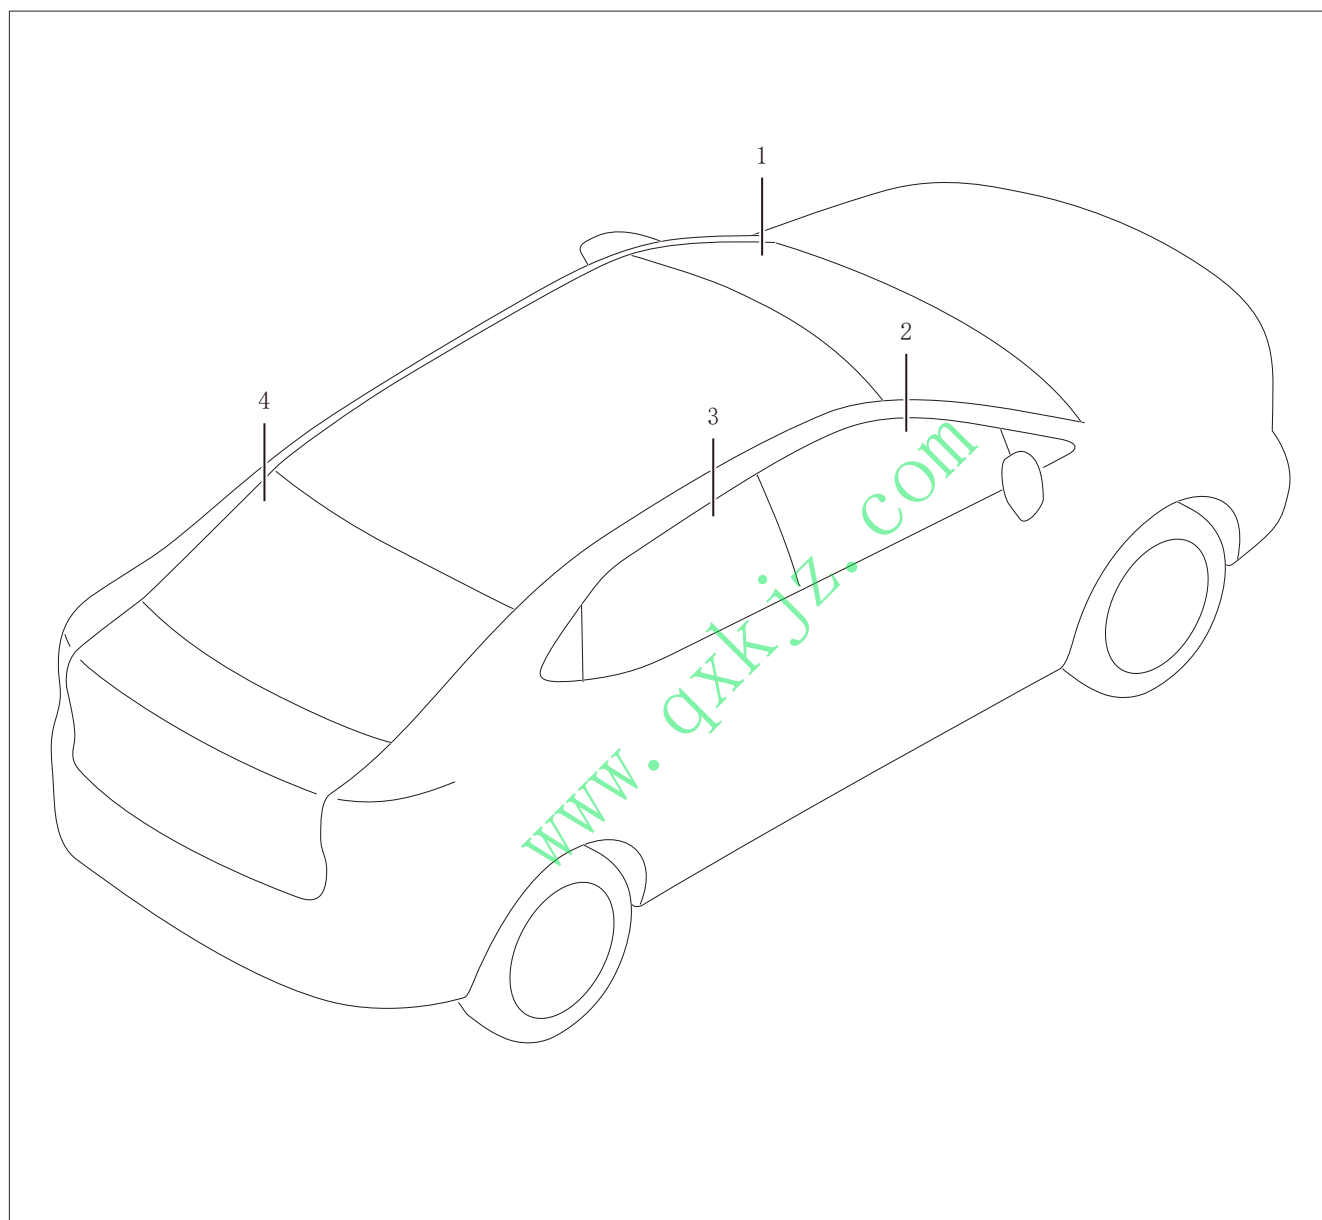

8F06D36AF0BA

1. 前风窗玻璃总成

3. 后门玻璃总成

2. 前门玻璃总成

4. 后背门玻璃总成


拆卸/安装

拆卸


提示

› 以右侧为例，左侧拆卸方法与之相似。

1. 将玻璃调至维修位置
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸右后门内饰板
4. 拆下 2 个螺栓，取下右后门拉手盒安装支架

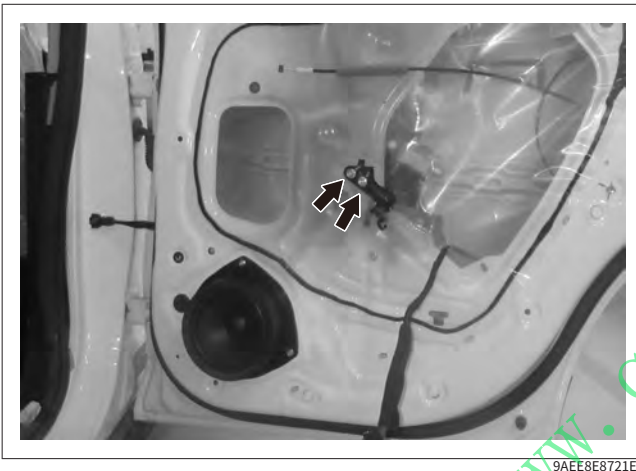


5. 揭开防水膜
6. 拆下右后门内水切

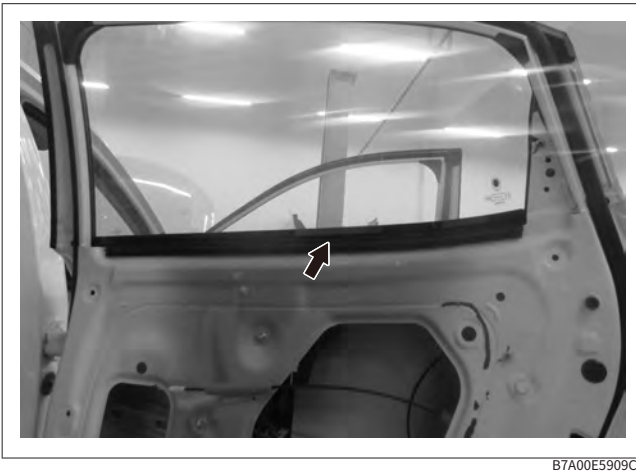


7. 拆下 2 个螺栓，取下右后门外水切



8. 拆下 2 个玻璃紧固螺栓

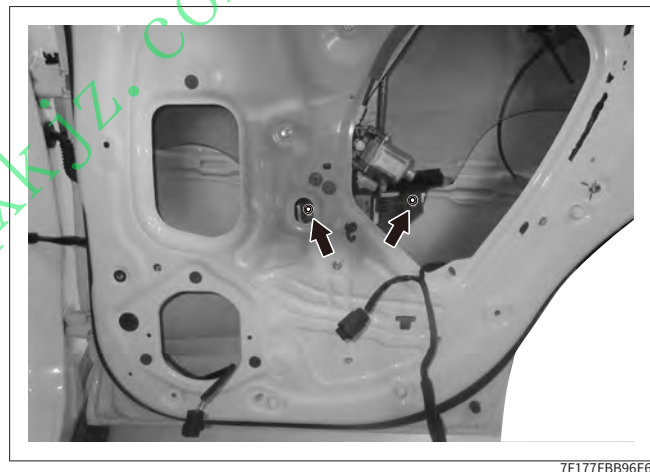

9. 拆下 2 个螺栓、1 个螺母，取下右后门玻璃后导轨

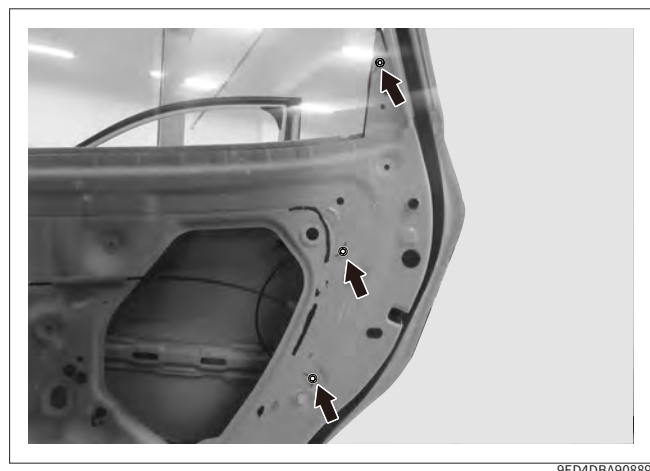


10. 倾斜向上取出后门玻璃

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后背门玻璃 位置图

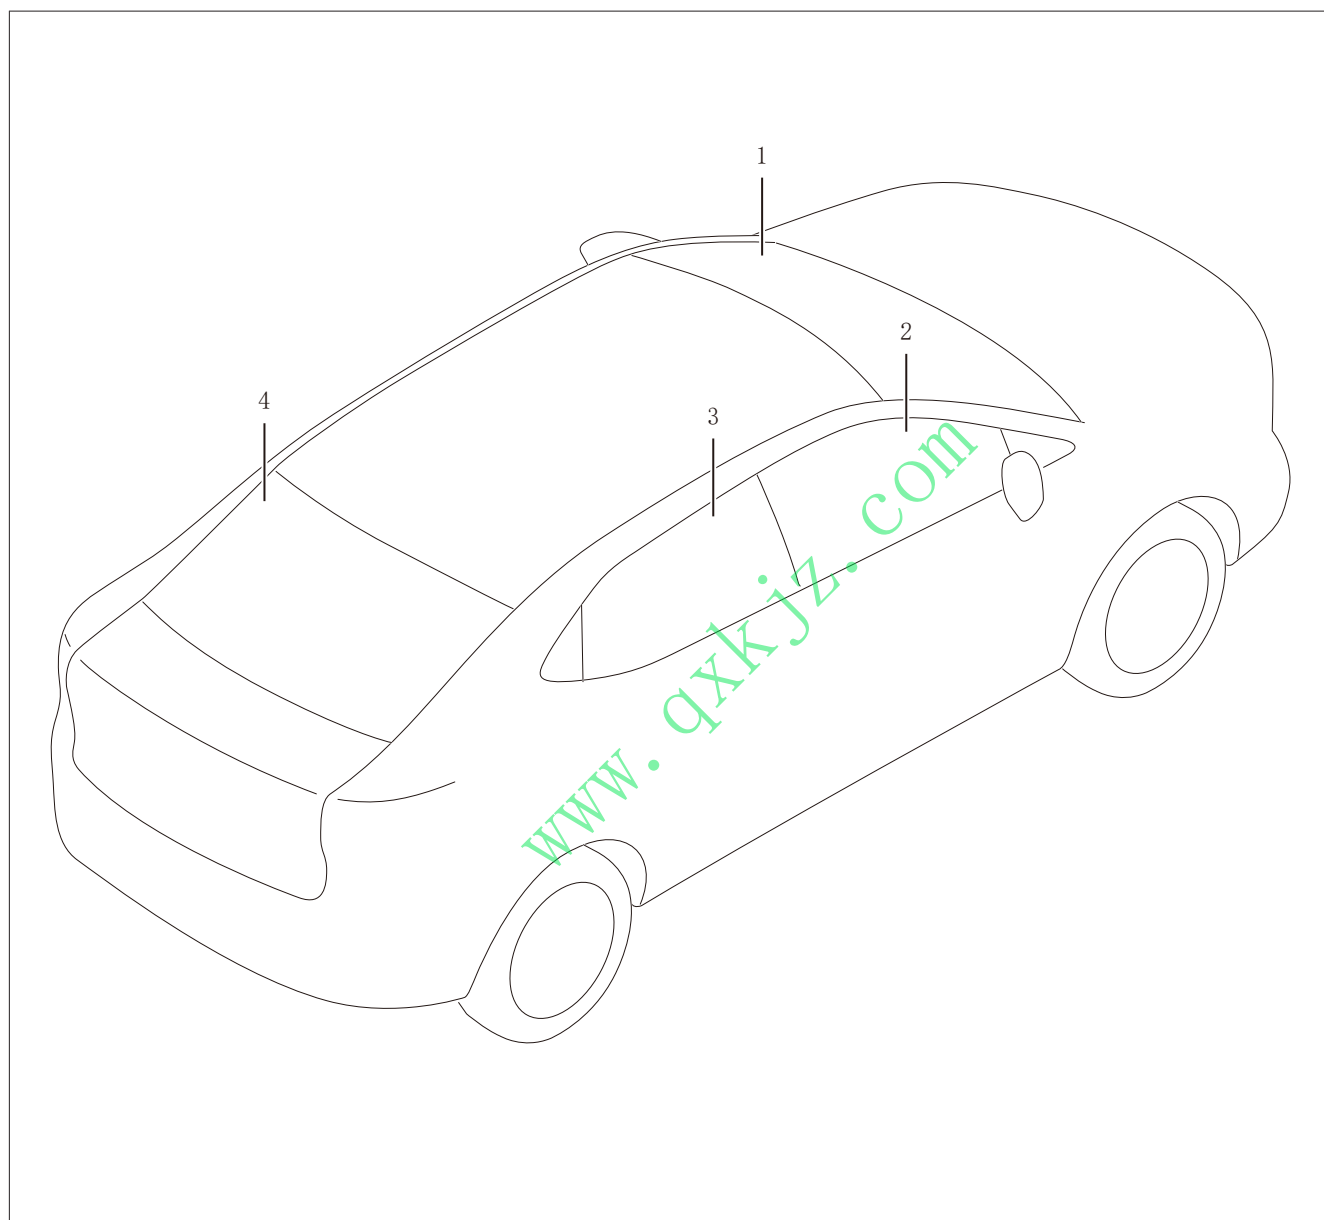

8F06D36AF0BA

1. 前风窗玻璃总成

3. 后门玻璃总成


2. 前门玻璃总成

4. 后背门玻璃总成


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸后背门内饰板
3. 拆卸后背门玻璃，需从内部在车身和玻璃之间插入钢丝

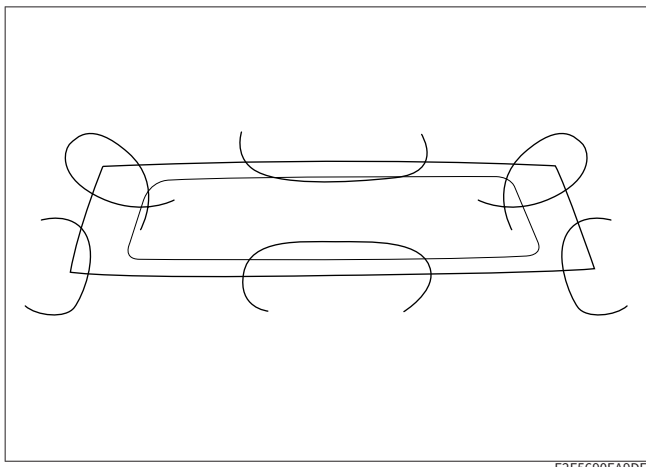

4. 在钢丝的两端系上能够充当手柄的物体(如木块)

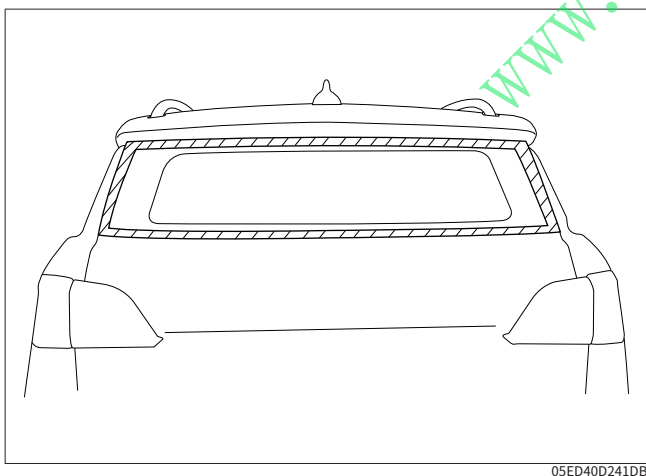

⚠ 注意

- › 为防止车身外表面被刮伤，在外表面贴上一层保护性胶带。
- › 从车上分离玻璃时，不要损坏车身油漆或其他件。


5. 沿着玻璃边缘拉动钢丝切割玻璃

i 提示

- › 如果要重新使用后背门玻璃，切除粘合剂时不要损坏安装到玻璃上的卡扣。

6. 用吸盘拆下后背门玻璃

7. 清洁后背门玻璃周边

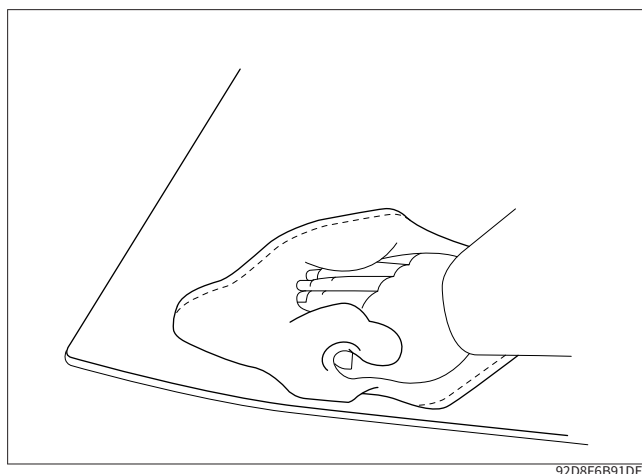


i 提示

- › 清洁后不要触摸玻璃表面。
- › 不要损坏玻璃。

安装


1. 清洁并修整车身接触面，用小刀切下车身接触面粗糙不平的粘合剂，保证良好的表面形状
2. 用沾有清洁剂的抹布清洁车身的接触面

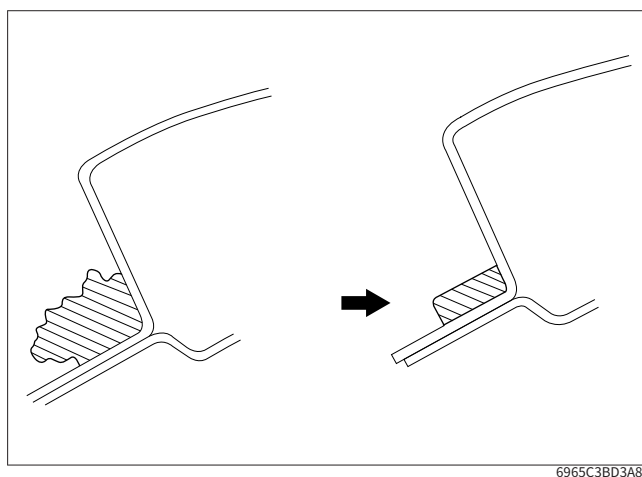

⚠ 注意

- › 即便所有的粘合剂都已去除，也要继续对车身进行清洁。

3. 用刷子将底漆涂抹在车身暴露部位

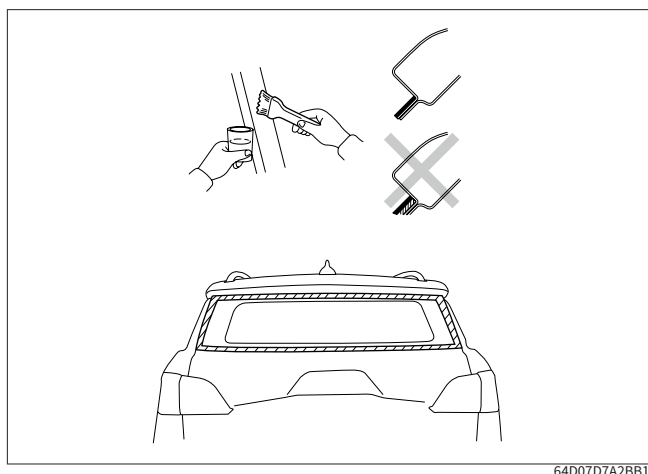


64D07D7A2BB1

注意

- 底漆至少晾晒 3min。
- 不要在粘合剂上涂抹底漆。

4. 从后侧用刷子或海绵将底漆涂抹在玻璃的边缘和接触表面

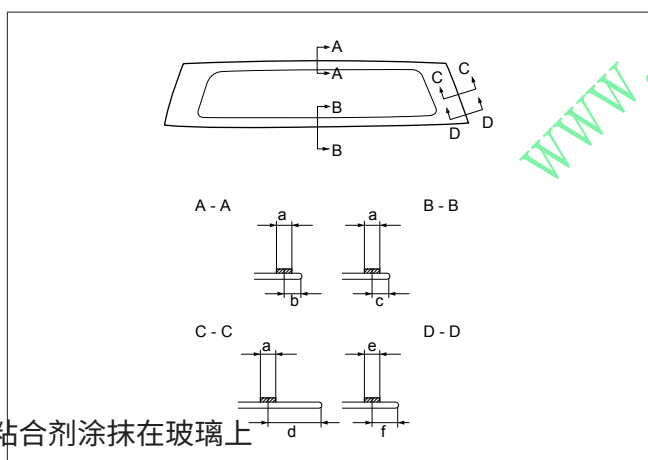

34749DF04481

7. 将粘合剂涂抹在玻璃上

注意


- 若不慎将底漆涂抹在车辆其他部位，则在其干燥之前用干净的抹布将其擦掉。
- 底漆至少晾晒 3min。
- 不要涂太多底漆。

规格：

部位	测量值
a	14.0mm
b	10.0mm
c	12.8mm
d	30.0mm

部位	测量值
e	22.0mm
f	38.0mm

5. 从后侧涂抹粘合剂，需切掉粘合剂筒喷嘴端部

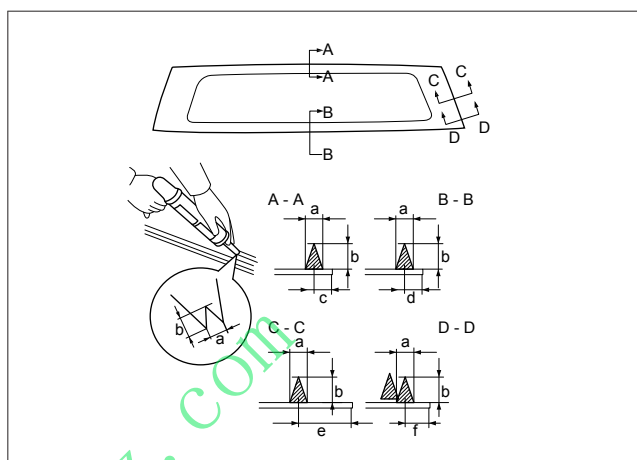

EC12ED561623

注意

切掉端部后，在下表列出的时间内用完所有的粘合剂。

使用期限：

温度	使用期限
35°C	15min
20°C	1h40min
5°C	8h

6. 将粘合剂筒装在胶枪上

规格：

部位	测量值
a	8.0mm
b	12.5mm
c	10.0mm
d	12.8mm
e	30.0mm
f	30.0mm

8. 将玻璃安装到车身上，需用胶带或同等产品将后背门玻璃固定到车身上，直至粘合剂硬化


注意

- 底漆至少晾晒 3min。

- › 检查并确认卡扣正确安装到车身上。
- › 检查车身与玻璃之间的间隙。

9. 轻压玻璃前表面，确保安装密合

10. 用刮刀清除多余或凸出的粘合剂

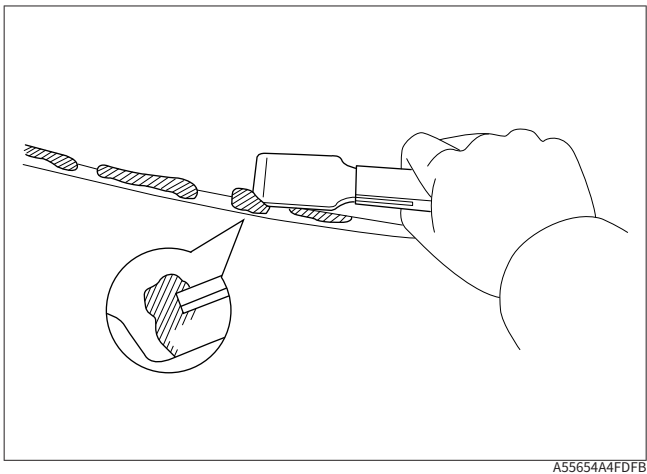

▲ 注意

- › 在玻璃外缘上涂抹粘合剂。
- › 在下表所述的时间内不要行驶车辆。

最短时间：

温度	使用期限
35°C	1h30min
20°C	5h
5°C	24h

- 11. 待粘合剂完全硬化后，是否渗漏
- 12. 用车辆玻璃密封胶密封渗漏部位
- 13. 安装后背门内饰板

www.qxkjz.com