


音频/视频

收放机（CD机）总成.....	9-2
扬声器总成.....	9-3
点烟器总成.....	9-5
电源插座.....	9-6
天线线束总成.....	9-8

收放机（CD机）总成 结构图

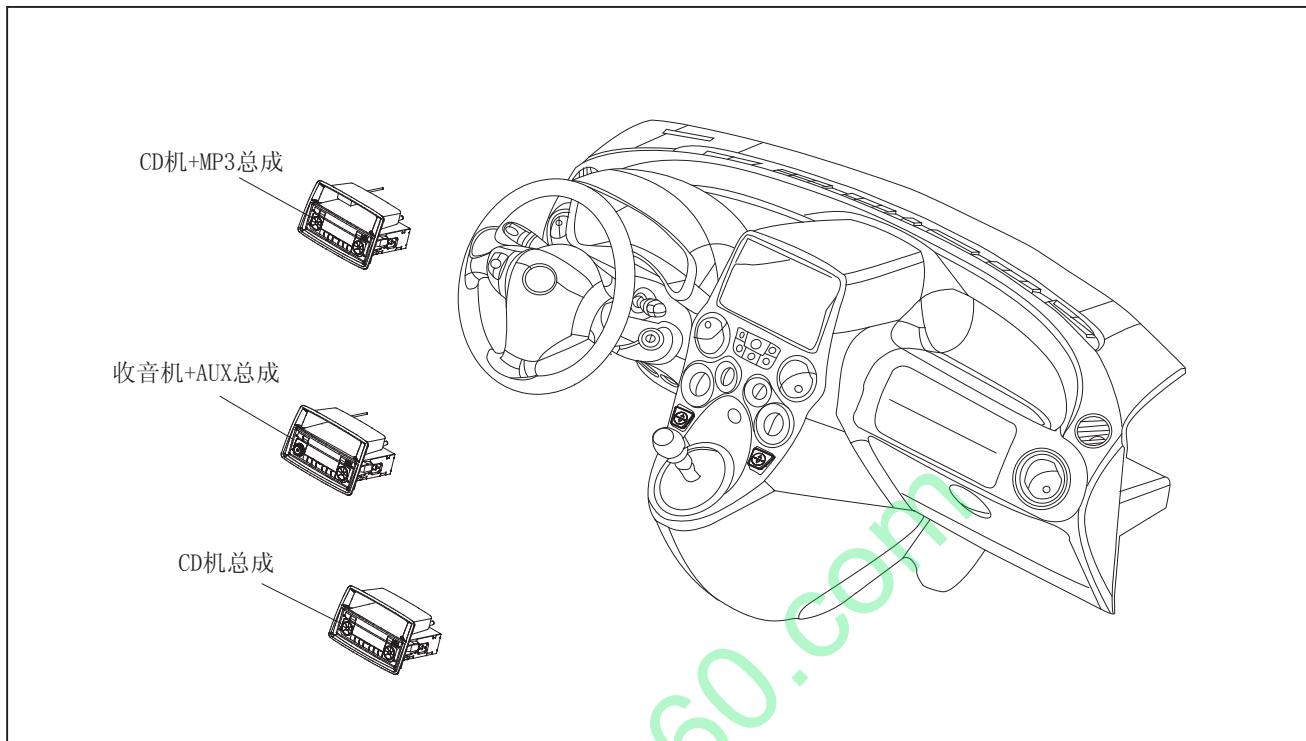


更换

1. 断开蓄电池负极端子

2. 拆卸收放机（CD机）总成

(a) 用收放机的专用卡子从收放机两端的小孔插入，往外拉。


(b) 断开连接器，拆下收放机总成。

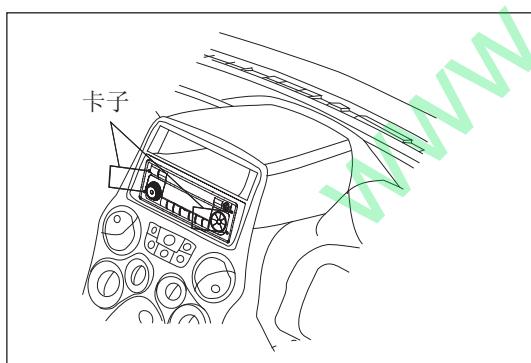


3. 拆卸收放机的杂物盒

(a) 拆下4个螺栓。

(b) 拿下收放机的杂物盒。

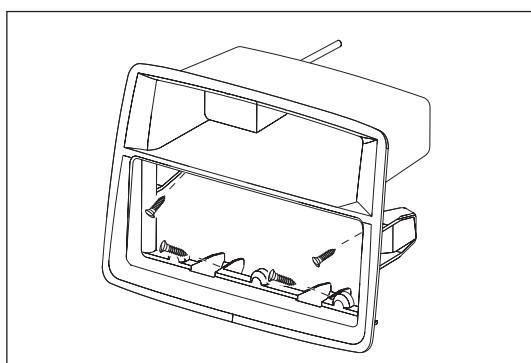

扬声器总成 结构图

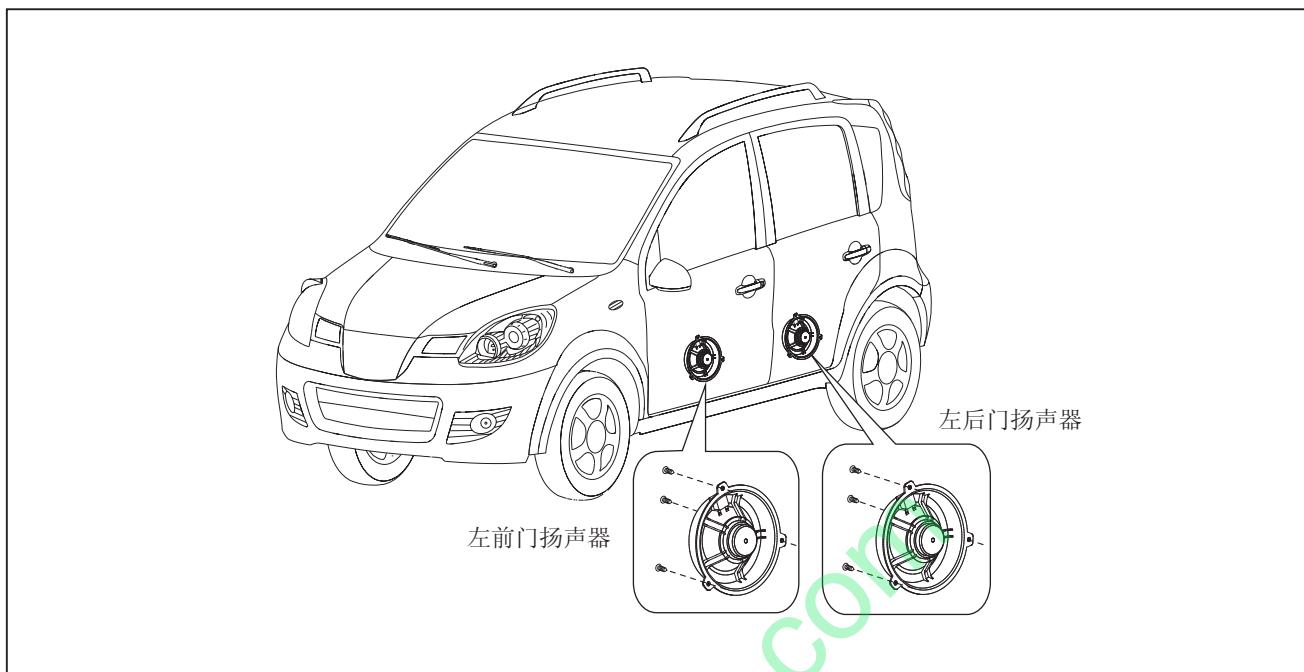


故障症状表

下表以编号顺序排列可疑部位，用来确定故障原因。必要时按照下列各页所列的步骤检查、维修或更换零件。

提示：

其他扬声器的故障原因和可疑部位与下表相同。

症状	可疑部位	参见页
仅听不到右前门扬声器的声音。	1. 右前门扬声器总成 2. 线束	- -

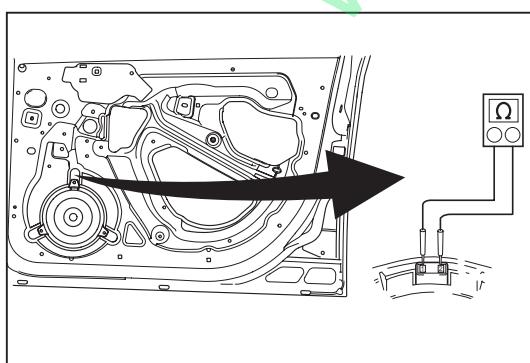

检查

提示：

左前门扬声器的检查方法与右前门扬声器相同。

1. 右前门扬声器总成

(a) 检查右前门扬声器总成是否导通。

(1) 检查并确认端子之间导通。


检测仪连接	条件	规格
1 - 2	始终	4 Ω

左前门扬声器总成 更换


提示：

右前门扬声器的更换与左前门扬声器的更换相同。

1. 拆卸左前门三角装饰板
2. 拆卸左前门护板上的四个螺钉
3. 拆卸左前门护板
4. 拆卸左前门扬声器总成
 - (a) 断开扬声器连接器。
 - (b) 拆下3个螺钉。
 - (c) 拆下扬声器。
 - (d) 拆下3个塑扣。

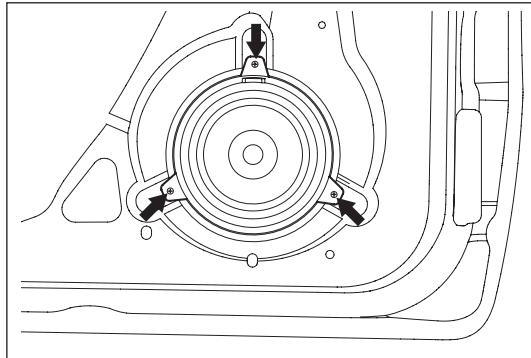

5. 安装左前门扬声器总成
 - (a) 安装3个塑扣。
 - (b) 把扬声器与内板上的安装孔对准。
 - (b) 安装3个螺钉。
 - (c) 连接扬声器连接器。

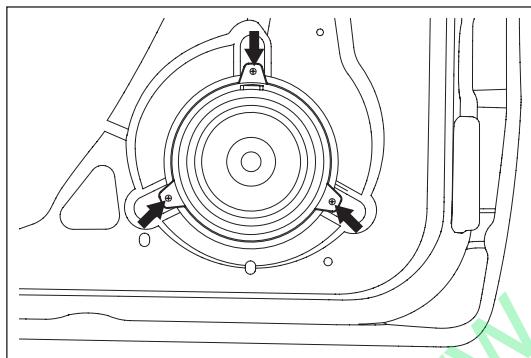

点烟器总成


更换

1. 断开蓄电池负极端子

2. 用螺丝刀撬开点烟器盖板

(a) 分离 2 个卡爪并拆下点烟器盖。



提示：使用螺丝刀之前，请在螺丝刀头部缠上胶带。

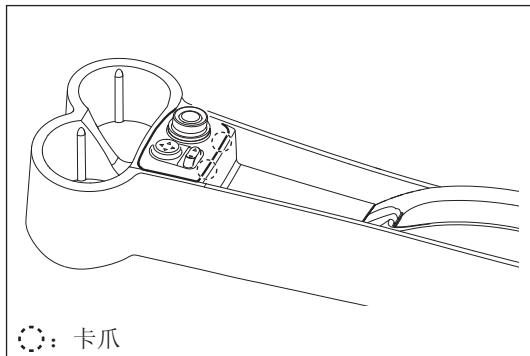

3. 拆卸点烟器总成

(a) 拆下点烟器头总成。

(b) 在点烟器座总成和点烟器光圈总成之间分离卡爪，按如图所示方向旋转点烟器座总成，并将其拉出。

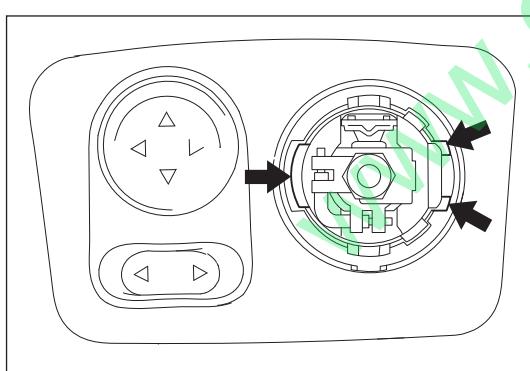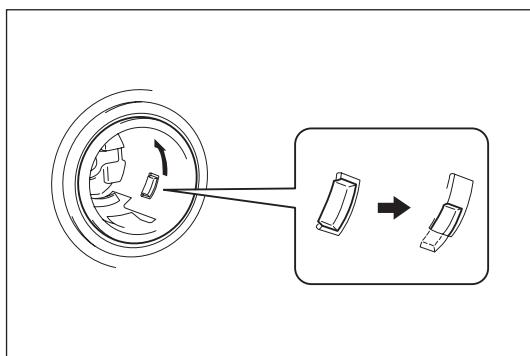

(c) 将点烟器座总成对准点烟器光圈总成上的槽口，并拆下点烟器总成。


4. 安装点烟器总成

(a) 将点烟器座总成对准点烟器光圈总成上的槽口并尽力推动点烟器总成。


(b) 安装点烟器头总成。

电源插座 更换


1. 断开蓄电池负极端子
2. 拆卸副仪表板（参见10-2页）
3. 拆卸电源插座总成
 - (a) 转动插座以分离槽口。

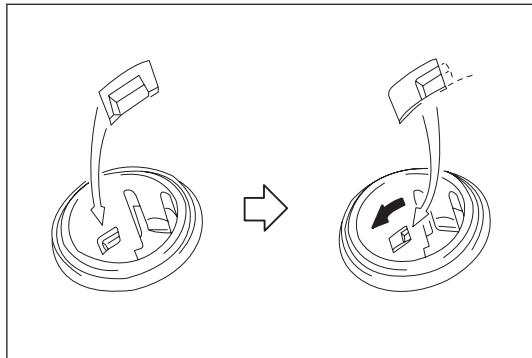


- (b) 拉出部分插座并旋转，直至凸出部分与盖的凹槽对准。然后拆下电源插座。

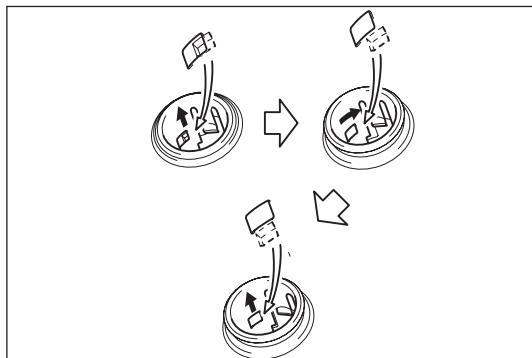


4. 拆卸电源插座盖
 - (a) 分离2个卡爪并拆下盖。

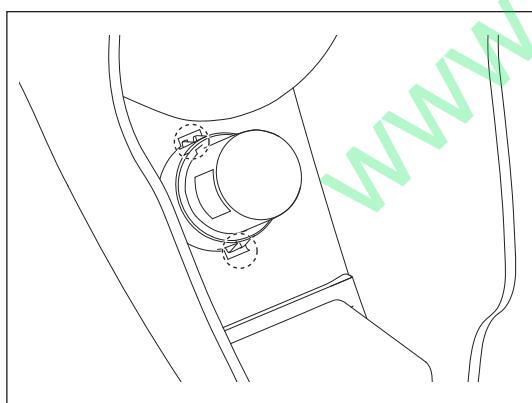

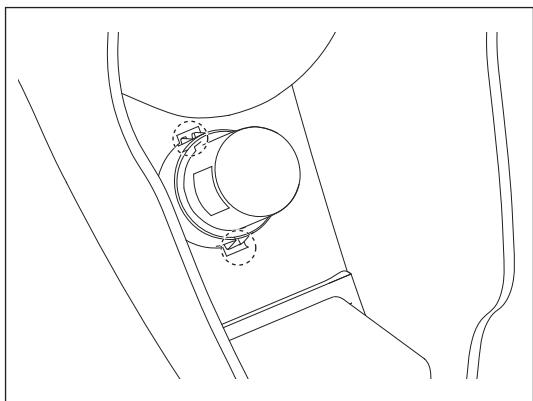

5. 安装电源插座盖

(a) 接合2个卡爪以安装插座盖。

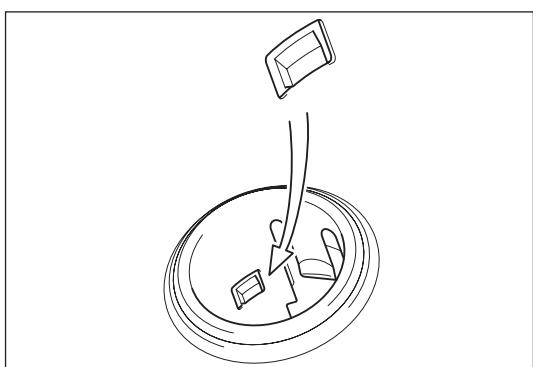

6. 安装电源插座总成

(a) 将插座背面的凸出部分与盖的凹槽对准，然后将插座推入盖内。

7. 安装副仪表板

天线线束总成

更换

1. 拆卸顶篷总成。
2. 拆卸C柱内护板。
3. 拆卸右后门槛。
4. 拆卸右B柱下护板。
5. 拆卸右A柱下护板。
6. 拆卸右前门槛。
7. 拆卸仪表板
8. 断开连接器。
9. 拆卸天线紧固螺母。
10. 拆卸天线线束（由于天线线束和机室地板线束缠在一起，建议不拆卸，用仪表测量天线线束是否导通）。
11. 安装时把更换后的天线用电工胶带缠到机室地板线束和（或）仪表板线束上。其它的按与拆卸的相反步骤安装。

