


多媒体系统(集成 360 环视系统)


多媒体系统(集成 360 环视系统)-1




多媒体系统(集成 360 环视系统)-2

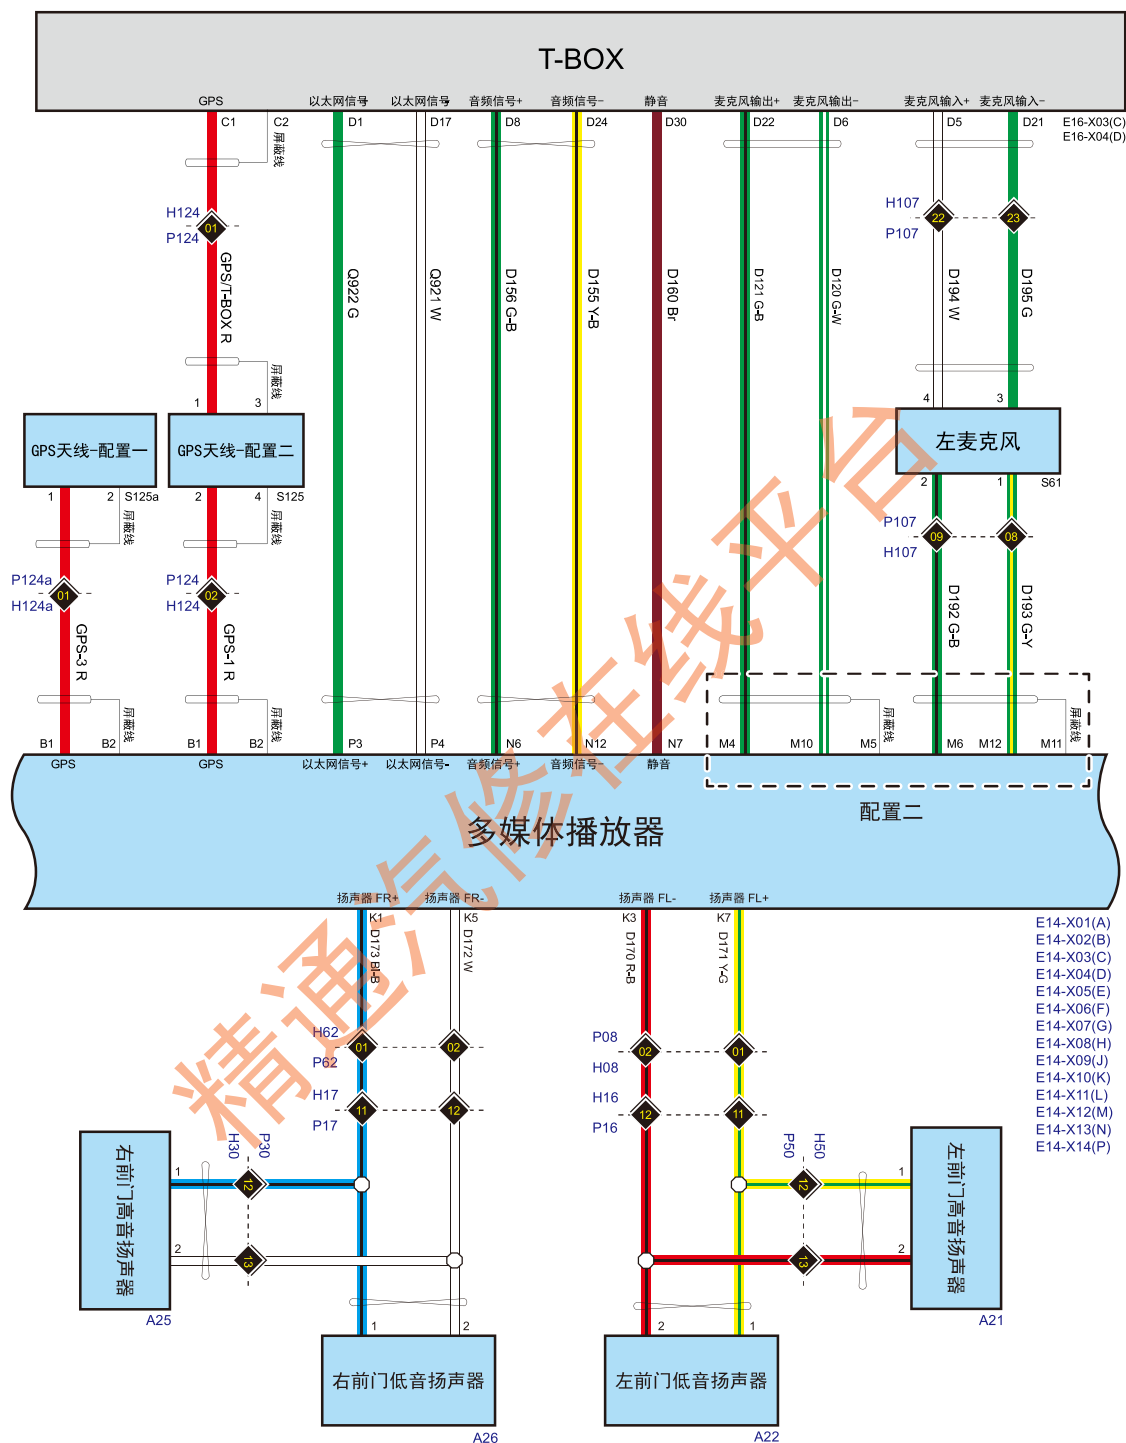

多媒体系统(集成 360 环视系统)-3

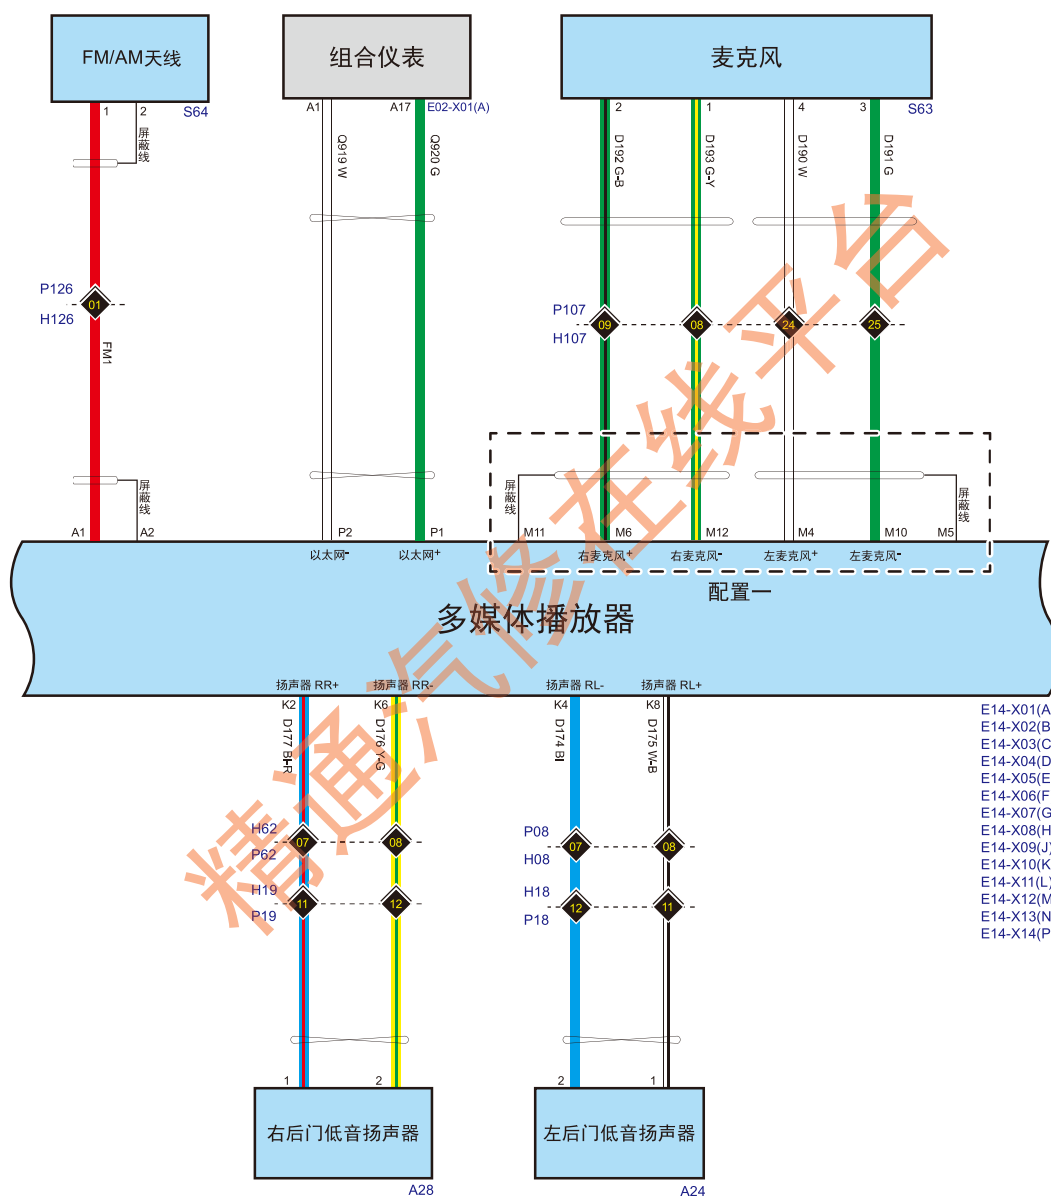


多媒体系统(集成 360 环视系统)-4

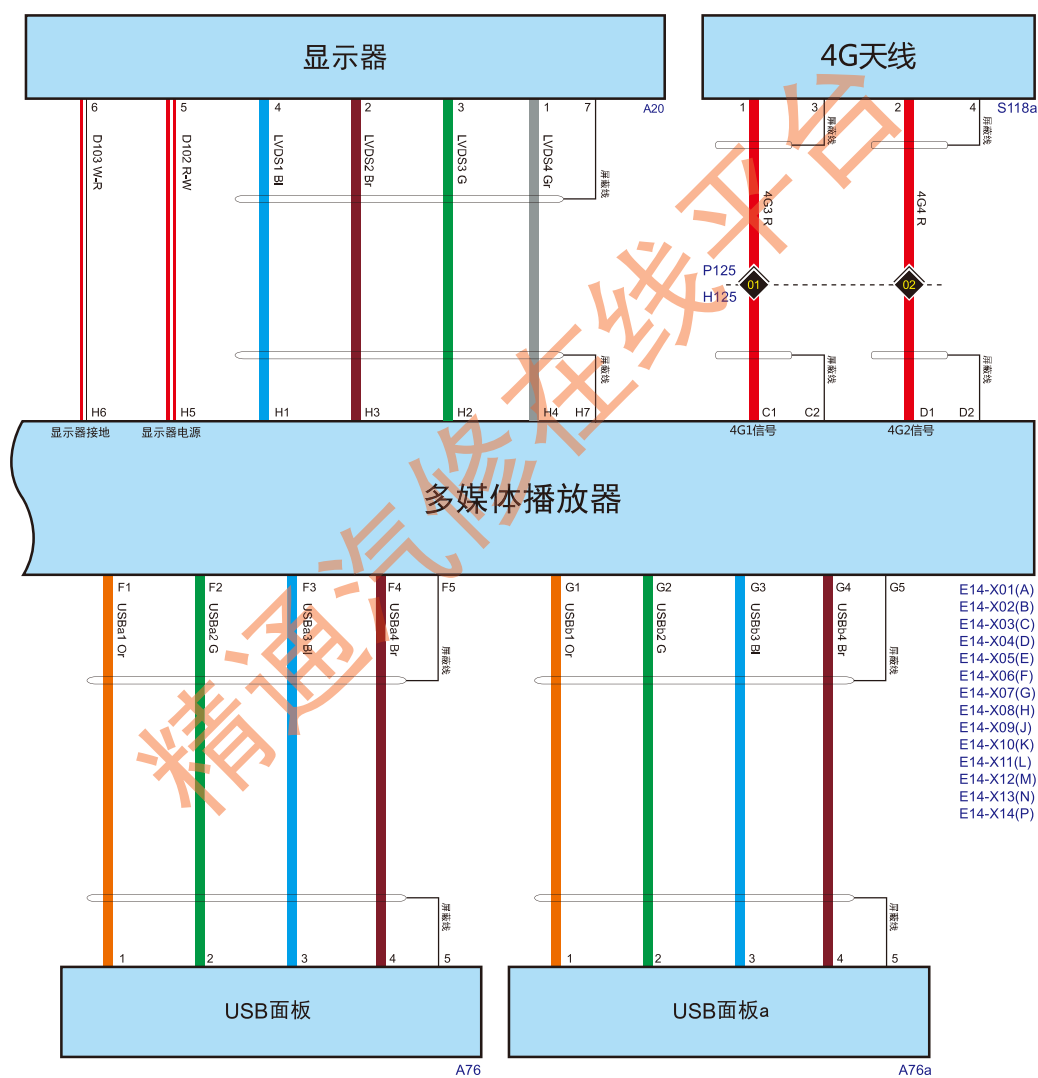

插件引脚定义

E14-X01(A)

 53B0B98CC617			
引脚号	功能	引脚号	功能
A1	FM/AM 天线信号	A2	屏蔽线接地

E14-X02(B)

 0F02F8EEA774			
引脚号	功能	引脚号	功能
B1	GPS 天线信号	B2	屏蔽线接地

E14-X03(C)

 EE9D89F1F190			
引脚号	功能	引脚号	功能
C1	4G1 信号	C2	屏蔽线接地

E14-X04(D)

 C9F3420796F6			
引脚号	功能	引脚号	功能
D1	4G2 信号	D2	屏蔽线接地


E14-X05(E)



9D0C632640F9

引脚号	功能	引脚号	功能
E1	倒车摄像头视频信号	E2	屏蔽线接地


E14-X06(F)

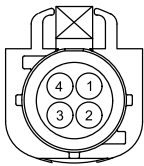

E6F6F1CA8FC5

引脚号	功能	引脚号	功能
F1	数据正(D+)	F2	USB 电源 5V
F3	数据负(D-)	F4	USB 信号地线


E14-X07(G)

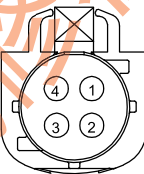

B91C0BF9177D

引脚号	功能	引脚号	功能
G1	数据正(D+)	G2	USB 电源 5V
G3	数据负(D-)	G4	USB 信号地线

E14-X08(H)

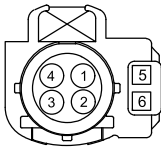


8BC3B309595D

引脚号	功能	引脚号	功能
H1	LVDS0 差分信号+	H2	LVDS1 差分信号+
H3	LVDS0 差分信号-	H4	LVDS1 差分信号-
H5	显示器 12V 电源	H6	接地




E14-X09(J)

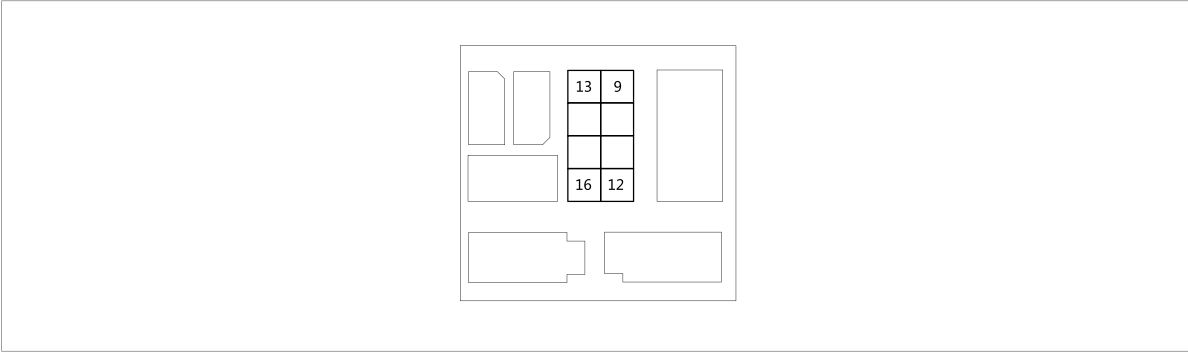


引脚号	功能	引脚号	功能
J9	—	J10	—
J11	—	J12	—
J13	—	J14	—
J15	电源	J16	接地

E14-X10(K)

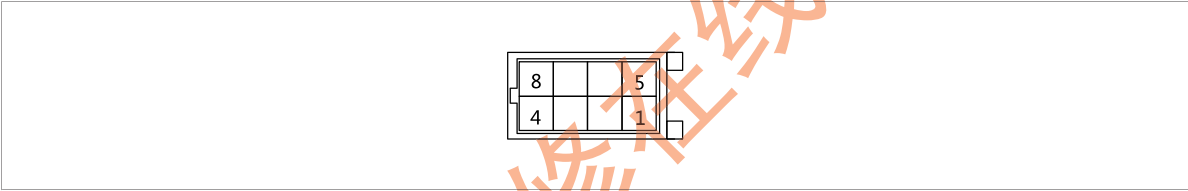

引脚号	功能	引脚号	功能
K1	右前扬声器+	K2	右后扬声器+
K3	左前扬声器-	K4	左后扬声器-
K5	右前扬声器-	K6	右后扬声器-
K7	左前扬声器+	K8	左后扬声器+


E14-X11(L)

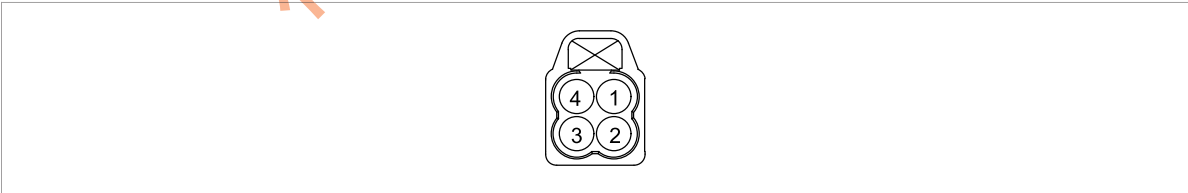

引脚号	功能	引脚号	功能
L1	后环视摄像头视频信号	L2	右环视摄像头视频信号
L3	前环视摄像头视频信号	L4	左环视摄像头视频信号




E14-X12(M)-配置一

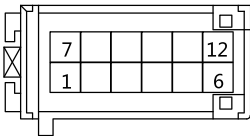

1444FF7C455D

引脚号	功能	引脚号	功能
M1	—	M2	—
M3	—	M4	左麦克风+
M5	左麦克风屏蔽线接地	M6	右麦克风+
M7	—	M8	—
M9	—	M10	左麦克风-
M11	右麦克风屏蔽线接地	M12	右麦克风-


E14-X12(M)-配置二

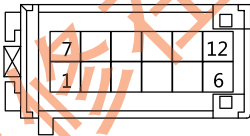

1444FF7C455D

引脚号	功能	引脚号	功能
M1	—	M2	—
M3	—	M4	麦克风输出+
M5	屏蔽线接地	M6	左麦克风+
M7	—	M8	—
M9	—	M10	麦克风输出-
M11	左麦克风屏蔽线接地	M12	左麦克风-

E14-X13(N)

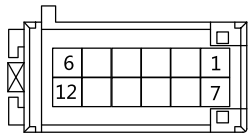


47BF0EE75A0E



引脚号	功能	引脚号	功能
N1	—	N2	SC CAN 高
N3	SC CAN 低	N4	—
N5	—	N6	T-BOX 音频信号+
N7	T-BOX 静音	N8	—
N9	—	N10	—
N11	—	N12	T-BOX 音频信号-

E14-X14(P)

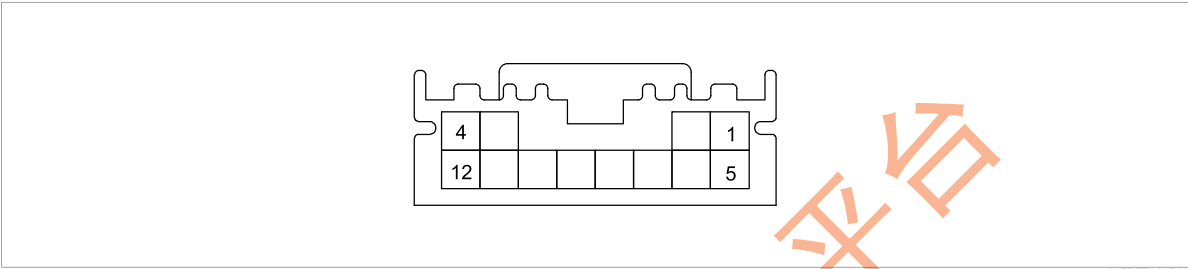

C6FBF71C9563

引脚号	功能	引脚号	功能
P1	以太网+	P2	以太网-
P3	以太网+	P4	以太网-
P5	—	P6	—
P7	—	P8	以太网+
P9	以太网-	P10	—
P11	—	P12	—

