


音响系统

位置图

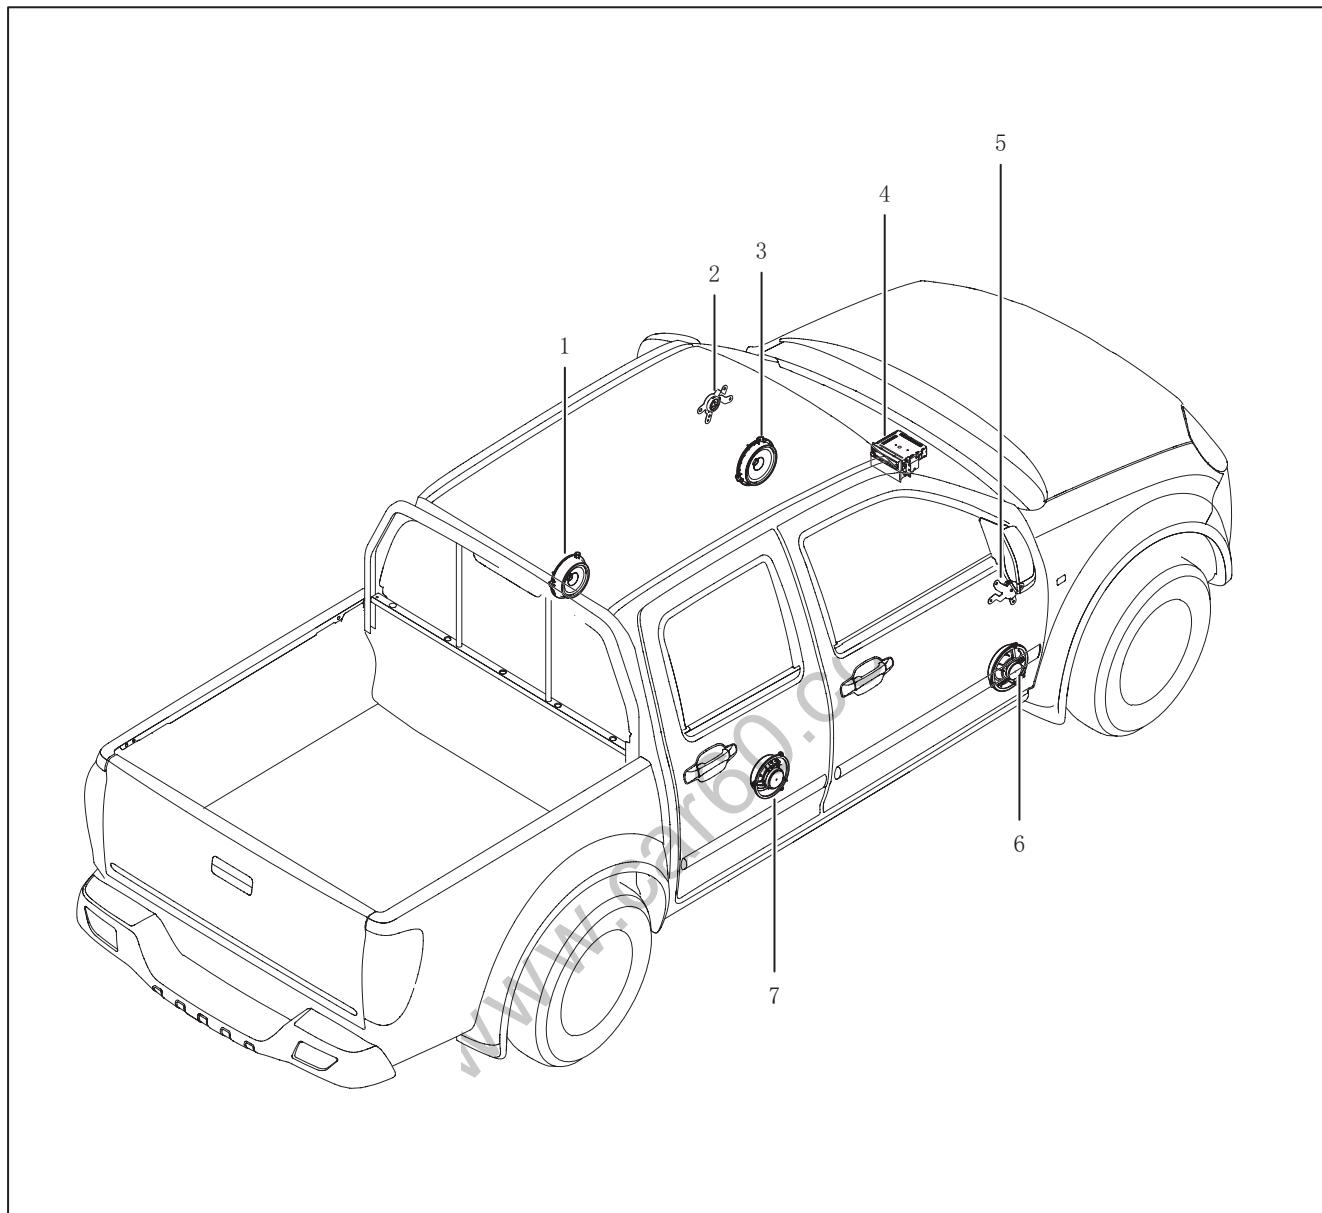


1. 左侧后车门低音扬声器总成
2. 左侧前车门高音扬声器总成
3. 左侧前车门低音扬声器总成
4. CD 机总成 / 多媒体主机
5. 右侧前车门高音扬声器总成
6. 右侧前车门低音扬声器总成
7. 右侧后车门低音扬声器总成

诊断与检测


引脚定义

CD 机总成 (2009 款)

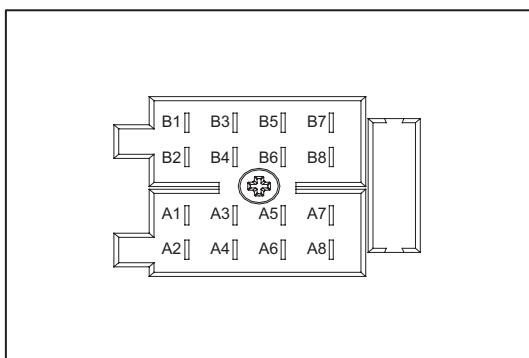


引脚号	功能	引脚号	功能
A1	键控输入	B1	后右音频输出 +
A2	键控接地	B2	后右音频输出 -
A3	—	B3	前右音频输出 +
A4	点火检测	B4	前右音频输出 -
A5	天线电源	B5	前左音频输出 +
A6	大灯检测	B6	前左音频输出 -
A7	电源 +	B7	后左音频输出 +
A8	接地	B8	后左音频输出 -


CD 机总成 (2012 款)

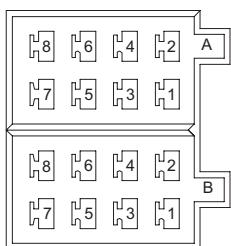

引脚号	功能	引脚号	功能
A1	方向盘控制	B1	后右扬声器 +
A2	方向盘控制接地	B2	后右扬声器 -
A3	倒车检测	B3	前右扬声器 +
A4	ACC 电源	B4	前右扬声器 -
A5	天线电源 12V	B5	前左扬声器 +
A6	小灯照明	B6	前左扬声器 -
A7	Battery 电源	B7	后左扬声器 +
A8	接地	B8	后左扬声器 -

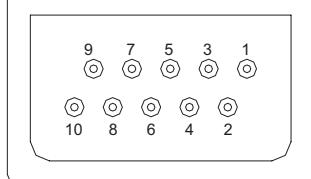


引脚号	功能
1	辅助左音频输入
2	辅助音频接地
3	辅助音频接地
4	辅助右音频输入
5	辅助视频输入检测
6	USB 5V 供电
7	USB 信号 -
8	USB 接地
9	USB 外壳接地
10	USB 信号 +

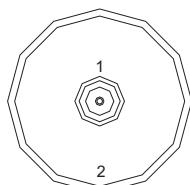


引脚号	功能
1	收音输入
2	接地

多媒体主机（2017 款车型）

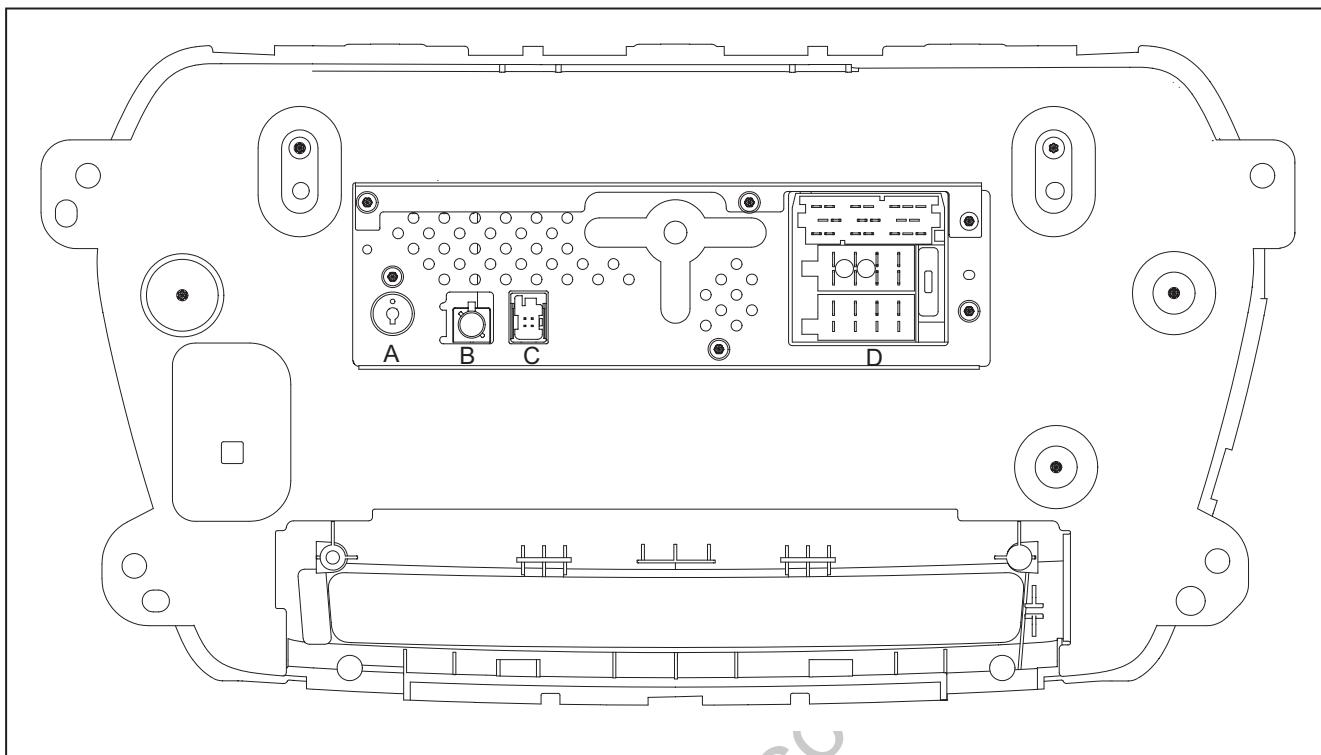


插件 A

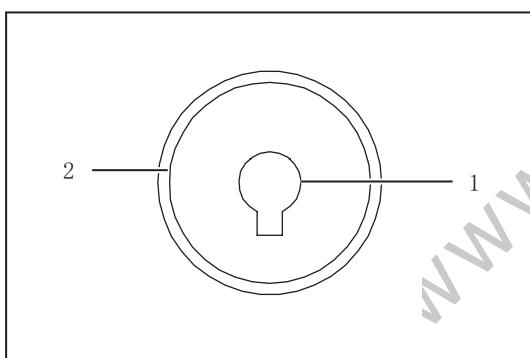


引脚号	功能
1	FM/AM
2	接地

插件 B

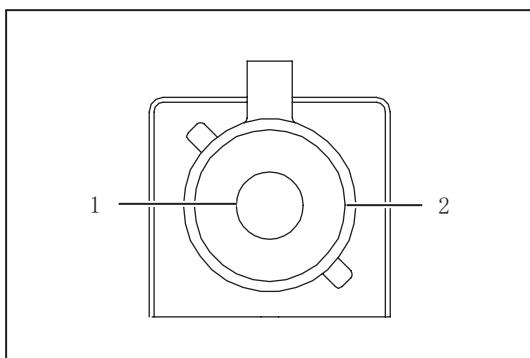


引脚号	功能
1	GPS
2	接地

插件 C

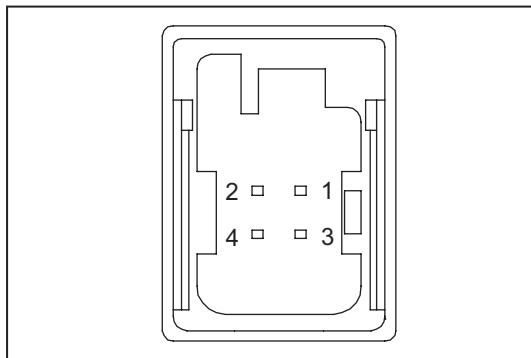

引脚号	功能
1	USB -
2	电源
3	USB +
4	接地

插件 D

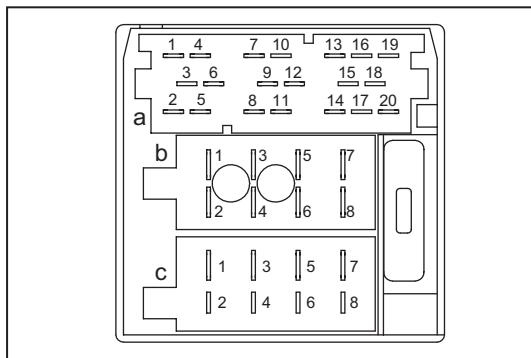

引脚号	功能	引脚号	功能
a1	—	a2	—
a3	LIN	a4	后视摄像头 +
a5	后视摄像头 -	a6	—
a7	—	a8	天线电源
a9	—	a10	速度信号
a11	—	a12	—
a13	—	a14	—
a15	—	a16	—
a17	—	a18	—
a19	—	a20	—
b1	后右扬声器 +	b2	后右扬声器 -
b3	前右扬声器 +	b4	前右扬声器 -
b5	前左扬声器 +	b6	前左扬声器 -
b7	后左扬声器 +	8	后左扬声器 -
c1	键控接地	c2	倒车检测
c3	键控输入左	c4	ACC 电源
c5	键控输入右	c6	灯线
c7	电源	c8	接地

维修程序

CD 机总成

拆卸


1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸中控面罩总成

备注:

- 步骤 2 拆卸方法请参照内饰 / 外饰章节。

3. 拆卸 CD 机总成

- (a) 拆下 4 个固定螺钉。
- (b) 断开 CD 机总成线束插件。
- (c) 拆下 CD 机总成。

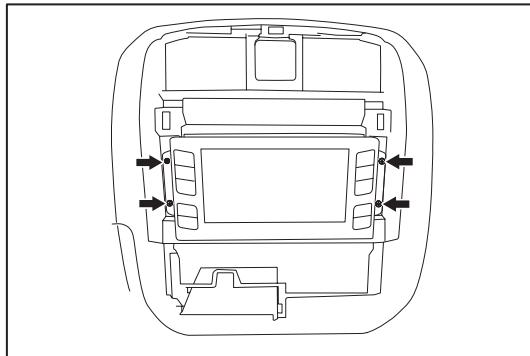

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

前车门低音扬声器总成

拆卸

备注:

- 以左前侧为例，右前侧拆卸顺序与之相同。


1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸左前车门内护面总成

备注:

- 步骤 2 拆卸方法参照内饰 / 外饰章节。

3. 拆卸左前车门低音扬声器总成

- (a) 拆下 1 个固定螺钉。
- (b) 断开左前车门低音扬声器总成线束接插件。
- (c) 拆下左前车门低音扬声器总成。

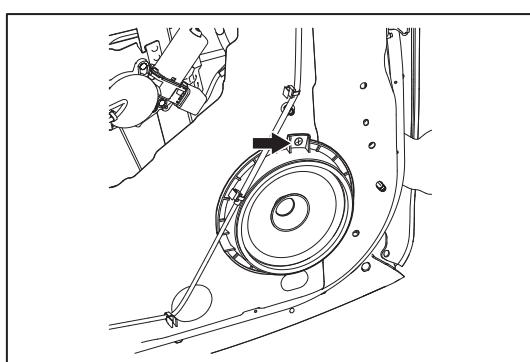


安装


安装以拆卸相反的顺序进行。

多媒体播放器总成（2017 款车型） 拆卸


1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸仪表板中左装饰条总成

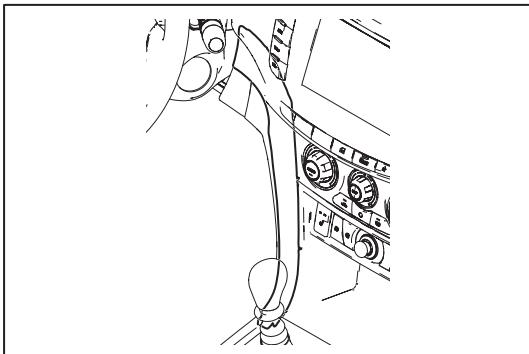

3. 拆卸仪表板中右装饰条总成

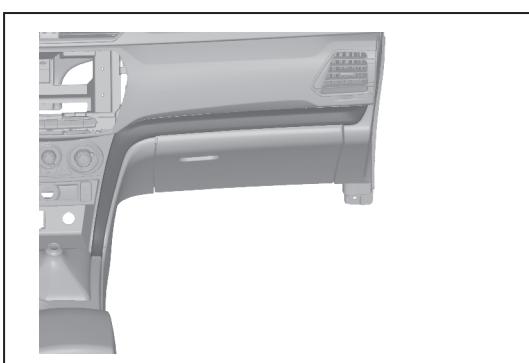

4. 拆卸右侧装饰盖板总成

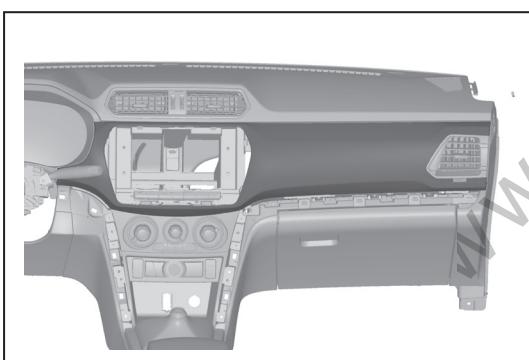

5. 拆卸多媒体主机

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

前车门高音扬声器总成 拆卸

备注:

- 以左前侧为例, 右前侧拆卸顺序与之相同。


1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸左前车门内护面总成

备注:

- 步骤 2 拆卸方法参照内饰 / 外饰章节。

3. 拆卸左前门高音扬声器总成

- (a) 断开左前车门高音扬声器总成线束接插件。
- (b) 拆下 3 个固定螺钉。
- (c) 拆下左前车门高音扬声器总成。

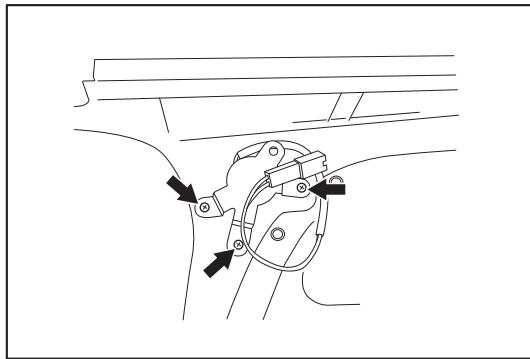

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

后车门低音扬声器总成

拆卸

备注:


- 以右后侧为例, 左后侧拆卸顺序与之相同。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸右后车门内护面总成

备注:

- 步骤 2 拆卸方法参照内饰 / 外饰章节。

- (a) 拆下 1 个固定螺钉。
- (b) 断开右后车门低音扬声器总成线束接插件。
- (c) 拆下右后车门低音扬声器总成。

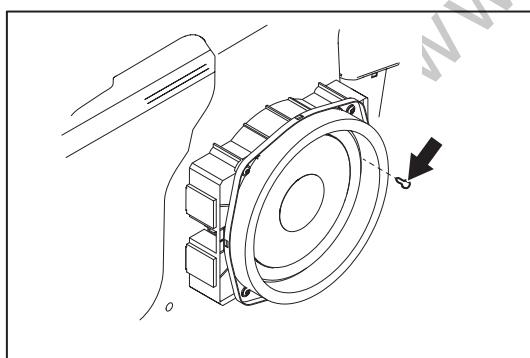

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。